Husqvarna®

125B, 125BVX

EN	Operator's manual	7-18
BG	Ръководство за експлоатация	19-31
BS	Korisnički priručnik	32-43
CS	Návod k použití	44-55
DA	Brugsanvisning	56-67
DE	Bedienungsanweisung	68-80
EL	Οδηγίες χρήσης	81-93
ES	Manual de usuario	94-106
ET	Kasutusjuhend	107-118
FI	Käyttöohje	119-129
FR	Manuel d'utilisation	130-142
HR	Priručnik za korištenje	143-153
HU	Használati utasítás	154-165
IT	Manuale dell'operatore	166-177
JA	取扱説明書	178-188
LT	Operatoriaus vadovas	189-200
LV	Lietošanas pamācība	201-212
NL	Gebruiksaanwijzing	213-225
NO	Bruksanvisning	226-236
PL	Instrukcja obsługi	237-248
PT	Manual do utilizador	249-260
RO	Instrucţiuni de utilizare	261-272
RU	Руководство по эксплуатации	273-286
SK	Návod na obsluhu	287-298
SL	Navodila za uporabo	299-310
SR	Priručnik za rukovaoca	311-322
SV	Bruksanvisning	323-333
TR	Kullanım kılavuzu	334-344
UK	Посібник користувача	345-357

1

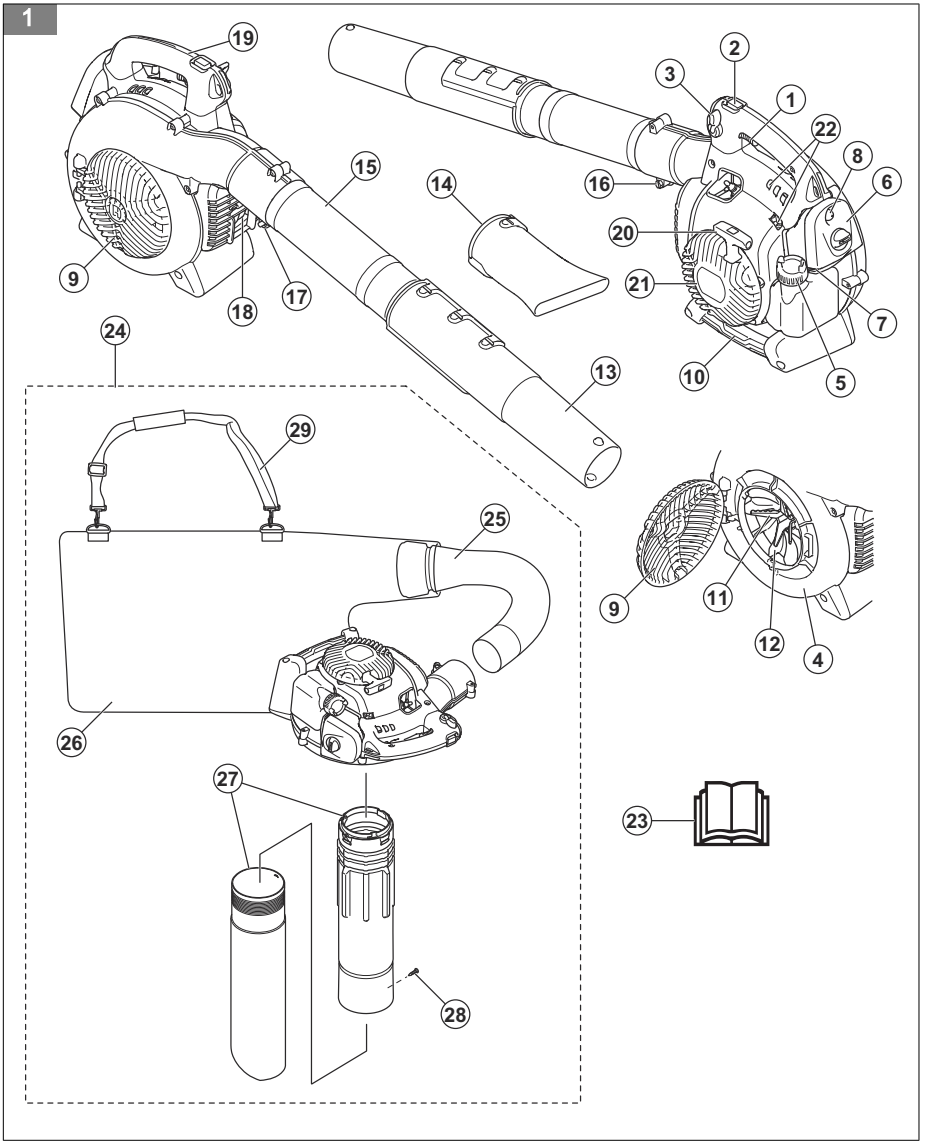

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



12

13

14

15

16

17

18

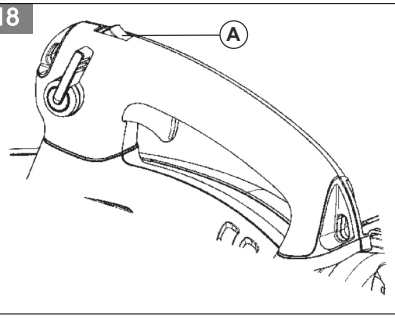

19

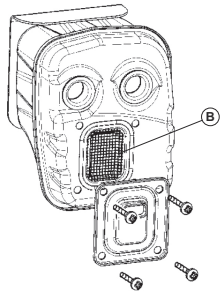

20

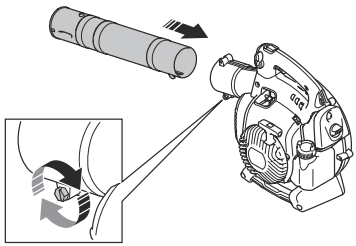

21

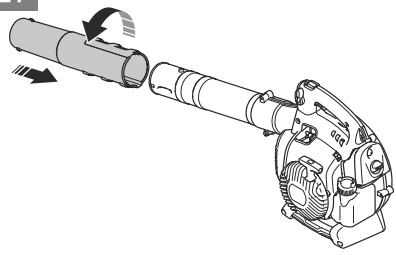

22

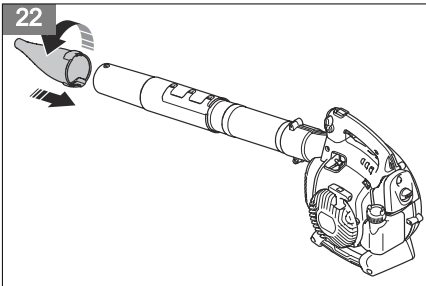

23

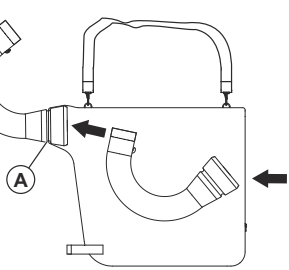

24

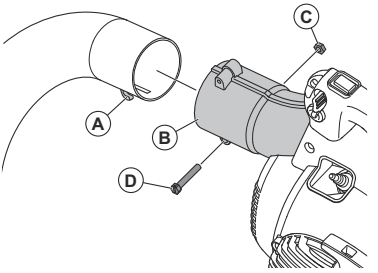

25

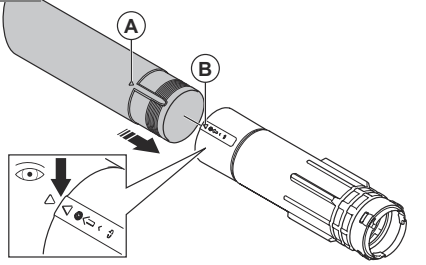

26

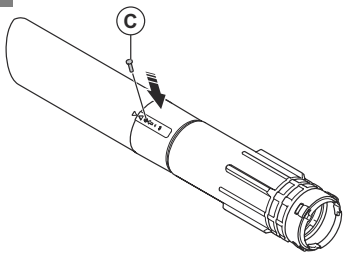

27

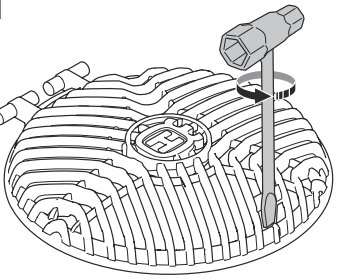

28

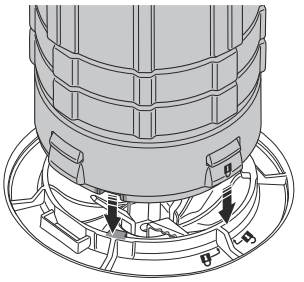

29

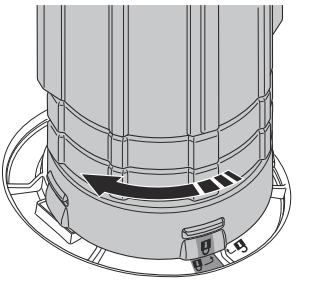

30

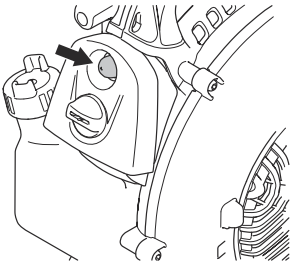

31

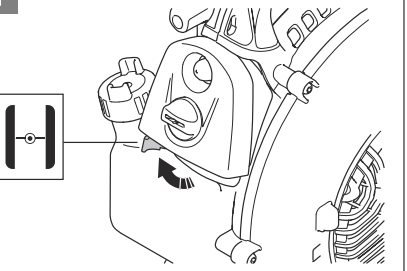

32

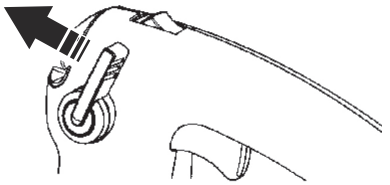

33

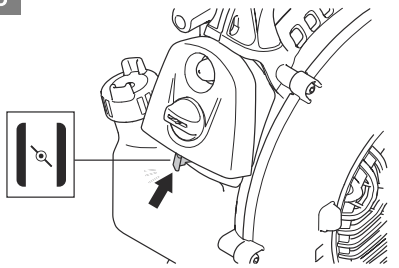

34

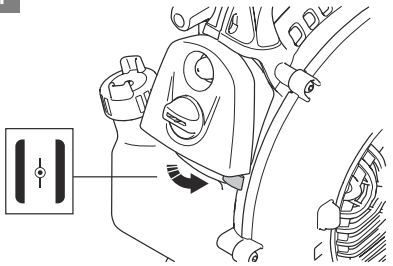

35

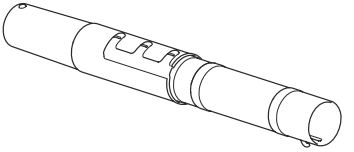

36

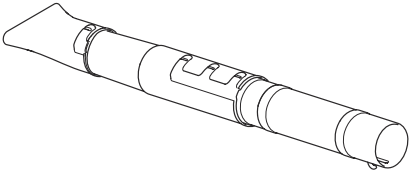

37

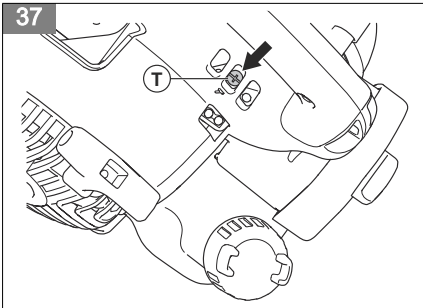

38

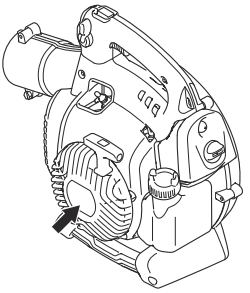

39

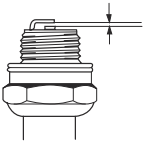

40

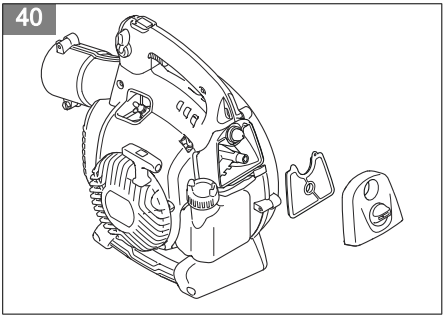

Contents

Introduction..... 7
Safety.....8
Assembly..... 11
Operation..... 12
Maintenance..... 14
Technical data.....15
Accessories.....16
EU Declaration of Conformity..... 17
UK Declaration of Conformity..... 18

Introduction

Operator's manual

The initial language of this operator's manual is English. Operator's manuals in other languages are translations from English.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect is a free app for your mobile device. The Husqvarna Connect app gives extended functions for your Husqvarna product:

- Extended product information.
- Information about, and help with, product parts and servicing.

To start to use Husqvarna Connect

1. Download the Husqvarna Connect app on your mobile device.
2. Register in the Husqvarna Connect app.
3. Follow the instruction steps in the Husqvarna Connect app to add the product.

Note: Husqvarna Connect app is not available for download in all markets. Speak to your servicing dealer for more information.

Overview

(Fig. 1)

1. Throttle trigger
2. STOP switch
3. Speed control
4. Fan housing
5. Fuel tank cap
6. Air filter
7. Choke control
8. Primer bulb
9. Inlet cover
10. Vacuum handle (125BVX)
11. Mulching blades (125BVX)
12. Fan impeller
13. Standard nozzle
14. High velocity nozzle
15. Blower tube
16. Tube clamp bolt
17. Tube clamp nuts
18. Muffler
19. Ground wire
20. Starter rope handle
21. Starter device
22. Carburetor adjustment screws
23. Operator's manual
24. Vacuum device with collection components that have items 25-29 below (125BVX)
25. Collection bag tube (125BVX)
26. Collection bag (125BVX)
27. Vacuum tube in two sections (125BVX)
28. Screw (125BVX)
29. Shoulder strap (125BVX)

Symbols on the product

(Fig. 2) Warning

(Fig. 3) Read this manual

(Fig. 4) Use approved hearing protection

(Fig. 4) Use approved eye protection

(Fig. 4) Use approved dust mask

(Fig. 5) Use approved protective gloves

(Fig. 6) The product can cause objects to eject, which can cause damage to the eyes

(Fig. 7) Safe distance

(Fig. 8) Do not go near the impeller as it turns

(Fig. 9) Do not let a child near the product

(Fig. 10) Noise emission to the environment label as per EU and UK directives and regulations, and New South Wales legislation "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". The

guaranteed sound power level of the product is specified in *Technical data on page 15* and on the label.

(Fig. 11) Noise level

(Fig. 12) Make sure that long hair is put up above your shoulders

(Fig. 13) Use protective clothing

(Fig. 14) The product agrees with the applicable EC directives

(Fig. 15) This product conforms to the applicable UK regulations

(Fig. 16) The product agrees with the applicable EAC directives

(Fig. 17) The product agrees with the applicable Ukraine directives

yyyywwxxxx The rating plate shows serial number. **yyyy** is the production year and **ww** is the production week.

Note: Other symbols/decals on the product refer to certification requirements for other commercial areas.

Euro V Emissions

WARNING: Tampering with the engine voids the EU type-approval of this product.

Product damage

We are not responsible for damages to our product if:

- the product is incorrectly repaired.
- the product is repaired with parts that are not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product has an accessory that is not from the manufacturer or not approved by the manufacturer.
- the product is not repaired at an approved service center or by an approved authority.

Safety

Safety definitions

The definitions below give the level of severity for each signal word.

WARNING: Injury to persons.

CAUTION: Damage to the product.

Note: This information makes the product easier to use.

General safety instructions

WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Use the product correctly. Injury or death is a possible result of incorrect use. Only use the product for the tasks found in this manual. Do not use the product for other tasks.
- Obey the instructions in this manual. Obey the safety symbols and the safety instructions. If the operator does not obey the instructions and the symbols, injury, damage or death is a possible result.
- Do not discard this manual. Use the instructions to assemble, to operate and to keep your product in good condition. Use the instructions for correct installation of attachments and accessories. Only use approved attachments and accessories.
- Do not use a damaged product. Obey the maintenance schedule. Only do the maintenance work that you find an instruction about in this manual. An approved service center must do all other maintenance work.
- This manual cannot include all situations that can occur when you use the product. Be careful and use your common sense. Do not operate the product or do maintenance on the product if you are not sure about the situation. Speak to a product expert, your dealer, service agent or approved service center for information.
- Disconnect the spark plug cable before you assemble the product, put the product into storage or do maintenance.
- Do not use the product if it is changed from its initial specification. Do not change a part of the product without approval from the manufacturer. Only use parts approved by the manufacturer. Injury or death is a possible result of incorrect maintenance.

- Do not breathe in the fumes from the engine. Long-term inhalation of the engine's exhaust fumes is a health risk.
- Do not start the product indoors or near flammable material. The exhaust fumes are hot and can contain a spark which can start a fire. Not sufficient airflow can cause injury or death because of asphyxiation or carbon monoxide.
- When you use this product the engine makes an electromagnetic field. The electromagnetic field can cause damage to medical implants. Speak to your physician and medical implant manufacturer before you operate the product.
- Do not let a child operate the product. Do not let a person without knowledge of the instructions operate the product.
- Make sure that you always monitor a person, with decreased physical capacity or mental capacity, who uses the product. A responsible adult must be there at all times.
- Lock the product in an area that children and unapproved persons cannot access.
- The product can eject objects and cause injuries. Obey the safety instructions to decrease the risk of injury or death.
- Do not go away from the product when the engine is on.
- The operator of the product is responsible if an accident occurs.
- Make sure that parts are not damaged before you use the product.
- Make sure that you are at minimum 15 m (50 ft) away from other persons or animals before you use the product. Make sure that persons in the adjacent area know that you will use the product.
- Refer to national or local laws. They can prevent or decrease the operation of the product in some conditions.
- Do not use the product if you are fatigued or influenced by alcohol, drugs or medicine. They can have effects on your vision, alertness, coordination or judgment.

Vibration safety

This product is for occasional operation only. Continuous or regular operation of the product can cause “white finger” or equivalent medical problems from vibrations. Examine the condition of your hands and fingers if you operate the product continuously or regularly. If your hands or fingers have discoloration, have pain, tingle, or are numb, stop work and speak to a physician immediately.

Safety instructions for operation of the blower

- Use the product only for blowing or removal of leaves and other debris on the ground.
- Do not operate the product when you are tired, ill, or have used alcohol, drugs or medicine.
- Do not let bystanders or animals to be less than 15 m (50 ft) from the operator.
- The product can eject objects at high speed that can ricochet and hit the operator. This can cause eye damage.
- Do not point the blower nozzle in the direction of persons or animals.
- Make sure that long hair is put above your shoulders.
- Stop the engine before you assemble or disassemble the accessories or other components.
- Do not operate the product without the guard.
- Do not operate the product if there are persons in the work area. Stop the product if a person goes into the work area.
- Do not operate the product in a space with unsatisfactory airflow. If the airflow is not sufficient, it can cause injury or death because of asphyxiation or carbon monoxide.
- The muffler is very hot while the product is on, after it stops and when it runs at idle speed. Be careful near flammable materials and flammable fumes.
- Do not touch the inlet cover area. Keep jewelry and loosely hanging clothing away from the inlet area.
- Always keep correct footing and operate the product only on safe and level surfaces. Slippery or not stable surfaces, such as ladders, can cause a loss of balance or control.
- Do not operate the product in a high area, such as on a roof.
- Secure the product during transport.
- Operate the product only at recommended hour. Obey the local regulations. Usual recommendations are 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday through Saturday.
- Operate the product at the lowest possible throttle to do the work.
- Make sure that you cannot fall when you use the product. Do not tilt when you operate the product.
- Make sure that the product is in good condition before operation, specially the muffler, air intake and air filter.
- Use a rake or a broom to loosen ground debris before operation of the product.
- If the work area is dirty, spray it with a hose.
- Use the product as an alternative to a hose to save water.
- Blow debris safely. Look out for children, animals, open windows or vehicles.
- Do not point the product at easily damaged plants.
- Do not blow air in the direction of objects such as walls, large rocks, vehicles and fences.
- If you do work at inner corners blow from the corner and into the center of the work area.

If not, debris can hit your face and cause eye injury.
- Use the full nozzle extension to keep the air stream near the ground.
- It is necessary that bystanders wear eye protection.
- Dispose the debris in the waste receptacles after use of the product.

Safety instructions for operation of the vacuum

- Prevent damage to the fan. Do not vacuum large, solid objects such as wood, cans, rubber mulch or long pieces of string.
- Do not let the vacuum tube hit the ground.
- Stop the engine and disconnect the spark plug cap before you remove a blockage or clogged material.

Personal protective equipment

- Always use correct personal protective equipment when you operate the product. The personal protective equipment does not erase the risk of injury. The personal protective equipment decreases the grade of injury if an accident occurs.
- Always use an approved eye protection while you operate the product.
- Do not operate the product with bare feet or with open shoes. Always use heavy-duty slip-resistant boots.
- Use heavy, long pants.
- If it is necessary, use approved protective gloves.
- Use a helmet if it is possible that objects fall on your head.
- Always use approved ear protection while you operate the product. Noise for a long period can cause noise-induced hearing loss.
- Always use an approved dust mask while you operate the product in dusty environments.
- Make sure that you have a first aid kit near.

Protective devices on the product

- Make sure that you regularly do the maintenance to the product.
  - The life of the product increases.
  - The risk of accidents decreases.

  Let an approved dealer or an approved service center regularly examine the product to do adjustments or repairs.
- Do not use a product with damaged protective equipment. If the product is damaged, speak to an approved service center.

Stop switch

Start the engine. Make sure that the engine stops when you move the stop switch to the stop position. (Fig. 18)

Muffler

WARNING: Do not touch the muffler if it is hot. The muffler is very hot while the engine runs and after it stops. If you touch the muffler, it can cause burns.

- Do not use an engine with a damaged muffler. A damaged muffler increases the noise level and the risk of fire. Keep a fire extinguisher near.
- Examine regularly that the muffler is attached to the product.
- Do not touch the engine or the muffler when then engine is on. Do not touch the engine or the muffler for a while after the engine stops. Hot surfaces can cause injuries.
- A hot muffler can cause a fire. Be careful, if you use the product near flammable liquids or fumes.
- Do not touch the parts in the muffler, if the muffler is damaged. The parts can contain some carcinogenic chemicals.
- Some blower models are have a spark-arresting screen.Clean and replace the screen at specified intervals. See the Maintenance section (*Maintenance on page 14*).

(Fig. 19)

Fuel safety

WARNING: Read the warning instructions that follow before you use the product.

- Do not mix the fuel indoors or near a heat source.
- Do not start the product if there is fuel or engine oil on the product. Remove the unwanted fuel/oil and let the product dry.
- If you spill fuel on your clothing, change clothing immediately.
- Do not get fuel on your body, it can cause injury. If you get fuel on your body, use soap and water to remove the fuel.
- Do not start the engine if you spill oil or fuel on the product or on your body.
- Do not start the product if the engine has a leak. Examine the engine for leaks regularly.
- Be careful with fuel. Fuel is flammable and the fumes are explosive and can cause injuries or death.
- Do not breathe in the fuel fumes, it can cause injury. Make sure that there is sufficient airflow.
- Do not smoke near the fuel or the engine.
- Do not put warm objects near the fuel or the engine.
- Do not add the fuel when the engine is on.
- Make sure that the engine is cool before you refuel.

- Before you refuel, open the fuel tank cap slowly and release the pressure carefully.
- Make sure there is sufficient airflow when refueling and mixing fuel (petrol and two-stroke oil) or draining the fuel tank.
- Fuel and fuel vapor are highly flammable and can cause serious injury when inhaled or allowed to come into contact with the skin. For this reason, observe caution when handling fuel and make sure there is sufficient airflow.
- Tighten the fuel tank cap carefully or a fire can occur.
- Move the product at a minimum of 3 m (10 ft) from the position where you filled the tank before a start.
- Do not put too much fuel in the fuel tank.
- Make sure that a leak cannot occur when you move the product or fuel container.
- Do not put the product or a fuel container where there is an open flame, spark or pilot light. Make sure that the storage area does not contain an open flame.
- Only use approved containers when you move the fuel or put the fuel into storage.
- Empty the fuel tank before long-term storage. Obey the local law on where to dispose fuel.
- Clean the product before long-term storage.
- Remove the spark plug cap before you put the product into storage to make sure that the engine does not start accidentally.

Safety instructions for maintenance

WARNING: Incorrect maintenance can result in serious engine damage or in serious injury.

The owner is responsible for the performance of all necessary maintenance as specified in the operator's manual. Disconnect the spark plug before maintenance. Do not disconnect the spark plug before carburetor adjustments.

Assembly

WARNING: Read the safety chapter before you assemble the product.

To install the blower tube and nozzle on the product

Note: The bolt must be sufficiently loose to put the blower tube into the blower outlet. Turn the bolt counterclockwise with a screwdriver to loosen it.

1. Align the rib on the upper blower tube with the groove in the blower outlet. Move the tube into position. (Fig. 20)
2. Turn the bolt clockwise with a screwdriver to attach the tube.

   Note: Do not use any tool on the nut.
3. Align the slots on the lower blower tube with the tabs on the upper blower tube. Move the lower blower tube onto the upper blower tube. (Fig. 21)
4. Turn the lower blower tube clockwise until there is a click.
5. When you use the high velocity nozzle, twist the nozzle to the right until you feel a click. (Fig. 22)

To install the collection bag with different vacuum tubes

WARNING: Turn off the engine before you attach the the tubes to the product.

To assemble the collection bag

1. Open the collection bag.
2. Insert the collection bag tube from inside of the bag to fit in the vacuum inlet opening.
3. Make sure that the elastic seats in the groove (A).
4. Close the zipper on the bag. (Fig. 23)

To install the collection bag tube

1. Remove the blower tube, if it is attached.
2. Align the rib on the collection bag tube (A) with the groove in the blower outlet (B).
3. Push the collection bag tube fully onto the blower outlet.
4. Insert the nut (C) in its opening.
5. Install the screw (D) and tighten with a screwdriver to attach the tube. (Fig. 24)

To attach the vacuum tubes together

1. Align the arrow on the lower vacuum tube (A) with the arrow on the upper vacuum tube (B). (Fig. 25)
2. Make sure that the slot on the lower vacuum tube aligns with the slot on the upper vacuum tube.
3. Push the lower vacuum tube into the upper vacuum tube.
4. Use a screwdriver to install the self-tapping screw (C) that holds the tubes together. (Fig. 26)

To install the vacuum tubes

1. Insert the tip of a screwdriver into the latch area of the vacuum inlet.

2. Turn the screwdriver to release the latch. (Fig. 27)
3. Hold the vacuum inlet cover open until the upper vacuum tube is in place.
4. Align the ribs on the inside of the vacuum inlet with the slots on the upper vacuum tube. Make sure the lock symbol on the tube aligns with the unlock symbol on the vacuum inlet. (Fig. 28)
5. Push the upper vacuum tube fully onto the vacuum inlet.
6. Turn the upper vacuum tube clockwise until the lock symbol on the tube aligns with the lock symbol on the vacuum inlet. The tube makes a click when it is correctly attached. (Fig. 29)

Operation

WARNING: Read and understand the safety chapter before you operate the product.

Fuel

Premixed fuel

- Use Husqvarna premixed alkylate fuel for best performance and extension of the engine life. This fuel contains less harmful chemicals compared to regular fuel, which decreases harmful exhaust fumes. The quantity of remains after combustion is lower with this fuel, which keeps the components of the engine more clean.

To use fuel

CAUTION: This product has a two-cycle engine. Use a mixture of gasoline and two-cycle engine oil. Make sure to use the correct quantity of oil in the mixture. Incorrect ratio of gasoline and oil can cause damage to the engine.

Gasoline

CAUTION: Do not use gasoline with an octane number less than 90 RON (87 AKI). This can cause damage to the product.

CAUTION: Do not use gasoline with more than 10% ethanol concentration (E10). This can cause damage to the product.

CAUTION: Do not use leaded gasoline. This can cause damage to the product.

- Always use new unleaded gasoline with a minimum octane number of 90 RON (87 AKI) and with less than 10% ethanol concentration (E10).
- Use gasoline with a higher octane number if you frequently use the product at continuously high engine speed.
- Always use a good quality unleaded gasoline/oil mixture.

Two-cycle engine oil

- Use only high quality two-cycle engine oil. Use only an air cooled engine oil.
- Do not use other types of oil.
- Mixture ratio 50:1 (2%)

Gasoline	Oil
1 U.S. Gal.	77 ml (2,6 oz)
1 UK Gal.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

To make the fuel mixture

Note: Always use a clean fuel container when you mix the fuel.

Note: Do not make more than 30 days quantity of fuel mixture.

1. Add half of the gasoline quantity.
2. Add the full quantity of oil.
3. Shake the fuel mixture to mix the contents.
4. Add the remaining gasoline quantity.
5. Shake the fuel mixture to mix the contents.
6. Fill the fuel tank.

To add fuel

- Always use a fuel container with an antispill valve.
- If there is some fuel on the container, remove the unwanted fuel and let the container dry.
- Make sure that the area near the fuel tank cap is clean.
- Shake the fuel container before you add the fuel mixture to the fuel tank.

To start and stop

Before you start the engine

- Examine the product for missing, damaged, loose or worn parts.

- Examine the collection bag. Make sure that the collection bag is not damaged and that the zipper is closed.
- Examine the nuts, screws and bolts.
- Examine the air filter.
- Examine the throttle trigger for correct operation.
- Examine the stop switch for correct operation.
- Examine the product for fuel leaks.

To start a cold engine

WARNING: Do not wind the starter rope around your arm.

CAUTION: Do not hold the product with your foot.

CAUTION: Do not pull the starter rope to the end position. Do not let go of the starter rope handle when the starter rope is extended. This can damage the product.

Note: If the engine stops, move the choke control to the closed position and do the starting steps again.

1. Fill the fuel tank with a clean fuel mixture.
2. Push the primer bulb 10 times. (Fig. 30)
3. Move the engine choke control to the FULL CHOKE (closed) position. (Fig. 31)
4. Push the variable speed control fully counterclockwise. (Fig. 32)
5. Use your left hand to hold the body of the machine on the ground.
6. Pull the starter rope handle until the engine tries to run. Do not pull more than 3 times.
7. Move the choke control to the 1/2 position and pull the starter rope handle until the engine starts and runs. (Fig. 33)
8. Run the engine for approximately 10 seconds.
9. Push and hold the throttle trigger fully through all remaining steps.
10. Move the choke control to the OFF CHOKE (opened) position. (Fig. 34)
11. Warm the engine up for 1 minute.

To start a warm engine

1. Push and hold the throttle trigger.
2. Move the choke control to 1/2 position.
3. Pull the starter rope handle quickly until the engine runs.
4. Move the choke control to the OFF CHOKE (opened) position.

To stop the engine

- Push and release the engine STOP switch. The switch automatically returns to the ON position. Wait 7 seconds before you try to restart the product to make sure that the switch resets.

To use a nozzle

- Use the standard nozzle when precision and high airstream concentration is necessary. (Fig. 35)
- Use the high velocity nozzle when a wider airstream and large air velocity is necessary. (Fig. 36)

To adjust the blower nozzle length

1. Twist the nozzle to the left to disengage the bayonet mount.
2. Move the nozzle to applicable position.
3. Twist the nozzle to the right until you feel a click.

To vacuum

Before you vacuum, put on the necessary safety equipment.

WARNING: Make sure that the collection bag is not damaged and that the zipper is closed before use. Do not use a bag that is damaged. This prevents injury caused by flying debris. Left hand operation increases the risk. Do not let your body touch the exhaust outlet area.

WARNING: Do not start the blower if the inlet cover is open or damaged (except if the vacuum tube is fitted).

- During operation of the blower the collection bag must be held by the shoulder strap. The strap must be worn on the top of the shoulder.
- Start the blower. Obey the instructions in the start and stop section *To stop the engine on page 13*. Read the safety instructions *Safety instructions for operation of the blower on page 9*.

To empty the collection bag

WARNING: Always examine the collection bag. Make sure that it is not damaged and that the zipper is closed before use. Do not use a damaged bag. There is a risk of injury because of flying debris. Be careful if left hand operation is applied. Do not touch the exhaust outlet area.

1. Stop the product.
2. Open the zipper on the side.
3. Empty the collection bag.
4. Close the zipper.

Maintenance

WARNING: Read and understand the safety chapter before you clean, repair or do maintenance on the product.

Maintenance schedule

Make sure that you obey the maintenance schedule. The intervals are calculated from daily use of the product. The intervals are different if you do not use the product each day. Only do the maintenance work that is found in this manual. Speak to an approved service center about other maintenance work not found in this manual.

Daily maintenance

- Clean the external surfaces.
- Examine the speed control and the throttle trigger function. Replace damaged parts.
- Examine the stop switch. If it is necessary, replace it.
- Examine the idle speed.
- Clean the air filter. If it is necessary, replace it.
- Make sure that the inlet cover can be locked in closed position. Make sure that the impeller is clean.
- Tighten all nuts and screws.
- Make sure that the housings are free of cracks.
- Make sure that the collection bag is not damaged and that the zipper works. Replace the bag if necessary.

Weekly maintenance

- Examine the condition of the starter device, the starter rope and the tension spring. Replace all damaged parts.
- Examine the condition of the air intake at the starter device. Remove debris if the air intake is clogged.
- Clean the external side of the spark plug. Remove it and examine the electrode gap. Adjust the distance to 0.6 mm (0.024 in) or replace the spark plug.
- Clean the blades on the impeller.
- Clean the spark-arresting screen and replace it if necessary (not on mufflers with a catalytic converter).
- Clean the carburetor area.
- Clean the air filter.

Monthly maintenance

- Examine the starter rope handle and the starter rope.
- Clean the fuel tank.
- Clean the carburetor and the area around it.
- Clean the blades on the impeller.
- Examine the fuel lines for cracks or other damage. Change if necessary
- Examine the fuel filter.
- Examine all cables and connections.
- Replace the spark plug.
- Change the air filter.

Yearly maintenance

- Examine the spark plug.
- Clean the external surface of the carburetor and its adjacent areas.
- Clean the cooling system.
- Examine the spark arrester screen.
- Change the fuel filter in the fuel tank.
- Examine the fuel hose for damage.
- Examine all cables and connections.

125 hours maintenance

- Have an approved service center repair or replace the muffler.

To adjust the idle speed

- Make sure that the air filter is clean and the air filter cover is attached before you adjust the idle speed.
- Adjust the idle speed with the idle adjustment screw T which is identified with "T" mark.
- The idle speed is correct when the engine operates smoothly in all positions.

(Fig. 37)

1. Turn the idle adjustment screw clockwise for higher speed.
2. Turn the idle adjustment screw counterclockwise for lower speed.

To do maintenance on the spark arrester screen

Use a wire brush to clean the spark arrester screen.

To clean the cooling system

(Fig. 38)

Clean the parts of the cooling system with a brush.

To do a check of the spark plug

CAUTION: Always use the recommended spark plug type. Incorrect spark plug type can cause damage to the product.

- Do a check of the spark plug if the engine is low on power, is not easy to start or does not operate correctly at idle speed.
- To decrease the risk of unwanted material on the spark plug electrodes, obey these instructions:
  a) Make sure that the idle speed is correctly adjusted.
  b) Make sure that the fuel mixture is correct.
  c) Make sure that the air filter is clean.
- If the spark plug is dirty, clean it and make sure that the electrode gap is correct, refer to *Technical data on page 15*. (Fig. 39)
- Replace the spark plug if it is necessary.

To do the maintenance to the air filter

To clean the air filter

1. Remove the air filter cover and remove the air filter. (Fig. 40)
2. Clean the air filter with warm soap water. Make sure that the air filter is dry before you install it.
3. Replace the air filter if it is too dirty to fully clean it. Always replace a damaged air filter.

Technical data

	unit	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Engine Specifications			
Cylinder displacement	cm^3	28	28
Electrode gap	mm / in	0.6 / 0.024	0.6 / 0.024
Fuel tank volume	l / fl oz	0.5 / 16.9	0.5 / 16.9
Idle speed	rpm	2800 - 3200	2800 - 3200
Maximum power speed	rpm	8000	8000
Power output	kW / hp	0.8 / 1.1	0.8 / 1.1
Spark plug		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maximum speed blow mode	rpm	8600	8600
Maximum speed vaccum mode	rpm	--	7500
Emission durability period	h	125	125
Noise and Vibration Data			
Equivalent vibration level at handles with blower tubes and nozzle (original)- see note 1	m/s^2	11.5	11.5
Equivalent vibration level at handles with vaccum tubes (original), left/right - see note 1	m/s^2	--/--	8.61 / 12.0
Equivalent sound pressure level at the operators' ear measured according to ISO 22868 equipped with blower tubes and nozzle (original) - see note 3	dB(A)	92.6	98.6
Sound pressure at the bystander's ear measured according to ANSI B175.2 equipped with blower tubes and nozzle (original)	dB(A)	72	72.3
Sound power level, measured - see note 2	dB(A)	106.9	108
Sound power level, guaranteed (L_{WA}) - see note 2	dB(A)	111	111
Product Dimensions			

Weight (without fuel but with blower tube and standard nozzle fitted)	kg / lb	4.3 / 9.5	4.4 / 9.7

Note 1: Reported data for equivalent vibration level has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 m/s^2.

Note 2: Noise emissions in the environment measured as sound power (L_{WA}) in conformity with EC directive 2000/14/ EC. Reported sound power level for the machine has been measured with the original attachment that gives the highest level. The difference between guaranteed and measured sound power is that the guaranteed sound power also includes dispersion in the measurement result and the variations between different machines of the same model according to Directive 2000/14/EC.

Note 3: Reported data for equivalent sound pressure level for the machine has a typical statistical dispersion (standard deviation) of 1 dB (A).

Fan	Unit	125B	125BVX
Type		Radial fan	Radial fan
Max. air velocity, standard nozzle	m/s / mph	72.8 / 163	72.8 / 163
Max. air velocity, high velocity nozzle*	m/s / mph	86.2 / 193	86.2 / 193
Air volume blow mode at upper tube	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Air volume vaccum mode	m^3/min / cfm	--	12.6 / 445
*optional accessory for some models			

Accessories

Accessories	Type
Gutter clean-out kit (125B, 125BVX)	952 711 918
High velocity nozzle (125B, 125BVX)	547 627 301
Vacuum kit (125BVX)	952 711 913

EU Declaration of Conformity

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, declare under our sole responsibility that the represented product:

Description	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Brand	Husqvarna
Platform / Type / Model	Platform125B28HV, representing model 125B, 125BVX
Batch	Serial number dating 2021 and onwards

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2006/42/EC	“relating to machinery”
2014/30/EC	“relating to electromagnetic compatibility”
2000/14/EC	“relating to outdoor noise”
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

Harmonized standards and/or technical specifications applied are as follows: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

In accordance with directive 2000/14/EC, Annex V, refer to *Technical data on page 15* for the declared sound values.

Intertek has carried out a voluntary examination on behalf of Husqvarna AB, providing 103553327CRT-001C - Certificate of conformity to EC Council directive 2006/42/EC for machinery.

The certificate is applicable to all manufacturing locations and Countries of Origin, as stated on the product.

The supplied Gasoline Blower/ Blower-Vacuum conforms to the example that underwent examination.

On behalf of Huskvarna.

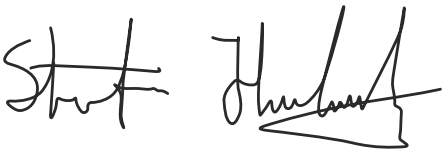

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology Management, Husqvarna AB

Responsible for technical documentation

CE

UK Declaration of Conformity

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, declare under our sole responsibility that the represented product:

Description	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Brand	Husqvarna
Platform / Type / Model	Platform125B28HV, representing model 125B, 125BVX
Batch	Serial number dating 2021 and onwards

complies fully with the following EU directives and regulations:

Directive/Regulation	Description
2008/1597	The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
2016/1091	Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
2001/1701	The Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001
2012/3032	The restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 2012

Harmonized standards and/or technical specifications applied are as follows: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

In accordance with directive 2001/1701, Annex V, refer to *Technical data on page 15* for the declared sound values.

The supplied Gasoline Blower/ Blower-Vacuum conforms to the example that underwent examination.

On behalf of Huskvarna.

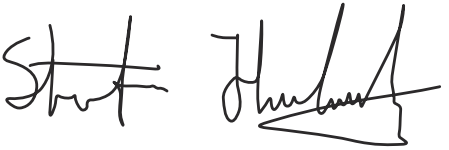

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology Management, Husqvarna AB

Responsible for technical documentation

UK Importer:
Husqvarna UK Ltd
Preston Road, Co. Durham
DL5 6UP

Съдържание

Въведение..... 19
Безопасност.....20
Монтиране..... 24
Експлоатация.....25
Поддръжка.....27
Технически характеристики.....29
Принадлежности..... 30
Декларация за съответствие на ЕС.....31

Въведение

Инструкция за експлоатация

Оригиналната версия на настоящата инструкция за експлоатация е на английски език. Инструкциите за експлоатация на други езици са преведени от английски.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect е безплатно приложение за Вашето мобилно устройство. Приложението Husqvarna Connect осигурява разширени функции за Вашия продукт на Husqvarna:

- Разширена продуктова информация.
- Информация и помощ за частите на продукта и сервизното обслужване.

За да започнете да използвате Husqvarna Connect

1. Изтеглете приложението Husqvarna Connect на Вашето мобилно устройство.
2. Регистрирайте се в приложението Husqvarna Connect.
3. Следвайте стъпките с инструкции в приложението Husqvarna Connect, за да добавите продукта.

Забележка: Приложението Husqvarna Connect не е налично за изтегляне на всички пазари. Говорете с Вашия сервизен дилър за повече информация.

Общ преглед

(Фиг. 1)

1. Регулатор за газта
2. Превключвател за спиране
3. Регулатор на скоростта
4. Корпус на вентилатора
5. Капачка на резервоара за гориво
6. Въздушен филтър
7. Дросел
8. Подкачваща помпа
9. Входен капак
10. Вакуумна ръкохватка (125BVX)
11. Ножове за мулчиране (125BVX)
12. Ротор на вентилатора
13. Стандартен накрайник
14. Високоскоростен накрайник
15. Тръба на моторната метла
16. Болт на скобата на тръбата
17. Застопоряващи гайки на тръбата
18. Ауспух
19. Заземяващ проводник
20. Ръкохватка на стартовото въженце
21. Стартерно устройство
22. Регулиращи винтове на карбуратора
23. Ръководство за оператора
24. Вакуумно устройство с компоненти за събиране, което се състои от елементи 25 – 29, изброени по-долу (125BVX)
25. Тръба на торбичката за събиране (125BVX)
26. Торбичка за събиране (125BVX)
27. Вакуумна тръба от две секции (125BVX)
28. Винт (125BVX)
29. Ремък за рамо (125BVX)

Символи върху продукта

(Фиг. 2) Предупреждение

(Фиг. 3) Прочетете това ръководство

(Фиг. 4) Използвайте одобрени средства за защита на слуха

(Фиг. 4) Използвайте одобрени средства за защита на очите

(Фиг. 4) Използвайте одобрена респираторна маска

(Фиг. 5) Използвайте одобрени защитни ръкавици

(Фиг. 6) Възможно е изхвърчане на предмети от продукта, което може да причини увреждане на очите

(Фиг. 7) Безопасно разстояние

(Фиг. 8) Не се приближавайте до ротора, когато работи

(Фиг. 9) Не допускайте деца близо до продукта

(Фиг. 10) Етикет за шумовите емисии за околната среда съгласно директивите и регламентите на ЕС и Обединеното кралство и законодателството на Нов Южен Уелс "Регламент 2017 относно защитата от дейности, оказващи влияние на околната среда (контрол на шума)". Гарантираното ниво на звуковата мощност на продукта е посочено в *Технически характеристики на страница 29* и върху етикета.

(Фиг. 11) Ниво на шума

(Фиг. 12) Уверете се, че дългата коса е вдигната над раменете

(Фиг. 13) Използвайте защитно облекло

(Фиг. 14) Продуктът е в съответствие с приложимите директиви на ЕС

(Фиг. 15) Този продукт съответства на приложимите регламенти на Обединеното кралство

(Фиг. 16) Продуктът е в съответствие с приложимите директиви на ЕАС

(Фиг. 17) Продуктът е в съответствие с приложимите директиви на Украйна

yyyywwxxxx На табелката с данни е изписан серийният номер. **yyyy** е годината на производство, а **ww** – седмицата на производство.

Забележка: Останалите символи/стикери на продукта се отнасят до изисквания по отношение на сертификати за други търговски площи.

Емисии Euro V

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Намесата в двигателя прави невалидно ЕС одобрението на типа на този продукт.

Повреда на продукта

Ние не носим отговорност за повреди по нашия продукт, ако:

- продуктът е неправилно ремонтиран.
- продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от производителя.
- продуктът има принадлежност, която не е от производителя или не е одобрена от производителя.
- продуктът не е ремонтиран в одобрен сервизен център или от одобрен орган.

Безопасност

Дефиниции за безопасност

Дефинициите по-долу предоставят нивото на сериозност за всяка една предупредителна дума.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Нараняване на лица.

ВНИМАНИЕ: Повреда на продукта.

Забележка: Тази информация прави продукта по-лесен за използване.

Общи указания по техника на безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Използвайте правилно продукта. Неправилната употреба може да доведе до нараняване или смърт. Използвайте продукта само за задачите, описани в това ръководство. Не използвайте продукта за други задачи.
- Спазвайте инструкциите в това ръководство. Спазвайте символите за безопасност и указанията по техника на безопасност. Ако операторът не спазва инструкциите и символите, резултатът може да е нараняване, повреда или смърт.

- Не изхвърляйте това ръководство. Следвайте инструкциите за монтиране, използване и поддръжка на продукта в добро състояние. Следвайте инструкциите за правилен монтаж на приставките и принадлежностите. Използвайте само одобрени приставки и принадлежности.
- Не използвайте повреден продукт. Спазвайте разписанието за техническо обслужване. Извършвайте само дейностите по техническото обслужване, за които ще намерите инструкция в това ръководство. Всички други дейности по техническото обслужване трябва да се извършат от одобрен сервизен център.
- Това ръководство не може да включва всички ситуации, които могат да възникнат при използване на продукта. Бъдете внимателни и действайте разумно. Не работете с продукта и не извършвайте техническо обслужване на същия, ако не сте наясно със ситуацията. За да получите информация, се обърнете към експерт по продукта, Вашия дилър, сервиз или към одобрен сервизен център.
- Разкачете кабела на запалителната свещ преди монтиране, оставяне за съхранение или техническо обслужване на продукта.
- Не използвайте продукта, ако е променен спрямо първоначалните му технически характеристики. Не сменяйте някоя част на продукта без одобрение от производителя. Използвайте само одобрени от производителя части. Неправилното техническо обслужване е възможно да доведе до нараняване или смърт.
- Не вдишвайте изпаренията от двигателя. Продължителното вдишване на отработените газове от двигателя е опасно за здравето.
- Не стартирайте продукта на закрито или близо до запалими материали. Отработените газове са горещи и могат да съдържат искри, които да предизвикат пожар. Недостатъчният въздушен поток може да причини нараняване или смърт поради задушаване или въглероден окис.
- Когато използвате този продукт, двигателят създава електромагнитно поле. Електромагнитното поле може да причини повреда на медицински импланти. Обърнете се към Вашия лекар или към производителя на медицинския имплант, преди да започнете работа с продукта.
- Не позволявайте на дете да работи с продукта. Не позволявайте на лице, което не е запознато с инструкциите, да работи с продукта.
- Уверете се, че винаги наблюдавате лице с намален физически или умствен капацитет, което използва продукта. През цялото време трябва да присъства отговорен възрастен.
- Заключете продукта в площ, до която не могат да получат достъп деца и неодобрени лица.
- Възможно е от продукта да изхвърчат предмети и да причинят наранявания. Спазвайте указанията по техника на безопасност, за да намалите опасността от нараняване или смърт.
- Не се отдалечавайте от продукта, когато двигателят работи.
- Операторът на продукта е отговорен при възникването на инцидент.
- Уверете се, че частите не са повредени, преди да използвате продукта.
- Уверете се, че сте на разстояние от минимум 15 m (50 ft) от други лица или животни, преди да използвате продукта. Уверете се, че лицата, които се намират близо до Вас, са наясно, че ще използвате продукта.
- Направете справка с националните или местните закони. Те биха могли да предотвратят или ограничат работата на продукта при определени условия.
- Не използвайте продукта, ако сте уморен/уморена или сте под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства. Те могат да окажат въздействие върху Вашето зрение, бдителност, координация или преценка.

Безопасност при вибрация

Този продукт е само за сравнително рядка работа. Продължителната или редовната работа с продукта може да доведе до „вибрационна болест“ или подобни медицински проблеми, причинени от вибрации. Ако работите продължително или често с продукта, проверявайте състоянието на ръцете и пръстите си. Ако ръцете или пръстите ви се обезцветяват, имате болка, изтръпване или схващане, спрете работа и незабавно се консултирайте с лекар.

Инструкции за безопасност при работа с компресорното оборудване

- Използвайте продукта само за издухване или отстраняване на листа и други отпадъци по земята.
- Не работете с продукта, когато сте уморени, болни или под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства.
- Не допускайте странични наблюдатели, нито животни на по-малко от 15 m (50 ft) от оператора, използващ продукта.
- Възможно е от продукта да изхвърчат предмети с висока скорост, които може да рикошират и да ударят оператора. Това може да доведе до увреждане на очите.
- Не насочвайте накрайника на компресорното оборудване по посока хора или животни.

- Уверете се, че дългата коса е вдигната над раменете.
- Спирайте двигателя преди монтиране или демонтиране на приспособления или други компоненти.
- Не работете с продукта без предпазителя.
- Не работете с продукта, ако има хора в работната зона. Спрете продукта, ако в работната зона влезе човек.
- Не работете с продукта на места с недостатъчен въздушен поток. Недостатъчният въздушен поток може да доведе до нараняване или смърт поради задушаване или вдишване на въглероден окис.
- Ауспухът е извънредно горещ, докато продуктът работи, включително при обороти на празен ход, както и след като спре. Внимавайте в близост до запалителни материали или изпарения.
- Не докосвайте зоната на входния капак. Украшения и широки дрехи трябва да са далеч от зоната на входния отвор.
- Винаги стъпвайте стабилно и работете с продукта само на сигурна и равна повърхност. Хлъзгавите или нестабилни повърхности, като например стълби, могат да предизвикат загуба на баланс или контрол.
- Не работете с продукта, когато се намирате на високо място, например на покрив.
- Обезопасете продукта при транспортиране.
- Работете с продукта само в препоръчаните часове. Съблюдавайте местните разпоредби. Обикновено препоръките са от 09:00 до 17:00 ч. от понеделник до петък.
- При работа с продукта използвайте най-ниските възможни обороти, необходими за конкретната работа.
- Уверете се, не можете да паднете, когато използвате продукта. Не накланяйте при работа с продукта.
- Уверете се, че продуктът е в добро състояние, преди да започнете работа с него, най-вече ауспухът, смукателният въздухопровод и въздушният филтър.
- Разровете отпадъците по земята с гребло или метла, преди да включите продукта.
- Ако работната площ е замърсена, напръскайте я с маркуч.
- Продуктът може да се използва вместо маркуч за спестяване на вода.
- Издухвайте отпадъците безопасно. Внимавайте за деца, домашни любимци, отворени прозорци или превозни средства.
- Не насочвайте продукта към крехки растения.
- Не насочвайте духалката към обекти от рода на стени, големи камъни, превозни средства или огради.
- Ако работите в ъглови части, издухвайте от ъгъла към центъра на работната зона. В противен случай е възможно отпадъците да Ви ударят в лицето и да предизвикат увреждане на очите.
- Използвайте пълния удължител на накрайника, така че въздушният поток да бъде близо до земята.
- Необходимо е страничните наблюдатели да носят защитни средства за очите.
- След използване на продукта изхвърлете отпадъците в контейнерите за боклук.

Инструкции за безопасност при работа със смукалката

- Пазете вентилатора от повреда. Не засмуквайте големи и твърди отпадъци от сорта на парчета дърво, кутии, каучуков мулч или дълги части от въже.
- Не позволявайте на вакуумната тръба да докосне земята.
- Спрете двигателя и разкачете лулата на запалителната свещ, преди да премахнете пречката или задръстващия материал.

Лични предпазни средства

- Винаги използвайте правилните лични предпазни средства, когато работите с продукта. Личните предпазни средства не елиминират опасността от нараняване. Личните предпазни средства намаляват степента на нараняване при възникването на инцидент.
- Винаги използвайте одобрени защитни средства за очите, когато работите с продукта.
- Не работете с продукта с голи крака или с отворени обувки. Винаги използвайте устойчиви на плъзгане ботуши за тежък режим на работа.
- Използвайте дълги панталони от здрав плат.
- Ако е необходимо, използвайте одобрени защитни ръкавици.
- Използвайте каска, ако е възможно, за да се предпазите от падащи на главата предмети.
- Винаги използвайте одобрени антифони, когато работите с продукта. Продължителният шум може да доведе до загуба на слуха, причинена от шум.
- Винаги използвайте одобрена респираторна маска, докато работите с продукта в запрашени среди.
- Уверете се, че близо до Вас има комплект за първа помощ.

Устройства за безопасност на продукта

- Уверете се, че редовно извършвате техническо обслужване на продукта.
    - Срокът на експлоатация на продукта се увеличава.

- Рискът от злополука намалява.

  Позволете на одобрен дилър или одобрен сервизен център да извършва редовна проверка на продукта за корекции или ремонтни дейности.
- Не използвайте продукт с повредени предпазни средства. Ако продуктът е повреден, се консултирайте с одобрен сервизен център.

Превключвател за спиране

Стартирайте двигателя. Уверете се, че двигателят спира, когато преместите превключвателя за спиране в стоп позиция. (Фиг. 18)

Ауспух

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не докосвайте ауспуха, ако е горещ. Ауспухът е горещ по време на работа, но и след като двигателят спре. При докосване на ауспуха има възможност от изгаряния.

- Не използвайте двигател с повреден ауспух. Повреденият ауспух повишава нивото на шума и риска от пожар. Съхранявайте наблизо пожарогасител.
- Редовно проверявайте дали ауспухът е закрепен към продукта.
- Не докосвайте двигателя или ауспуха, когато двигателят е включен. Не докосвайте двигателя или ауспуха за известно време след спиране на двигателя. Горещите повърхности могат да причинят нараняване.
- Горещият ауспух може да причини пожар. Бъдете внимателни, ако използвате продукта близо до запалителни течности или изпарения.
- Не докосвайте частите в ауспуха, ако е повреден. Частите могат да съдържат канцерогенни химикали.
- Някои модели компресорно оборудване имат предпазна искрогасителна мрежа. През определени интервали я почиствайте и подменяйте. Вижте раздел "Поддръжка" (*Поддръжка на страница 27*).

(Фиг. 19)

Безопасност при работа с гориво

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете следващите предупредителни инструкции, преди да използвате продукта.

- Не смесвайте горивото на закрито или близо до източник на топлина.
- Не стартирайте продукта, ако върху него има гориво или моторно масло. Отстранете нежеланото гориво/масло и оставете продукта да изсъхне.
- Ако разлеете гориво по дрехите си, ги сменете незабавно.
- Внимавайте да не попадне гориво върху тялото Ви, това може да причини нараняване. Ако гориво попадне върху тялото Ви, използвайте сапун и вода, за да го отстраните.
- Не стартирайте двигателя, ако разлеете масло или гориво върху продукта или тялото си.
- Не стартирайте продукта, ако от двигателя има теч. Проверявайте редовно двигателя за течове.
- Внимавайте с горивото. Горивото е запалимо, изпаренията са взривоопасни и могат да причинят наранявания или смърт.
- Не вдишвайте горивните изпарения, това може да причини нараняване. Уверете се, че има достатъчен въздушен поток.
- Не пушете близо до горивото или двигателя.
- Не поставяйте топли предмети близо до горивото или двигателя.
- Не добавяйте гориво, когато двигателят работи.
- Уверете се, че двигателят е изстинал преди зареждане с гориво.
- Преди зареждане с гориво отворете бавно капачката на резервоара за гориво и освободете внимателно налягането.
- Уверете се, че има достатъчен въздушен поток, когато зареждате и смесвате гориво (бензин и масло за двутактови двигатели) или когато източвате резервоара за гориво.
- Горивото и горивните пари са много лесно запалими и могат да причинят сериозно нараняване при вдишване или ако се допусне да влязат в контакт с кожата. Поради тази причина бъдете внимателни, когато боравите с гориво, и непременно проверявайте дали има достатъчен въздушен поток.
- Затегнете внимателно капачката на резервоара за гориво или може да възникне пожар.
- Преместете продукта на най-малко 3 m (10 ft) от мястото, където сте заредили резервоара, преди стартиране.
- Не пълнете резервоара за гориво с твърде много гориво.
- Уверете се, че няма течове, когато местите продукта или контейнера за гориво.
- Не поставяйте продукта или контейнера за гориво на място, където има открит огън, искри или постоянна малка горелка. Уверете се, че в площта за съхранение няма открит огън.
- Използвайте само одобрени за целта контейнери, когато премествате или съхранявате гориво.

- Изпразнете резервоара за гориво преди дългосрочно съхранение. Спазвайте местните закони за това къде да изхвърляте горивото.
- Почистете продукта преди дългосрочно съхранение.
- Отстранете лулата на запалителната свещ, преди да оставите продукта за съхранение, за да се уверите, че двигателят няма да стартира случайно.

Инструкции за безопасност за поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Неправилно техническо обслужване може да доведе до сериозна повреда на двигателя или до сериозно нараняване.

Собственикът носи отговорност за спазването на всички необходими операции по техническото обслужване, описани в инструкцията за експлоатация. Разкачете запалителната свещ преди техническо обслужване. Не разкачвайте свещта преди регулиране на карбуратора.

Монтиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прочетете главата за безопасност преди сглобяване на продукта.

За монтиране на тръбата на моторната метла и накрайника на продукта

Забележка: Болтът трябва да бъде достатъчно разхлабен, за да може продухващата тръба да влезе в изхода на компресорното оборудване. С отвертка завъртете болта обратно на часовниковата стрелка, за да го разхлабите.

1. Подравнете реброто на горната продухваща тръба с жлебовете на изхода на компресорното оборудване. Преместете тръбата в позиция. (Фиг. 20)
2. С отвертка завъртете болта по часовниковата стрелка, за да закачите тръбата.

   Забележка: Не използвайте никакви инструменти за гайката.
3. Подравнете прорезите на долната продухваща тръба с издатините на горната продухваща тръба. Преместете долната продухваща тръба върху горната продухваща тръба. (Фиг. 21)
4. Завъртете долната продухваща тръба по часовниковата стрелка, докато щракне.
5. Когато използвате високоскоростния накрайник, завъртете накрайника надясно, докато усетите щракване. (Фиг. 22)

За поставяне на торбичката за събиране при различни вакуумни тръби

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Изключете двигателя на продукта, преди да закачите тръбите.

За монтиране на торбичката за събиране

1. Отворете торбичката за събиране.
2. Вкарайте тръбата на торбичката за събиране от вътрешността на торбичката така, че да попадне във входа за вакуум на торбичката.
3. Уверете се, че еластичните части попадат в жлеба (A).
4. Затворете ципа на торбичката. (Фиг. 23)

За монтаж на тръбата на торбичката за събиране

1. Премахнете продухващата тръба, ако е прикачена.
2. Подравнете реброто на тръбата на торбичката за събиране (A) с жлеба на изхода на компресорното оборудване (B).
3. Натиснете докрай тръбата на торбичката за събиране върху изхода на компресорното оборудване.
4. Вкарайте гайката (C) в нейния отвор.
5. Поставете винта (D) и затегнете с отвертка, за да прикрепите тръбата. (Фиг. 24)

За прикрепване на вакуумните тръби заедно

1. Подравнете стрелката на долната вакуумна тръба (A) със стрелката на горната вакуумна тръба (B). (Фиг. 25)
2. Уверете се, че прорезът на долната вакуумна тръба е подравнен с прореза на горната вакуумна тръба.
3. Натиснете долната вакуумна тръба в горната вакуумна тръба.
4. Използвайте отвертка, за да монтирате самонарезния винт (C), който задържа тръбите заедно. (Фиг. 26)

За монтиране на вакуумните тръби

1. Вкарайте върха на отвертка на мястото за закачване на отвора за вакуум.
2. Завъртете отвертката, за да освободите заключващия механизъм. (Фиг. 27)
3. Дръжте отворен капака на отвора за вакуум, докато наместите горната тръба за вакуум.
4. Подравнете ребрата отвътре на отвора за вакуум с прорезите на горната вакуумна тръба. Уверете се, че символът за заключване на тръбата се подравнява със символа за отключване на отвора за вакуум. (Фиг. 28)
5. Натиснете горната вакуумна тръба докрай върху отвора за вакуум.
6. Завъртете горната вакуумна тръба по часовниковата стрелка, докато символът за заключване на тръбата се подравни със символа за заключване на отвора за вакуум. Тръбата издава щракващ звук, когато е закрепена правилно. (Фиг. 29)

Експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете раздела с инструкции за безопасност преди работа с продукта.

Гориво

Предварително смесено гориво

- За постигане на оптимални работни характеристики и за удължаване на срока на експлоатация на двигателя използвайте предварително смесено алкилатно гориво на Husqvarna. Това гориво съдържа по-малко вредни химикали в сравнение с обикновеното гориво и това намалява вредните отработени газове. С това гориво количеството остатъци след изгарянето е по-ниско, което запазва компонентите на двигателя по-чисти.

Използване на гориво

ВНИМАНИЕ: Този продукт разполага с двутактов двигател. Използвайте смес от бензин и моторно масло за двутактови двигатели. Не забравяйте да използвате правилното количество от масло в сместа. Грешното съотношение между бензин и масло може да доведе до повреда на двигателя.

Бензин

ВНИМАНИЕ: Не използвайте бензин с октаново число по-малко от 90 RON (87 AKI). Това може да повреди продукта.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте бензин с повече от 10% концентрация на етанол (E10). Това може да повреди продукта.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте оловен бензин. Това може да повреди продукта.

- Винаги използвайте пресен безоловен бензин с минимално октаново число от 90 RON (87 AKI) и с по-малко от 10% концентрация на етанол (E10).
- Използвайте бензин с по-високо октаново число, ако често използвате продукта при постоянно високи обороти на двигателя.
- Винаги използвайте смес от безоловен бензин/масло с добро качество.

Масло за двутактови двигатели

- Използвайте само висококачествено масло за двутактови двигатели. Използвайте само моторно масло за двигатели с въздушно охлаждане.
- Не използвайте други типове масла.
- Съотношението за смесване 50:1 (2%)

Бензин	Масло
1 американски галон	77 ml (2,6 oz)
1 имперски галон	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

За приготвяне на горивната смес

Забележка: Винаги използвайте чист контейнер за гориво, когато смесвате горивото.

Забележка: Не правете повече от 30-дневно количество от горивна смес.

1. Добавете половината от бензиновата смес.
2. Добавете цялото количество масло.
3. Разклатете горивната смес, за да смесите съдържанието.
4. Добавете останалото количество бензин.
5. Разклатете горивната смес, за да смесите съдържанието.
6. Напълнете резервоара за гориво.

За добавяне на гориво

- Винаги използвайте контейнер за гориво с клапан против разливане.
- Ако върху контейнера има гориво, отстранете нежеланото гориво и оставете контейнера да изсъхне.
- Уверете се, че зоната близо до капачката на резервоара за гориво е чиста.
- Разклатете контейнера за гориво, преди да добавите горивната смес към резервоара за гориво.

За стартиране и спиране

Преди стартиране на двигателя

- Проверете продукта за липсващи, повредени, разхлабени или износени части.
- Проверете торбичката за събиране. Уверете се, че торбичката за събиране не е повредена и че ципът е затворен.
- Проверете гайките, винтовете и болтовете.
- Проверете въздушния филтър.
- Проверете, че регулаторът на газта работи правилно.
- Проверете превключвателя за спиране за правилна работа.
- Проверете продукта за теч на гориво.

За стартиране при студен двигател

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не навивайте стартовото въженце около ръката си.

ВНИМАНИЕ: Не подпирайте продукта с крак.

ВНИМАНИЕ: Не издърпвайте стартовото въженце докрай. Не пускайте ръкохватката на стартовото въженце, когато същото е изтеглено. Това може да повреди продукта.

Забележка: Ако двигателят спре, преместете смукача на положение "затворено" и извършете отново стъпките на стартиране.

1. Напълнете резервоара за гориво с чиста горивна смес.
2. Натиснете подкачващата помпа 10 пъти. (Фиг. 30)
3. Преместете смукача на двигателя на положение "ПЪЛЕН ДРОСЕЛ" (затворено). (Фиг. 31)
4. Натиснете органа за управление на променливите обороти докрай обратно на часовниковата стрелка. (Фиг. 32)
5. С лявата си ръка задръжте корпуса на машината на земята.
6. Дърпайте ръкохватката на стартовото въженце, докато двигателят опитва да запали. Не дърпайте повече от 3 пъти.
7. Преместете смукача на положение 1/2 ("полуотворено") и дърпайте ръкохватката на въженцето на стартера, докато двигателят стартира. (Фиг. 33)
8. Оставете двигателя да работи за приблизително 10 секунди.
9. Натиснете и задръжте натиснат докрай регулатора за газта по време на всички оставащи стъпки.
10. Преместете смукача на положение "ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ" (отворено). (Фиг. 34)
11. Загрейте двигателя за 1 минута.

За стартиране на топъл двигател

1. Натиснете и задръжте регулатора на газта.
2. Преместете дросела на позиция 1/2 ("полуотворено").
3. Дръпнете бързо ръкохватката на стартовото въженце, докато двигателят заработи.
4. Преместете смукача на положение "ИЗКЛЮЧЕН ДРОСЕЛ" (отворено).

За да спрете двигателя

- Натиснете и отпуснете ключа STOP на двигателя. Ключът автоматично се връща на позиция ON. Изчакайте 7 секунди, преди да се опитате да включите продукта отново, за да се рестартира ключът.

За използване на накрайник

- Използвайте стандартния накрайник при нужда от прецизност и силна концентрация на въздушния поток. (Фиг. 35)
- Използвайте високоскоростния накрайник при нужда от по-широк обхват и по-висока скорост на въздушния поток. (Фиг. 36)

За регулиране на дължината на накрайника на моторната метла

1. Завъртете накрайника наляво, за да изключите байонетното съединение.
2. Преместете накрайника до съответното положение.
3. Завъртете накрайника надясно, докато усетите щракване.

Работа със смукалката

Преди работа със смукалката, сложете необходимите предпазни средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди употреба се уверете, че торбичката за събиране не е повредена и че ципът е затворен. Не използвайте торбички, която е повредена. Така ще се предпазите от нараняване при изхвърчане на отпадъци. Използването на лявата ръка при работа с продукта е по-рисковано. Избягвайте контакт на тялото със зоната на изпускателния отвор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включвайте компресорното оборудване при отворен или повреден входен капак (освен ако е монтирана вакуумната тръба).

- Когато работите с компресорното оборудване, торбичката за събиране трябва да се държи за ремъка за рамо. Ремъкът трябва да се постави върху горната част на рамото.
- Включете компресорното оборудване. Спазвайте инструкциите в раздела относно включването и изключването *За да спрете двигателя на страница 26*. Прочетете инструкциите за безопасност *Инструкции за безопасност при работа с компресорното оборудване на страница 21*.

Изпразване на торбичката за събиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте торбичката за събиране. Преди всяка употреба се уверете, че торбичката не е повредена и че ципът е затворен. Не използвайте повредени торбички. При изхвърчане на отпадъци има опасност от нараняване. Бъдете внимателни, ако работите с лявата ръка. Не докосвайте зоната на изпускателния отвор.

1. Спрете продукта.
2. Отворете страничния цип.
3. Изпразнете торбичката за събиране.
4. Затворете ципа.

Поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете и разберете раздела с инструкции за безопасност преди почистване, ремонтиране или техническо обслужване на продукта.

Разписание за техническо обслужване

Задължително спазвайте графика за техническо обслужване. Интервалите са изчислени в зависимост от ежедневната употреба на продукта. Интервалите са различни, ако не използвате продукта всеки ден. Извършвайте само дейностите по техническото обслужване, които са описани в това ръководство. Обърнете се към одобрен сервизен център относно други дейности по техническото обслужване, които не са описани в това ръководство.

Всекидневно техническо обслужване

- Почистете външните повърхности.
- Проверете как функционират управлението на оборотите и регулаторът за газта. Сменете повредените части.
- Проверете превключвателя за спиране. Ако е необходимо, го сменете.
- Проверете оборотите на празен ход.
- Почистете въздушния филтър. Ако е необходимо, го сменете.
- Уверете се, че капакът на входа може да се заключва в затворено положение. Уверете се, че роторът е чист.
- Затегнете всички гайки и винтове.
- Уверете се, че корпусите са здрави и без пукнатини.

- Уверете се, че торбичката за събиране не е повредена и че циптът работи нормално. Сменете торбичката, ако е необходимо.

Ежеседмично техническо обслужване

- Проверете състоянието на стартерното устройство, стартовото въженце и натягащата пружина. Заменете всички повредени части.
- Проверете състоянието на смукателния въздухопровод при стартерното устройство. Отстранете остатъците, ако смукателният въздухопровод е запушен.
- Почистете външната част на запалителната свещ. Отстранете я и проверете разстоянието между електродите. Регулирайте разстоянието до 0,6 mm (0,024 in) или сменете запалителната свещ.
- Почистете лопатките на ротора.
- Почистете искрогасителната мрежа и я сменете, ако е необходимо (не се отнася за ауспуси с катализатор).
- Почистете зоната на карбуратора.
- Почистете въздушния филтър.

Ежемесечно техническо обслужване

- Проверете ръкохватката на стартовото въженце и стартовото въженце.
- Почистете резервоара за гориво.
- Почистете карбуратора и околната зона.
- Почистете лопатките на ротора.
- Проверете горивопроводите за пукнатини или други повреди. Сменете ги, ако е необходимо
- Проверете горивния филтър.
- Проверете всички кабели и връзки.
- Сменете запалителната свещ.
- Сменете въздушния филтър.

Ежегодно техническо обслужване

- Проверете запалителната свещ.
- Почистете външната повърхност на карбуратора и зоните около него.
- Почистете системата за охлаждане.
- Проверете искрогасителната мрежа.
- Сменете горивния филтър в резервоара за гориво.
- Проверете маркуча за гориво за повреда.
- Проверете всички кабели и връзки.

Техническо обслужване на 125 часа

- Ремонтът или смяната на ауспуха трябва да се извърши от одобрен сервизен център.

За регулиране на оборотите на празен ход

- Уверете се, че въздушният филтър е чист и капакът на въздушния филтър е закрепен, преди да регулирате оборотите на празен ход.
- Регулирайте оборотите на празен ход с регулиращия винт за празен ход, който е означен със знака "T".
- Оборотите на празен ход са правилни, когато двигателят работи плавно във всички положения.

(Фиг. 37)

1. Завъртете регулиращия винт за празен ход по часовниковата стрелка за достигане на по-висока скорост.
2. Завъртете регулиращия винт за празен ход обратно на часовниковата стрелка за достигане на по-ниска скорост.

За да направите техническо обслужване на искрогасителния екран

Използвайте телена четка за почистване на искрогасителния екран.

За почистване на системата за охлаждане

(Фиг. 38)

Почистете частите на системата за охлаждане с четка.

За извършване на проверка на запалителната свещ

ВНИМАНИЕ: Използвайте винаги запалителните свещи от препоръчания вид. Използването на запалителна свещ от неправилен тип може да причини повреда на продукта.

- Извършете проверка на запалителната свещ, ако двигателят е с понижена мощност, стартира трудно или работи неправомерно при обороти на празен ход.
- За да намалите риска от попадане на нежелани материали върху електродите на запалителната свещ, следвайте тези инструкции:
  a) Проверете дали оборотите на празен ход са правилно регулирани.
  b) Уверете се, че горивната смес е правилна.
  c) Уверете се, че въздушният филтър е чист.
- Ако запалителната свещ е замърсена, я почистете и проверете дали разстоянието между електродите е правилно, направете справка с *Технически характеристики на страница 29*. (Фиг. 39)
- Сменете запалителната свещ, ако е необходимо.

За да извършвате техническо обслужване на въздушния филтър

За почистване на въздушния филтър

1. Отстранете капака на въздушния филтър и отстранете въздушния филтър. (Фиг. 40)
2. Почистете въздушния филтър с топла сапунена вода. Уверете се, че въздушният филтър е сух, преди да го монтирате.
3. Сменете въздушния филтър, ако е прекалено замърсен за пълно почистване. Винаги сменяйте повреден въздушен филтър.

Технически характеристики

	единица	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Технически характеристики на двигателя			
Работен обем на цилиндъра	cm^3	28	28
Разстояние между електродите	mm/in	0,6/0,024	0,6/0,024
Обем на резервоара за гориво	l/течни унции	0,5/16,9	0,5/16,9
Обороти на празен ход	об/мин	2800 – 3200	2800 – 3200
Скорост при максимална мощност	об/мин	8000	8000
Изходна мощност	kW/hp	0,8/1,1	0,8/1,1
Запалителна свещ		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Максимални обороти при режим "продухване"	об/мин	8600	8600
Максимални обороти при режим "събиране на листа"	об/мин	--	7500
Период на продължителност на емисиите	h	125	125
Данни за шум и вибрации			
Еквивалентно ниво на вибрациите върху ръкохватките, с монтирани продухващи тръби и накрайник (оригинални) – вижте забележка 1	m/s^2	11,5	11,5
Еквивалентно ниво на вибрациите върху ръкохватките, с монтирани вакуумни тръби (оригинални), ляво/дясно – вижте забележка 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Еквивалентно ниво на звуковото налягане върху ухото на оператора, измерено съгласно ISO 22868 с монтирани продухващи тръби и накрайник (оригинални) – вижте забележка 3	dB(A)	92,6	98,6
Звуково налягане при ухото на близкостоящо лице, измерено съгласно ANSI B175.2, с монтирани продухващи тръби и накрайник (оригинални)	dB(A)	72	72,3
Ниво на звуковата мощност, измерено – вижте забележка 2	dB(A)	106,9	108
Ниво на звуковата мощност, гарантирано (L_{WA}) – вижте забележка 2	dB(A)	111	111
Размери на продукта			

Тегло (без гориво, но с монтирани продухващи тръба и стандартен накрайник)	kg/lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Забележка 1: Отчетените данни за еквивалентното ниво на вибрациите имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 m/s^2.

Забележка 2: Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L_{WA}) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/ЕО. Отчетените нива на звуковата мощност за машината са измерени с оригиналната приставка, която дава най-високото ниво. Разликата между гарантираното и измереното ниво на шума е в това, че гарантираното ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел в съответствие с Директива 2000/14/ЕО.

Забележка 3: Отчетените данни за еквивалентното ниво на звуковото налягане за машината имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 dB (A).

Вентилатор	Единица	125B	125BVX
Тип		Радиален вентилатор	Радиален вентилатор
Максимална скорост на въздуха, стандартен накрайник	m/s / mph	72,8/163	72,8/163
Максимална скорост на въздуха, високоскоростен накрайник*	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Дебит на въздуха при режим "продухване" в горната тръба	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Обем на въздуха при режим "събиране на листа"	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*допълнително приспособление за някои модели			

Принадлежности

Принадлежности	Тип
Комплект за почистване на канали (125B, 125BVX)	952 711 918
Високоскоростен накрайник (125B, 125BVX)	547 627 301
Комплект за събиране на листа (125BVX)	952 711 913

Декларация за съответствие на ЕС

Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, декларираме на своя собствена отговорност, че представеният продукт:

Описание	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Марка	Husqvarna
Платформа/вид/модел	Платформа 125B28HV, представляваща модел 125B, 125BVX
Партида	Сериен номер, датиращ от 2021 и след това

отговаря напълно на следните директиви и регламенти на ЕС:

Директива/регламент	**Описание**
2006/42/EC	"относно машините"
2014/30/EC	"относно електромагнитната съвместимост"
2000/14/EC	"относно шума извън сградите"
2011/65/EU	"ограничения за използване на определени опасни вещества"

Приложените хармонизирани стандарти и/или технически характеристики са следните: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

В съответствие с директива 2000/14/EC, приложение V, направете справка с *Технически характеристики на страница 29* за декларираните звукови стойности.

Intertek проведе доброволна проверка от името на Husqvarna AB и изготви 103553327CRT-001C – Сертификат за съответствие с директива 2006/42/EC на Съвета на ЕО относно машините.

Този сертификат е приложим за всички местоположения на производство и държави на произход, както е посочено върху продукта.

Доставените Gasoline Blower/ Blower-Vacuum съответстват на екземпляра, който е преминал през проверка.

От името на Huskvarna.

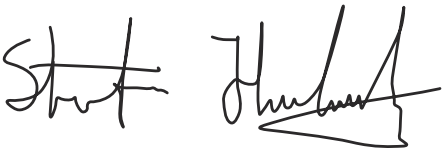

Стефан Холмберг, директор по развойна дейност, управление на технологиите, Husqvarna AB

Отговорен за техническата документация

CE

Sadržaj

Uvod....32
Sigurnost....33
Sastavljanje....36
Rukovanje....37
Održavanje....39
Tehnički podaci....40
Pribor....42
Izjava o usklađenosti za EU....43

Uvod

Priručnik za rad

Inicijalni jezik priručnika za rad je engleski. Priručnici za rad na drugim jezicima su prijevodi s engleskog.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je besplatna aplikacija za mobilne uređaje. Aplikacija Husqvarna Connect pruža proširene funkcije za proizvod Husqvarna:

- Dodatne informacije o proizvodu.
- Informacije o dijelovima proizvoda i servisiranju i pomoći u vezi s njima.

Da biste počeli koristiti Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na mobilni uređaj.
2. Registrujte se u aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect da dodate proizvod.

Napomena: Aplikacija Husqvarna Connect nije dostupna za preuzimanje na svim tržištima. Više informacija potražite kod svog zastupnika servisa.

Pregled

(Sl. 1)

1. Poluga gasa
2. Prekidač za ZAUSTAVLJANJE
3. Kontrola brzine
4. Kućište ventilatora
5. Poklopac rezervoara za gorivo
6. Filter zraka
7. Ručica za čok
8. Pumpica
9. Poklopac na ulazu
10. Vakuumska ručka (125BVX)
11. Noževi za malčiranje (125BVX)
12. Propeler ventilatora
13. Standardna mlaznica
14. Mlaznica velike brzine
15. Cijev puhača
16. Zavrtanj stezaljke cijevi
17. Matice stezaljke cijevi
18. Prigušivač
19. Žica za uzemljenje
20. Ručka užeta za pokretanje
21. Uređaj za pokretanje
22. Šarafi za podešavanje karburatora
23. Priručnik za rad
24. Vakuumski uređaj s komponentama za sakupljanje koje sadržavaju stavke 25–29 u nastavku (125BVX)
25. Cijev vreće za sakupljanje (125BVX)
26. Vreća za sakupljanje (125BVX)
27. Vakuumska cijev u dva dijela (125BVX)
28. Vijak (125BVX)
29. Remen za rame (125BVX)

Simboli na proizvodu

(Sl. 2)	Upozorenje
(Sl. 3)	Pročitajte ovaj priručnik
(Sl. 4)	Koristite odobrenu zaštitu za uši
(Sl. 4)	Koristite odobrenu zaštitu za oči
(Sl. 4)	Koristite odobrenu masku za prašinu
(Sl. 5)	Koristite odobrene zaštitne rukavice
(Sl. 6)	Proizvod može uzrokovati izbacivanje predmeta, što može izazvati povrede očiju
(Sl. 7)	Sigurna udaljenost

(Sl. 8) Nemojte prilaziti blizu propelera kada se okreću

(Sl. 9) Nemojte dopustiti da dijete prilazi blizu proizvoda

(Sl. 10) Emisija buke u okruženju u skladu s odredbama i propisima EU i UK i propisom Novog Južnog Velsa za zaštitu od radova u okruženju (kontrola buke) iz 2017. Garantirani nivo snage zvuka proizvoda je naveden u *Tehnički podaci na strani 40* i na oznaci.

(Sl. 11) Nivo buke

(Sl. 12) Uvjerite se da dugu kosu stavite iznad ramena

(Sl. 13) Nosite zaštitnu odjeću

(Sl. 14) Proizvod je u skladu s važećim direktivama EZ-a

(Sl. 15) Proizvod je u skladu s važećim propisima UK-a

(Sl. 16) Proizvod je u skladu s važećim EAC direktivama

(Sl. 17) Proizvod je u skladu s važećim direktivama Ukrajine

yyyywwxxxx Na pločici s oznakom kategorije je prikazan serijski broj. **yyyy** označava godinu proizvodnje, a **ww** označava sedmicu proizvodnje.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve certifikacije za druga komercijalna područja.

Emisije Euro V

UPOZORENJE: Neovlaštenim otvaranjem proizvoda poništava se EU odobrenje tipa ovog proizvoda.

Oštećenje proizvoda

Nismo odgovorni za oštećenje proizvoda ako:

- je proizvod pogrešno popravljen,
- je proizvod popravljen koristeći dijelove koji nisu od proizvođača ili koji nisu odobreni od strane proizvođača,
- proizvod ima dodatnu opremu koju nije napravio proizvođač ili koju proizvođač ne odobrava,
- proizvod nije popravljen u nekom od odobrenih servisa ili od strane odobrenog tijela.

Sigurnost

Definicija sigurnosti

Definicije u nastavku daju stepen ozbiljnosti za svaku signalnu riječ.

UPOZORENJE: Ozljede kod osoba.

OPREZ: Oštećenje na proizvodu.

Napomena: Ove informacije čine proizvod lakšim za korištenje.

Opće sigurnosne upute

UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Koristite proizvod na pravilan način. Povreda ili smrt je moguć ishod nepravilnog korištenja. Proizvod koristite samo za poslove koji su navedeni u ovom priručniku. Nemojte koristiti proizvod za druge poslove.
- Poštujte uputstva iz ovog priručnika. Poštujte sigurnosne simbole i sigurnosna uputstva. Ako operater ne poštuje uputstva i simbole, povreda, oštećenje ili smrt su mogući ishodi.
- Nemojte bacati ovaj priručnik. Koristite uputstva da sastavite, rukujete i održavate svoj proizvod u dobrom stanju. Koristite uputstva da biste pravilno ugradili priključke i dodatke. Koristite samo odobrene priključke i dodatke.
- Nemojte koristiti oštećen proizvod. Poštujte raspored održavanja. Obavljajte samo one radove na održavanju za koje pronađete uputstva u ovom priručniku. Sve druge radove na održavanju mora obavljati ovlašteni servisni centar.
- Ovaj priručnik ne može uključivati sve situacije koje se mogu desiti kada koristite proizvod. Budite oprezni i koristite svoj zdrav razum. Nemojte rukovati proizvodom ili obavljati radove na održavanju proizvoda ako niste upoznati sa

stanjem. Za informacije se obratite stručnjaku za proizvod, svom trgovcu, servisnom zastupniku ili ovlaštenom servisnom centru.

- Isključite kabl svjećice prije nego što sastavite proizvod, odložite proizvod na skladište ili prije radova na održavanju.
- Nemojte koristiti proizvod ako je izmijenjen u odnosu na inicijalne specifikacije. Nemojte mijenjati dio proizvoda bez odobrenja od proizvođača. Koristite samo dijelove koje je odobrio proizvođač. Povreda ili smrt je moguć ishod nepravilnog održavanja.
- Nemojte udisati pare iz motora. Dugotrajno udisanje ispušnih para motora opasno je po zdravlje.
- Nemojte pokretati proizvod u zatvorenom prostoru ili u blizini zapaljivih materijala. Ispušne pare su vruće i u njima može biti iskri koje mogu izazvati požar. Nedovoljni protok zraka može izazvati povredu ili smrt zbog nedostatka kisika ili ugljičnog monoksida.
- Kada koristite ovaj proizvod, motor stvara elektromagnetno polje. Elektromagnetno polje može izazvati oštećenje na medicinskim implantatima. Porazgovarajte s ljekarom i proizvođačem medicinskog implantata prije rada s proizvodom.
- Nemojte dopustiti da dijete rukuje proizvodom. Nemojte dopustiti osobi bez znanja o uputstvima da rukuje proizvodom.
- Uvjerite se da uvijek nadgledate osobu, sa smanjenim fizičkim kapacitetom ili mentalnim sposobnostima, koja koristi proizvod. Odgovorna osoba mora biti prisutna cijelo vrijeme.
- Zaključajte proizvod u području koje nije pristupačno djeci i neovlaštenim osobama.
- Proizvod može izbaciti predmete i izazvati povrede. Poštujte sigurnosna uputstva da biste smanjili opasnost od povrede ili smrti.
- Nemojte napuštati proizvod dok je motor uključen.
- Rukovalac proizvodom je odgovoran ako dođe do nezgode.
- Prije korištenja proizvoda, uvjerite se da dijelovi nisu oštećeni.
- Vodite računa da ste udaljeni najmanje 15 m (50 stopa) od drugih osoba ili životinja prije korištenja proizvoda. Vodite računa da osobe koja su u blizini budu upoznate da ćete koristiti proizvod.
- Pogledajte državne ili lokalne zakone. Oni mogu spriječiti ili smanjiti rad proizvoda u nekim uslovima.
- Nemojte koristiti proizvod kada ste umorni ili pod dejstvom alkohola, droga ili lijekova. Oni mogu uticati na vaš vid, opreznost, koordinaciju i rasuđivanje.

Sigurnost od vibracija

Proizvod je samo za povremeni rad. Neprekidnim i redovnim korištenjem ovog proizvoda mogu nastati "bijeli prsti" ili slični zdravstveni problemi uzrokovani vibracijama. Ukoliko neprekidno ili redovno koristite ovaj proizvod pregledajte stanje šaka i prstiju. Ukoliko na šakama ili prstima primjetite bljedilo, osjetite bolove, trnce ili trnjenje, prestanite raditi i odmah se obratite ljekaru.

Sigurnosna uputstva za rad puhala

- Koristite ovaj proizvod samo kao puhalo ili za uklanjanje lišća i drugih ostataka na tlu.
- Nemojte rukovati proizvodom kada ste umorni, bolesni ili ako ste konzumirali alkohol, droge ili lijekove.
- Nemojte dopustiti posmatračima ili životinjama da se približe manje od 15 m (50 stopa) od rukovaoca.
- Proizvod može izbaciti predmete pri velikoj brzini koji mogu odskočiti i udariti rukovaoca. To može uzrokovati povredu oka.
- Ne usmjeravajte mlaznicu puhala prema osobama ili životinjama.
- Uvjerite se da dugu kosu stavite iznad ramena.
- Zaustavite motor prije sklapanja ili rasklapanja dodatne opreme ili komponenti.
- Nemojte rukovati proizvodom bez zaštite.
- Nemojte rukovati proizvodom ako se u radnom području nalaze osobe. Zaustavite proizvod ako osoba uđe u radno područje.
- Nemojte rukovati proizvodom u prostoru sa nezadovoljavajućim protokom zraka. Ako protok zraka nije dovoljan, to može izazvati povredu ili smrt zbog nedostatka kisika ili ugljičnog monoksida.
- Prigušivač je veoma vruć kada je proizvod uključen, nakon što se zaustavi i kada radi pri brzini u praznom hodu. Budite pažljivi u blizini zapaljivih materijala i zapaljivih para.
- Nemojte dodirivati područje ulaznog pokrova. Nakit i lepršavu odjeću držite dalje od ulaznog područja.
- Uvijek držite ispravan položaj nogu i rukujte proizvodom samo na sigurnim i ravnim površinama. Klizave ili nestabilne površine, kao što su ljestve, mogu izazvati gubitak ravnoteže ili kontrole.
- Nemojte rukovati proizvodom na visini, kao npr. na krovu.
- Tokom transporta osigurajte proizvod.
- Proizvodom rukujte samo u preporučenom vremenu. Poštujte lokalne zakone. Uobičajene preporuke su od 9:00 do 17:00 sati od ponedjeljka do subote.
- Rukujte proizvodom uz najmanji mogući gas da obavite posao.
- Uvjerite se da ne možete pasti kada koristiti proizvod. Nemojte se naginjati kada rukujete proizvodom.
- Uvjerite se da je proizvod u dobrom stanju prije početka rada, naročito prigušivač, ulaz zraka i zračni filter.

- Koristite grablje ili metlu da olabavite ostatke na tlu prije rada s proizvodom.
- Ako je radno područje prljavo, naprśćite ga crijevom.
- Koristite proizvod kao alternativu crijevu da biste uštedjeli vodu.
- Otpušite otpatke na siguran način. Pazite na djecu, životinje, otvorene prozore ili vozila.
- Ne usmjeravajte proizvod prema biljkama koje je lako oštetiti.
- Nemojte puhati zrak prema predmetima kao što su zidovi, veliko kamenje, vozila ili ograde.
- Ako posao obavljate u unutrašnjim uglovima, pušite od ugla i prema centru radnog područja. Ako ne, ostaci vas mogu udariti u lice i izazvati povredu oka.
- Koristiti cijeli produžetak mlaznice da održavate strujanje zraka blizu tla.
- Neophodno je da posmatrači nose zaštitu za oči.
- Ostatke odložite u kante za smeće nakon upotrebe proizvoda.

Sigurnosna uputstva za rad vakuuma

- Spriječite oštećenje na ventilatoru. Nemojte puhati velike, čvrste predmete kao što su drvo, konzerve, gumeni pokrivači ili dugi komadi trake.
- Nemojte dopustiti da vakuumska cijev dodirne tlo.
- Zaustavite motor i isključite poklopac svjećice prije uklanjanja blokade ili začepljenog materijala.

Lična zaštitna oprema

- Uvijek koristite pravilnu opremu za ličnu zaštitu kada rukujete proizvodom. Oprema za ličnu zaštitu ne eliminiše opasnost od povrede. Oprema za ličnu zaštitu smanjuje stepen povrede ako se nezgoda desi.
- Uvijek koristite odobrenu zaštitu za oči dok rukujete proizvodom.
- Nemojte rukovati proizvodom bosim stopalima ili u obući otvorenog tipa. Uvijek koristite robusne protuklizne čizme.
- Koristite jake, duge hlače.
- Ako je potrebno, koristite odobrene zaštitne rukavice.
- Koristite kacigu ako postoji mogućnost pada predmeta na glavu.
- Uvijek koristite odobrenu zaštitu za uši dok rukujete proizvodom. Buka tokom dužeg perioda može izazvati gubitak sluha uzrokovan bukom.
- Uvijek koristite odobrenu masku za prašinu kada rukujete proizvodom u prašnjavim okruženjima.
- Osigurajte da u blizini imate pribor prve pomoći.

Zaštitni uređaji na proizvodu.

- Uvjerite se da redovno obavljate održavanje proizvoda.
  - Životni vijek proizvoda se time povećava.
  - Opasnost od nezgoda se smanjuje.

  Dopustite ovlaštenom trgovcu ili ovlaštenom servisnom centru da redovno ispituju proizvod kako bi obavili prilagođavanja ili popravke.
- Nemojte koristiti proizvod koristeći oštećenu zaštitnu opremu. Ako je proizvod oštećen, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Prekidač za zaustavljanje

Pokrenite motor. Provjerite da li se motor zaustavlja kada prekidač za zaustavljanje pomjerite u položaj za zaustavljanje.
(Sl. 18)

Auspuh

UPOZORENJE: Nemojte dodirivati prigušivač ako je vruć. Prigušivač je veoma vruć kada motor radi i nakon što se zaustavi. Ako dodirnete prigušivač, to može uzrokovati opekotine.

- Nemojte koristiti motor s oštećenim auspuhom. Oštećeni auspuh povećava nivo buke i opasnost od požara. Držite aparat za gašenje požara u blizini.
- Redovno provjeravajte da je auspuh pričvršćen za proizvod.
- Nemojte dodirivati motor ili auspuh kada je motor uključen. Nemojte dodirivati motor ili auspuh tokom nekog vremena nakon što se motor zaustavi. Vruće površine mogu izazvati povredu.
- Vrući auspuh može izazvati požar. Budite oprezni, ako koristite proizvod u blizini zapaljivih tečnosti ili para.
- Nemojte dodirivati dijelove na auspuhu, ako je auspuh oštećen. Dijelovi mogu sadržavati neke kancerogene hemikalije.
- Neki modeli puhala imaju zaslon odvodnika iskri. Očistite i zamijenite zaslon na određenim intervalima. Pogledajte odjeljak za održavanje (*Održavanje na strani 39*).

(Sl. 19)

Sigurnosne mjere pri rukovanju gorivom

UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozorenja u nastavku.

- Nemojte miješati gorivo u zatvorenoj prostoriji ili u blizini izvora toplote.
- Nemojte pokretati proizvod ako u proizvodu ima goriva ili motornog ulja na proizvodu. Odstranite neželjeno gorivo/ulje i dopustite da se proizvod osuši.

- Ako prolijete gorivo po odjeći, odmah presvucite odjeću.
- Nemojte dopustiti da gorivo dospije na tijelo, to može izazvati povredu. Ako gorivo dospije na tijelo, koristite sapun i vodu da odstranite gorivo.
- Nemojte pokretati motor ako prolijete ulje ili gorivo po proizvodu ili po svom tijelu.
- Nemojte pokretati proizvod ako se na motoru javlja curenje. Redovno provjeravajte motor na curenje.
- Budite oprezni s gorivom. Gorivo je zapaljivo i pare su eksplozivne i mogu izazvati povrede ili smrt.
- Nemojte udisati pare od goriva, to može izazvati povredu. Pobrinite se da ima dovoljno protoka zraka.
- Nemojte pušiti u blizini goriva ili motora.
- Nemojte stavljati tople predmete u blizini goriva ili motora.
- Nemojte dodavati gorivo kada je motor uključen.
- Uvjerite se da je motor hladan prije nego što dopunite gorivo.
- Prije dopunjavanja gorivom, otvorite poklopac rezervoara za gorivo i pažljivo oslobodite pritisak.
- Pazite da ima dovoljno protoka zraka prilikom dosipanja goriva i miješanja goriva (benzina i ulja za dvotaktne motore) ili pražnjenja rezervoara za gorivo.
- Gorivo i isparenja goriva su veoma zapaljivi i mogu izazvati teške povrede u slučaju udisanja ili stupanja u kontakt s kožom. Zbog toga je potrebno pridržavati se mjera opreza prilikom rukovanja gorivom i osigurati dovoljan protok zraka.
- Pažljivo pričvrstite poklopac rezervoara za gorivo ili bi moglo doći do požara.
- Pomjerite proizvod minimalno 3 m (10 stopa) od položaja gdje ste punili rezervoar za gorivo prije pokretanja proizvoda.
- Nemojte stavljati previše goriva u rezervoar za gorivo.
- Uvjerite se da ne može doći do curenja kada pomjerite proizvod ili rezervoar za gorivo.
- Nemojte stavljati proizvod ili spremnik za gorivo gdje postoji otvoreni plamen, iskra ili plinski plamen. Uvjerite se da skladišno područje ne sadrži otvoreni plamen.
- Koristite samo odobrene spremnika kada pomjerate gorivo ili stavljate gorivo u skladište.
- Ispraznite rezervoar za gorivo prije dugotrajnog skladištenja. Poštujte lokalni zakon o tome gdje odlagati gorivo.
- Očistite proizvod prije dugotrajnog skladištenja.
- Skinite kapicu svjećice prije nego što stavite proizvod u skladište kako biste bili sigurni da se motor neće pokrenuti slučajno.

Sigurnosna uputstva za održavanje

UPOZORENJE: Nepropisno održavanje može izazvati ozbiljno oštećenje motora ili dovesti do ozbiljne povrede.

Vlasnik je odgovoran za obavljanje svih neophodnih radova na održavanju kao što je navedeno u priručniku za korisnika. Isključite svjećicu prije radova na održavanju. Nemojte isključivati svjećicu prije nago što podesite karburator.

Sastavljanje

UPOZORENJE: Pročitajte poglavlje za sigurnosna uputstva prije nego sastavite proizvod.

Da biste instalirali cijev puhala i mlaznicu na proizvod

Napomena: Vijak mora biti dovoljno labav da možete staviti cijev puhala u izlaz puhala. Okrenite vijak pomoću odvijača u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da ba olabavite.

1. Izbočinu na gornjoj cijevi puhala poravnajte sa utorom na izlaznom otvoru puhala. Pomjerite cijev u položaj. (Sl. 20)
2. Okrenite vijak pomoću odvijača u smjeru kretanja kazaljke na satu da pričvrstite cijev.

Napomena: Nemojte koristiti bilo kaka alat na matici.

3. Proreze na donjoj cijevi puhala poravnajte sa jezičcima na gornjoj cijevi puhala. Donju cijev puhala pomjerite u gornju cijev puhala. (Sl. 21)
4. Okrenite donju cijev puhala u smjeru kazaljke na satu dok ne čujete zvuk klik.
5. Da biste postavili mlaznicu velike brzine, okrećite je udesno dok ne osjetite škljocanje. (Sl. 22)

Montiranje vreće za sakupljanje s različitim vakuumskim cijevima

UPOZORENJE: Isključite motor prije nego što pričvrstite cijevi na proizvod.

Sastavljanje vreće za sakupljanje

1. Otvori vreću za sakupljanje.
2. Postavite cijev vreće usisivača iznutra tako da uklopi u ulazni otvor usisivača vreće.
3. Uvjerite se da je elastika nalegla na žlijeb (A).
4. Zatvorite patentni zatvarač na kesi. (Sl. 23)

Postavljanje cijevi vreće za sakupljanje

1. Uklonite cijev puhača ako je spojena.
2. Izbočinu na vreći za sakupljanje (A) poravnajte sa ćljebom na izlaznom otvoru puhača (B).
3. Cijev vreće za sakupljanje pritisnite u potpunosti do izlaza puhača.
4. Umetnite maticu (C) u svoj otvor.
5. Montirajte vijak (D) i pritegnite pomoću odvijača da pričvrstite cijev. (Sl. 24)

Spajanje vakuumskih cijevi

1. Poravnajte strelicu na donjoj vakuumskoj cijevi (A) sa strelicom na gornjoj vakuumskoj cijevi (B). (Sl. 25)
2. Uvjerite se da je prorez na donjoj vakuumskoj cijevi poravnat s prorezom na gornjoj vakuumskoj cijevi.
3. Donju usisnu cijev gurnite u gornju usisnu cijev.
4. Pomoću odvijača montirajte samorezni vijak (C) koji drži cijevi zajedno. (Sl. 26)

Postavljanje usisnih cijevi

1. Vrh odvijača umetnite u dio sa zasunom na ulaznom otvoru usisavača.
2. Okrenite odvijač da otpustite jezičak. (Sl. 27)
3. Nemojte vraćati ulazni poklopac usisavača dok se gornja usisna cijev ne ubaci na svoje mjesto.
4. Izbočine na unutrašnjoj strani ulaznog otvora usisavača poravnajte s prorezima na gornjoj usisnoj cijevi. Provjerite je li simbol zaključano na cijevi poravnat sa simbolom otključano na ulaznom otvoru usisavača. (Sl. 28)
5. Gornju usisnu cijev u potpunosti gurnite u ulazni otvor usisavača.
6. Okrenite gornju vakuumsku cijev u smjeru kazaljke na satu dok simbol zaključano na cijevi se ne poravna sa simbolom nezaključano na ulaznom otvoru usisavača. Cijev će oglasiti zvuk "klik" kada se pravilno spoji. (Sl. 29)

Rukovanje

UPOZORENJE: Pročitajte i proučite poglavlje za sigurnosna uputstva prije početka rada s proizvodom.

Gorivo

Pripremljena smješa goriva

- Za najbolje rezultate i duži radni vijek motora, koristite pripremljenu smješu goriva Husqvarna. Takvo gorivo sadrži manje opasne hemikalije od običnog goriva, čime se smanjuju opasni ispušni dimovi. S takvim gorivom, količina ostataka nakon sagorijevanja je manja, zbog čega sastavni dijelovi motora budu čišći.

Korištenje goriva

OPREZ: Ovaj proizvod ima dvotaktni motor. Koristite mješavinu benzina i ulja za dvotaktni motor. Uvjerite se da koristite tačnu količinu ulja u smjesi. Netačan odnos benzina i ulja može izazvati oštećenje na motoru.

Benzin

OPREZ: Nemojte koristiti benzin s brojem oktana koji je manji od 90 RON (87 AKI). To može izazvati oštećenje na proizvodu.

OPREZ: Nemojte koristiti benzin s više od 10% koncentracije etanola (E10). To može izazvati oštećenje na proizvodu.

OPREZ: Nemojte koristiti benzin koji sadrži olovo. To može izazvati oštećenje na proizvodu.

- Uvijek koristite novi bezolovni benzin s minimalnim brojem oktana od 90 RON (87 AKI) i s manje od 10% koncentracije etanola (E10).
- Koristite benzin s većim brojem oktana ako često koristite proizvod pri kontinuirano visokoj brzini.
- Uvijek koristite bezolovni benzin/mješavinu ulja dobrog kvaliteta.

Ulje za dvotaktni motor

- Koristite samo ulje za dvotaktne motore visokog kvaliteta. Koristite samo zrakom hlađeno motorno ulje.
- Nemojte koristiti druge tipove ulja.
- Omjer smjese 50:1 (2%)

Benzin	Ulje
1 SAD galon	77 ml (2,6 unci)
1 UK galon	95 ml (3,2 unce)
5 l	100 ml (3,4 unce)

Za pravljenje mješavine goriva

Napomena: Uvijek koristite čist spremnik za gorivo kada pravite mješavinu goriva.

Napomena: Nemojte praviti količinu mješavine goriva za više od 30 dana.

1. Dodajte polovinu količine benzina.
2. Dodajte punu količinu ulja.
3. Protresite mješavinu goriva kako biste izmiješali sadržaj.
4. Dodajte preostalu količinu benzina.
5. Protresite mješavinu goriva kako biste izmiješali sadržaj.
6. Napunite rezervoar za gorivo.

Da biste dodali gorivo

- Uvijek koristite spremnik goriva s ventilom protiv prolijevanja.
- Ako je u spremniku ostalo nešto goriva, uklonite neželjeno gorivo i ostavite da se spremnik osuši.
- Provjerite je li područje koje se nalazi u blizini rezervoara za gorivo čisto.
- Protresite rezervoara za gorivo prije nego što dodate mješavinu goriva u rezervoar za gorivo.

Pokretanje i zaustavljanje

Prije nego što pokrenete motor

- Provjerite proizvod po pitanju nedostajućih, oštećenih, labavih ili pohabanih dijelova.
- Provjerite vreću za sakupljanje. Uvjerite se da vreća za sakupljanje nije oštećena i da je zatvarač zatvoren.
- Provjerite podloške, vijke i navrtke.
- Provjerite filter za zrak.
- Provjerite okidač gasa radi ispravnog rada.
- Provjerite prekidač za zaustavljanje radi ispravnog rada.
- Pregledajte ima li curenja goriva na proizvodu.

Pokretanje hladnog motora

UPOZORENJE: Nemojte namotavati konop za paljenje oko svoje ruke.

OPREZ: Nemojte držati proizvod svojim stopalima.

OPREZ: Nemojte povlačiti konop za paljenje pokretanje do krajnjeg položaja. Ne puštajte ručku konopa za paljenje kada je konop izvučen. To može oštetiti proizvod.

Napomena: Ako se motor zaustavi, pomjerite kontrolu prigušenja u zatvoren položaj i ponovite korake za pokretanje.

1. Napunite spremnik za gorivo čistom mješavinom goriva.
2. Pritisnite pumpicu 10 puta. (Sl. 30)
3. Pomjerite kontrolu prigušivanja motora do položaja PRIGUŠIVAČA GORIVA (zatvoreno). (Sl. 31)
4. Gurnite varijabilnu kontrolu brzine potpuno u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. (Sl. 32)
5. Koristite svoju lijevu ruku da držite tijelo mašine na tlu.
6. Povlačite ručicu konopa za paljenje dok motor ne pokuša da se pokrene. Nemojte povlačiti više od 3 puta.
7. Pomjerite kontrolu prigušenje na 1/2 položaja i povucite ručku konopa za paljenje dok se motor ne pokrene i pođe s radom. (Sl. 33)
8. Pustite da motor radi oko 10 sekundi.
9. Pritisnite i zadržite regulator gasa i u potpunosti kroz sve preostale korake.
10. Prebacite kontrolu prigušenja u položaj OFF CHOKE (otvoreno). (Sl. 34)
11. Zagrijte motor do 1 minute.

Da biste pokrenuli zagrijan motor

1. Pritisnite i držite pritisnutu polugu gasa.
2. Pomjerite kontrolu prigušenja u položaj 1/ 2.
3. Oštro povucite ručicu konopa za paljenje motora dok se motor ne pokrene.
4. Prebacite kontrolu prigušenja u položaj OFF CHOKE (otvoreno).

Da biste zaustavili motor

- Pritisni i opusti prekidač motora STOP. Prekidač se automatski vraća u položaj uključeno ON. Sačekajte 7 sekundi prije nego što ponovno pokrenete proizvod kako biste se uvjerili da je prekidač resetiran.

Za korištenje mlaznice

- Koristite standardnu mlaznicu kada je potrebna preciznost i visoka koncentracija protoka zraka. (Sl. 35)
- Koristite mlaznicu velike brzine kada je potreban širi protok zraka i velika brzina zraka. (Sl. 36)

Da biste podesili dužinu mlaznice puhala

1. Uvrnite mlaznicu u lijevo da oslobodite bajonet.
2. Pomjerite mlaznicu u važeći položaj.
3. Uvrnite mlaznicu u desnu stranu dok ne osjetite klik.

Za vakuum

Prije nego pođete s vakuumom, stavite potrebnu sigurnosnu opremu.

UPOZORENJE: Uvjerite se prije upotrebe da vreća za sakupljanje nije oštećena i da je zatvarač zatvoren. Nemojte koristiti vreću koja je oštećena. To sprječava povredu koju mogu izazvati leteći predmeti. Rad lijevom rukom povećava rizik. Nemojte dopustiti da vaše tijelo dodiruje vanjsko ispušno područje.

UPOZORENJE: Nemojte pokrenuti puhač ako je poklopac na ulazu otvoren ili oštećen (osim u slučaju da je postavljena vakuumska cijev).

- Tokom rada puhača vreća usisivača mora se držati za remen za rame. Remen se mora nositi na vrhu ramena.
- Pokrenite puhač. Poštujte uputstva u odjeljku za pokretanje i zaustavljanje *Da biste zaustavili motor na strani 38*. Pročitajte sigurnosna uputstva *Sigurnosna uputstva za rad puhala na strani 34*.

Da biste ispraznili vreću za sakupljanje

UPOZORENJE: Uvijek provjerite vreću za sakupljanje. Uvjerite se prije upotrebe da nije oštećena i da je zatvarač zatvoren. Nemojte koristiti oštećenu vreću. Postoji opasnost od povrede uslijed letećih predmeta. Budite pažljivi ako primjenjujete rad lijevom rukom. Nemojte dodirivati izlazno ispušno područje.

1. Zaustavite proizvod.
2. Otvorite patentni zatvarač sa strane.
3. Ispraznite vreću za sakupljanje.
4. Zatvorite patentni zatvarač.

Održavanje

UPOZORENJE: Pročitajte i proučite poglavlje za sigurnosna uputstva prije čišćenja, popravljanja ili održavanja proizvoda.

Plan održavanja

Uvjerite se da se pridržavate rasporeda održavanja. Intervali se računaju prema dnevnoj upotrebi proizvoda. Intervali se razlikuju ako ne koristite proizvod svaki dan. Obavljajte samo one radove na održavanju koje pronađete u ovom priručniku. Obratite se ovlaštenom servisnom centru u vezi drugih radova na održavanju koje ne možete pronaći u ovom priručniku.

Svakodnevno održavanje

- Čišćenje vanjskih površina.
- Provjerite kontrolu brzine i funkciju poluge gasa. Zamijenite oštećene dijelove.
- Provjerite prekidač za zaustavljanje. Ako je potrebno, zamijenite ga.
- Isprobajte brzinu u praznom hodu.
- Čišćenje filtera zraka. Ako je potrebno, zamijenite ga.
- Uvjerite se da se poklopac na ulazu može zaključati u zatvorenom položaju. Uvjerite se da je propeler čist.
- Pričvrstite sve matice i vijke.
- Uvjerite se da na kućištu nema pukotina.
- Uvjerite se da vreća za sakupljanje nije oštećena i da zatvarač radi. Zamijenite vreću ako je potrebno.

Sedmično održavanje

- Provjerite stanje uređaja za pokretanje, konopa za paljenje i zatezne opruge. Zamijenite oštećene dijelove.
- Provjerite stanje ulaza za zrak na uređaju za pokretanje. Uklonite krhotine ako je ulaz zraka začepljen.
- Očistite vanjsku stranu svjećice. Uklonite je i provjerite razmak elektroda. Podesite udaljenost na 0,6 mm (0,024 inča) ili zamijenite svjećicu.
- Očistite oštrice na propeleru.

- Očistite zaslon za odvod iskri i zamijenite ga po potrebi (ne na prigušivačima s katalitičkim konvertorom).
- Očistite područje karburatora.
- Čišćenje filtera zraka.

Mjesečno održavanje

- Provjerite ručku konopa za paljenje i konop za paljenje.
- Očistite spremnik za gorivo.
- Očistite karburator i područje oko njega.
- Očistite oštrice na propeleru.
- Provjerite dovode za gorivo radi pukotina ili drugih oštećenja. Zamijenite po potrebi
- Provjerite filter za gorivo.
- Ispitajte sve kablove i spojeve.
- Zamijenite svjećicu.
- Promijenite filter za zrak.

Godišnje održavanje

- Provjerite svjećicu.
- Očistite vanjsku površinu karburatora i područja u njegovoj blizini.
- Očistite sistem za hlađenje.
- Provjerite zaslon odvodnika iskri.
- Promijenite filter goriva u spremniku za filter.
- Provjerite crijevo goriva radi oštećenja.
- Ispitajte sve kablove i spojeve.

125 sati održavanja

- Dopustite da ovlašteni servisni centar popravi ili zamijeni auspuh.

Podešavanje brzine u praznom hodu

- Provjerite je li filter za zrak čist i je li poklopac filtera za zrak pričvršćen prije nego što podesite broj obrtaja u praznom hodu.
- Podesite brzinu u praznom hodu pomoću vijka za podešavanje brzine u praznom hodu T koji je označen oznakom "T".
- Brzina u praznom hodu je pravilno namještena kada motor glatko radi u svakom položaju.

(Sl. 37)

1. Okrenite vijak za podešavanje brzine u praznom hodu u smjeru kazaljke na satu za veću brzinu.
2. Okrenite vijak za podešavanje brzine u praznom hodu u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu za nižu brzinu.

Da biste obavili radove na održavanju na zaslonu odvodnika iskri

Koristite žičanu četku da očistite mrežicu odvodnika iskri.

Čišćenje rashladnog sistema

(Sl. 38)

Četkom očistite dijelove sistema za hlađenje.

Provjera svjećica

OPREZ: Uvijek koristite preporučenu vrstu svjećica. Neispravan tip svjećice može izazvati oštećenje na proizvodu.

- Izvršite provjeru svjećice ako motor ima slabu energiju, ako ga nije lako pokrenuti ili ako ne radi ispravno na brzini pri praznom hodu.
- Da biste smanjili opasnost od neželjenih materijala na elektrodama svjećice, poštujte ova uputstva:
  a) Uvjerite se da je brzina u praznom hodu ispravno podešena.
  b) Provjerite je li mješavina goriva ispravna.
  c) Provjerite je li filter za zrak čist.
- Ako je svjećica zaprljana, očistite je i uvjerite se da razmak elektroda ispravan, pogledajte *Tehnički podaci na strani 40*. (Sl. 39)
- Zamijenite svjećicu ako je to potrebno.

Za održavanje filtera

Čišćenje filtera za zrak

1. Uklonite poklopac filtera za zrak i uklonite filter za zrak. (Sl. 40)
2. Očistite filter za zrak toplom vodom i sapunom. Provjerite je li filter za zrak suh prije nego što ga postavite.
3. Zamijenite filter zraka ako je previše prljav kako biste ga potpuno očistili. Uvijek zamijenite oštećeni filter za zrak.

Tehnički podaci

	jedinica	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specifikacije motora			

Pomicanje cilindra	cm^3	28	28
Razmak između elektroda	mm/in	0,6/0,024	0,6/0,024
Zapremina spremnika za gorivo	l/fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Brzina u praznom hodu	o/min	2800 – 3200	2800 – 3200
Brzina pri maksimalnoj snazi	o/min	8000	8000
Izlazna snaga	kW/hp	0,8/1,1	0,8/1,1
Svjećica		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Način rada maksimalne brzine puhanja	o/min	8600	8600
Način rada maksimalne brzine usisivača	o/min	--	7500
Period trajanja emisije	h	125	125
Podaci o buci i vibracijama			
Nivo ekvivalentne vibracije na ručkama s cijevima puhača i mlaznicom (original)-pogledajte napomenu 1	m/s^2	11,5	11,5
Nivo ekvivalentne vibracije na ručkama s vakuumskim cijevima (original), lijeva/desna - pogledajte napomenu 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Nivo pritiska ekvivalentnog zvuka na uhu operatora izmjeren u skladu s ISO 22868 opremljen cijevima puhača i mlaznicom (original) – pogledajte napomenu 3	dB(A)	92,6	98,6
Nivo pritiska zvuka na uhu posmatrača izmjeren u skladu s ANSI B175.2 opremljen cijevima puhača i mlaznicom (original)	dB(A)	72	72,3
Nivo jačine zvuka, izmjereno - vidi napomenu 2	dB(A)	106,9	108
Nivo jačine zvuka, garantovano (L_{WA}) - vidi napomenu 2	dB(A)	111	111
Dimenzije proizvoda			
Težina (bez goriva ali s namontiranom cijevi puhača i standardnom mlaznicom)	kg/lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Napomena 1: Prijavljeni podaci ekvivalentnih nivoa vibracije posjeduju tipičnu statičku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s^2.

Napomena 2: Emisije buke u okruženju mjerene kao jačina zvuka (L_{WA}) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EZ. Prijavljeni nivo jačine zvuka za mašinu izmjeren je s originalnim dodatkom koji daje najviši nivo. Razlika između garantirane i izmjerene jačine zvuka je u tome da garantirana jačina zvuka obuhvata i disperziju rezultata mjerenja i varijacije između različitih mašina istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

Napomena 3: Prijavljeni podaci za ekvivalentni nivo pritiska zvuka za mašinu imaju tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od 1 dB (A).

Ventilator	Jedinica	125B	125BVX
Tip		Radijalni ventilator	Radijalni ventilator
Maksimalna brzina zraka, standardna mlaznica	m/s / mph	72,8/163	72,8/163

Maksimalna brzina zraka, mlaznica velike brzine	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Način rada zapremine puhanja zraka na gornjoj cijevi	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Način rada zapremine vakuuma zraka	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*opcionalna dodatna oprema za neke modele			

Pribor

Pribor	Tip
Pribor za čišćenje oluka (125B, 125BVX)	952 711 918
Mlaznica velike brzine (125B, 125BVX)	547 627 301
Vakuumski pribor (125BVX)	952 711 913

Izjava o usklađenosti za EU

Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, izjavljujem pod punom vlastitom odgovornošću da ovaj proizvod:

Opis	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Brend	Husqvarna
Platforma / tip / model	Platforma 125B28HV, predstavlja model 125B, 125BVX
Serija	Serijski broj s datumom 2021 i kasnije

u potpunosti je u skladu sa sljedećim direktivama i propisima EU-a:

Direktiva/propis	Opis
2006/42/EC	“o mašinama”
2014/30/EC	„o elektromagnetnoj kompatibilnosti”
2000/14/EC	“o spoljnoj buci”
2011/65/EU	“o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci”

Harmonizirani standardi i/ili tehničke specifikacije koje su primijenjene su kako slijedi: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

U skladu s Prilogom V direktive 2000/14/EC, pogledajte *Tehnički podaci na strani 40* za nazivne vrijednosti zvuka.

Organizacija Intertek je izvršila dobrovoljno ispitivanje u ime kompanije Husqvarna AB i dodijelila certifikat 103553327CRT-001C o usklađenosti s Direktivom vijeća EZ 2006/42/EC za mašinsku opremu.

Certifikat vrijedi za sve proizvodne lokacije i zemlje porijekla kako je navedeno na proizvodu.

Isporučeni Gasoline Blower/ Blower-Vacuum podudara se s primjerkom na kojem je izvršeno ispitivanje.

U ime Huskvarna.

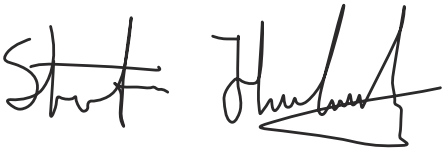

Stefan Holmberg, Direktor za istraživanje i razvoj, Upravljanje tehnologijom, Husqvarna AB

odgovoran za tehničku dokumentaciju

CE

Obsah

Úvod....44
Bezpečnost....45
Montáž....48
Provoz....49
Údržba....51
Technické údaje....52
Příslušenství....53
Prohlášení o shodě EU....55

Úvod

Návod k používání

Návod k obsluze byl původně napsán v angličtině. Návody k obsluze v ostatních jazycích jsou překlady z angličtiny.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je bezplatná aplikace pro mobilní zařízení. Aplikace Husqvarna Connect dodá vašemu výrobku Husqvarna doplňkové funkce:

- Rozšířené informace o výrobku.
- Informace o dílech a servisu a nápověda pro tyto položky.

Jak začít používat aplikaci Husqvarna Connect

1. Stáhněte si aplikaci Husqvarna Connect do mobilního zařízení.
2. V aplikaci Husqvarna Connect se zaregistrujte.
3. Při přidávání výrobku postupujte podle pokynů v aplikaci Husqvarna Connect.

Povšimněte si: Aplikace Husqvarna Connect není dostupná ke stažení na všech trzích. Další informace získáte u svého prodejce poskytujícího servis.

Přehled

(Obr. 1)

1. Páčka plynu
2. Vypínač
3. Ovládání rychlosti
4. Kryt ventilátoru
5. Víčko palivové nádrže
6. Vzduchový filtr
7. Ovládání sytiče
8. Palivová pumpička
9. Kryt sání
10. Rukojeť vysavače (125BVX)
11. Mulčovací nože (125BVX)
12. Oběžné kolo ventilátoru
13. Standardní hubice
14. Vysokorychlostní hubice
15. Trubka foukače
16. Šroub svorky trubky
17. Matice svorky trubky
18. Tlumič výfuku
19. Uzemňovací vodič
20. Rukojeť startovací šňůry
21. Startér
22. Šrouby pro seřízení karburátoru
23. Návod k používání
24. Vysavač se součástmi pro sběr, položky 25–29 níže (125BVX)
25. Hubice sběrného vaku (125BVX)
26. Sběrný vak (125BVX)
27. Dvě části trubky vysavače (125BVX)
28. Šroub (125BVX)
29. Ramenní popruh (125BVX)

Symboly na výrobku

(Obr. 2) Varování

(Obr. 3) Přečtěte si tento návod

(Obr. 4) Vždy používejte schválenou ochranu sluchu.

(Obr. 4) Vždy používejte schválenou ochranu očí

(Obr. 4) Používejte schválenou protiprachovou masku

(Obr. 5) Používejte schválené ochranné rukavice

(Obr. 6) Produkt může způsobit vymrštění předmětů a následné poranění očí.

(Obr. 7) Bezpečná vzdálenost

(Obr. 8) Nepřibližujte se k ventilátoru, když se otáčí.

(Obr. 9) Zamezte přístupu dětí do blízkosti výrobku

(Obr. 10) Štítek s emisemi hluku do okolí podle směrnic a předpisů Evropské unie

a Spojeného království a nařízení o regulaci hluku v australském Novém Jižním Walesu „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Garantovaná hladina akustického výkonu tohoto výrobku je uvedena v části *Technické údaje na straně 52* a na štítku.

(Obr. 11) Hladina hluku

(Obr. 12) Dlouhé vlasy si vyčešte nahoru nad ramena

(Obr. 13) Používejte ochranné oblečení.

(Obr. 14) Výrobek odpovídá příslušným směrnicím ES

(Obr. 15) Tento výrobek vyhovuje platným předpisům Spojeného království

(Obr. 16) Výrobek odpovídá příslušným směrnicím EAC

(Obr. 17) Výrobek odpovídá příslušným směrnicím platným na Ukrajině.

yyyywwxxxx Typový štítek s výrobním číslem: **yyyy** znamená rok výroby a **ww** znamená týden výroby.

Povšimněte si: Další symboly/štítky na produktu se týkají certifikačních požadavků pro další komerční oblasti.

Emise Euro V

VÝSTRAHA: Manipulace s motorem vede ke zneplatnění typového schválení EU tohoto výrobku.

Poškození výrobku

Neneseme odpovědnost za poškození výrobku, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven,
- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny,
- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno,
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

Bezpečnost

Definice týkající se bezpečnosti

Níže uvedené definice uvádí úroveň vážnosti jednotlivých signálních slov.

VÝSTRAHA: Zranění osob.

VAROVÁNÍ: Poškození výrobku.

Povšimněte si: Díky těmto informacím je používání výrobku snazší.

Obecné bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Používejte výrobek správně. Nesprávné používání může mít za následek zranění nebo smrt. Výrobek používejte pouze k činnostem uvedeným v tomto návodu. K jiným činnostem výrobek nepoužívejte.
- Řiďte se pokyny v tomto návodu. Řiďte se bezpečnostními symboly a pokyny. Pokud se obsluha nebude řídit pokyny a symboly, může dojít ke zranění, poškození nebo smrti.
- Tento návod nevyhazujte. Použijte pokyny k sestavení, k používání a udržování výrobku v dobrém stavu. Použijte pokyny ke správné montáži nástavců a příslušenství. Používejte pouze schválené nástavce a příslušenství.
- Nepoužívejte poškozený výrobek. Dodržujte plán údržby. Provádějte pouze údržbu, ke které najdete pokyny v tomto návodu. Veškerou údržbu musí provádět schválené servisní středisko.
- Tento návod nemůže popsat všechny situace, ke kterým při používání výrobku dochází. Buďte opatrní a používejte zdravý rozum. Výrobek nepoužívejte a neprovádějte údržbu, když si nejste jistí danou situací. Poraďte se s odborníkem, prodejcem, servisním

pracovníkem nebo schváleným servisním střediskem.
- Před montáží, uskladněním nebo údržbou výrobku odpojte kabel zapalovací svíčky.
- Pokud se změní původní specifikace výrobku, nepoužívejte ho. Bez schválení výrobcem neměňte žádné součásti výrobku. Používejte výhradně díly schválené výrobcem. Nesprávná údržba může mít za následek zranění nebo smrt.
- Nevdechujte výpary motoru. Dlouhodobé vdechování výfukových plynů z motoru představuje zdravotní riziko.
- Nestartujte výrobek uvnitř budovy ani v blízkosti hořlavých materiálů. Výfukové plyny jsou horké a mohou obsahovat jiskry, které by mohly zažehnout požár. Nedostatečné proudění vzduchu může způsobit zranění nebo smrt udušením nebo otravou oxidem uhelnatým.
- Při používání výrobku vytváří motor elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole může poškodit implantované lékařské přístroje. Před použitím výrobku se poraďte s lékařem a výrobcem implantovaných lékařských přístrojů.
- Nedovolte dětem používat výrobek. Nedovolte, aby výrobek obsluhovala osoba, která nezná pokyny.
- Vždy dohlížejte na osoby s fyzickým nebo mentálním postižením při práci s výrobkem. Vždy musí být přítomna zodpovědná dospělá osoba.
- Výrobek zamykejte na místě, kam nemají přístup děti a nežádoucí osoby.
- Výrobek může vymrštit předměty a způsobit zranění. Dodržujte bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko zranění nebo smrti.
- Neodcházejte od výrobku se spuštěným motorem.
- Za případnou nehodu nese odpovědnost obsluha výrobku.
- Před použitím se přesvědčte, že nejsou poškozeny součásti výrobku.
- Před použitím výrobku zajistěte, abyste byli ve vzdálenosti minimálně 15 metrů od ostatních osob a zvířat. Zajistěte, aby osoby ve vaší blízkosti věděly, že budete výrobek používat.
- Podrobnosti naleznete v mezinárodních a místních zákonech. Za určitých podmínek mohou použití výrobku zakazovat nebo omezovat.
- Nepoužívejte výrobek, jste-li unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. Tyto faktory mohou ovlivnit váš zrak, pozornost, koordinaci nebo úsudek.

Ochrana před vibracemi

Tento výrobek je určen pouze k příležitostnému provozu. Souvislý nebo pravidelný provoz tohoto výrobku může způsobit onemocnění rukou, tzv. bílé prsty, nebo podobné zdravotní problémy způsobené vibracemi. Pokud používáte výrobek souvisle nebo pravidelně, kontrolujte stav rukou a prstů. Pokud ruce nebo prsty zblednou, bolí, cítíte mravenčení nebo jsou znecitlivěné, ukončete práce a promluvte si co nejdříve s lékařem.

Bezpečnostní pokyny pro provoz foukače

- Používejte výrobek pouze k foukání nebo odstraňování listí a dalších nečistot na zemi.
- Nepoužívejte výrobek, jste-li unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Osoby v okolí ani zvířata se nesmí vyskytovat blíže než 15 m (50 stop) od obsluhy.
- Výrobek může vysokou rychlostí vymrštit předměty, které se mohou odrazit a zasáhnout obsluhu. Může dojít k poranění očí.
- Trysku foukače nesměrujte na osoby ani zvířata.
- Dlouhé vlasy si vyčešte nahoru nad ramena.
- Před prováděním montáže nebo demontáže příslušenství nebo jiných součástí vypněte motor.
- Nepoužívejte výrobek bez krytu.
- Pokud se v pracovní oblasti vyskytují osoby, nepracujte. Když do pracovní oblasti vstoupí jiná osoba, výrobek vypněte.
- Neprovozujte výrobek v prostoru s nedostatečným prouděním vzduchu. Nedostatečné proudění vzduchu může způsobit zranění nebo smrt udušením nebo otravou oxidem uhelnatým.
- Tlumič výfuku je velmi horký, když je výrobek spuštěný, když pracuje na volnoběžné otáčky i po jeho vypnutí. Buďte opatrní v blízkosti hořlavých materiálů a hořlavých plynů.
- Nedotýkejte se prostoru krytu nasávání. Udržujte šperky a volný oděv v bezpečné vzdálenosti od prostoru nasávání.
- Vždy udržujte správný postoj a provozujte výrobek pouze na bezpečném a rovném povrchu. Kluzké nebo nestabilní povrchy, například žebříky, mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly.
- Nepoužívejte výrobek ve výškách, například na střeše.
- Zajistěte produkt během přepravy.
- Výrobek používejte pouze v doporučených hodinách. Dodržujte místní předpisy. Obvyklá doporučení jsou 9:00 až 17:00, od pondělí do soboty.
- Výrobek používejte s nejmenším možným nastavením plynu pro danou práci.
- Ujistěte se, že při používání výrobku nemůžete spadnout. Při používání výrobku se nenaklánějte.
- Před zahájením provozu zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu, především tlumič výfuku, přívod vzduchu a vzduchový filtr.
- Před použitím výrobku použijte k uvolnění nečistot ze země hrábě nebo koště.
- Pokud je pracovní oblast prašná, postříkejte ji hadicí.
- Používejte výrobek jako alternativu hadice a šetřete tak vodou.

- Nečistoty odfukujte opatrně. Dávejte pozor na děti, zvířata, otevřená okna a vozidla.
- Nemiřte výrobkem na rostliny, které se snadno poškodí.
- Nefoukejte vzduch ve směru objektů, jako jsou stěny, velké kameny, vozidla a ploty.
- Při práci ve vnitřních rozích foukejte od rohu do středu pracovní oblasti. V opačném případě vás mohou odletující předměty udeřit do obličeje a způsobit poranění očí.
- Používejte celý nástavec trysky, aby byl proud vzduchu co nejblíže u země.
- Osoby v okolí musí používat ochranu očí.
- Po použití vyhoďte nečistoty do nádob na odpad.

Bezpečnostní pokyny pro provoz vysavače

- Chraňte ventilátor před poškozením. Nevysávejte velké, pevné předměty, například dřevo, plechovky, gumovou drť nebo dlouhé provázky.
- Trubka vysavače nesmí narážet do země.
- Než začnete odstraňovat zablokovaný nebo uvízlý materiál, vypněte motor a odpojte koncovku kabelu zapalovací svíčky.

Osobní ochranné prostředky

- Při práci s výrobkem vždy používejte správné osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky neodstraňují nebezpečí zranění. Osobní ochranné prostředky snižují úroveň zranění v případě nehody.
- Při práci s výrobkem vždy používejte schválenou ochranu očí.
- Nepracujte s výrobkem bosi nebo v otevřených botách. Vždy používejte odolnou obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Používejte silné, dlouhé kalhoty.
- V případě nutnosti používejte schválené ochranné rukavice.
- Pokud hrozí nebezpečí pádu nějakého předmětu, použijte helmu.
- Při práci s výrobkem vždy používejte schválenou ochranu sluchu. Dlouhodobé působení hluku může způsobit ztrátu sluchu vyvolanou hlukem.
- Při práci v prašném prostředí vždy používejte schválenou protiprachovou masku.
- Přesvědčte se, že máte v dosahu k dispozici lékárničku.

Ochranná zařízení na produktu

- Zajistěte pravidelnou údržbu výrobku.
  - Prodlouží se tím jeho životnost.
  - Sníží se nebezpečí nehody.

  U schváleného prodejce nebo ve schváleném servisním středisku nechte výrobek pravidelně kontrolovat, seřídit nebo případně opravit.
- Nepoužívejte výrobek s poškozenými ochrannými prostředky. V případě poškození výrobku se obraťte na schválené servisní středisko.

Stop spínač (vypínač zapalování)

Nastartujte motor. Zkontrolujte, zda se motor zastaví při přesunutí vypínače zapalování do polohy zastavení.
(Obr. 18)

Tlumič výfuku

VÝSTRAHA: Nedotýkejte se tlumiče výfuku, dokud nevychladne. Tlumič výfuku je velmi horký, když je motor spuštěný i po jeho vypnutí. Při kontaktu s tlumičem výfuku může dojít k popálení.

- Nepoužívejte motor s poškozeným tlumičem. Poškozený tlumič zvyšuje úroveň hluku a nebezpečí požáru. Vždy mějte poblíž hasicí přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je k výrobku namontován tlumič.
- Nedotýkejte se běžícího motoru ani tlumiče. Motoru ani tlumiče se nedotýkejte ani nějakou dobu po zastavení motoru. Horký povrch může způsobit zranění.
- Horký tlumič může způsobit požár. Buďte opatrní, pokud výrobek používáte v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.
- Pokud je tlumič poškozen, nedotýkejte se jeho součástí. Součásti mohou obsahovat karcinogenní chemikálie.
- Některé modely foukačů mají sítko lapače jisker. Sítko čistěte a měňte v stanovených intervalech. Viz část Údržba (*Údržba na strani 51*).

(Obr. 19)

Bezpečnost při manipulaci s palivem

VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nemíchejte palivo ve vnitřních prostorech nebo v blízkosti zdrojů tepla.
- Pokud je na výrobku palivo nebo olej, nespouštějte ho. Nechtěné palivo/olej z výrobku odstraňte a nechte výrobek uschnout.
- Pokud si palivem polijete oblečení, okamžitě se převlékněte.
- Zabraňte styku paliva s tělem, může způsobit zranění. Pokud se polijete palivem, omyjte zasažené místo vodou a mýdlem.
- Pokud polijete výrobek nebo sebe olejem nebo palivem, nespouštějte motor výrobku.
- Nepouštějte motor, pokud z něj něco uniká. Pravidelně kontrolujte, jestli z motoru nic neuniká.

- Při manipulaci s palivem buďte opatrní. Palivo je hořlavé a výpary jsou výbušné a mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
- Nevdechujte palivové výpary, mohou způsobit zranění. Zajistěte dostatečné proudění vzduchu.
- V blízkosti paliva ani motoru nekuřte.
- Do blízkosti paliva ani motoru neumisťujte horké předměty.
- Nedoplňujte palivo, když je motor zapnutý.
- Než začnete doplňovat palivo, přesvědčte se, že je motor studený.
- Než doplníte palivo, pomalu otevřete uzávěr palivové nádrže a opatrně uvolněte tlak.
- Při doplňování a míchání paliva (benzín a olej pro dvoudobé motory) nebo při vypouštění palivové nádrže zajistěte dostatečné proudění vzduchu.
- Palivo a výpary paliva jsou vysoce hořlavé a jsou zdraví škodlivé při jejich vdechnutí a kontaktu s pokožkou. Buďte proto opatrní při manipulaci s palivem a dbejte na to, aby bylo v místě manipulace s palivem dostatečné proudění vzduchu.
- Uzávěr palivové nádrže pečlivě dotáhněte, aby nedošlo k požáru.
- Než výrobek spustíte, přejděte s ním minimálně 3 metry od místa, kde jste doplňovali palivo.
- Palivovou nádrž nepřeplňte.
- Přesvědčte se, že při pohybu výrobku nebo nádoby na palivo nemůže dojít k úniku.
- Výrobek ani nádobu na palivo neumisťujte do míst s otevřeným ohněm, jiskrami nebo zapalovacím plamínkem. Přesvědčte se, že ve skladovacím prostoru není otevřený plamen.
- Pro přenášení a skladování paliva používejte pouze schválené nádoby.
- Před dlouhodobým uskladněním vyprázdněte palivovou nádrž. Dodržujte místní zákony ohledně likvidace paliva.
- Před dlouhodobým uskladněním výrobek vyčistěte.
- Než výrobek uskladníte, odstraňte koncovku kabelu zapalovací svíčky, aby motor nahodile nenastartoval.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu

VÝSTRAHA: Nesprávná údržba může mít za následek vážné poškození motoru nebo vážné zranění.

Vlastník je odpovědný za provádění veškeré nezbytné údržby tak, jak je stanovena v návodu k používání. Před prováděním údržby odpojte zapalovací svíčku. Neodpojujte zapalovací svíčku, dokud neprovedete seřízení karburátoru.

Montáž

VÝSTRAHA: Než výrobek sestavíte, přečtěte si kapitolu o bezpečnosti.

Montáž trubky foukače a hubice na výrobek

Povšimněte si: Šroub musí být dostatečně povolený, aby bylo možné vložit trubku foukače do vývodu foukače. Povolte šroub šroubovákem proti směru hodinových ručiček.

1. Vyrovnejte žebro na horní trubce foukače s drážkou vývodu foukače. Posuňte trubku do příslušné polohy. (Obr. 20)
2. Utáhněte šroub šroubovákem ve směru hodinových ručiček.

Povšimněte si: Nepoužívejte žádný nástroj na matici.

3. Vyrovnejte žebro na spodní trubku foukače s jazýčky na horní trubce foukače. Posuňte spodní trubku foukače na horní trubku foukače. (Obr. 21)
4. Otočte spodní trubkou foukače ve směru hodinových ručiček tak, aby zacvakla.
5. Při použití vysokorychlostní hubice otáčejte hubicí doprava, dokud neucítíte cvaknutí. (Obr. 22)

Montáž sběrného vaku s různými trubkami vysavače

VÝSTRAHA: Před připevňováním trubek k výrobku vypněte motor.

Montáž sběrného vaku

1. Otevřete sběrný vak.
2. Vložte trubku sběrného vaku z vnitřní strany vaku, aby ji bylo možné připevnit do otvoru vysavače.
3. Zkontrolujte, zda je elastická část usazena v drážce (A).
4. Zavřete zip na vaku. (Obr. 23)

Upevnění trubky sběrného vaku

1. Sejměte trubku foukače, pokud je instalovaná.
2. Zarovnejte žebro na trubce sběrného vaku (A) s drážkou na vývodu foukače (B).
3. Trubku sběrného vaku zcela nasuňte na vývod foukače.
4. Vložte matici (C) do otvoru.

5. Utáhněte šroub (D) šroubovákem pro připevnění trubky. (Obr. 24)

Spojení trubek vysavače

1. Zarovnejte šipku na spodní trubce vysavače (A) se šipkou na horní trubce vysavače (B). (Obr. 25)
2. Ujistěte se, že otvor na spodní trubce vysavače je zarovnán s otvorem na horní trubce vysavače.
3. Zatlačte spodní trubku vysavače do horní trubky vysavače.
4. Pomocí šroubováku namontujte samořezný šroub (C), který drží trubky u sebe. (Obr. 26)

Upevnění trubek vysavače

1. Zasuňte konec šroubováku do oblasti západky na sacím otvoru.
2. Otočením šroubováku uvolněte západku. (Obr. 27)
3. Než nainstalujete horní trubku vysavače, nechte kryt sacího otvoru otevřený.
4. Zarovnejte žebra na vnitřní straně sacího otvoru s drážkami na horní trubce vysavače. Zkontrolujte, zda je symbol zámku na trubce zarovnán se symbolem odemknutí na sacím otvoru. (Obr. 28)
5. Horní trubku vysavače zcela zatlačte do sacího otvoru.
6. Otáčejte horní trubkou vysavače ve směru hodinových ručiček, dokud se symbol zámku na trubici nezarovná se symbolem zámku na sacím otvoru. Při správném připojení trubky uslyšíte cvaknutí. (Obr. 29)

Provoz

VÝSTRAHA: Než začnete s výrobkem pracovat, přečtěte si důkladně kapitolu o bezpečnosti.

Palivo

Předmíchané palivo

- Používejte předmíchané alkylátové palivo Husqvarna. Zajistí nejlepší výkon výrobku a prodlouží životnost motoru. Toto palivo obsahuje méně škodlivých chemikálií v porovnání s běžným palivem a snižuje množství škodlivých výfukových plynů. Množství zbytků po spálení je s tímto palivem menší a díky tomu jsou součásti motoru čistější.

Používání paliva

VAROVÁNÍ: Tento výrobek má dvoutaktní motor. Používejte směs benzinu a motorového oleje. Zajistěte správné množství oleje ve směsi. Nesprávný poměr benzínu a oleje může způsobit poškození motoru.

Benzín

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte benzín s oktanovým číslem nižším než 90 RON (87 AKI). Můžete tím výrobek poškodit.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte benzín s koncentrací etanolu vyšší než 10 % (E10). Můžete tím výrobek poškodit.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte olovnatý benzín. Můžete tím výrobek poškodit.

- Vždy používejte bezolovnatý benzín oktanovým číslem minimálně 90 RON (87 AKI) s koncentrací etanolu nižší než 10 % (E10).
- Pokud výrobek používáte často s průběžně vyššími otáčkami motoru, používejte benzín s vyšším oktanovým číslem.
- Vždy používejte směs kvalitního bezolovnatého benzínu a oleje.

Olej pro dvoutaktní motory

- Používejte pouze vysoce kvalitní olej pro dvoutaktní motory. Používejte pouze olej pro vzduchem chlazené motory.
- Jiné druhy oleje nepoužívejte.
- Poměr směsi 50:1 (2 %)

Benzín	Olej
1 U.S. Gal.	77 ml (2,6 unce)
1 UK Gal.	95 ml (3,2 unce)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Výroba palivové směsi

Povšimněte si: Při míchání paliva vždy používejte čistou nádobu na palivo.

Povšimněte si: Nevyrábějte víc palivové směsi, než kolik potřebujete na 30 dní.

1. Přidejte polovinu množství benzínu.
2. Přidejte celé množství oleje.
3. Protřepáním směs promíchejte.
4. Přidejte zbývající benzín.
5. Protřepáním směs promíchejte.
6. Naplňte palivovou nádrž.

Přidání paliva

- Používejte nádoby na palivo s plnicím hrdlem s ochrannou proti přeplnění.
- Pokud je nějaké palivo na nádobě, odstraňte ho a nechte nádobu uschnout.
- Okolí uzávěru palivové nádrže musí být čisté.
- Než nalijete palivovou směs do palivové nádrže, protřepejte nádobu s palivem.

Zapnutí a vypnutí

Před spuštěním motoru

- Zkontrolujte, jestli na výrobku nechybí součásti, nejsou povolené nebo opotřebované.
- Zkontrolujte sběrný vak. Zkontrolujte, zda není sběrný vak poškozený a zda je zip zavřený.
- Zkontrolujte matice, vruty a šrouby.
- Zkontrolujte vzduchový filtr.
- Zkontrolujte správnou funkci páčky plynu.
- Zkontrolujte správnou funkci vypínače zapalování.
- Zkontrolujte, zda z výrobku neuniká palivo.

Spouštění studeného motoru

VÝSTRAHA: Nikdy si neomotávejte startovací šňůru kolem ruky.

VAROVÁNÍ: Výrobek nepřidržujte nohou.

VAROVÁNÍ: Nevytahujte startovací šňůru až do koncové polohy. Když je startovací šňůra zcela vytažená, nepouštějte rukojeť. Mohlo by dojít k poškození výrobku.

Povšimněte si: Pokud se motor zastaví, posuňte ovládání sytiče do uzavřené polohy a proveďte znovu postup startování.

1. Doplňte do palivové nádrže čistou palivovou směs.
2. Desetkrát za sebou stiskněte palivovou pumpičku. (Obr. 30)
3. Přesuňte ovládání sytiče motoru do polohy plného sytiče (uzavřená poloha). (Obr. 31)
4. Zatlačte ovládání proměnlivé rychlosti zcela proti směru hodinových ručiček. (Obr. 32)
5. Levou rukou přidržte tělo stroje na zemi.
6. Tahejte za rukojeť startéru, dokud se motor nepokusí naskočit. Netahejte za rukojeť více než třikrát.
7. Posuňte ovládání sytiče do polohy 1/2 a tahejte za rukojeť startovací šňůry, dokud motor nenastartuje. (Obr. 33)
8. Nechte motor asi 10 sekund běžet.
9. Stiskněte nadoraz páčku plynu a podržte ji v této poloze pro všechny zbývající kroky.
10. Přesuňte ovladač sytiče do polohy vypnutého sytiče (otevřená poloha). (Obr. 34)
11. Zahřejte motor 1 minutu.

Spouštění teplého motoru

1. Stiskněte a podržte páčku plynu.
2. Posuňte ovládání sytiče do polohy 1/2.
3. Prudce zatáhněte za startovací lanko, až motor naskočí.
4. Přesuňte ovladač sytiče do polohy vypnutého sytiče (otevřená poloha).

Vypnutí motoru

- Stiskněte a uvolněte spínač STOP motoru. Spínač se automaticky vrátí do polohy ON (zapnuto). Než znovu nastartujete výrobek, počkejte 7 sekund, aby bylo jisté, že se spínač resetuje.

Použití hubice

- Používejte standardní hubice, pokud potřebujete přesnou práci s velkým proudem vzduchu. (Obr. 35)
- Používejte vysokorychlostní hubici, když potřebujete širší proud vzduchu a vysokou rychlost vzduchu. (Obr. 36)

Nastavení délky hubice foukače

1. Otočením hubice doleva deaktivujte bajonet.
2. Posuňte hubici do příslušné polohy.
3. Otočte hubici doprava, dokud neucítíte cvaknutí.

Vysávání

Než začnete vysávat, oblečte si nezbytnou bezpečnostní výbavu.

VÝSTRAHA: Před použitím zkontrolujte, zda není sběrný vak poškozený a zda je zip zavřený. Nepoužívejte poškozený vak. To předchází zranění, které mohou způsobit odletující předměty. Levostranný provoz zvyšuje riziko. Nedotýkejte se tělem prostoru výfuku.

VÝSTRAHA: Nestartujte foukač, pokud je kryt nasávání otevřený nebo poškozený (kromě případů, kdy je instalována trubka vysavače).

- Během provozu foukače je třeba nést sběrný vak na ramenním popruhu. Popruh musí spočívat na rameni.
- Nastartujte foukač. Řiďte se pokyny v části věnované spouštění a vypínání *Vypnutí motoru na strani 50*. Přečtěte si bezpečnostní pokyny *Bezpečnostní pokyny pro provoz foukače na strani 46*.

Vyprázdnění sběrného vaku

VÝSTRAHA: Vždy zkontrolujte sběrný vak. Před použitím zkontrolujte, zda není poškozený a zda je zip zavřený. Nepoužívejte poškozený vak. Hrozí nebezpečí poranění odletujícími předměty. Dávejte pozor při levostranném provozu. Nedotýkejte se prostoru výfuku.

1. Zastavte produkt.
2. Otevřete zip na boku.
3. Vyprázdněte sběrný vak.
4. Zapněte zip.

Údržba

VÝSTRAHA: Než začnete výrobek čistit, opravovat nebo provádět údržbu, přečtěte si důkladně kapitolu o bezpečnosti.

Plán údržby

Vždy dodržujte plán údržby. Intervaly jsou vypočítány na základě každodenního používání výrobku. Pokud výrobek nepoužíváte každý den, intervaly se liší. Provádějte pouze údržbu, kterou najdete v tomto návodu. Pokud chcete provést údržbu, která není v tomto návodu uvedena, obraťte se na schválené servisní středisko.

Denní údržba

- Vyčistěte vnější povrchy.
- Zkontrolujte funkci ovládání rychlosti a páčky plynu. Poškozené díly vyměňte.
- Zkontrolujte stop spínač. V případě potřeby součást vyměňte.
- Zkontrolujte volnoběžné otáčky.
- Vyčistěte vzduchový filtr. V případě potřeby součást vyměňte.
- Zkontrolujte, zda lze kryt nasávání zajistit v uzavřené poloze. Zkontrolujte, zda je oběžné kolo čisté.
- Utáhněte všechny matice a šrouby.
- Zkontrolujte, zda nejsou kryty prasklé.
- Zkontrolujte, zda není sběrný vak poškozený a zda je zip funkční. V případě potřeby vak vyměňte.

Týdenní údržba

- Zkontrolujte stav startéru, startovací šňůry a napínací pružiny. Vyměňte všechny poškozené součásti.
- Zkontrolujte stav nasávání vzduchu na startéru. Pokud je přívod vzduchu ucpaný, odstraňte nečistoty.
- Očistě vnější stranu zapalovací svíčky. Odmontujte ji a zkontrolujte elektrodovou vzdálenost. Upravte vzdálenost na 0,6 mm nebo vyměňte zapalovací svíčku.
- Vyčistěte lopatky oběžného kola.
- Vyčistěte sítko lapače jisker a v případě potřeby jej vyměňte (není u tlumičů výfuku s katalyzátorem).
- Očistěte oblast karburátoru.
- Vyčistěte vzduchový filtr.

Měsíční údržba

- Zkontrolujte rukojeť startovací šňůry a startovací šňůru.
- Vyčistěte palivovou nádrž.
- Očistěte karburátor a jeho okolí.
- Vyčistěte lopatky oběžného kola.
- Zkontrolujte, zda není palivové vedení prasklé nebo jinak poškozené. V případě potřeby proveďte výměnu.
- Zkontrolujte palivový filtr.
- Zkontrolujte všechny elektrické kabely a konektory.
- Vyměňte zapalovací svíčku.
- Vyměňte vzduchový filtr.

Roční údržba

- Zkontrolujte zapalovací svíčku.
- Vyčistěte vnější povrch karburátoru a jeho okolí.
- Vyčistěte chladicí systém.
- Zkontrolujte sítko lapače jisker.
- Vyměňte palivový filtr v palivové nádrži.
- Zkontrolujte, zda není poškozená palivová hadice.
- Zkontrolujte všechny elektrické kabely a konektory.

Údržba po 125 hodinách provozu

- Ve schváleném servisním středisku nechte opravit nebo vyměnit tlumič.

Seřízení volnoběžných otáček

- Než nastavíte volnoběžné otáčky, zkontrolujte čistotu vzduchového filtru a zda je nasazen kryt vzduchového filtru.
- Pomocí stavěcího šroubu T, který je označen symbolem T, nastavte volnoběžné otáčky.
- Volnoběžné otáčky jsou správné, když motor běží plynule ve všech polohách.

(Obr. 37)

1. Chcete-li zvýšit otáčky, otočte šroubem pro seřízení volnoběžných otáček ve směru hodinových ručiček.
2. Chcete-li snížit otáčky, otočte šroubem pro seřízení volnoběžných otáček proti směru hodinových ručiček.

Údržba sítka lapače jisker

Vyčistěte sítko lapače jisker drátěným kartáčem.

Čištění chladicího systému

(Obr. 38)

Vyčistěte součásti chladicího systému kartáčem.

Kontrola zapalovací svíčky

VAROVÁNÍ: Vždy používejte doporučený typ zapalovacích svíček.

Nesprávný typ zapalovací svíčky může způsobit poškození výrobku.

- Zkontrolujte zapalovací svíčku, pokud má motor malý výkon, špatně startuje nebo nefunguje správně ve volnoběžných otáčkách.
- Aby se snížilo nebezpečí přítomnosti nechtěných materiálů na elektrodách zapalovací svíčky, dodržujte tyto pokyny:
  a) Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny volnoběžné otáčky.
  b) Zkontrolujte správnost palivové směsi.
  c) Zkontrolujte, zda je vzduchový filtr čistý.
- Jestliže je zapalovací svíčka znečištěná, vyčistěte ji a zkontrolujte, zda je elektrodová vzdálenost zapalovací svíčky správná, viz část *Technické údaje na strani 52*. (Obr. 39)
- V případě potřeby zapalovací svíčku vyměňte.

Údržba vzduchového filtru

Čištění vzduchového filtru

1. Odmontujte kryt vzduchového filtru a vyjměte vzduchový filtr. (Obr. 40)
2. Vyčistěte vzduchový filtr teplou mýdlovou vodou. Před montáží zkontrolujte, že je vzduchový filtr suchý.
3. Pokud je vzduchový filtr tak znečištěný, že jej nelze vyčistit, vyměňte ho. Poškozený vzduchový filtr vždy vyměňte.

Technické údaje

	jednotka	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specifikace motoru			
Zdvihový objem válce	cm^3	28	28
Elektrodová vzdálenost	mm/ palce	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Objem palivové nádrže	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Volnoběžné otáčky	ot/min	2800–3200	2800–3200
Maximální otáčky	ot/min	8000	8000
Výstupní výkon	kW / hp	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Zapalovací svíčka		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maximální otáčky, režim foukání	ot/min	8600	8600
Maximální otáčky, režim vysávání	ot/min	--	7500
Životnost vzhledem k tvorbě emisí	h	125	125

Údaje o hluku a vibracích			
Ekvivalentní hladina vibrací na rukojeti s trubkami foukače a hubicí (originální díly) – viz poznámka 1	m/s^2	11,5	11,5
Ekvivalentní hladina vibrací na rukojeti s trubkami vysavače (originální díly), levá/pravá strana – viz poznámka 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12
Ekvivalentní hladina akustického tlaku v uších obsluhy měřená podle normy ISO 22868 s trubkami foukače a hubicí (originální díly) – viz poznámka 3	dB(A)	92,6	98,6
Hladina akustického tlaku v uších osoby v okolí měřená podle normy ANSI B175.2 s trubkami foukače a hubicí (originální díly)	dB(A)	72	72,3
Hladina akustického výkon, naměřená (LWA) – viz poznámka 2	dB(A)	106,9	108
Hladina akustického výkon, garantovaná (L_{WA}) – viz poznámka 2	dB(A)	111	111
Rozměry produktu			
Hmotnost (bez paliva, ale s nasazenou trubkou foukače a standardní hubicí)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Poznámka 1: Uváděná data pro ekvivalentní hladinu vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 m/s^2.

Poznámka 2: Emise hluku do okolního prostředí měřené jako akustický výkon (L_{WA}) v souladu se směrnicí 2000/14/ES. Uváděná hladina akustického výkonu pro stroj byla měřena s originálním nástavcem, který generuje nejvyšší hladinu. Rozdíl mezi garantovaným a měřeným akustickým výkonem je v tom, že garantovaný akustický výkon rovněž zahrnuje rozptyl výsledků měření a rozdíly mezi různými stroji téhož modelu podle Směrnice 2000/14/ES.

Poznámka 3: Uváděná data pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro stroj mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 dB (A).

Ventilátor	Jednotka	125B	125BVX
Typ		Radiální ventilátor	Radiální ventilátor
Max. rychlost vzduchu, standardní hubice	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Max. rychlost vzduchu, vysokorychlostní hubice*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Objem vzduchu v režimu foukání v horní trubce	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Objem vzduchu, režim vysávání	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*volitelné příslušenství pro některé modely			

Příslušenství

Příslušenství	**Typ**

Sada na čištění okapů (125B, 125BVX)	952 711 918
Vysokorychlostní hubice (125B, 125BVX)	547 627 301
Sada na vysávání (125BVX)	952 711 913

Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, zcela zodpovědně prohlašujeme, že příslušný výrobek:

Popis	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Značka	Husqvarna
Platforma / typ / model	Platforma 125B28HV, představující model 125B, 125BVX
Šarže	Výrobní číslo od roku 2021 a dále

je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy EU:

Směrnice/předpis	**Popis**
2006/42/EC	„o strojních zařízeních“
2014/30/EC	„o elektromagnetické kompatibilitě“
2000/14/EC	„o venkovním hluku“
2011/65/EU	„o omezení používání některých nebezpečných látek“

Platí následující harmonizované normy anebo technické specifikace: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

V souladu se směrnicí 2000/14/EC, příloha V, jsou deklarované úrovně hluku uvedeny v části *Technické údaje na strani 52*.

Společnost Intertek provedla jménem společnosti Husqvarna AB dobrovolnou zkoušku zaručující certifikát 103553327CRT-001C o shodě podle Směrnice 2006/42/EC Evropské rady pro strojní zařízení.

Certifikát se vztahuje na všechny výrobní závody a země původu uvedené na produktu.

Dodaný Gasoline Blower/ Blower-Vacuum je shodný se vzorkem, který prošel zkouškou.

Jménem společnosti Huskvarna.

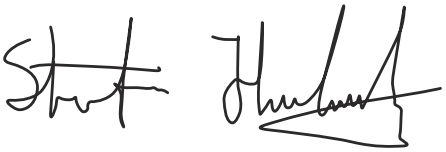

Stefan Holmberg, ředitel výzkumu a vývoje, management technologií, Husqvarna AB

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci

CE

Indhold

Indledning..... 56
Sikkerhed..... 57
Montering..... 60
Drift..... 61
Vedligeholdelse..... 63
Tekniske data..... 64
Tilbehør..... 65
EU-overensstemmelseserklæring..... 67

Indledning

Brugervejledning

Det oprindelige sprog i denne brugervejledning er engelsk. Brugervejledninger på andre sprog er oversættelser fra engelsk.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect er en gratis app til din mobile enhed. Appen Husqvarna Connect giver udvidede funktioner til dit Husqvarna produkt:

- Yderligere produktoplysninger.
- Oplysninger om, og hjælp til, dele og service.

Sådan kommer du i gang med at bruge Husqvarna Connect

1. Download Husqvarna Connect-appen på din mobile enhed.
2. Tilmeld dig i Husqvarna Connect-appen.
3. Følg instruktionerne i Husqvarna Connect-appen for at tilslutte produktet.

Bemærk: Husqvarna Connect-appen er ikke tilgængelig for download på alle markeder. Spørg en serviceforhandler for at få yderligere oplysninger.

Oversigt

(Fig. 1)

1. Gasregulering
2. STOP-kontakt
3. Omdrejningstalregulering
4. Ventilatorhus
5. Brændstoftankdæksel
6. Luftfilter
7. Chokerstyring
8. Spædepumpe
9. Indsugningsdæksel
10. Vakuumhåndtag (125BVX)
11. Bioklipknive (125BVX)
12. Lamelblæser
13. Standarddyse
14. Højhastighedsdyse
15. Blæserør
16. Bolt til slangeklemme
17. Møtrikker til slangeklemme
18. Lyddæmper
19. Stelledning
20. Startsnorens håndgreb
21. Startenhed
22. Justerskruer til karburator
23. Brugervejledning
24. Sugeenhed med opsamlingskomponenter, der har punkterne 25-29 nedenfor (125BVX)
25. Opsamlerposens rør (125BVX)
26. Opsamlerpose (125BVX)
27. Sugerør i to sektioner (125BVX)
28. Skrue (125BVX)
29. Skulderrem (125BVX)

Symboler på produktet

(Fig. 2)	Advarsel
(Fig. 3)	Læs denne vejledning
(Fig. 4)	Brug godkendt høreværn
(Fig. 4)	Brug godkendt øjenværn
(Fig. 4)	Anvend godkendt støvmaske
(Fig. 5)	Brug godkendte beskyttelseshandsker
(Fig. 6)	Produktet kan forårsage, at genstande slynges ud, hvilket kan forårsage skader på øjnene
(Fig. 7)	Sikker afstand
(Fig. 8)	Du må ikke gå tæt på kasteblæseren, når den drejer

(Fig. 9) Lad ikke børn komme i nærheden af produktet

(Fig. 10) Mærkat vedrørende emission af støj til omgivelserne i henhold til direktiver og regulativer i EU og Storbritannien og New South Wales' lovgivning om "Beskyttelse af miljøet (støjbegrænsning) forordning 2017". Produktets garanterede lydeffektniveau er angivet i *Tekniske data på side 64* og på mærkaten.

(Fig. 11) Støjniveau

(Fig. 12) Sørg for, at langt hår sættes, så det er over skuldrene

(Fig. 13) Bær beskyttelsestøj

(Fig. 14) Produktet er i overensstemmelse med gældende EF-direktiver

(Fig. 15) Dette produkt er i overensstemmelse med gældende UK-bestemmelser

(Fig. 16) Produktet er i overensstemmelse med gældende EAC-direktiver

(Fig. 17) Produktet er i overensstemmelse med gældende ukrainske direktiver

yyyywwxxxx Typeskiltet viser serienummeret. **yyyy** er produktionsåret, **ww** er produktionsugen.

Bemærk: Andre symboler/mærkater på produktet henviser til certificeringskrav i andre handelsområder.

Euro V-emissioner

ADVARSEL: Ved manipulation af motoren bortfalder EU-typegodkendelsen af dette produkt.

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Definitionerne nedenfor angiver alvorsgraden for hvert enkelt signalord.

ADVARSEL: Skade på personer.

BEMÆRK: Beskadigelse af produktet.

Bemærk: Disse oplysninger gør det lettere at bruge produktet.

Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug produktet korrekt. Forkert brug kan medføre personskader eller dødsfald. Brug kun produktet til de opgaver, der angives i denne vejledning. Brug ikke produktet til andre opgaver.
- Følg instruktionerne i denne vejledning. Overhold sikkerhedssymboler og sikkerhedsinstruktioner. Hvis operatøren ikke følger vejledningen og symbolerne, kan det medføre personskader, beskadigelse eller dødsfald.
- Smid ikke denne vejledning ud. Brug vejledningen til at samle, betjene og vedligeholde dit produkt. Brug vejledningen til korrekt montering af udstyr og tilbehør. Brug kun godkendt udstyr og tilbehør.
- Brug ikke et beskadiget produkt. Overhold vedligeholdelsesskemaet. Udfør kun det vedligeholdelsesarbejde, du kan finde vejledning til i denne vejledning. Et godkendt servicecenter skal udføre alt andet vedligeholdelsesarbejde.
- Denne vejledning beskriver ikke alle situationer, der kan opstå, når du bruger produktet. Vær forsigtig og brug din sunde fornuft. Du må ikke bruge produktet eller foretage vedligeholdelse på produktet, hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre. Snak med en produktekspert, forhandler, et serviceværksted eller et godkendt servicecenter for at få mere at vide.

- Fjern kablet fra tændrøret, før du samler produktet, sætter produktet til opbevaring eller foretager vedligeholdelse.
- Brug ikke produktet, hvis det er blevet ændret fra den oprindelige specifikation. Du må ikke ændre dele af produktet uden producentens godkendelse. Brug kun dele, der er godkendt af producenten. Forkert vedligeholdelse kan medføre personskader eller dødsfald.
- Indånd ikke gasserne fra motoren. Langvarig indånding af motorens udstødningsgasser er sundhedsskadeligt.
- Start ikke produktet indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale. Udstødningsgasserne er varme og kan indeholde gnister, der kan starte en brand. Utilstrækkelig luftstrøm kan forårsage personskader eller dødsfald på grund af kvælning eller kulilte.
- Motoren danner et elektromagnetisk felt, når du bruger dette produkt. Det elektromagnetiske felt kan beskadige medicinske implantater. Tal med din læge og producenten af det medicinske implantat, før du betjener produktet.
- Lad ikke børn betjene produktet. Lad ikke en person uden kendskab til anvisningerne betjene produktet.
- Sørg for altid at overvåge personer med nedsat fysisk eller mental kapacitet, der bruger produktet. En voksen skal være til stede hele tiden.
- Lås produktet i et område, hvor børn og ikke-godkendte personer ikke kan få adgang.
- Produktet kan slynge genstande ud og forårsage skader. Overhold sikkerhedsinstruktionerne for at mindske risikoen for personskader eller dødsfald.
- Du må ikke gå væk fra produktet, når motoren er tændt.
- Brugeren af produktet er ansvarlig, hvis der sker et uheld.
- Sørg for, at delene ikke er beskadigede, før du bruger produktet.
- Sørg for, at du som minimum er 15 m væk fra andre personer eller dyr, inden du bruger produktet. Sørg for, at personer i det nærliggende område ved, at du bruger produktet.
- Overhold nationale eller lokale love. Visse love kan forhindre eller mindske brugen af produktet under nogle forhold.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin. Det kan påvirke dit syn, din opmærksomhed, din koordination eller din dømmekraft.

Vibrationssikkerhed

Dette produkt er kun til lejlighedsvis brug. Vedvarende eller regelmæssig brug af produktet kan forårsage "hvide fingre" eller tilsvarende medicinske problemer på grund af vibrationer. Hold øje med dine hænder og fingre, hvis du betjener produktet vedvarende eller regelmæssigt. Hvis dine hænder eller fingre har misfarvning, gør ondt, snurrer eller er følelsesløse, skal du stoppe arbejdet og tale med en læge med det samme.

Sikkerhedsinstruktioner til brug af løvblæseren

- Brug kun apparatet til at blæse eller suge blade og andet affald væk fra jorden.
- Brug aldrig produktet, hvis du er træt, syg eller har indtaget alkohol, narkotika eller medicin.
- Lad ikke andre personer eller dyr opholde sig inden for 15 m af brugeren.
- Produktet kan slynge genstande ud ved høj hastighed, der kan rikochettere og ramme brugeren. Dette kan forårsage øjenskader.
- Ret ikke løvblæserens mundstykke mod personer eller dyr.
- Sørg for, at langt hår sættes, så det er over skuldrene.
- Stands motoren, før du samler eller skiller tilbehør eller andre komponenter ad.
- Du må ikke bruge produktet uden afskærmningen.
- Betjen ikke produktet, hvis der er personer i arbejdsområdet. Stop produktet, hvis en person går ind i arbejdsområdet.
- Brug ikke produktet i et rum med utilfredsstillende udluftning. Hvis udluftningen er utilstrækkelig, kan det forårsage personskader eller dødsfald på grund af kvælning eller kulilte.
- Lyddæmperen er meget varm, mens produktet er tændt, efter det er stoppet, og når det kører i tomgangshastighed. Vær forsigtig i nærheden af brandfarlige materialer og brandfarlige gasser.
- Rør ikke ved indsugningsdækslets område. Hold smykker og løst hængende tøj væk fra indsugningsområdet.
- Sørg altid for korrekt fodfæste, og brug kun produktet på sikre og jævne overflader. Glatte eller ustabile overflader, f.eks. stiger, kan medføre, at du mister balancen eller kontrollen.
- Du må ikke bruge produktet på et højt beliggende område, f.eks. på et tag.
- Fastgør produktet under transport.
- Brug kun produktet på det anbefalede tidspunkt. Overhold de lokale bestemmelser. Normalt anbefales kl. 9:00 til 17:00 fra mandag til og med lørdag.
- Brug produktet ved den lavest mulige gas for at udføre arbejdet.
- Sørg for, at du ikke kan falde, når du bruger produktet. Stå ikke skråt, når du bruger produktet.
- Sørg for, at produktet er i god stand før drift, specielt lyddæmperen, luftindsugningen og luftfilteret.
- Anvend en rive eller en kost til at løsne affald på jorden inden brug af produktet.
- Hvis arbejdsområdet er snavset, skal du sprøjte det med en vandslange.

- Brug produktet som alternativ til en vandslange for at spare vand.
- Blæs affald på en sikker måde. Vær på vagt over for børn, dyr, åbne vinduer eller køretøjer.
- Ret aldrig produktet mod skrøbelige planter.
- Der må ikke blæses luft i retning af genstande såsom vægge, store sten, køretøjer eller hegn.
- Skal du arbejde i de inderste hjørner, blæs da fra hjørnet og ind mod midten af arbejdsområdet. Hvis ikke kan affald ramme dig i ansigtet og forårsage øjenskader.
- Brug den fulde mundstykkeforlængelse til at holde luftstrømmen tæt ved jorden.
- Det er nødvendigt, at andre tilstedeværende bruger øjenværn.
- Bortskaf affaldet i affaldsbeholdere efter brugen af produktet.

Sikkerhedsanvisninger for betjening af sugeren

- Undgå skader på blæseren. Undlad at opsuge store, faste genstande såsom træ, dåser, gummifliser eller lange stykker snor.
- Lad ikke sugerøret falde ned på jorden.
- Stop motoren, og afbryd tændhætten, før du fjerner en blokering eller tilstoppet materiale.

Personligt beskyttelsesudstyr

- Brug altid korrekt personligt beskyttelsesudstyr, når du bruger produktet. Personligt beskyttelsesudstyr fjerner ikke risikoen for skader. Personligt beskyttelsesudstyr mindsker eventuelle skader, hvis der sker et uheld.
- Anvend altid godkendt øjenværn, når du betjener produktet.
- Du må ikke betjene produktet med bare fødder eller åbne sko. Brug altid kraftige, skridsikre støvler.
- Brug kraftige, lange bukser.
- Hvis det er nødvendigt, skal du bruge godkendte beskyttelseshandsker.
- Brug en hjelm, hvis der er risiko for, at genstande kan falde ned på dit hoved.
- Brug altid godkendt høreværn, når du bruger produktet. Støj over længere perioder kan forårsage støjbetinget høretab.
- Anvend altid en godkendt støvmaske, når du bruger produktet i støvede omgivelser.
- Sørg for, at du har en førstehjælpskasse i nærheden.

Beskyttelsesanordninger på produktet

- Sørg for, at du regelmæssigt foretager vedligeholdelse af produktet.
  - Levetiden for produktet øges.
  - Risikoen for ulykker mindskes.

  Lad en godkendt forhandler eller et godkendt servicecenter regelmæssigt undersøge produktet og udføre justeringer eller reparationer.
- Brug ikke et produkt, hvis beskyttelsesudstyret er beskadiget. Hvis produktet er beskadiget, skal du kontakte et godkendt servicecenter.

Stopkontakt

Start motoren. Sørg for, at motoren stopper, når stopkontakten sættes i stopposition.
(Fig. 18)

Lyddæmper

ADVARSEL: Rør ikke lyddæmperen, hvis den er varm. Lyddæmperen er meget varm, mens motoren kører, og efter den stopper. Hvis du rører ved lyddæmperen, kan det medføre forbrændinger.

- Brug ikke motoren med en defekt lyddæmper. En defekt lyddæmper øger støjniveauet og risikoen for brand. Hav en brandslukker i nærheden.
- Undersøg regelmæssigt, om lyddæmperen er fastgjort til produktet.
- Rør ikke ved motoren eller lyddæmperen, når motoren er tændt. Rør ikke ved motoren eller lyddæmperen et stykke tid, efter at motoren stopper. Varme overflader kan medføre personskader.
- En varm lyddæmper kan forårsage brand. Vær forsigtig, hvis du bruger produktet i nærheden af brændbare væsker eller gasser.
- Rør ikke delene i lyddæmperen, hvis lyddæmperen er beskadiget. Delene kan indeholde visse kræftfremkaldende kemikalier.
- Nogle blæsermodeller har en gnistfangerskærm. Rengør og udskift skærmen i foreskrevne intervaller. Se afsnittet Vedligeholdelse (*Vedligeholdelse på side 63*).

(Fig. 19)

Brændstofsikkerhed

ADVARSEL: Læs nedenstående advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Bland ikke brændstof indendørs eller i nærheden af en varmekilde.
- Start ikke produktet, hvis der er brændstof eller motorolie på produktet. Fjern uønsket brændstof/olie og lad produktet tørre.
- Hvis du får brændstof på dit tøj, skal du skifte tøj med det samme.
- Undgå at få brændstof på kroppen, da det kan forårsage personskader. Hvis du får brændstof på huden, skal du bruge sæbe og vand til at fjerne brændstoffet.

- Start ikke motoren, hvis du spilder olie eller brændstof på produktet eller på din krop.
- Start ikke produktet, hvis motoren lækker. Undersøg regelmæssigt motoren for lækager.
- Vær forsigtig med brændstof. Det er letantændeligt, og dampe er eksplosive og kan medføre personskader eller dødsfald.
- Undgå at indånde brændstofdampene, da det kan forårsage personskader. Sørg for, at der er tilstrækkelig luftstrøm.
- Ryg ikke i nærheden af brændstof eller motoren.
- Anbring ikke varme genstande i nærheden af brændstof eller motoren.
- Fyld ikke brændstof på, når motoren er tændt.
- Sørg for, at motoren er afkølet, inden du fylder brændstof på.
- Før du fylder brændstof på, skal du åbne brændstoftankens dæksel langsomt og forsigtigt udløse trykket.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig luftstrøm ved påfyldning og blanding af brændstof (benzin og totaktsolie) eller aftapning af brændstoftanken.
- Brændstof og brændstofdampe er meget brandfarlige og kan forårsage alvorlige skader ved indånding eller kontakt med huden. Vær derfor forsigtig ved håndtering af brændstof, og sørg for at der er tilstrækkelig luftstrøm.
- Spænd dækslet på brændstoftanken omhyggeligt, ellers kan der opstå brand.
- Flyt produktet minimum 3 m fra det sted, hvor du fyldte tanken, før du starter det.
- Fyld ikke for meget brændstof i brændstoftanken.
- Sørg for, at der ikke er lækager, når du flytter produktet eller brændstofdunken.
- Anbring ikke produktet eller en brændstofdunk på steder med åben ild, gnister eller tændflammer. Sørg for, at der ikke er åben ild i opbevaringsområdet.
- Brug kun godkendte beholdere, når du flytter brændstoffet eller sætter det til opbevaring.
- Tøm brændstoftanken før langtidsopbevaring. Overhold lokal lovgivning om bortskaffelse af brændstof.
- Rengør produktet før langtidsopbevaring.
- Fjern kablet fra tændhætten inden opbevaring for at sikre, at motoren ikke starter utilsigtet.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse

ADVARSEL: Ukorrekt vedligeholdelse kan resultere i alvorlige maskinskader eller personskader.

Ejeren af redskabet er ansvarlig for, at al den nødvendige vedligeholdelse, der er beskrevet i brugervejledningen, bliver udført. Tændrørskablet skal altid frakobles før vedligeholdelse. Frakobl ikke tændrøret før justeringer af karburator.

Montering

ADVARSEL: Læs kapitlet om sikkerhed, før du samler produktet.

Sådan monteres blæserrøret og -dysen på produktet

Bemærk: Bolten skal være tilstrækkelig løs til at sætte blæserrøret ind i blæserafgangen. Drej bolten mod uret med en skruetrækker for at løsne den.

1. Ret ribben på det øverste blæserrør ind efter rillen på blæserafgangen. Flyt røret på plads. (Fig. 20)
2. Drej bolten med uret med en skruetrækker for at fastgøre røret.

Bemærk: Brug ikke værktøj på møtrikken.

3. Ret rillerne på det nederste blæserrør med tapperne på det øverste blæserrør. Sæt det nederste blæserrør på det øverste blæserrør. (Fig. 21)
4. Drej det nederste blæserrør med uret, indtil der lyder et klik.
5. Når du bruger højhastighedsdysen, skal du dreje dysen til højre, indtil du mærker et klik. (Fig. 22)

Sådan monteres opsamlingsposen med forskellige sugerør

ADVARSEL: Sluk motoren, før du fastgør rørene til produktet.

Sådan tømmes opsamlingsposen

1. Åbn opsamlingsposen.
2. Indfør opsamlingssækkens rør fra sækkens inderside i sækkens sugeåbning.
3. Sørg for, at elastikken sider i rillen (A).
4. Luk sækkens lynlås. (Fig. 23)

Sådan monteres opsamlingsposens rør

1. Fjern blæseråret, hvis det er monteret.
2. Placer ribben på opsamlingsposens rør (A) ud for rillen i blæserafgangen (B).
3. Skub opsamlingsposens rør helt ned på blæserafgangen.

4. Sæt møtrikken (C) i åbningen.
5. Isæt skruen (D), og spænd den med en skruetrækker for at fastgøre røret. (Fig. 24)

Sådan kobles sugerørene sammen

1. Juster pilen på det nederste sugerør (A) med pilen på det øverste sugerør (B). (Fig. 25)
2. Sørg for, at åbningen i det nederste sugerør flugter med åbningen i det øverste sugerør.
3. Skub det nederste sugerør ind i det øverste sugerør.
4. Brug en skruetrækker til at montere den selvskærende skrue (C), der holder rørene sammen. (Fig. 26)

Sådan monteres sugerørene

1. Sæt spidsen af en skruetrækker ind i låseområdet på sugeindgangen.
2. Drej skruetrækkeren for at frigøre låsen. (Fig. 27)
3. Hold dækslet til sugeindgangen åbent, indtil det øverste sugerør er på plads.
4. Ret ribberne på indersiden af sugeindgangen ind efter åbningerne på det øverste sugerør. Sørg for, at låsesymbolet på røret flugter med oplåsningssymbolet på sugeindgangen. (Fig. 28)
5. Skub den øverste sugeslange helt ind i sugeindgangen.
6. Drej det øverste sugerør med uret, indtil låsesymbolet på røret flugter med låsesymbolet på sugeindgangen. Røret klikker, når det er korrekt fastgjort. (Fig. 29)

Drift

ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du betjener produktet.

Brændstof

Forblandet brændstof

- Brug Husqvarna forblandet alkylatbenzin – det giver det bedste resultat og forlænger af motorens levetid. Dette brændstof indeholder færre skadelige kemikalier sammenlignet med almindeligt brændstof, hvilket reducerer skadelige udstødningsgasser. Mængden af rester efter forbrændingen er lavere med dette brændstof, som holder komponenterne i motoren mere rene.

Sådan bruger du brændstof

BEMÆRK: Dette produkt har en totaktsmotor. Brug en blanding af benzin og totaktsmotorolie. Sørg for at anvende den korrekte mængde olie i blandingen. Forkert forhold mellem benzin og olie kan forårsage beskadigelse af motoren.

Benzin

BEMÆRK: Brug ikke benzin med et oktantal mindre end 90 RON (87 AKI). Det kan forårsage skader på produktet.

BEMÆRK: Brug ikke benzin med en ethanolkoncentration på mere end 10 % (E10). Det kan forårsage skader på produktet.

BEMÆRK: Brug ikke blyholdig benzin. Det kan forårsage skader på produktet.

- Brug altid ny blyfri benzin med et oktantal på minimum 90 RON (87 AKI) og med en ethanolkoncentration på mindre end 10 % (E10).
- Brug aldrig benzin med højere oktantal, hvis du ofte bruger produktet ved et konstant højt motoromdrejningstal.
- Brug altid en blanding af blyfri benzin og olie af god kvalitet.

Totaktsmotorolie

- Brug kun totaktsmotorolie af høj kvalitet. Brug kun luftkølet motorolie.
- Brug ikke andre typer olie.
- Blandingsforhold 50:1 (2 %)

Benzin	Olie
1 US gal	77 ml (2,6 oz)
1 UK gal.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Sådan laver du brændstofblandingen

Bemærk: Brug altid en ren brændstofbeholder, når du blander brændstoffet.

Bemærk: Lav ikke en brændstofblanding til mere end 30 dage dages forbrug.

1. Tilføj halvdelen af benzinen.
2. Tilføj al olien.

3. Ryst brændstofblandingen for at blande indholdet.
4. Tilføj resten af benzinen.
5. Ryst brændstofblandingen for at blande indholdet.
6. Fyld brændstoftanken.

Sådan påfylder du brændstof

- Brug altid en brændstofbeholder med anti-spildventil.
- Hvis der er brændstof på beholderen, skal du fjerne det uønskede brændstof og lade beholderen tørre.
- Sørg for, at området i nærheden af brændstoftankdækslet er rent.
- Ryst brændstofbeholderen, før du fylder brændstofblandingen i brændstoftanken.

Sådan starter og stopper du

Før du starter motoren

- Undersøg produktet for manglende, beskadigede, løse eller slidte dele.
- Undersøg opsamlingsposen. Sørg for, at opsamlingsposen ikke er beskadiget, og lynlåsen er lukket.
- Undersøg møtrikker, skruer og bolte.
- Undersøg luftfilteret.
- Undersøg, om gasreguleringen fungerer korrekt.
- Undersøg, om stopkontakten fungerer korrekt.
- Undersøg produktet for brændstoflækager.

Sådan starter du en kold motor

ADVARSEL: Sno aldrig startsnoren rundt om armen.

BEMÆRK: Hold ikke produktet med foden.

BEMÆRK: Træk ikke startsnoren til slutpositionen. Slip ikke startsnorens håndtag, når startrebet er trukket ud. Det kan beskadige produktet.

Bemærk: Hvis motoren stopper, skal du flytte chokerhåndtaget til lukket position og udføre starttrinnene igen.

1. Fyld tanken med en ren brændstofblanding.
2. Tryk på spædepumpen 10 gange. (Fig. 30)
3. Sæt chokeren i positionen FULL CHOKE (lukket). (Fig. 31)
4. Skub den variable hastighedskontrol helt mod uret. (Fig. 32)
5. Brug venstre hånd til at holde maskinens karosseri på jorden.
6. Træk i startsnorens håndtag, indtil motoren forsøger at starte. Træk ikke mere end 3 gange.
7. Flyt chokeren til positionen 1/2, og træk i startsnorens håndtag, indtil motoren starter og kører. (Fig. 33)
8. Lad motoren køre i ca. 10 sekunder.
9. Tryk og hold gasreguleringen helt nede gennem alle de resterende trin.
10. Sæt chokeren i positionen OFF CHOKE (åben). (Fig. 34)
11. Varm motoren op i 1 minut.

Sådan starter du en varm motor

1. Tryk på og hold gasreguleringen inde.
2. Sæt chokerhåndtaget i 1/2 position.
3. Træk hurtigt i startsnorens håndtag, indtil motoren kører.
4. Sæt chokeren i positionen OFF CHOKE (åben).

Sådan standses motoren

- Tryk på og slip STOP-knappen til motoren. Knappen går automatisk tilbage til ON-positionen (tændt). Vent 7 sekunder, før du forsøger at genstarte produktet for at sikre, at kontakten nulstilles.

Sådan bruges en dyse

- Brug standarddysen, når der er behov for præcision og høj luftstrømskoncentration. (Fig. 35)
- Brug højhastighedsdysen, når en bredere luftstrøm og stor lufthastighed er nødvendig. (Fig. 36)

Sådan justeres længden på blæserdysen

1. Drej dysen til venstre for at frakoble bajonetbeslaget.
2. Sæt dysen i den ønskede position.
3. Drej dysen til højre, indtil du mærker et klik.

Sådan suger du

Tag det nødvendige sikkerhedsudstyr på, inden du suger.

ADVARSEL: Sørg for, at opsamlingsposen ikke er beskadiget, og at lynlåsen lukker før brug. Brug ikke en pose, hvis den er beskadiget. Dette forhindrer personskader forårsaget af flyvende affald. Betjening med venstre hånd øger risikoen. Lad ikke kroppen komme i berøring med udstødningsområdet.

ADVARSEL: Start ikke løvblæseren, hvis indsugningsdækslet er åbent eller beskadiget (medmindre sugerøret er monteret).

- Når løvblæseren anvendes, skal opsamlingsposen holdes fast af skulderremmen. Stroppen skal bæres på toppen af skulderen.
- Start løvblæseren. Overhold anvisningerne i start- og stopafsnittet *Sådan standses motoren på side 62*. Læs sikkerhedsinstruktionerne *Sikkerhedsinstruktioner til brug af løvblæseren på side 58*.

Sådan tømmer du opsamlingsposen

ADVARSEL: Undersøg altid opsamlingsposen. Sørg for, at den ikke er beskadiget, og at lynlåsen er lukket før brug. Brug ikke en beskadiget pose. Der er risiko for skader på grund af udslynget affald. Vær forsigtig, hvis betjening med venstre hånd er aktiveret. Rør ikke ved udstødningsområdet.

1. Stands produktet.
2. Åbn lynlåsen i siden.
3. Tøm opsamlingsposen.
4. Luk lynlåsen.

Vedligeholdelse

ADVARSEL: Læs og forstå sikkerhedskapitlet, før du rengør, reparerer eller udfører vedligeholdelse på produktet.

Vedligeholdelsesskema

Sørg for at overholde vedligeholdelsesplanen. Intervallerne er beregnet ud fra daglig brug af produktet. Intervallerne er forskellige, hvis du ikke bruger produktet hver dag. Udfør kun det vedligeholdelsesarbejde, du kan læse om i denne vejledning. Tal med et godkendt servicecenter om andet vedligeholdelsesarbejde, der ikke findes i denne vejledning.

Daglig vedligeholdelse

- Rengør de udvendige overflader.
- Undersøg hastighedskontrollen og gasreguleringsfunktionen. Udskift beskadigede dele.
- Undersøg stopkontakten. Udskift det, hvis det er nødvendigt.
- Undersøg tomgangshastigheden.
- Rens luftfilteret. Udskift det, hvis det er nødvendigt.
- Sørg for, at indsugningsdækslet kan låses i lukket position. Sørg for, at pumpehjulet er rent.
- Spænd alle møtrikker og skruer.
- Sørg for, at husene er fri for revner.
- Sørg for, at opsamlingsposen ikke er beskadiget, og at lynlåsen fungerer. Udskift posen om nødvendigt.

Ugentlig vedligeholdelse

- Undersøg tilstanden af starterenheden, startsnoren og spændingsfjederen. Udskift alle beskadigede dele.
- Undersøg tilstanden af luftindtaget ved starterenheden. Fjern snavs, hvis luftindtaget er tilstoppet.
- Rengør den udvendige side af tændrøret. Fjern det, og kontrollér elektrodeafstanden. Juster afstanden til 0,6 mm, eller udskift tændrøret.
- Rengør vingerne på pumpehjulet.
- Rengør gnistfangerskærmen, og udskift den om nødvendigt (ikke på lyddæmpere med katalysator).
- Rengør området omkring karburatoren.
- Rens luftfilteret.

Månedlig vedligeholdelse

- Undersøg starthåndtaget og startsnoren.
- Rengør brændstoftanken.
- Rengør karburatoren dele og området omkring den.
- Rengør vingerne på pumpehjulet.
- Efterse brændstoftilførslerne for revner og andre skader. Udskift om nødvendigt
- Efterse brændstoffilteret.
- Undersøg alle kabler og tilslutninger.
- Udskift tændrøret.
- Udskift luftfilteret.

Årlig service

- Efterse tændrøret.
- Rengør karburatorens udvendige flade og området omkring den.
- Rens kølesystemet.
- Efterse gnistfangerskærmen.
- Udskift brændstoffilteret i brændstoftanken.
- Undersøg brændstofslangen for skader.
- Undersøg alle kabler og tilslutninger.

125 timers vedligeholdelse

- Få et godkendt servicecenter til at reparere eller udskifte lyddæmperen.

Sådan justerer du tomgangshastigheden

- Sørg for, at luftfilteret er rent og at luftfilterdækslet er fastgjort, før du justerer tomgangshastigheden.
- Juster tomgangshastigheden med tomgangsjusteringsskruen T, som er markeret med et "T".
- Tomgangshastigheden er korrekt, når motoren kører jævnt i alle positioner.

(Fig. 37)

1. Drej tomgangsjusteringsskruen med uret for at opnå højere hastighed.
2. Drej tomgangsjusteringsskruen mod uret for at sænke hastigheden.

Sådan foretager du vedligeholdelse på gnistfangerskærmen

Brug en stålbørste til at rengøre gnistfangerskærmen.

Sådan rengøres kølesystemet

(Fig. 38)

Rens delene i kølesystemet med en børste.

Sådan kontrolleres tændrøret

BEMÆRK: Brug altid anbefalet tændrørstype. Forkert tændrørstype kan forårsage skader på produktet.

- Undersøg tændrøret, hvis motoren mangler kraft, ikke starter nemt eller ikke fungerer korrekt i tomgangshastighed.
- Sådan mindsker du risikoen for uønsket materiale på tændrørets elektroder, følg disse instruktioner:
  a) Sørg for, at tomgangshastigheden er indstillet korrekt.
  b) Sørg for, at brændstofblandingen er korrekt.
  c) Sørg for, at luftfilteret er rent.
- Hvis tændrøret er beskidt, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er korrekt, se *Tekniske data på side 64*. (Fig. 39)
- Udskift tændrøret, når det er nødvendigt.

Sådan foretager du vedligeholdelse af luftfiltret

Sådan rengøres luftfilteret

1. Fjern luftfilterdækslet og luftfiltret. (Fig. 40)
2. Rens luftfilteret med varmt sæbevand. Sørg for, at luftfilteret er tørt, før du sætter det i igen.
3. Udskift luftfilteret, hvis det er for beskidt til at rengøres helt. Udskift altid et beskadiget luftfilter.

Tekniske data

	enhed	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Motorspecifikationer			
Cylindervolumen	cm^3	28	28
Elektrodeafstand	mm	0,6	0,6
Brændstoftankvolumen	l	0,5	0,5
Omdrejningstal i tomgang	o/min.	2800 - 3200	2800 - 3200
Maksimalt omdrejningstal	o/min.	8000	8000
Udgangseffekt	kW	0,8	0,8
Tændrør		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maksimalt omdrejningstal for blæsertilstand	o/min.	8600	8600
Maksimalt omdrejningstal for sugetilstand	o/min.	--	7500

Emissionsholdbarhedstid	t	125	125
Støj- og vibrationsoplysninger			
Ækvivalent vibrationsniveau i håndtag med blæserrør og dyse (original) — se bemærkning 1	m/s^2	11,5	11,5
Ækvivalent vibrationsniveau i håndtag med sugerør (original), venstre/højre — se bemærkning 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Ækvivalent lydtryksniveau ved operatørens øre målt i henhold til ISO 22868 udstyret med blæserrør og dyse (original) — se bemærkning 3	dB(A)	92,6	98,6
Lydtryk ved omkringstående øre målt i henhold til ANSI B175.2 udstyret med blæserrør og dyse (original)	dB(A)	72	72,3
Støjniveau, målt – se note 2	dB(A)	106,9	108
Støjniveau, garanteret (L_{WA}) – se note 2	dB(A)	111	111
Produktmål			
Vægt (uden brændstof, men med blæserrør og standarddyse monteret)	kg	4,3	4,4

Note 1: Rapporterede data for ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 m/s^2.

Note 2: Støjemissioner til omgivelserne målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til EC-direktiv 2000/14/EC. Rapporteret lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale udstyr, der giver det højeste niveau. Forskellen mellem garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF.

Note 3: Rapporterede data for ækvivalent lydtryksniveau for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB (A).

Blæser	Enhed	125B	125BVX
Type		Radialventilator	Radialventilator
Maks. lufthastighed ved standarddyse	m/s	72,8	72,8
Maks. lufthastighed ved højhastighedsdyse*	m/s	86,2	86,2
Luftvolumen i blæsetilstand ved øverste rør	m^3/min	12 / 423	12 / 423
Luftvolumen i sugetilstand	m^3/min	--	12,6 / 445
*valgfrit tilbehør til visse modeller			

Tilbehør

Tilbehør	Type
Rensesæt til tagrender (125B, 125BVX)	952 711 918

Højhastighedsdyse (125B, 125BVX)	547 627 301
Vakuumsæt (125BVX)	952 711 913

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, erklærer under eneansvar, at det pågældende produkt:

Beskrivelse	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Varemærke	Husqvarna
Platform / type / model	Platform 125B28HV, repræsenterer model 125B, 125BVX
Batch	Serienumre fra 2021 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	**Beskrivelse**
2006/42/EC	"vedrørende maskiner"
2014/30/EC	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EC	"vedrørende udendørs støj"
2011/65/EU	"begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer"

Harmoniserede standarder og/eller tekniske specifikationer anvendt er følgende: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

I overensstemmelse med direktiv 2000/14/EC, bilag V, se *Tekniske data på side 64* angående de erklærede værdier for lyd.

Intertek har udført en frivillig afprøvning på vegne af Husqvarna AB med opnåelse af 103553327CRT-001C -overensstemmelsesattest iht. Rådets maskindirektiv 2006/42/EC.

Attesten gælder for alle produktionssteder og oprindelseslande, som angivet på produktet.

Den leverede Gasoline Blower/ Blower-Vacuumstemmer overens med det eksemplar, der har gennemgået afprøvningen.

På vegne af Huskvarna.

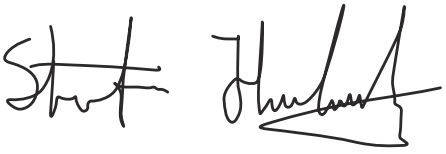

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology Management, Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentation

CE

Inhalt

Einleitung..... 68
Sicherheit..... 69
Montage..... 73
Betrieb..... 74
Wartung..... 76
Technische Daten..... 77
Zubehör..... 79
EU-Konformitätserklärung..... 80

Einleitung

Bedienungsanleitung

Die Ausgangssprache dieser Betriebsanleitung ist Englisch. Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen sind Übersetzungen aus dem Englischen.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect ist eine kostenlose App für Ihr Mobilgerät. Die Husqvarna Connect App bietet erweiterte Funktionen für Ihr Gerät:

- Erweiterte Produktinformationen
- Informationen über Produktteile und -wartung sowie entsprechende Hilfe dazu.

Erste Verwendung von Husqvarna Connect

1. Laden Sie die Husqvarna Connect-App auf Ihr Mobilgerät herunter.
2. Melden Sie sich in der Husqvarna Connect-App an.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Husqvarna Connect-App, um das Gerät hinzuzufügen.

Hinweis: Die Husqvarna Connect-App ist nicht überall zum Download erhältlich. Ihr Servicehändler steht Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.

Übersicht

(Abb. 1)

1. Gashebel
2. STOP-Schalter
3. Drehzahlregelung
4. Lüftergehäuse
5. Kraftstofftankdeckel
6. Luftfilter
7. Choke-Hebel
8. Kraftstoffpumpe
9. Einlassabdeckung
10. Saugrohrgriff (125BVX)
11. Mulchmesser (125BVX)
12. Lüfterrad
13. Standardblasdüse
14. Hochgeschwindigkeits-Blasdüse
15. Blasrohr
16. Rohrschelle
17. Muttern der Rohrschellen
18. Schalldämpfer
19. Erdungsleiter
20. Starterseilgriff
21. Startvorrichtung
22. Vergaserstellschrauben
23. Betriebsanleitung
24. Sauggerät mit Aufsammler-Komponenten, die untenstehende Teile 25–29 umfassen (125BVX)
25. Rohr des Fangsacks (125BVX)
26. Fangsack (125BVX)
27. Zweiteiliges Saugrohr (125BVX)
28. Schraube (125BVX)
29. Schultergurt (125BVX)

Symbole auf dem Gerät

(Abb. 2) Warnung

(Abb. 3) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung

(Abb. 4) Tragen Sie einen zugelassenen Gehörschutz

(Abb. 4) Tragen Sie einen zugelassenen Augenschutz

(Abb. 4) Tragen Sie eine zugelassene Atemschutzmaske

(Abb. 5) Tragen Sie zugelassene Schutzhandschuhe

(Abb. 6) Das Gerät kann Objekte umherschleudern und Augenverletzungen verursachen

(Abb. 7) Sicherheitsabstand

(Abb. 8) Kommen Sie dem sich drehenden Lüfterrad nicht zu nahe

(Abb. 9) Lassen Sie nicht zu, dass sich Kinder dem Gerät nähern

(Abb. 10) Etikett mit Geräuschemissionen gemäß EU- und UK-Richtlinien und -Verordnungen sowie der australischen „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“ (Umweltschutz-/ Lärmschutzbestimmung) von New South Wales. Der garantierte Schallleistungspegel des Geräts ist unter *Technische Daten auf Seite 77* und auf dem Etikett angegeben.

(Abb. 11) Geräuschpegel

(Abb. 12) Achten Sie darauf, langes Haar über den Schultern zusammenzubinden

(Abb. 13) Tragen Sie Schutzkleidung

(Abb. 14) Das Gerät entspricht den geltenden EC-Richtlinien

(Abb. 15) Dieses Gerät entspricht den geltenden UK-Richtlinien

(Abb. 16) Das Gerät entspricht den geltenden EAC-Richtlinien

(Abb. 17) Dieses Gerät entspricht den geltenden Richtlinien der Ukraine

yyyywwxxxx Auf dem Typenschild ist die Seriennummer angegeben. **yyyy** ist das Produktionsjahr, und **ww** steht für die Produktionswoche.

Hinweis: Weitere Symbole/Aufkleber auf dem Gerät beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen für andere Gewerbegebiete.

Emissionen nach Euro V

WARNUNG: Bei jeglichen Manipulationen des Motors erlischt die EU-Typgenehmigung für dieses Gerät.

Schäden am Gerät

Wir haften nicht für Schäden an unserem Gerät, wenn:

- das Gerät nicht ordnungsgemäß repariert wird.
- das Gerät mit Teilen repariert wird, die nicht vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- ein Zubehörteil mit dem Gerät verwendet wird, das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom Hersteller zugelassen ist.
- das Gerät nicht bei einem zugelassenen Service Center oder von einem zugelassenen Fachmann repariert wird.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Die nachstehenden Definitionen geben den Schweregrad für jedes Signalwort an.

WARNUNG: Personenschäden.

ACHTUNG: Schäden am Gerät.

Hinweis: Diese Informationen erleichtern die Verwendung des Geräts.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß. Eine falsche Verwendung kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Arbeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Arbeiten.
- Beachten Sie die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung. Beachten Sie die Sicherheitssymbole und die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und

Symbole kann zu Verletzungen, Schäden oder zum Tod führen.

- Werfen Sie diese Betriebsanleitung nicht weg. Verwenden Sie die Anweisungen für das Zusammensetzen und den Betrieb, und halten Sie Ihr Gerät in gutem Zustand. Befolgen Sie die Anweisungen für die korrekte Installation von Anbaugeräten und Zubehörteilen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Anbaugeräte und Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Halten Sie sich an den Wartungsplan. Führen Sie nur diejenigen Wartungsarbeiten aus, die Sie in den Anweisungen in dieser Anleitung finden. Alle sonstigen Wartungsarbeiten müssen von einer autorisierten Servicewerkstatt durchgeführt werden.
- Diese Betriebsanleitung kann nicht alle Situationen abdecken, die bei der Verwendung des Geräts auftreten können. Seien Sie immer vorsichtig und arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand. Führen Sie keine Arbeiten mit dem Gerät oder Wartungen am Gerät durch, wenn Sie sich in einer Situation unsicher sind. Wenden Sie sich für weitere Informationen an einen Produktfachmann, Ihren Fachhändler, Ihren Servicevertreter oder das autorisierte Servicecenter.
- Trennen Sie das Zündkerzenkabel, bevor Sie das Gerät zusammenbauen, einlagern oder warten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr der ursprünglichen Spezifikation entspricht. Ändern Sie kein Teil des Geräts ohne Genehmigung des Herstellers. Verwenden Sie nur Teile, die vom Gerätehersteller zugelassen sind. Eine falsche Wartung kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.
- Atmen Sie die Abgase des Motors nicht ein. Das Einatmen der Motorabgase über längere Zeit kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
- Das Gerät darf nicht im Innenbereich oder in der Nähe von feuergefährlichen Stoffen gestartet werden. Die Abgase sind heiß und können Funken erzeugen, die einen Brand verursachen können. Eine mangelhafte Luftzirkulation kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen durch Ersticken oder durch eine Kohlenmonoxidvergiftung führen.
- Wenn Sie das Gerät nutzen, erzeugt der Motor ein elektromagnetisches Feld. Das elektromagnetische Feld kann medizinische Implantate beschädigen. Sprechen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts mit Ihrem Arzt und dem Hersteller des medizinischen Implantats.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerät verwenden. Lassen Sie nicht zu, dass Personen ohne Kenntnis der Anweisungen das Gerät bedienen.
- Stellen Sie sicher, dass Personen mit verminderter physischer oder psychischer Leistungsfähigkeit dieses Gerät nicht unbeobachtet verwenden. Es muss immer ein verantwortlicher Erwachsener anwesend sein.
- Verschließen Sie das Gerät in einem Bereich, zum dem Kinder und nicht autorisierte Personen keinen Zugang haben.
- Das Gerät kann Objekte auswerfen und Verletzungen verursachen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise, um das Risiko von Verletzungen oder Tod zu verringern.
- Entfernen Sie sich nicht vom Gerät, wenn der Motor eingeschaltet ist.
- Der Bediener des Geräts trägt bei einem Unfall die Verantwortung.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Gerät auf schadhafte Teile.
- Achten Sie vor dem Gebrauch des Geräts darauf, einen Mindestabstand von 15 m (50 Fuß) von anderen Personen oder von Tieren einzuhalten. Stellen Sie sicher, dass Personen im angrenzenden Bereich wissen, dass Sie das Gerät benutzen.
- Halten Sie sich an nationale und lokale gesetzliche Bestimmungen. Diese können den Betrieb des Geräts unter bestimmten Bedingungen verhindern oder einschränken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Dies kann Ihre Sehkraft, Aufmerksamkeit, Körperkontrolle oder Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigen.

Vibrationen Sicherheit

Dieses Produkt ist nur für den gelegentlichen Einsatz gedacht. Der kontinuierliche oder regelmäßige Betrieb des Geräts kann „Weißfingerkrankheit“ oder entsprechende gesundheitliche Probleme durch Vibrationen verursachen. Untersuchen Sie den Zustand Ihrer Hände und Finger, wenn Sie das Gerät dauerhaft oder in regelmäßigen Abständen bedienen. Wenn Ihre Hände oder Finger Verfärbungen aufweisen, diese sich taub anfühlen oder Sie Schmerzen oder Kribbeln spüren, unterbrechen Sie die Arbeit, und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Sicherheitshinweise für den Betrieb des Laubblasgeräts

- Dieses Produkt ist nur für das Zusammenblasen und Aufsaugen von Laub und sonstigem Unrat auf dem Boden geeignet.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Gerät, wenn Sie müde oder krank sind oder Alkohol, Drogen oder Medikamenten zu sich genommen haben.
- Umstehende Personen oder Tiere dürfen sich dem Bediener höchstens auf 15 m nähern.
- Das Gerät kann Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit auswerfen, die abprallen und den Bediener treffen können. Dadurch können Verletzungen an den Augen entstehen.

- Richten Sie die Ausblasöffnung nicht auf Personen oder Tiere.
- Achten Sie darauf, langes Haar über den Schultern zusammenzubinden.
- Stellen Sie den Motor ab, bevor Sie ein Zubehörteil oder andere Komponenten an- oder abmontieren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Abdeckung abmontiert ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich Personen im Arbeitsbereich befinden. Halten Sie das Gerät an, wenn eine Person den Arbeitsbereich betritt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit unzureichender Belüftung. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen durch Ersticken oder eine Kohlenmonoxidvergiftung führen.
- Der Schalldämpfer wird bei eingeschaltetem Gerät, nach dem Abstellen des Motors und im Leerlauf sehr heiß. Seien Sie in der Nähe von entflammbaren Materialien und entzündbaren Dämpfen besonders vorsichtig.
- Berühren Sie nicht den Bereich der Einlassabdeckung. Halten Sie Schmuck und locker herabhängende Kleidungsstücke vom Einlassbereich fern.
- Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und benutzen Sie das Gerät nur auf sicheren und ebenen Oberflächen. Rutschige oder instabile Oberflächen wie Leitern können zum Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in einem erhöhten Bereich, z. B. auf einem Dach.
- Sichern Sie das Gerät während des Transports.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den empfohlenen Tageszeiten. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften. Die üblichen Empfehlungen lauten Montag bis Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr.
- Benutzen Sie das Gerät in der für die zu erledigende Arbeit niedrigsten möglichen Gashebelposition.
- Vermeiden Sie Situationen, in denen Sie fallen könnten, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten. Neigen Sie sich nicht bei der Arbeit mit dem Gerät.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass sich das Gerät in einem guten Zustand befindet. Achten Sie dabei besonders auf den Schalldämpfer sowie den Lufteinlass und den Luftfilter.
- Lösen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts mit einem Rechen oder einem Besen Unrat vom Boden.
- Wenn der Arbeitsbereich verschmutzt ist, bewässern Sie ihn mit einem Schlauch.
- Verwenden Sie das Gerät als Alternative zu einem Wasserschlauch, um Wasser zu sparen.
- Achten Sie beim Blasen von Laub und Schmutz auf Sicherheit. Achten Sie auf Kinder, Tiere, offene Fenster oder Fahrzeuge.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Pflanzen, die leicht beschädigt werden können.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Objekte wie Wände, große Steine, Fahrzeuge und Zäune.
- Richten Sie das Gerät bei der Arbeit an einer Innenecke von der Ecke aus zur Mitte des Arbeitsbereichs hin. Wenn Sie dies nicht beachten, kann Schmutz in Ihr Gesicht gelangen und Augenverletzungen verursachen.
- Nutzen Sie die volle Länge der Blasdüse, so dass der Luftstrom knapp über dem Boden arbeitet.
- Umstehende Personen müssen unbedingt einen Augenschutz tragen.
- Entsorgen Sie Abfälle nach der Benutzung des Geräts in den entsprechenden Abfallbehältern.

Sicherheitshinweise für den Betrieb des Laubsaugers

- Vermeiden Sie Schäden am Lüfter. Saugen Sie keine großen, festen Gegenstände wie Holz, Dosen, Gummimulch oder lange Schnüre auf.
- Achten Sie darauf, dass das Saugrohr nicht den Boden berührt.
- Schalten Sie den Motor ab und trennen Sie die Verbindung zur Zündkappe, bevor Sie eine Blockierung oder Verstopfung entfernen.

Persönliche Schutzausrüstung

- Verwenden Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung bei der Benutzung des Geräts. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung schließt das Risiko von Verletzungen nicht aus. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung verringert das Ausmaß der Verletzungen bei einem Unfall.
- Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz beim Arbeiten mit dem Gerät.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht barfuß oder mit offenen Schuhen. Tragen Sie stets robuste und rutschfeste Schuhe.
- Tragen Sie schwere, lange Hosen.
- Tragen Sie bei Bedarf auch zugelassene Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie einen Helm, wenn Ihnen Gegenstände auf den Kopf fallen könnten.
- Tragen Sie immer einen zugelassenen Gehörschutz beim Arbeiten mit dem Gerät. Lärmbelastung über einen längeren Zeitraum kann zu lärmbedingten Hörschäden führen.
- Tragen Sie stets eine zugelassene Staubmaske, wenn Sie das Gerät in einer staubigen Umgebung benutzen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen Erste-Hilfe-Kasten griffbereit haben.

Schutzvorrichtungen am Gerät

- Achten Sie darauf, das Gerät regelmäßig zu warten.

- Dies erhöht die Lebensdauer des Geräts.
- Die Gefahr von Unfällen sinkt.

Lassen Sie einen Vertragshändler oder ein autorisiertes Service Center das Gerät regelmäßig überprüfen, um Einstellungen oder Reparaturen vorzunehmen.

- Benutzen Sie kein Gerät mit defekten Schutzvorrichtungen. Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center.

Stoppschalter

Motor starten. Kontrollieren Sie, dass der Motor anhält, wenn Sie den Schalter auf die Stopp-Position stellen.
(Abb. 18)

Schalldämpfer

WARNUNG: Den Schalldämpfer nicht berühren, solange er heiß ist. Der Schalldämpfer ist bei laufendem Motor und direkt nach dem Ausschalten sehr heiß. Wenn Sie mit dem Schalldämpfer in Berührung kommen, kann dies zu Verbrennungen führen.

- Verwenden Sie keinen Motor mit defektem Schalldämpfer. Ein beschädigter Schalldämpfer erhöht den Geräuschpegel und die Brandgefahr. Halten Sie stets einen Feuerlöscher griffbereit.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Schalldämpfer mit dem Gerät verbunden ist.
- Berühren Sie den Motor oder den Schalldämpfer nicht, solange der Motor eingeschaltet ist. Warten Sie nach dem Abstellen des Motors eine Weile, bevor Sie den Motor oder den Schalldämpfer berühren. Heiße Oberflächen können zu Verletzungen führen.
- Ein heißer Schalldämpfer kann einen Brand verursachen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
- Berühren Sie keine Teile im Schalldämpfer, wenn der Schalldämpfer beschädigt ist. Diese Teile können krebserregende Stoffe enthalten.
- Einige Modelle des Laubblasgeräts verfügen über einen Funkenschutz. Reinigen und ersetzen Sie den Funkenschutz in den entsprechenden Intervallen. Siehe Abschnitt „Wartung“ (*Wartung auf Seite 76*).

(Abb. 19)

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Mischen Sie den Kraftstoff weder im Innenbereich noch in der Nähe einer Wärmequelle.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn sich Kraftstoff oder Öl darauf befindet. Entfernen Sie den unerwünschten Kraftstoff bzw. das Öl, und lassen Sie das Gerät trocknen.
- Wechseln Sie sofort die Kleidung, wenn Sie Kraftstoff darauf verschütten.
- Lassen Sie keinen Kraftstoff auf Ihren Körper gelangen, denn dies kann zu Verletzungen führen. Wenn Kraftstoff auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie diesen mit Wasser und Seife ab.
- Starten Sie den Motor niemals, wenn Sie Öl oder Kraftstoff auf das Gerät oder auf Ihren Körper verschüttet haben.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn der Motor undicht ist. Überprüfen Sie den Motor regelmäßig auf Undichtigkeiten.
- Gehen Sie vorsichtig mit Kraftstoff um. Kraftstoff ist feuergefährlich, und die Dämpfe sind explosiv und können zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Atmen Sie die Kraftstoffdämpfe nicht ein, denn sie sind gesundheitsschädigend. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe des Kraftstoffs oder des Motors.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in der Nähe des Kraftstoffs oder Motors ab.
- Füllen Sie keinen Kraftstoff nach, während der Motor läuft.
- Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgekühlt ist, bevor Sie Kraftstoff nachfüllen.
- Öffnen Sie vor dem Nachfüllen den Tankdeckel langsam, und lassen Sie den Druck vorsichtig entweichen.
- Stellen Sie sicher, dass beim Tanken und Kraftstoffmischen (Benzin und Zweitaktöl) oder Entleeren des Kraftstofftanks eine ausreichende Belüftung gegeben ist.
- Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe sind sehr feuergefährlich und können beim Einatmen und auf der Haut schwere Verletzungen verursachen. Beim Umgang mit Kraftstoff ist daher Vorsicht geboten und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.
- Drehen Sie den Tankdeckel sorgfältig zu, da ansonsten Brandgefahr besteht.
- Bringen Sie das Gerät vor dem Starten mindestens 3 m (10 ft) von der Stelle fort, an der Sie den Tank befüllt haben.
- Überfüllen Sie den Kraftstofftank nicht.
- Stellen Sie sicher, dass kein Kraftstoff austreten kann, wenn Sie das Gerät oder den Kraftstoffbehälter transportieren.
- Bringen Sie das Gerät oder den Kraftstoffbehälter nicht in Bereiche mit offenem Feuer, Funkenbildung oder Zündflammen. Stellen Sie sicher, dass sich im Lagerbereich keine offene Feuerquelle befindet.

- Verwenden Sie zum Transportieren oder Einlagern des Kraftstoffs nur zugelassene Behälter.
- Leeren Sie den Kraftstofftank, bevor Sie das Gerät für längere Zeit einlagern. Entsorgen Sie den Kraftstoff an Orten, die durch die lokalen gesetzlichen Bestimmungen dafür vorgesehen sind.
- Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es für längere Zeit einlagern.
- Ziehen Sie den Zündkerzendeckel ab, bevor Sie das Gerät einlagern, um sicherzustellen, dass der Motor nicht unbeabsichtigt starten kann.

Sicherheitshinweise für die Wartung

WARNUNG: Fehlerhafte Wartung kann zu schwerwiegenden Geräteschäden oder zu ernsthaften Verletzungen führen.

Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, dass das Gerät entsprechend den Wartungsanweisungen der Bedienungsanleitungen gewartet wird. Ziehen Sie vor der Wartung die Zündkerze des Antriebsmotors ab. Entfernen Sie die Zündkerze nicht, bevor Sie den Vergaser einstellen.

Montage

WARNUNG: Lesen Sie vor dem Zusammensetzen des Geräts das Kapitel über Sicherheit.

So montieren Sie das Blasrohr und die Düse am Gerät

Hinweis: Die Schraube muss ausreichend locker montiert sein, um das Blasrohr in den Auslass des Laubbläsers drücken zu können. Drehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.

1. Richten Sie die Rippe auf dem oberen Blasrohr mit der Nut am Auslass des Laubbläsers aus. Bringen Sie das Rohr in Position. (Abb. 20)
2. Drehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn, um das Rohr zu befestigen.

   Hinweis: Verwenden Sie für die Mutter kein Werkzeug.
3. Richten Sie die Schlitze auf dem unteren Blasrohr mit den Laschen auf dem oberen Blasrohr aus. Schieben Sie das untere Blasrohr auf das obere Blasrohr. (Abb. 21)
4. Drehen Sie das untere Blasrohr im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.
5. Wenn Sie die Hochgeschwindigkeits-Blasdüse verwenden, drehen Sie sie nach rechts, bis Sie ein Klicken spüren. (Abb. 22)

Anbringen des Fangsacks an verschiedenen Saugrohren

WARNUNG: Schalten Sie den Motor ab, bevor Sie das Rohr an dem Gerät anbringen.

So bauen Sie den Fangsack zusammen

1. Öffnen Sie den Fangsack.
2. Schieben Sie das Aufsammelrohr vom Inneren des Fangsacks in die Einlassöffnung des Sacks.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gummiband korrekt in der Nut sitzt (A).
4. Schließen Sie den Reißverschluss am Fangsack. (Abb. 23)

So installieren Sie das Fangsackrohr

1. Entfernen Sie das Blasrohr, sofern es angebracht ist.
2. Richten Sie die Rippe auf dem Fangsackrohr (A) an der Nut im Blasauslass (B) aus.
3. Schieben Sie das Fangsackrohr vollständig auf den Blasauslass.
4. Setzen Sie die Mutter (C) in die dafür vorgesehene Öffnung ein.
5. Setzen Sie die Schraube (D) ein, und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher an, um das Rohr zu befestigen. (Abb. 24)

So setzen Sie die Saugrohre zusammen

1. Richten Sie die Pfeile auf dem unteren Saugrohr (A) an den Pfeilen auf dem oberen Saugrohr (B) aus. (Abb. 25)
2. Stellen Sie sicher, dass der Schlitz am unteren Saugrohr am Schlitz am oberen Saugrohr ausgerichtet ist.
3. Schieben Sie das untere Saugrohr vollständig in das obere Saugrohr.
4. Montieren Sie mit einem Schraubenzieher die Schneidschraube (C), die die Rohre zusammenhält. (Abb. 26)

So installieren Sie die Saugrohre

1. Führen Sie die Spitze eines Schraubendrehers in den Bereich der Lasche der Ansaugöffnung ein.
2. Drehen Sie den Schraubenzieher, um die Verriegelung zu lösen. (Abb. 27)
3. Halten Sie den Deckel der Ansaugöffnung offen, bis das obere Saugrohr richtig sitzt.

4. Richten Sie die Rippen auf der Innenseite der Ansaugöffnung an den Schlitzen des oberen Saugrohrs aus. Stellen Sie sicher, dass das Verriegelungssymbol auf dem Rohr am Entsperrungssymbol an der Ansaugöffnung ausgerichtet ist. (Abb. 28)
5. Drücken Sie das obere Saugrohr vollständig auf die Ansaugöffnung.
6. Drehen Sie das obere Saugrohr im Uhrzeigersinn, bis das Verriegelungssymbol auf dem Rohr am Verriegelungssymbol an der Ansaugöffnung ausgerichtet ist. Das Rohr rastet hörbar ein, wenn es richtig befestigt ist. (Abb. 29)

Betrieb

WARNUNG: Lesen Sie vor der Nutzung des Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut.

Kraftstoff

Vorgemischter Kraftstoff

- Verwenden Sie Husqvarna vorgemischten Alkylatkraftstoff. Dies sorgt für die beste Leistung und eine Verlängerung der Lebensdauer des Motors. Im Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff enthält dieser Kraftstoff weniger gesundheitsschädliche Substanzen, wodurch der Ausstoß schädlicher Abgase verringert wird. Die Menge von Rückständen nach der Verbrennung ist bei diesem Kraftstoff niedriger. Dadurch bleiben die Bauteile des Motors sauberer.

So verwenden Sie den Kraftstoff

ACHTUNG: Dieses Gerät hat einen Zweitaktmotor. Verwenden Sie eine Mischung aus Benzin und Zweitakt-Motoröl. Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Menge an Öl für das Gemisch verwenden. Ein falsches Verhältnis von Benzin und Öl kann zu Schäden am Motor führen.

Benzin

ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin mit einer geringeren Oktanzahl als 90 RON (87 AKI). Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein Benzin mit einer höheren Ethanolkonzentration als 10 % (E10). Dies kann das Gerät beschädigen.

ACHTUNG: Verwenden Sie kein verbleites Benzin. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.

- Verwenden Sie immer frisches bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 90 RON (87 AKI) und einer Ethanolkonzentration unter 10 % (E10).
- Verwenden Sie Benzin mit einer höheren Oktanzahl, wenn Sie das Gerät häufig und bei kontinuierlich hoher Motordrehzahl verwenden.
- Verwenden Sie ein bleifreies Benzin/Ölgemisch von guter Qualität.

Öl für Zweitaktmotoren

- Verwenden Sie ausschließlich qualitativ hochwertiges Zweitakt-Motoröl. Verwenden Sie nur ein luftgekühltes Motoröl.
- Verwenden Sie keine anderen Arten von Öl.
- Mischungsverhältnis 50:1 (2 %)

Benzin	Öl
1 US gal	77 ml
1 UK gal	95 ml
5 l	100 ml

So stellen Sie die Kraftstoffmischung her

Hinweis: Verwenden Sie zum Mischen der Kraftstoffs immer einen sauberen Kraftstoffbehälter.

Hinweis: Bereiten Sie keine größere Menge Gemisch zu, als Sie für 30 Tage benötigen.

1. Fügen Sie die Hälfte des Benzins hinzu.
2. Fügen Sie die gesamte Menge Öl hinzu.
3. Schütteln Sie die Kraftstoffmischung, um die Anteile zu vermengen.
4. Setzen Sie die restliche Menge Benzin hinzu.
5. Schütteln Sie die Kraftstoffmischung, um die Anteile zu vermengen.
6. Den Kraftstofftank auffüllen

So füllen Sie Kraftstoff nach

- Verwenden Sie immer einen Kraftstoffbehälter mit einem Überfüllungsschutz.

- Wenn sich noch Kraftstoff auf dem Behälter befindet, entfernen Sie diesen und lassen Sie den Behälter trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Kraftstofftankdeckel sauber ist.
- Schütteln Sie den Kraftstoffbehälter, bevor Sie die Kraftstoffmischung in den Kraftstofftank einfüllen.

Starten und stoppen

Vor dem Starten des Motors

- Untersuchen Sie das Gerät auf fehlende, beschädigte, lose oder abgenutzte Teile.
- Überprüfen Sie den Fangsack. Stellen Sie sicher, dass der Fangsack nicht beschädigt ist und dass der Reißverschluss geschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Muttern, Schrauben und Bolzen.
- Überprüfen Sie den Luftfilter.
- Überprüfen Sie den Gashebel auf korrekte Funktion.
- Überprüfen Sie den Stoppschalter auf korrekte Funktion.
- Untersuchen Sie das Gerät auf austretenden Kraftstoff.

So starten Sie bei kaltem Motor

WARNUNG: Wickeln Sie das Starterseil nicht um Ihren Arm.

ACHTUNG: Halten Sie das Gerät nicht mit dem Fuß.

ACHTUNG: Ziehen Sie das Startseil nicht bis zum Anschlag heraus. Lassen Sie den Startseilgriff nicht los, wenn das Startseil herausgezogen ist. Schäden am Gerät könnten die Folge sein.

Hinweis: Wenn der Motor stoppt, bewegen Sie den Chokehebel in die geschlossene Stellung und führen Sie die Schritte zum Starten erneut durch.

1. Füllen Sie den Kraftstofftank mit einer sauberen Kraftstoffmischung.
2. Drücken Sie die Kraftstoffpumpe 10 Mal. (Abb. 30)
3. Bewegen Sie den Motor-Chokehebel auf die Position FULL CHOKE (Drosselkappe geschlossen). (Abb. 31)
4. Drehen Sie die variable Drehzahlregelung vollständig gegen den Uhrzeigersinn. (Abb. 32)
5. Drücken Sie das Gerätegehäuse mit der linken Hand gegen den Boden.
6. Ziehen Sie am Startseilgriff, bis der Motor versucht anzuspringen. Ziehen Sie dabei nicht öfter als 3 Mal.
7. Bewegen Sie den Chokehebel in die Position „1/2“ und ziehen Sie am Startseilgriff, bis der Motor anspringt und läuft. (Abb. 33)
8. Lassen Sie den Motor ca. 10 Sekunden lang laufen.
9. Halten Sie den Gashebel bei allen weiteren Schritten vollständig gedrückt.
10. Schieben Sie den Chokehebel auf die Position OFF CHOKE (geöffnet). (Abb. 34)
11. Lassen Sie den Motor 1 Minute lang warmlaufen.

So starten Sie einen warmen Motor

1. Halten Sie den Gashebel gedrückt.
2. Bewegen Sie den Chokehebel in die Position „1/2“.
3. Ziehen Sie kurz am Startseilgriff, bis der Motor läuft.
4. Schieben Sie den Chokehebel auf die Position OFF CHOKE (geöffnet).

So schalten Sie den Motor aus

- Drücken Sie den AUS-SCHALTER (STOP) des Motors. Der Schalter kehrt automatisch in die Position ON (Ein) zurück. Warten Sie 7 Sekunden, bevor Sie das Gerät erneut starten, um sicherzustellen, dass der Schalter zurückgesetzt ist.

So verwenden Sie die Düsen

- Verwenden Sie die Standarddüse für Anwendungen, bei denen Präzision und ein hoher, konzentrierter Luftstrom erforderlich sind. (Abb. 35)
- Verwenden Sie bei Anwendungen, für die ein breiterer Luftstrom und eine höhere Luftgeschwindigkeit erforderlich ist, die Hochgeschwindigkeits-Blasdüse. (Abb. 36)

So stellen Sie die Düsenlänge des Laubbläsers ein

1. Drehen Sie die Düse nach links, um den Bajonettverschluss zu lösen.
2. Bringen Sie die Düse in die entsprechende Position.
3. Drehen Sie die Düse nach rechts, bis Sie ein Klicken spüren.

Saugen

Legen Sie vor dem Saugen die erforderliche Sicherheitsausrüstung an.

WARNUNG: Stellen Sie vor Benutzung des Geräts sicher, dass der Fangsack nicht beschädigt ist und dass der Reißverschluss geschlossen ist. Verwenden Sie keinen Fangsack, der beschädigt ist. Dies verhindert Verletzungen durch umherfliegende Teile. Eine linkshändige Bedienung erhöht das Risiko. Berühren Sie nicht den Auslassbereich des Luftstroms.

WARNUNG: Starten Sie das Laubblasgerät nicht, wenn die Einlassabdeckung geöffnet oder beschädigt ist (außer, wenn das Saugrohr eingesetzt ist).

- Während Benutzung des Laubblasgeräts muss der Fangsack mit dem Schultergurt getragen werden. Der Traggurt muss über die Schulter gelegt werden.
- Starten Sie das Laubblasgerät. Befolgen Sie die Anweisungen des Abschnitts „So starten und stoppen Sie den Motor“ *So schalten Sie den Motor aus auf Seite 75*. Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften *Sicherheitshinweise für den Betrieb des Laubblasgeräts auf Seite 70* gründlich durch.

Entleeren des Fangsacks

WARNUNG: Überprüfen Sie den Fangsack regelmäßig. Stellen Sie vor Benutzung des Geräts sicher, dass der Fangsack nicht beschädigt ist und dass der Reißverschluss geschlossen ist. Verwenden Sie den Fangsack nicht, wenn er beschädigt ist. Es besteht Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderten Abfall. Gehen Sie bei linkshändiger Bedienung vorsichtig vor. Berühren Sie nicht den Auslassbereich des Luftstroms.

1. Halten Sie das Gerät an.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Seite.
3. Leeren Sie den Fangsack.
4. Schließen Sie den Reißverschluss.

Wartung

WARNUNG: Lesen Sie vor dem Reinigen, Reparieren oder der Wartung des Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut.

Wartungsplan

Achten Sie darauf, den Wartungsplan einzuhalten. Die Wartungsintervalle werden anhand der täglichen Nutzung des Geräts berechnet. Wenn Sie nicht jeden Tag mit dem Gerät arbeiten, sind die Intervalle anders. Führen Sie nur diejenigen Wartungsarbeiten aus, die Sie in den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung finden. Wenden Sie sich bezüglich anderer Wartungsarbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht aufgeführt sind, an ein autorisiertes Service Center.

Tägliche Wartung

- Die Außenflächen reinigen.
- Die Drehzahlregelung und die ordnungsgemäße Funktion des Gashebels überprüfen. Ersetzen Sie die beschädigten Teile.
- Stopp-Schalter überprüfen. Diesen ggf. austauschen.
- Leerlaufdrehzahl überprüfen.
- Den Luftfilter reinigen. Diesen ggf. austauschen.
- Sicherstellen, dass die Einlassabdeckung in geschlossener Position verriegelt werden kann. Sicherstellen, dass das Lüfterrad sauber ist.
- Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben an.
- Sicherstellen, dass das Gehäuse keine Risse aufweist.
- Sicherstellen, dass der Fangsack nicht beschädigt ist und dass der Reißverschluss funktioniert. Den Fangsack ggf. austauschen.

Wöchentliche Wartung

- Den Zustand der Startvorrichtung, des Startseils und der Spannfeder überprüfen. Ersetzen Sie alle beschädigten Teile.
- Den Zustand des Lufteinlasses an der Startvorrichtung überprüfen. Ablagerungen entfernen, wenn der Lufteinlass verstopft ist.
- Die Zündkerze äußerlich reinigen. Die Zündkerze entfernen, und den Elektrodenabstand prüfen. Den Elektrodenabstand auf 0,6 mm (0,024 Zoll) einstellen, oder die Zündkerze austauschen.
- Die Blätter des Lüfterrads reinigen.
- Den Funkenschutz reinigen, und bei Bedarf austauschen (nicht bei Schalldämpfern mit Katalysator).
- Den Vergaserbereich reinigen.
- Den Luftfilter reinigen.

Monatliche Wartung

- Den Starthandgriff und das Startseil überprüfen.
- Den Kraftstofftank reinigen.
- Den Vergaser und den Bereich drum herum reinigen.
- Die Blätter des Lüfterrads reinigen.
- Die Kraftstoffleitungen auf Risse oder andere Beschädigungen prüfen. Bei Bedarf austauschen.
- Den Kraftstofffilter überprüfen.
- Alle Kabel und Anschlüsse überprüfen.
- Die Zündkerze ersetzen.
- Den Luftfilter auswechseln.

Jährliche Wartung

- Die Zündkerze überprüfen.
- Die Außenflächen des Vergasers und die angrenzenden Bereiche reinigen.
- Das Kühlsystem reinigen.
- Den Funkenschutz überprüfen.
- Den Kraftstofffilter im Tank auswechseln.
- Den Kraftstoffschlauch auf Beschädigung prüfen.
- Alle Kabel und Anschlüsse überprüfen.

Wartung nach 125 Betriebsstunden

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center für die Instandsetzung oder den Austausch des Schalldämpfers.

So stellen Sie die Leerlaufdrehzahl ein

- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter sauber ist und der Luftfilterdeckel befestigt wurde, bevor Sie die Leerlaufdrehzahl einstellen.
- Stellen Sie die Leerlaufdrehzahl mit der zugehörigen Einstellschraube T ein, die mit der „T“-Markierung versehen ist.
- Die Leerlaufdrehzahl ist richtig eingestellt, wenn der Motor in allen Stellungen gleichmäßig läuft.

(Abb. 37)

1. Drehen Sie die Einstellschraube für höhere Leistung im Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie die Einstellschraube für geringere Leistung gegen den Uhrzeigersinn.

So warten Sie den Funkenschutz

Reinigen Sie den Funkenschutz mit einer Drahtbürste.

So reinigen Sie das Kühlsystem

(Abb. 38)

Reinigen Sie die Teile des Kühlsystems mit einer Bürste.

So prüfen Sie die Zündkerze

ACHTUNG: Verwenden Sie stets den vom Hersteller empfohlenen Zündkerzentyp! Die Verwendung eines falschen Zündkerzentyps kann zu Schäden am Gerät führen.

- Überprüfen Sie die Zündkerze, wenn der Motor nur schwache Leistung bringt, sich nur schwer starten lässt oder im Leerlauf nicht ordnungsgemäß läuft.
- Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, verringern Sie die Gefahr von unerwünschtem Material an den Elektroden der Zündkerze:
  a) Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt ist.
  b) Vergewissern Sie sich, dass das Kraftstoffgemisch korrekt ist.
  c) Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter sauber ist.
- Ist die Zündkerze verschmutzt, so ist sie zu reinigen; gleichzeitig ist zu prüfen, ob der Elektrodenabstand korrekt ist, siehe *Technische Daten auf Seite 77*. (Abb. 39)
- Ersetzen Sie die Zündkerze bei Bedarf.

So warten Sie den Luftfilter

So reinigen Sie den Luftfilter

1. Entfernen Sie Luftfilterdeckel und Luftfilter. (Abb. 40)
2. Reinigen Sie den Luftfilter mit warmer Seifenlauge. Achten Sie darauf, dass der Luftfilter trocken ist, bevor Sie ihn wieder einbauen.
3. Ersetzen Sie den Luftfilter, falls er für eine Reinigung zu stark verschmutzt ist. Ersetzen Sie einen beschädigten Luftfilter in jedem Fall.

Technische Daten

	Einheit	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Technische Daten des Motors			

Hubraum	cm^3	28	28
Elektrodenabstand	mm/Zoll	0,6/0,024	0,6/0,024
Kraftstofftankinhalt	l/fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Leerlaufdrehzahl	U/min	2800–3200	2800–3200
Maximale Motorleistung	U/min	8000	8000
Ausgangsleistung	kW / PS	0,8/1,1	0,8/1,1
Zündkerze		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maximale Drehzahl im Blasmodus	U/min	8600	8600
Maximale Drehzahl im Saugmodus	U/min	--	7500
Emissions-Dauerhaltbarkeitsperiode	Std.	125	125
Lärm- und Vibrationsdaten			
Äquivalenter Vibrationspegel an Griffen mit Blasrohren und Düse (Original) – siehe Hinweis 1	m/s^2	11,5	11,5
Äquivalenter Vibrationspegel an Griffen mit Saugrohren (Original), links/rechts – siehe Hinweis 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr des Anwenders, gemessen gemäß ISO 22868, ausgestattet mit Blasrohren und Düse (Original) – siehe Hinweis 3	dB(A)	92,6	98,6
Schalldruck am Ohr einer umstehenden Person, gemessen gemäß ANSI B175.2, ausgestattet mit Blasrohren und Düse (Original)	dB(A)	72	72,3
Schallleistungspegel, gemessen - siehe Hinweis 2	dB(A)	106,9	108
Schallleistungspegel, garantiert (L_{WA}) - siehe Hinweis 2	dB(A)	111	111
Geräteabmessungen			
Gewicht (ohne Kraftstoff aber mit montiertem Blasrohr und Standarddüse)	kg/lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Hinweis 1: Berichten zufolge liegt der äquivalente Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 1 m/s^2.

Hinweis 2: Umweltbelastende Geräuschemissionen, gemessen als Schallleistung (L_{WA}) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG. Der aufgezeichnete Schallleistungspegel für die Maschine wurde unter Verwendung der originalen Ausrüstung gemessen, die den höchsten Pegel erzeugt. Der Unterschied zwischen garantiertem und gemessenem Schallleistungspegel besteht darin, dass beim garantierten Schallleistungspegel auch eine Streuung im Messergebnis und Variationen zwischen verschiedenen Geräten desselben Modells gemäß der Richtlinie 2000/14/EG berücksichtigt werden.

Hinweis 3: Für den angegebenen äquivalenten Schalldruckpegel des Geräts beträgt die typische statistische Streuung (Standardabweichung) 1 dB(A).

Gebläse	Einheit	125B	125BVX
Typ		Radialgebläse	Radialgebläse
Max. Luftgeschwindigkeit, Standardblasdüse	m/s / mph	72,8/163	72,8/163

Max. Luftgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeits-Blasdüse*	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Luftdurchsatz im Laubblasmodus am oberen Rohr	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Luftdurchsatz im Saugmodus	m^3/min / cfm	--	12,6/445
* optionales Zubehör für einige Modelle			

Zubehör

Zubehör	Typ
Dachrinnen-Reinigungsset (125B, 125BVX)	952 711 918
Hochgeschwindigkeits-Blasdüse (125B, 125BVX)	547 627 301
Saugset (125BVX)	952 711 913

EU-Konformitätserklärung

Wir, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät Folgendem entspricht:

Beschreibung	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Marke	Husqvarna
Plattform/Typ/Modell	Plattform 125B28HV, Modell 125B, 125BVX
Charge	Seriennummer ab 2021

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllt:

Richtlinie/Verordnung	Beschreibung
2006/42/EC	„über Maschinen“
2014/30/EC	„über elektromagnetische Verträglichkeit“
2000/14/EC	„über umweltbelastende Geräuschemissionen“
2011/65/EU	„Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe“

Es gelten folgende harmonisierten Normen und/oder technischen Spezifikationen: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Gemäß Richtlinie 2000/14/EC, Anhang V, siehe *Technische Daten auf Seite 77* für die angegebenen Schallwerte.

Intertek führte im Auftrag von Husqvarna AB eine freiwillige Typenprüfung durch und stellte eine Konformitätsbescheinigung 103553327CRT-001C nach EG-Richtlinie 2006/42/EC für Maschinen aus.

Wie auf dem Produkt angegeben, ist das Zertifikat für alle Produktionsstandorte und Ursprungsländer gültig.

Der gelieferte Gasoline Blower/ Blower-Vacuum entspricht dem Geräteexemplar, das die Prüfung durchlaufen hat.

Im Auftrag von Huskvarna.

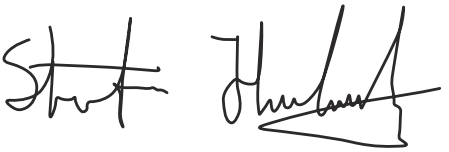

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology Management, Husqvarna AB

Verantwortlich für die technische Dokumentation

CE

Περιεχόμενα

Εισαγωγή..... 81
Ασφάλεια..... 82
Συναρμολόγηση..... 86
Λειτουργία..... 87
Συντήρηση..... 89
Τεχνικά στοιχεία..... 90
Παρελκόμενα..... 92
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ..... 93

Εισαγωγή

Εγχειρίδιο χρήσης

Η αρχική γλώσσα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι τα Αγγλικά. Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις από τα Αγγλικά.

Husqvarna Connect

Η Husqvarna Connect είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τη φορητή συσκευή σας. Η εφαρμογή Husqvarna Connect παρέχει εκτεταμένες λειτουργίες για το προϊόν σας Husqvarna:

- Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν.
- Πληροφορίες και βοήθεια για τα ανταλλακτικά και το σέρβις του προϊόντος.

Εκκίνηση χρήσης του Husqvarna Connect

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Husqvarna Connect στη φορητή συσκευή σας.
2. Εγγραφείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect.
3. Ακολουθήστε τα βήματα των οδηγιών που θα βρείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect για να προσθέσετε το προϊόν.

Περιεχόμενα Η εφαρμογή Husqvarna Connect δεν είναι διαθέσιμη για λήψη σε όλες τις αγορές. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

Επισκόπηση

(Εικ. 1)

1. Σκανδάλη γκαζιού
2. Διακόπτης STOP
3. Χειριστήριο ταχύτητας
4. Περίβλημα φτερωτής
5. Τάπα ντεπόζιτου καυσίμου
6. Φίλτρο αέρα
7. Χειριστήριο τσοκ
8. Πουάρ
9. Κάλυμμα εισαγωγής
10. Λαβή αναρρόφησης (125BVX)
11. Λεπίδες χορτολιπάσματος (125BVX)
12. Φτερωτή
13. Τυπικό ακροφύσιο
14. Ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας
15. Σωλήνας φυσητήρα φύλλων
16. Βίδα σύσφιξης του σωλήνα
17. Παξιμάδια σύσφιξης σωλήνα
18. Σιγαστήρας
19. Καλώδιο γείωσης
20. Λαβή κορδονιού μίζας
21. Συσκευή εκκίνησης
22. Βίδες ρύθμισης καρμπυρατέρ
23. Εγχειρίδιο χρήσης
24. Συσκευή αναρρόφησης με εξαρτήματα συλλογής, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία 25-29 παρακάτω (125BVX)
25. Σωλήνας σάκου συλλογής (125BVX)
26. Σάκος συλλογής (125BVX)
27. Σωλήνας αναρρόφησης σε δύο τμήματα (125BVX)
28. Βίδα (125BVX)
29. Ιμάντας ώμου (125BVX)

Σύμβολα στο προϊόν

(Εικ. 2) Προειδοποίηση

(Εικ. 3) Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο

(Εικ. 4) Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα προστατευτικά ακοής

(Εικ. 4) Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα μέσα προστασίας των ματιών

(Εικ. 4) Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προστατευτική μάσκα αναπνοής

(Εικ. 5) Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα προστατευτικά γάντια

(Εικ. 6) Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει την εκσφενδόνιση αντικειμένων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια

(Εικ. 7) Απόσταση ασφαλείας

(Εικ. 8) Μην πλησιάζετε στη φτερωτή ενώ περιστρέφεται

(Εικ. 9) Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάσουν το προϊόν

(Εικ. 10) Ετικέτα εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ και του Η.Β. και τη νομοθεσία της Νότιας Νέας Ουαλίας "Κανονισμός για την προστασία των περιβαλλοντικών δράσεων (έλεγχος θορύβου) του 2017". Η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος του προϊόντος καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 90* και στην ετικέτα.

(Εικ. 11) Επίπεδο θορύβου

(Εικ. 12) Αν έχετε μακριά μαλλιά, φροντίστε να τα έχετε πιασμένα ψηλότερα από τους ώμους σας

(Εικ. 13) Χρησιμοποιήστε ρουχισμό προστασίας

(Εικ. 14) Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ΕΚ

(Εικ. 15) Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Η.Β.

(Εικ. 16) Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες EAC

(Εικ. 17) Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες για την Ουκρανία

yyyywwxxxx Η πινακίδα στοιχείων δείχνει τον αριθμό σειράς. Το **yyyy** είναι το έτος παραγωγής και το **ww** είναι η εβδομάδα παραγωγής.

Περιεχόμενα Άλλα σύμβολα/σήματα που υπάρχουν στο προϊόν αναφέρονται σε απαιτήσεις πιστοποίησης για άλλες εμπορικές περιοχές.

Εκπομπές Euro V

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στον κινητήρα ακυρώνει την έγκριση τύπου ΕΕ αυτού του προϊόντος.

Ζημιά στο προϊόν

Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές στο προϊόν μας εάν:

- Το προϊόν έχει επισκευαστεί λανθασμένα.
- Το προϊόν έχει επισκευαστεί με εξαρτήματα που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν διαθέτει ένα αξεσουάρ που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν έχει επισκευαστεί σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις ή από εγκεκριμένη αρχή.

Ασφάλεια

Ορισμοί για την ασφάλεια

Οι παρακάτω ορισμοί παρέχουν το βαθμό σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τραυματισμός ατόμων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζημιά του προϊόντος.

Περιεχόμενα Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν τη χρήση του προϊόντος.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Χρησιμοποιήστε σωστά το προϊόν. Λόγω της εσφαλμένης χρήσης μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλες εργασίες.
- Τηρείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Τηρείτε τα σύμβολα ασφαλείας και τις οδηγίες ασφαλείας. Εάν ο χειριστής δεν τηρεί τις οδηγίες και τα σύμβολα, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ζημιά ή θάνατος.
- Μην απορρίψετε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες για τη συναρμολόγηση, τη χρήση και τη διατήρηση του προϊόντος σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση των εξαρτημάτων και των αξεσουάρ. Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και αξεσουάρ.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν αν έχει υποστεί ζημιά. Να τηρείτε το πρόγραμμα συντήρησης. Να εκτελείτε μόνο τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται σε οδηγίες

του παρόντος εγχειριδίου. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις.

- Το παρόν εγχειρίδιο δεν περιλαμβάνει όλες τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του προϊόντος. Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης, εάν δεν είστε σίγουροι για την κατάσταση. Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για το προϊόν, τον αντιπρόσωπό σας, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις για πληροφορίες.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο του μπουζί πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, την τοποθέτησή του στον χώρο αποθήκευσης ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν τροποποιηθεί από τις αρχικές του προδιαγραφές. Μην αλλάξετε ένα εξάρτημα του προϊόντος χωρίς έγκριση από τον κατασκευαστή. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση εσφαλμένης συντήρησης, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.
- Μην αναπνέετε τα καυσαέρια από τον κινητήρα. Η μακροχρόνια εισπνοή των αναθυμιάσεων της εξάτμισης του κινητήρα είναι επικίνδυνη για την υγεία.
- Μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία σε εσωτερικό χώρο ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι αναθυμιάσεις της εξάτμισης είναι καυτές και μπορεί να περιέχουν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η ανεπαρκής ροή αέρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο λόγω ασφυξίας ή μονοξειδίου του άνθρακα.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, ο κινητήρας δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ιατρικά εμφυτεύματα. Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος.
- Μην επιτρέψετε σε παιδιά να χρησιμοποιήσουν το προϊόν. Μην αφήνετε να χρησιμοποιήσουν το προϊόν άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες.
- Φροντίστε να παρακολουθείτε πάντα τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες που χρησιμοποιούν το προϊόν. Πρέπει να είναι παρών ένας υπεύθυνος ενήλικας ανά πάσα στιγμή.
- Ασφαλίστε το προϊόν σε σημείο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και μη εγκεκριμένα άτομα.
- Το προϊόν μπορεί να εκτινάξει αντικείμενα και να προκληθούν τραυματισμοί. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου.
- Μην απομακρύνεστε από το προϊόν όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
- Ο χειριστής του προϊόντος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι βρίσκετε σε απόσταση τουλάχιστον 15 m (50 ft) από άλλα άτομα ή ζώα. Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που βρίσκονται κοντά γνωρίζουν ότι θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Ανατρέξτε στην εθνική ή τοπική νομοθεσία. Μπορεί να εμποδίσουν ή να μειώσουν τη λειτουργία του προϊόντος σε ορισμένες περιπτώσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. Μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η όραση, η εγρήγορση, ο συντονισμός ή η κρίση σας.

Ασφάλεια δονήσεων

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για περιστασιακή χρήση. Η συνεχής ή τακτική χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο "Ρεϊνό" ή αντίστοιχα προβλήματα υγείας λόγω των δονήσεων. Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν συνεχώς ή τακτικά, να εξετάζετε συχνά την κατάσταση των χεριών και των δαχτύλων σας. Αν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας έχουν αποχρωματιστεί ή αν παρατηρήσετε πόνο, τσιμπήματα ή μούδιασμα, σταματήστε τις εργασίες και απευθυνθείτε αμέσως σε έναν γιατρό.

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία του φυσητήρα

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για ώθηση με αέρα ή απομάκρυνση φύλλων και άλλων υπολειμμάτων που υπάρχουν στο έδαφος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αν είστε κουρασμένοι, αδιάθετοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
- Μην αφήνετε τα παριστάμενα άτομα ή ζώα να πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη από 15 m (50 ft) από τη θέση του χειριστή.
- Το προϊόν μπορεί να εκσφενδονίσει αντικείμενα με μεγάλη ταχύτητα τα οποία μπορεί να εξοστρακιστούν και να χτυπήσουν το χειριστή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια.
- Μην στρέφετε το ακροφύσιο του φυσητήρα προς την κατεύθυνση ανθρώπων ή ζώων.
- Αν έχετε μακριά μαλλιά, φροντίστε να τα έχετε πιασμένα ψηλότερα από τους ώμους σας.
- Προτού συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε αξεσουάρ ή άλλα εξαρτήματα, πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα.
- Δεν πρέπει να χειρίζεστε το προϊόν χωρίς τον προφυλακτήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχουν άτομα στο χώρο εργασίας. Σταματήστε τη λειτουργία του προϊόντος εάν ένα άτομο μπει στο χώρο εργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με μη ικανοποιητικό αερισμό. Αν ο αερισμός δεν είναι

επαρκής, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος λόγω ασφυξίας ή μονοξειδίου του άνθρακα.
- Η εξάτμιση (σιγαστήρας) είναι πολύ ζεστή όταν το προϊόν είναι ενεργό, αμέσως μόλις σταματήσει και όταν λειτουργεί στο ρελαντί. Προσέχετε όταν βρίσκεστε κοντά σε εύφλεκτα υλικά και εύφλεκτα αέρια.
- Μην αγγίζετε την περιοχή του καλύμματος της εισαγωγής. Μην πλησιάζετε την περιοχή της εισόδου κοντά σε κοσμήματα ή χαλαρά ρούχα.
- Φροντίστε να πατάτε πάντα σωστά στο έδαφος και να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε ασφαλείς και οριζόντιες επιφάνειες. Οι ολισθηρές ή μη σταθερές επιφάνειες, όπως οι σκάλες, μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ισορροπίας ή ελέγχου.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές που βρίσκονται ψηλά, όπως π.χ. στέγες.
- Πρέπει να στερεώνετε καλά το προϊόν κατά τη μεταφορά.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο τη συνιστώμενη ώρα. Να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Οι ώρες που συνιστώνται συνήθως είναι 9:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ., Δευτέρα έως Σάββατο.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν με τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση του γκαζιού για την εκτέλεση της εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να πέσετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μην γέρνετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
- Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση προτού το θέσετε σε λειτουργία, ειδικά η εξάτμιση (σιγαστήρας), η εισαγωγή αέρα και το φίλτρο αέρα.
- Χρησιμοποιήστε τσουγκράνα ή σκούπα για να σκορπίσετε τα υπολείμματα στο έδαφος προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Αν η περιοχή εργασίας είναι βρώμικη, ψεκάστε τη με λάστιχο ποτίσματος.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως εναλλακτική λύση αντί του λάστιχου ποτίσματος, για να εξοικονομήσετε νερό.
- Φροντίστε η απομάκρυνση των υπολειμμάτων με τον αέρα να γίνεται με ασφάλεια. Προσέχετε όταν υπάρχουν παιδιά, ζώα, ανοιχτά παράθυρα ή οχήματα.
- Μην στρέφετε το προϊόν προς ευαίσθητα φυτά.
- Μην κατευθύνετε τον αέρα σε αντικείμενα όπως τοίχους, μεγάλες πέτρες, οχήματα και φράχτες.
- Αν κάνετε εργασίες σε εσωτερικές γωνίες, κατευθύνετε τον αέρα από τη γωνία προς το κέντρο της περιοχής εργασίας. Στη αντίθετη περίπτωση, μπορεί τα υπολείμματα να χτυπήσουν στο πρόσωπό σας και να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε την πλήρη προέκταση του ακροφυσίου, για να διατηρείτε το ρεύμα του αέρα κοντά στο έδαφος.
- Οι παριστάμενοι πρέπει να φορούν εξοπλισμό προστασίας των ματιών.
- Μετά από τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να απορρίπτετε τα υπολείμματα στα δοχεία απορριμμάτων.

Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση του αναρροφητήρα

- Φροντίστε να μην προκληθεί ζημιά στη φτερωτή. Μην αναρροφάτε μεγάλα, συμπαγή αντικείμενα, όπως ξύλα, κονσέρβες, ελαστικές μάζες σάπιων φύλλων ή μεγάλα κομμάτια σπάγκου.
- Μην αφήνετε τον σωλήνα αναρρόφησης να χτυπά στο έδαφος.
- Προτού αφαιρέσετε υλικά που έχουν προκαλέσει εμπλοκή ή έμφραξη, πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα και να αποσυνδέετε το καπάκι του μπουζί.

Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας

- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστό προσωπικό εξοπλισμό προστασίας κατά τη χρήση του προϊόντος. Ο προσωπικός εξοπλισμός προστασίας δεν εξαλείφει τον κίνδυνο τραυματισμού. Ο προσωπικός εξοπλισμός προστασίας μειώνει το βαθμό τραυματισμού σε περίπτωση ατυχήματος.
- Χρησιμοποιήστε πάντα εγκεκριμένη προστασία των ματιών κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με γυμνά πόδια ή με ανοικτά παπούτσια. Χρησιμοποιήστε πάντοτε αντιολισθητικές μπότες βαρέος τύπου.
- Χρησιμοποιήστε χοντρά, μακριά παντελόνια.
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα προστατευτικά γάντια.
- Χρησιμοποιήστε κράνος εάν υπάρχει πιθανότητα να πέσουν αντικείμενα στο κεφάλι σας.
- Χρησιμοποιήστε πάντα εγκεκριμένη προστασία αυτιών κατά τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν θόρυβος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει θορυβογενή απώλεια ακοής.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προστατευτική μάσκα αναπνοής.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα κιτ πρώτων βοηθειών σε μικρή απόσταση.

Προστατευτικές διατάξεις στο προϊόν

- Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τακτικά συντήρηση στο προϊόν.
  - Αυξάνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος.
  - Μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

  Ένας εγκεκριμένος αντιπρόσωπος ή ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις πρέπει να εξετάζει τακτικά το προϊόν για την εκτέλεση ρυθμίσεων ή επισκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με κατεστραμμένο εξοπλισμό προστασίας. Εάν το προϊόν έχει

υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις.

Διακόπτης διακοπής λειτουργίας

Βάλτε μπροστά τον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σβήνει όταν μετακινείτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση διακοπής λειτουργίας. (Εικ. 18)

Εξάτμιση (σιγαστήρας)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε την εξάτμιση (τον σιγαστήρα) αν είναι ζεστή. Η εξάτμιση (σιγαστήρας) καίει πολύ όταν ο κινητήρας λειτουργεί και αφού σβήσει. Αν αγγίξετε την εξάτμιση (τον σιγαστήρα), μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.

- Μην χρησιμοποιείτε κινητήρα με κατεστραμμένη εξάτμιση (σιγαστήρας). Η κατεστραμμένη εξάτμιση (σιγαστήρας) αυξάνει το επίπεδο θορύβου και τον κίνδυνο φωτιάς. Πρέπει να υπάρχει σε μικρή απόσταση πυροσβεστήρας.
- Εξετάζετε τακτικά ότι η εξάτμιση (σιγαστήρας) είναι προσαρτημένη στο προϊόν.
- Μην αγγίζετε τον κινητήρα ή την εξάτμιση (σιγαστήρας) όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. Μην αγγίζετε τον κινητήρα ή την εξάτμιση (σιγαστήρας) για ένα διάστημα μετά το σβήσιμο του κινητήρα. Οι καυτές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- Η καυτή εξάτμιση (σιγαστήρας) μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Να είστε προσεκτικοί εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
- Μην αγγίζετε τα εξαρτήματα στην εξάτμιση (σιγαστήρας), εάν η εξάτμιση έχει υποστεί ζημιά. Τα εξαρτήματα μπορεί να περιέχουν μερικές καρκινογόνες χημικές ουσίες.
- Ορισμένα μοντέλα φυσητήρα διαθέτουν φλογοπαγίδα. Πρέπει να καθαρίζετε και να αντικαθιστάτε τη φλογοπαγίδα στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση (*Συντήρηση στη σελίδα 89*).

(Εικ. 19)

Ασφάλεια καυσίμου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην αναμειγνύεται το καύσιμο σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπάρχει καύσιμο ή λάδι κινητήρα στο προϊόν. Αφαιρέστε το ανεπιθύμητο καύσιμο/λάδι και αφήστε το προϊόν να στεγνώσει.
- Εάν χύσετε καύσιμο στα ρούχα σας, αλλάξτε τα αμέσως.
- Μην χύσετε καύσιμο στο σώμα σας, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Αν χύσετε καύσιμο στο σώμα σας, χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό για να αφαιρέσετε το καύσιμο.
- Μην βάλετε μπροστά τον κινητήρα εάν χύσετε λάδι ή καύσιμο στο προϊόν ή στο σώμα σας.
- Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν ο κινητήρας έχει διαρροή. Εξετάζετε τακτικά τον κινητήρα για διαρροές.
- Να είστε προσεκτικοί με το καύσιμο. Το καύσιμο είναι εύφλεκτο και οι αναθυμιάσεις είναι εκρηκτικές και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο.
- Μην εισπνεύσετε τις αναθυμιάσεις καυσίμου, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ροή αέρα.
- Μην καπνίζετε κοντά στο καύσιμο ή τον κινητήρα.
- Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα κοντά στο καύσιμο ή τον κινητήρα.
- Μην προσθέτετε καύσιμο όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει κρυώσει πριν από τον ανεφοδιασμό.
- Πριν από τον ανεφοδιασμό, ανοίξτε αργά την τάπα του ντεπόζιτου καυσίμου και εκτονώστε προσεκτικά την πίεση.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ροή αέρα κατά τον ανεφοδιασμό και την ανάμιξη καυσίμου (βενζίνη και λάδι για δίχρονους κινητήρες) ή κατά την αποστράγγιση του ντεπόζιτου καυσίμου.
- Τα καύσιμα και οι αναθυμιάσεις καυσίμων είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση εισπνοής ή επαφής με το δέρμα. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό καυσίμων και να βεβαιώνεστε ότι υπάρχει επαρκής ροή αέρα.
- Σφίξτε προσεκτικά την τάπα του ντεπόζιτου καυσίμου, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Πριν από την εκκίνηση, μετακινήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 3 m (10 ft) από το σημείο όπου γεμίσατε το ντεπόζιτο.
- Μην προσθέτετε υπερβολική ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο καυσίμου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να προκληθεί διαρροή όταν μετακινείτε το προϊόν ή το δοχείο καυσίμου.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν ή ένα δοχείο καυσίμου όπου υπάρχουν ακάλυπτες φλόγες, σπινθήρες ή φλόγιστρα. Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή αποθήκευσης δεν υπάρχουν ακάλυπτες φλόγες.
- Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένα δοχεία όταν μετακινείτε το καύσιμο ή προσθέτετε το καύσιμο στην περιοχή αποθήκευσης.
- Αδειάζετε το ντεπόζιτο καυσίμου πριν από μακροχρόνια αποθήκευση. Τηρείτε την τοπική νομοθεσία σχετικά με την περιοχή απόρριψης καυσίμων.
- Καθαρίζετε το προϊόν πριν από μακροχρόνια αποθήκευση.

- Αφαιρέστε το καπάκι του μπουζί προτού αποθηκεύσετε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας δεν θα εκκινήσει ακούσια.

Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η συντήρηση δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα ή σοβαρός τραυματισμός.

Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, οι οποίες καθορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη συντήρηση πρέπει να αποσυνδέετε το μπουζί. Μην αποσυνδέετε το μπουζί προτού κάνετε ρυθμίσεις του καρμπυρατέρ.

Συναρμολόγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε το κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος.

Τοποθέτηση του σωλήνα του φυσητήρα και του ακροφυσίου στο προϊόν

Περιεχόμενα Η βίδα πρέπει να είναι επαρκώς χαλαρή για να μπορέσει να τοποθετηθεί ο σωλήνας του φυσητήρα στην έξοδο του φυσητήρα. Γυρίστε τη βίδα προς τα αριστερά με ένα κατσαβίδι για να τη χαλαρώσετε.

1. Ευθυγραμμίστε τη νεύρωση στον πάνω σωλήνα του φυσητήρα με την εγκοπή στην έξοδο του φυσητήρα. Μετακινήστε τον σωλήνα στη θέση του. (Εικ. 20)
2. Γυρίστε τη βίδα προς τα δεξιά με ένα κατσαβίδι για να στερεώσετε τον σωλήνα.

   Περιεχόμενα Μην χρησιμοποιήσετε εργαλείο στο παξιμάδι.
3. Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στον κάτω σωλήνα φυσητήρα με τις προεξοχές στον επάνω σωλήνα φυσητήρα. Περάστε τον κάτω σωλήνα του φυσητήρα στον σωλήνα του φυσητήρα. (Εικ. 21)
4. Στρέψτε τον κάτω σωλήνα του φυσητήρα προς τα δεξιά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
5. Κατά τη χρήση του ακροφυσίου υψηλής ταχύτητας, περιστρέψτε το προς τα δεξιά μέχρι να αισθανθείτε ένα «κλικ». (Εικ. 22)

Τοποθέτηση του σάκου συλλογής με διάφορους σωλήνες αναρρόφησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού συνδέσετε τους σωλήνες στο προϊόν, πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα.

Συναρμολόγηση του σάκου συλλογής

1. Ανοίξτε τον σάκο συλλογής.
2. Περάστε το σωλήνα του σάκου συλλογής μέσα από τη σακούλα και τοποθετήστε τον στο άνοιγμα εισαγωγής αναρρόφησης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό τμήμα εδράζει στην εγκοπή (A).
4. Κλείστε το φερμουάρ στο σάκο. (Εικ. 23)

Εγκατάσταση του σωλήνα του σάκου συλλογής

1. Αφαιρέστε το σωλήνα του φυσητήρα, εάν είναι συνδεδεμένος.
2. Ευθυγραμμίστε τη νεύρωση στο σωλήνα του σάκου συλλογής (A) με την εγκοπή στην έξοδο του φυσητήρα (B).
3. Τοποθετήστε τον σωλήνα του σάκου συλλογής στο άνοιγμα εξόδου του φυσητήρα και σπρώξτε τον μέχρι τέρμα.
4. Τοποθετήστε το παξιμάδι (C) στο άνοιγμά του.
5. Τοποθετήστε τη βίδα (D) και σφίξτε την με ένα κατσαβίδι, για να στερεώσετε τον σωλήνα. (Εικ. 24)

Σύνδεση των σωλήνων αναρρόφησης μεταξύ τους

1. Ευθυγραμμίστε το βέλος στον κάτω σωλήνα αναρρόφησης (A) με το βέλος στον επάνω σωλήνα αναρρόφησης (B). (Εικ. 25)
2. Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή στον κάτω σωλήνα αναρρόφησης ευθυγραμμίζεται με την προεξοχή στον πάνω σωλήνα αναρρόφησης.
3. Πιέστε τον κάτω σωλήνα αναρρόφησης μέσα τον επάνω σωλήνα αναρρόφησης.
4. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να τοποθετήσετε τη λαμαρινόβιδα (C) που συγκρατεί τους σωλήνες μεταξύ τους. (Εικ. 26)

Τοποθέτηση των σωλήνων αναρρόφησης

1. Τοποθετήστε το άκρο ενός κατσαβιδιού στο σημείο της ασφάλειας της εισαγωγής αναρρόφησης.
2. Γυρίστε το κατσαβίδι για να απελευθερώσετε την ασφάλεια. (Εικ. 27)
3. Κρατήστε ανοιχτό το κάλυμμα εισαγωγής αέρα αναρρόφησης μέχρι να μπει στη θέση του ο πάνω σωλήνας αναρρόφησης.

4. Ευθυγραμμίστε τις νευρώσεις στο εσωτερικό της εισαγωγής αναρρόφησης με τις εγκοπές στον επάνω σωλήνα αναρρόφησης. Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο κλειδώματος στον σωλήνα είναι ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο ξεκλειδώματος στην εισαγωγή αναρρόφησης. (Εικ. 28)
5. Σπρώξτε τον επάνω σωλήνα αναρρόφησης τέρμα επάνω στην εισαγωγή αναρρόφησης.
6. Γυρίστε τον επάνω σωλήνα αναρρόφησης δεξιόστροφα μέχρι το σύμβολο κλειδώματος στον σωλήνα να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο κλειδώματος στην εισαγωγή αναρρόφησης. Ο σωλήνας κάνει ένα κλικ όταν συνδεθεί σωστά. (Εικ. 29)

Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Καύσιμο

Προαναμεμειγμένο καύσιμο

- Για βέλτιστη απόδοση και παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα, χρησιμοποιήστε προαναμεμειγμένο αλκυλιωμένο καύσιμο της Husqvarna. Αυτό το καύσιμο περιέχει λιγότερα επιβλαβή χημικά σε σύγκριση με τα κανονικά καύσιμα, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι επιβλαβείς αναθυμιάσεις της εξάτμισης. Η ποσότητα των καταλοίπων της καύσης είναι χαμηλότερη με αυτό το καύσιμο, το οποίο προστατεύει τα εξαρτήματα του κινητήρα και τα διατηρεί πιο καθαρά.

Για να χρησιμοποιήσετε καύσιμο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν έχει ένα δίχρονο κινητήρα. Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα βενζίνης και λάδι δίχρονου κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα λαδιού στο μείγμα. Τυχόν εσφαλμένη αναλογία βενζίνης και λαδιού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

Βενζίνη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη με αριθμό οκτανίων κάτω από 90 RON (87 AKI). Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη με συγκέντρωση αιθανόλης πάνω από 10% (E10). Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη με μόλυβδο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

- Χρησιμοποιήστε πάντα καινούργια αμόλυβδη βενζίνη με ελάχιστο αριθμό οκτανίων 90 RON (87 AKI) και με συγκέντρωση αιθανόλης κάτω από 10% (E10).
- Χρησιμοποιήστε βενζίνη με υψηλότερο αριθμό οκτανίων εάν χρησιμοποιείτε συχνά το προϊόν συνεχώς σε υψηλές στροφές ανά λεπτό (σ.α.λ) του κινητήρα.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μείγμα αμόλυβδης βενζίνης/λαδιού καλής ποιότητας.

Λάδι δίχρονου κινητήρα

- Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας λάδι δίχρονου κινητήρα. Χρησιμοποιήστε μόνο λάδι αερόψυκτου κινητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλους τύπους λαδιού.
- Αναλογία μίγματος 50:1 (2%)

Βενζίνη	Λάδι
1 γαλόνι Η.Π.Α.	77 ml (2,6 oz)
1 γαλόνι Η.Β.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Για να δημιουργήσετε το μείγμα καυσίμου

Περιεχόμενα Χρησιμοποιήστε πάντα ένα καθαρό δοχείο καυσίμου όταν αναμιγνύετε το καύσιμο.

Περιεχόμενα Να μην δημιουργείτε ποσότητα μίγματος καυσίμου για περισσότερες από 30 ημέρες.

1. Προσθέστε το μισό της ποσότητας βενζίνης.
2. Προσθέστε ολόκληρη την ποσότητα λαδιού.
3. Ανακινήστε το μείγμα καυσίμου για να αναμίξετε τα περιεχόμενα.
4. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα βενζίνης.
5. Ανακινήστε το μείγμα καυσίμου για να αναμίξετε τα περιεχόμενα.
6. Γεμίστε το ντεπόζιτο καυσίμου.

Προσθήκη καυσίμου

- Χρησιμοποιήστε πάντοτε δοχείο καυσίμου με βαλβίδα προστασίας από διαρροές.

- Εάν υπάρχει καύσιμο στο δοχείο, αφαιρέστε το ανεπιθύμητο καύσιμο και αφήστε το δοχείο να στεγνώσει.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κοντά στην τάπα του ντεπόζιτου καυσίμου είναι καθαρή.
- Ανακινήστε καλά το δοχείο καυσίμου πριν προσθέσετε το μείγμα καυσίμου στο ντεπόζιτο καυσίμου.

Για εκκίνηση και σταμάτημα

Προτού εκκινήσετε τον κινητήρα

- Ελέγξτε το προϊόν για εξαρτήματα που λείπουν, έχουν υποστεί ζημιά, έχουν χαλαρώσει ή φθαρεί.
- Εξετάστε τον σάκο συλλογής. Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος συλλογής δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι το φερμουάρ είναι κλεισμένο.
- Ελέγξτε τα παξιμάδια, τις βίδες και τα μπουλόνια.
- Ελέγξτε το φίλτρο αέρα.
- Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά η σκανδάλη του γκαζιού.
- Ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά ο διακόπτης διακοπής λειτουργίας.
- Ελέγξτε το προϊόν για διαρροές καυσίμου.

Εκκίνηση με κρύο κινητήρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τυλίγετε το κορδόνι του συστήματος εκκίνησης γύρω από το χέρι σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συγκρατείτε το προϊόν με το πόδι σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τραβάτε το κορδόνι του συστήματος εκκίνησης μέχρι τη θέση τερματισμού του. Μην αφήνετε τη λαβή του κορδονιού του συστήματος εκκίνησης όταν το κορδόνι είναι τραβηγμένο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

Περιεχόμενα Αν ο κινητήρας σβήσει, μετακινήστε το χειριστήριο του τσοκ στην κλειστή θέση και εκτελέστε ξανά τα βήματα εκκίνησης.

1. Γεμίστε το ντεπόζιτο καυσίμου με καθαρό μίγμα καυσίμου.
2. Πιέστε το πουάρ 10 φορές. (Εικ. 30)
3. Μετακινήστε το χειριστήριο τσοκ του κινητήρα στη θέση FULL CHOKE (κλειστό). (Εικ. 31)
4. Σπρώξτε το χειριστήριο μεταβλητής ταχύτητας τελείως προς τα αριστερά. (Εικ. 32)
5. Χρησιμοποιήστε το αριστερό σας χέρι για να συγκρατήσετε το σώμα του μηχανήματος πάνω στο έδαφος.
6. Τραβήξτε τη λαβή του κορδονιού του συστήματος εκκίνησης μέχρι ο κινητήρας να προσπαθήσει να λειτουργήσει. Μην τραβάτε περισσότερες από 3 φορές.
7. Μετακινήστε το χειριστήριο του τσοκ στη θέση 1/2 και τραβήξτε τη λαβή του κορδονιού του συστήματος εκκίνησης μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. (Εικ. 33)
8. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
9. Κρατήστε πλήρως πατημένη τη σκανδάλη του γκαζιού σε όλα τα υπόλοιπα βήματα.
10. Μετακινήστε το χειριστήριο του τσοκ στη θέση OFF CHOKE (ανοιχτό). (Εικ. 34)
11. Προθερμάνετε τον κινητήρα για 1 λεπτό.

Εκκίνηση με ζεστό κινητήρα

1. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη του γκαζιού.
2. Μετακινήστε το χειριστήριο του τσοκ στη θέση 1/2.
3. Τραβήξτε γρήγορα τη λαβή του σχοινιού εκκίνησης μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.
4. Μετακινήστε το χειριστήριο του τσοκ στη θέση OFF CHOKE (ανοιχτό).

Σβήσιμο του κινητήρα

- Πιέστε και αφήστε το διακόπτη διακοπής λειτουργίας του κινητήρα. Ο διακόπτης επανέρχεται αυτόματα στη θέση εκκίνησης. Περιμένετε 7 δευτερόλεπτα προτού δοκιμάσετε να επανεκκινήσετε το προϊόν, για να βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει επαναφορά του διακόπτη.

Χρήση ακροφυσίου

- Χρησιμοποιήστε το στάνταρ ακροφύσιο όταν χρειάζεται ακρίβεια και υψηλή συγκέντρωση του ρεύματος αέρα. (Εικ. 35)
- Χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας όταν χρειάζεται ρεύμα αέρα μεγαλύτερου εύρους και μεγαλύτερη ταχύτητα αέρα. (Εικ. 36)

Ρύθμιση του μήκους του ακροφυσίου του φυσητήρα

1. Περιστρέψτε το ακροφύσιο προς τα αριστερά για να αποσυμπλέξετε τη σύνδεση μπαγιονέτ.
2. Μετακινήστε το ακροφύσιο στην κατάλληλη θέση.
3. Περιστρέψτε το ακροφύσιο προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Αναρρόφηση

Προτού χρησιμοποιήσετε την αναρρόφηση, φορέστε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε τον σάκο συλλογής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί

ζημιά και ότι το φερμουάρ είναι κλεισμένο. Μην χρησιμοποιείτε σάκους που έχουν υποστεί ζημιά. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται τραυματισμοί από εκτινασσόμενα θραύσματα. Η λειτουργία με το αριστερό χέρι αυξάνει τον κίνδυνο. Μην αφήνετε το σώμα σας να έρθει σε επαφή με την περιοχή εξαγωγής της εξάτμισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκκινείτε τον φυσητήρα αν το κάλυμμα της εισαγωγής είναι ανοιχτό ή έχει υποστεί ζημιά (εκτός αν έχει τοποθετηθεί ο σωλήνας αναρρόφησης).

- Κατά τον χειρισμό του φυσητήρα, ο σάκος συλλογής πρέπει να συγκρατείται από τον ιμάντα ώμου. Ο ιμάντας πρέπει να φοριέται πάνω από τον ώμο.
- Εκκινήστε τον φυσητήρα. Τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα για την εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας *Σβήσιμο του κινητήρα στη σελίδα 88*. Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας *Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία του φυσητήρα στη σελίδα 83*.

Άδειασμα του σάκου συλλογής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει πάντα να ελέγχετε τον σάκο συλλογής. Προτού τον χρησιμοποιήσετε, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι το φερμουάρ είναι κλεισμένο. Μην χρησιμοποιείτε τον σάκο αν έχει υποστεί ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού λόγω εκσφενδόνισης υπολειμμάτων. Προσέχετε αν η χρήση γίνεται με το αριστερό χέρι. Μην αγγίζετε την περιοχή εξαγωγής της εξάτμισης.

1. Σταματήστε το προϊόν.
2. Ανοίξτε το φερμουάρ στο πλάι.
3. Αδειάστε τον σάκο συλλογής.
4. Κλείστε το φερμουάρ.

Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού, επισκευής ή συντήρησης στο προϊόν.

Πρόγραμμα συντήρησης

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τηρείτε το πρόγραμμα συντήρησης. Τα διαστήματα υπολογίζονται με βάση την καθημερινή χρήση του προϊόντος. Τα διαστήματα είναι διαφορετικά εάν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν καθημερινά. Εκτελείτε μόνο τις εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Απευθυνθείτε σε ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις σχετικά με τις υπόλοιπες εργασίες συντήρησης που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Καθημερινή συντήρηση

- Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του χειριστηρίου ταχύτητας και της σκανδάλης του γκαζιού. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Ελέγξτε τον διακόπτη τερματισμού. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το εξάρτημα.
- Ελέγξτε τις στροφές ανά λεπτό στο ρελαντί.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το εξάρτημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της εισαγωγής μπορεί να ασφαλίσει στην κλειστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή είναι καθαρή.
- Σφίξτε όλα τα παξιμάδια και τις βίδες.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές στα περιβλήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σάκος συλλογής δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι το φερμουάρ λειτουργεί. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον σάκο.

Εβδομαδιαία συντήρηση

- Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής εκκίνησης, το κορδόνι του συστήματος εκκίνησης και το ελατήριο τάνυσης. Αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά.
- Ελέγξτε την κατάσταση της εισαγωγής αέρα στη συσκευή εκκίνησης. Αφαιρέστε τα υπολείμματα αν έχει φράξει η εισαγωγή αέρα.
- Καθαρίστε την εξωτερική πλευρά του μπουζί. Βγάλτε το και ελέγξτε το διάκενο του ηλεκτροδίου. Ρυθμίστε το διάκενο στα 0,6 mm (0,024 in) ή αντικαταστήστε το μπουζί.
- Καθαρίστε τις λεπίδες στη φτερωτή.
- Καθαρίστε τη φλογοπαγίδα και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τη [όχι σε εξατμίσεις (σιγαστήρες) με καταλυτικό μετατροπέα].
- Καθαρίστε την περιοχή του καρμπυρατέρ.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

Μηνιαία συντήρηση

- Εξετάστε τη λαβή του κορδονιού της μίζας και το κορδόνι της μίζας.
- Καθαρίστε το ντεπόζιτο καυσίμου.

- Καθαρίστε το καρμπυρατέρ και την περιοχή γύρω από αυτό.
- Καθαρίστε τις λεπίδες στη φτερωτή.
- Ελέγξτε τους σωλήνες καυσίμου για ρωγμές ή άλλες ζημιές. Αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.
- Εξετάστε το φίλτρο καυσίμου.
- Εξετάστε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις.
- Αντικαταστήστε το μπουζί.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.

Ετήσια συντήρηση

- Ελέγξτε το μπουζί.
- Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του καρμπυρατέρ και τις παρακείμενες περιοχές.
- Καθαρίστε το σύστημα ψύξης.
- Εξετάστε το πλέγμα της φλογοπαγίδας.
- Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμου στο ντεπόζιτο καυσίμου.
- Εξετάστε τον σωλήνα καυσίμου για ζημιές.
- Εξετάστε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις.

Συντήρηση στις 125 ώρες

- Απευθυνθείτε σε ένα εγκεκριμένο κέντρο σέρβις για την επισκευή ή την αντικατάσταση της εξάτμισης (σιγαστήρας).

Ρύθμιση των στροφών στο ρελαντί

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι καθαρό και ότι το κάλυμμα φίλτρου αέρα είναι προσαρτημένο, πριν από τη ρύθμιση των στροφών στο ρελαντί.
- Ρυθμίστε τις στροφές του ρελαντί με τη βίδα ρύθμισης του ρελαντί T, η οποία αναγνωρίζεται από την ένδειξη "T".
- Οι στροφές στο ρελαντί είναι σωστές όταν ο κινητήρας λειτουργεί ομαλά σε όλες τις θέσεις.

(Εικ. 37)

1. Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης του ρελαντί προς τα δεξιά για περισσότερες στροφές.
2. Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης του ρελαντί προς τα αριστερά για λιγότερες στροφές.

Για εκτέλεση εργασιών συντήρηση στο πλέγμα φλογοπαγίδας

Χρησιμοποιήστε συρματόβουρτσα για να καθαρίσετε το πλέγμα της φλογοπαγίδας.

Καθαρισμός του συστήματος ψύξης

(Εικ. 38)

Καθαρίστε τα εξαρτήματα του συστήματος ψύξης με μια βούρτσα.

Εκτέλεση ελέγχου μπουζί

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα τον συνιστώμενο τύπο μπουζί. Η χρήση λάθος τύπου μπουζί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.

- Ελέγξτε το μπουζί, αν ο κινητήρας έχει χαμηλή ισχύ, δεν εκκινεί εύκολα ή δεν λειτουργεί σωστά στο ρελαντί.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο συσσώρευσης ανεπιθύμητων υλικών στα ηλεκτρόδια του μπουζί, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
  a) Βεβαιωθείτε ότι οι στροφές ανά λεπτό ρελαντί έχουν ρυθμιστεί σωστά.
  b) Βεβαιωθείτε ότι το μίγμα καυσίμου είναι σωστό.
  c) Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι καθαρό.
- Αν το μπουζί είναι βρόμικο, καθαρίστε το και βεβαιωθείτε ότι το διάκενο του ηλεκτροδίου είναι σωστό, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 90*. (Εικ. 39)
- Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε το μπουζί.

Για εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο φίλτρο αέρα

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα και το φίλτρο αέρα. (Εικ. 40)
2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ζεστό σαπουνόνερο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα είναι στεγνό πριν να το εγκαταστήσετε.
3. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα εάν είναι πολύ βρόμικο για να καθαριστεί πλήρως. Πρέπει πάντα να αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα, εάν έχει υποστεί ζημιά.

Τεχνικά στοιχεία

	μονάδα	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Προδιαγραφές κινητήρα			
Κυβισμός κυλίνδρου	cm^3	28	28

Διάκενο ηλεκτροδίου	mm / in	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Όγκος ντεπόζιτου καυσίμου	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Στροφές ανά λεπτό ρελαντί	σ.α.λ.	2800 - 3200	2800 - 3200
Στροφές με μέγιστη ισχύ	σ.α.λ.	8000	8000
Απόδοση ισχύος	kW / hp	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Μπουζί		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Μέγιστη ταχύτητα σε λειτουργία φυσητήρα	σ.α.λ.	8600	8600
Μέγιστη ταχύτητα σε λειτουργία αναρρόφησης	σ.α.λ.	--	7500
Περίοδος διατήρησης εκπομπών	h	125	125
Δεδομένα θορύβου και κραδασμών			
Ισοδύναμη στάθμη κραδασμών στις λαβές με τους (αρχικούς) σωλήνες φυσητήρα και το (αρχικό) ακροφύσιο - βλ. Σημείωση 1	m/s^2	11,5	11,5
Ισοδύναμη στάθμη κραδασμών στις λαβές με τους (αρχικούς) σωλήνες αναρρόφησης, αριστερά/δεξιά - βλ. Σημείωση 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22868 και με το προϊόν εξοπλισμένο με τους (αρχικούς) σωλήνες φυσητήρα και το (αρχικό) ακροφύσιο - βλ. Σημείωση 3	dB(A)	92,6	98,6
Ηχητική πίεση στο αυτί του παρευρισκόμενου, μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο ANSI B175.2 και με το προϊόν εξοπλισμένο με (εργοστασιακούς) σωλήνες φυσητήρα και (εργοστασιακό) ακροφύσιο	dB(A)	72	72,3
Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη - βλ. Σημείωση 2	dB(A)	106,9	108
Στάθμη ηχητικής ισχύος, εγγυημένη (L_{WA}) - βλ. Σημείωση 2	dB(A)	111	111
Διαστάσεις προϊόντος			
Βάρος (χωρίς καύσιμο, αλλά με τοποθετημένο τον σωλήνα φυσητήρα και το στάνταρ ακροφύσιο)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Σημείωση 1: Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για την ισοδύναμη στάθμη δονήσεων έχουν τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) 1 m/s^2.

Σημείωση 2: Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον, οι οποίες μετρούνται ως ηχητική ισχύς (L_{WA}), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ. Η καταγεγραμμένη στάθμη ηχητικής ισχύος για το μηχάνημα έχει μετρηθεί με το αυθεντικό εξάρτημα, που δίνει την υψηλότερη στάθμη. Η διαφορά μεταξύ της εγγυημένης και της μετρούμενης ηχητικής ισχύος είναι ότι η εγγυημένη ηχητική ισχύς περιλαμβάνει επίσης τη διασπορά στο αποτέλεσμα της μέτρησης και τις αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών μηχανημάτων του ίδιου μοντέλου σύμφωνα με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ.

Σημείωση 3: Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για την ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης για το μηχάνημα έχουν τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) 1 dB (A).

Ανεμιστήρας	Μονάδα	125B	125BVX
Τύπος		Ακτινική φτερωτή	Ακτινική φτερωτή

Μέγ. ταχύτητα αέρα, στάνταρ ακροφύσιο	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Μέγ. ταχύτητα αέρα, ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Λειτουργία εμφύσησης όγκου αέρα στον επάνω σωλήνα	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Όγκος αέρα, λειτουργία αναρρόφησης	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*προαιρετικό αξεσουάρ σε ορισμένα μοντέλα			

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα	Τύπος
Κιτ καθαρισμού υδρορροών (125B, 125BVX)	952 711 918
Ακροφύσιο υψηλής ταχύτητας (125B, 125BVX)	547 627 301
Κιτ αναρρόφησης (125BVX)	952 711 913

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το απεικονιζόμενο προϊόν:

Περιγραφή	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Μάρκα	Husqvarna
Πλατφόρμα / Τύπος / Μοντέλο	Πλατφόρμα125B28HV, που αντιστοιχεί στο μοντέλο 125B, 125BVX
Παρτίδα	Αριθμός σειράς με ημερομηνία 2021 και μεταγενέστερη

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ:

Οδηγία/Κανονισμός	Περιγραφή
2006/42/EC	"σχετικά με τα μηχανήματα"
2014/30/EC	"σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα"
2000/14/EC	"σχετικά με τον θόρυβο σε εξωτερικούς χώρους"
2011/65/EU	"περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών"

Τα εναρμονισμένα πρότυπα ή/και οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται είναι τα εξής: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EC, παράρτημα V, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 90* για τις δηλούμενες τιμές ήχου.

Η Intertek εκτέλεσε εθελοντικά έλεγχο για λογαριασμό της Husqvarna AB και εξέδωσε στην 103553327CRT-001C πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Οδηγία του Συμβουλίου 2006/42/EC για τα μηχανήματα.

Το πιστοποιητικό ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις χώρες προέλευσης, όπως αναφέρονται στο προϊόν.

Το παρεχόμενο προϊόν Gasoline Blower/ Blower-Vacuum είναι σύμφωνο με το δείγμα που υποβλήθηκε σε έλεγχο.

Εκ μέρους της Huskvarna.

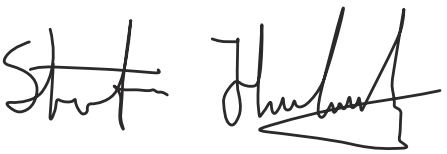

Stefan Holmberg, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Διαχείριση τεχνολογίας, Husqvarna AB

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση

CE

Contenido

Introducción..... 94
Seguridad.....95
Montaje..... 99
Funcionamiento..... 99
Mantenimiento..... 102
Datos técnicos..... 103
Accesorios..... 104
Declaración de conformidad UE..... 106

Introducción

Manual de usuario

El idioma original de este manual de instrucciones es el inglés. Los manuales de usuario en otros idiomas son traducciones del inglés.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect es una aplicación gratuita para su dispositivo móvil. La aplicación Husqvarna Connect proporciona más funciones para su producto Husqvarna:

- Información ampliada sobre el producto.
- Información y asistencia sobre piezas y mantenimiento de productos.

Uso de Husqvarna Connect

1. Descargue la aplicación Husqvarna Connect en su dispositivo móvil.
2. Registre una cuenta en la aplicación Husqvarna Connect.
3. Siga las instrucciones de la aplicación Husqvarna Connect para añadir el producto.

Nota: La aplicación Husqvarna Connect no se puede descargar en todos los mercados. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

Vista general

(Fig. 1)

1. Gatillo del acelerador
2. Botón de parada
3. Control de velocidad
4. Carcasa del ventilador
5. Tapón del depósito de combustible
6. Filtro de aire
7. Mando del estrangulador
8. Perilla de cebado
9. Cubierta de la toma
10. Asa del aspirador (125BVX)
11. Cuchillas trituradoras (125BVX)
12. Turbina del ventilador
13. Boquilla estándar
14. Boquilla de alta velocidad
15. Tubo de soplado
16. Perno de bloqueo del tubo
17. Tuercas de bloqueo del tubo
18. Silenciador
19. Cable de masa
20. Empuñadura de la cuerda de arranque
21. Dispositivo de arranque
22. Tornillos de ajuste del carburador
23. Manual de usuario
24. Dispositivo de aspiración con componentes de recogida que se compone de los elementos 25-29 descritos más abajo (125BVX)
25. Tubo de bolsa de recogida (125BVX)
26. Bolsa de recogida (125BVX)
27. Tubo de aspiración en dos secciones (125BVX)
28. Tornillo (125BVX)
29. Correa para el hombro (125BVX)

Símbolos que aparecen en el producto

(Fig. 2)	Advertencia
(Fig. 3)	Lea este manual
(Fig. 4)	Utilice protección auditiva homologada
(Fig. 4)	Utilice protección ocular homologada
(Fig. 4)	Utilice una máscara de polvo homologada
(Fig. 5)	Utilice guantes protectores homologados.
(Fig. 6)	El producto puede causar proyección de objetos, lo que puede provocar daños en los ojos
(Fig. 7)	Distancia de seguridad
(Fig. 8)	No se acerque a la turbina mientras esté girando
(Fig. 9)	No deje que los niños se acerquen al producto.

(Fig. 10) Etiqueta de emisiones sonoras al medioambiente conforme con las directivas y normativas europeas y del Reino Unido, y con la regulación de 2017 sobre protección del medioambiente (control de ruidos) (Protection of the Environment Operations - Noise Control) de la legislación de Nueva Gales del Sur. El nivel de potencia acústica garantizado del producto se especifica en *Datos técnicos en la página 103* y en la etiqueta.

(Fig. 11) Nivel de ruido

(Fig. 12) Si lleva el pelo largo, asegúrese de sujetárselo por encima de los hombros.

(Fig. 13) Utilice ropa de protección.

(Fig. 14) El producto cumple con las directivas CE vigentes.

(Fig. 15) Este producto cumple con la normativa vigente del Reino Unido.

(Fig. 16) El producto cumple con las directivas EAC vigentes.

(Fig. 17) El producto cumple con las directivas ucranianas vigentes

aaaassxxxx La placa de características técnicas indica el número de serie. **aaaa** es el año de producción y **ss** es la semana de producción.

Nota: Los demás símbolos y etiquetas que aparecen en el producto corresponden a requisitos de homologación específicos de otras zonas comerciales.

Emisiones Euro V

ADVERTENCIA: La manipulación del motor anula la homologación de la UE de este producto.

Daños en el producto

No nos hacemos responsables de los daños que pueda sufrir el producto si:

- El producto se ha reparado incorrectamente.
- El producto se ha reparado con piezas que no eran del fabricante o no autorizadas por el fabricante.
- El producto tiene un accesorio que no es del fabricante o no está autorizado por este.
- El producto no se ha reparado en un centro de servicio autorizado o por un organismo homologado.

Seguridad

Definiciones de seguridad

Las definiciones siguientes indican el nivel de gravedad para cada palabra de señalización de riesgo.

ADVERTENCIA: Lesiones a personas.

PRECAUCIÓN: Daños en el producto.

Nota: Esta información hace que el producto sea más fácil de usar.

Instrucciones generales de seguridad

ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto.

- Use el producto correctamente. Un uso incorrecto puede causar lesiones graves o la muerte. Utilice el producto solo para las tareas indicadas en este manual. No utilice el producto para otras tareas.
- Respete las instrucciones de este manual. Respete los símbolos de seguridad y las instrucciones de seguridad. Si el usuario no respeta las instrucciones y los símbolos, pueden

producirse lesiones, daños materiales o la muerte.

- No se deshaga de este manual. Utilice las instrucciones para montar su producto, utilizarlo y mantenerlo en buen estado. Utilice las instrucciones para la correcta instalación de los complementos y accesorios. Utilice únicamente complementos y accesorios autorizados.
- No utilice un producto dañado. Respete el programa de mantenimiento. Realice solamente el trabajo de mantenimiento indicado en las instrucciones de este manual. Todos los demás trabajos de mantenimiento debe realizarlos un centro de servicio autorizado.
- En este manual no se pueden incluir todas las situaciones que pueden producirse mientras se utiliza el producto. Proceda con cuidado y utilice el sentido común. No utilice el producto ni realice operaciones de mantenimiento en él si no está seguro de cuál es la situación. Hable con un experto en el producto, su distribuidor o un taller de servicio autorizado para obtener información.
- Desconecte el cable de la bujía antes de montar el producto, almacenarlo o realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice el producto si se ha modificado respecto de sus especificaciones iniciales. No cambie una pieza del producto sin la autorización del fabricante. Utilice únicamente piezas recomendadas por el fabricante. Un mantenimiento incorrecto puede provocar lesiones o la muerte.
- No inhale los vapores del motor. La inhalación de los gases de escape del motor durante un tiempo prolongado supone un riesgo para la salud.
- Nunca arranque el producto en interiores ni cerca de material inflamable. Los gases de escape están calientes y pueden contener una chispa que puede iniciar un incendio. Una circulación de aire insuficiente puede causar lesiones o la muerte por asfixia o inhalación de monóxido de carbono.
- Al utilizar este producto, el motor genera un campo electromagnético. El campo electromagnético puede provocar daños en implantes médicos. Consulte a su médico y al fabricante del implante médico antes de usar el producto.
- No deje que un niño maneje el producto. No permita que nadie maneje el producto sin conocer las instrucciones.
- Si una persona con discapacidad física o mental usa el producto, asegúrese de supervisarla en todo momento. Debe haber presente en todo momento una persona mayor de edad responsable.
- Cierre con llave el producto en un área a la que no puedan acceder las personas no autorizadas ni los niños.
- El producto puede proyectar objetos con fuerza y causar lesiones. Respete las instrucciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones o muerte.
- No deje desatendido el producto con el motor encendido.
- El usuario del producto es el responsable si se produce un accidente.
- Asegúrese de que las piezas no estén dañadas antes de utilizar el producto.
- Asegúrese de que se encuentra a una distancia mínima de 15 m (50 pies) de otras personas o animales antes de utilizar el producto. Asegúrese de que las personas que pueda haber en el área circundante sepan que va a usar el producto.
- Consulte las leyes nacionales o locales. Pueden prohibir o limitar el funcionamiento del producto en circunstancias determinadas.
- No utilice el producto si está cansado o se encuentra bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos, ya que pueden tener efectos sobre su visión, capacidad de reacción, coordinación o criterio.

Seguridad respecto a las vibraciones

Este producto está diseñado para uso ocasional exclusivamente. El uso frecuente o continuo del producto puede provocar casos de enfermedad de Raynaud o problemas médicos similares debido a las vibraciones. Observe el estado de sus manos y dedos si usa el producto de forma frecuente o continua. Si sus manos o dedos presentan decoloración, dolor, hormigueo o entumecimiento, deje de trabajar y acuda a un médico de inmediato.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento del soplador

- Utilice el producto sólo para soplar o quitar hojas y otros residuos en el suelo.
- Nunca utilice el producto si está cansado, enfermo o si se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No permita que haya espectadores o animales a menos de 15 m (50 pies) del operador.
- El producto puede expulsar objetos a gran velocidad que pueden rebotar y golpear al operador. Esto puede causar lesiones oculares.
- No oriente la boquilla del soplador hacia personas o animales.
- Si lleva el pelo largo, asegúrese de sujetárselo por encima de los hombros.
- Detenga el motor antes de montar o desmontar los accesorios u otros componentes.
- No utilice el producto sin protección.
- No utilice el producto si hay otra persona en la zona de trabajo. Detenga el producto si alguien entra en la zona de trabajo.
- No utilice el producto en un espacio con un flujo de aire insuficiente. Una circulación de aire insuficiente puede causar lesiones o la muerte por asfixia o inhalación de monóxido de carbono.

- El silenciador se calienta mucho cuando el producto está encendido, después de que pare o cuando funciona a velocidad en ralentí. Tenga cuidado cerca de materiales y gases inflamables.
- No toque la zona de la cubierta de admisión. Mantenga las joyas y las prendas de ropa sueltas lejos de la zona de admisión.
- Mantenga siempre una postura correcta y utilice el producto solamente sobre superficies seguras y regulares. Las superficies resbaladizas o inestables, tales como las escaleras, pueden causar una pérdida de equilibrio o control.
- No utilice el producto en zonas elevadas, como un techo.
- Asegure el producto durante el transporte.
- Utilice el producto solamente en las horas recomendadas. Cumpla con las normas locales. La recomendación habitual es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a sábado.
- Utilice el producto en la menor aceleración posible para realizar el trabajo.
- Asegúrese de que no corre riesgo de caerse mientras utiliza el producto. No se incline mientras utiliza el producto.
- Asegúrese de que el producto está en buenas condiciones antes de su uso, especialmente el silenciador, la entrada de aire y el filtro de aire.
- Utilice un rastrillo o una escoba para aflojar los residuos del suelo antes de utilizar el producto.
- Si la zona de trabajo está muy sucia, rocíela con una manguera.
- Utilice el producto como una alternativa a una manguera para ahorrar agua.
- Sople la suciedad con seguridad. Tenga cuidado con los niños, animales, ventanas abiertas y vehículos.
- No apunte el producto hacia plantas frágiles.
- No sople aire hacia objetos tales como paredes, rocas grandes, vehículos y vallas.
- Si trabaja en esquinas internas, sople desde la esquina y hacia el centro de la zona de trabajo. De no hacerlo, los residuos pueden golpearle en la cara y causar lesiones oculares.
- Utilice la extensión de boquilla completa para mantener la corriente de aire cerca del suelo.
- Es necesario que los espectadores lleven protección ocular.
- Deseche los residuos en los contenedores de residuos después de usar el producto.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento del aspirador

- Evite daños en el ventilador. No aspire elementos grandes y sólidos, tales como madera, latas, caucho o cuerdas largas.
- No deje que el tubo del aspirador golpee el suelo.
- Detenga el motor y desconecte el tapón de la bujía antes de quitar el material que esté causando bloques u obstrucciones.

Equipo de protección personal

- Utilice siempre el equipo de protección personal adecuado cuando utilice el producto. El equipo de protección personal no elimina el riesgo de lesiones. El equipo de protección personal reduce la gravedad de las lesiones en caso de accidente.
- Utilice siempre una protección ocular homologada mientras utiliza el producto.
- No utilice el producto con los pies descalzos o con calzado abierto. Utilice siempre botas de trabajo antideslizantes.
- Utilice pantalones largos gruesos.
- Si es necesario, utilice guantes protectores homologados.
- Utilice un casco si existe la posibilidad de caída de objetos sobre la cabeza.
- Utilice siempre protección auditiva homologada mientras utiliza el producto. La exposición al ruido durante un periodo de tiempo prolongado puede causar pérdida de audición.
- Utilice siempre una máscara de polvo homologada mientras utiliza el producto en entornos con mucho polvo.
- Asegúrese de que tiene cerca un botiquín de primeros auxilios.

Dispositivos de seguridad en el producto

- Asegúrese de efectuar regularmente el mantenimiento del producto.
  - La vida útil del producto aumenta.
  - El riesgo de accidentes disminuye.

  Deje que un concesionario autorizado o un centro de servicio autorizado examine regularmente el producto para realizar ajustes o reparaciones.
- No utilice un producto con equipo de protección dañado. Si el producto está dañado, hable con un centro de servicio autorizado.

Botón de parada

Arranque el motor. Asegúrese de que el motor se detiene al poner el botón de parada en la posición de parada.
(Fig. 18)

Silenciador

ADVERTENCIA: No toque el silenciador si está caliente. El silenciador se calienta mucho mientras funciona el motor y después de pararlo. Tocar el silenciador puede causar quemaduras.

- No utilice un motor con un silenciador defectuoso. Un silenciador defectuoso aumenta el nivel de ruido y el riesgo de incendio. Tenga siempre a mano un extintor de incendios.
- Examine regularmente que el silenciador esté conectado al producto.
- No toque el motor ni el silenciador cuando el motor está encendido. No toque el motor ni el silenciador durante un tiempo después de parar el motor. Las superficies calientes pueden causar lesiones.
- Un silenciador caliente puede provocar un incendio. Tenga cuidado si utiliza el producto cerca líquidos o vapores inflamables.
- No toque las piezas del silenciador si este está dañado. Las piezas pueden contener productos químicos cancerígenos.
- Algunos modelos de sopladores disponen de una pantalla apagachispas. Limpie y reemplace la pantalla en intervalos específicos. Consulte la sección de mantenimiento (*Mantenimiento en la página 102*).

(Fig. 19)

Seguridad en el uso del combustible

ADVERTENCIA: Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto.

- No mezcle el combustible en un recinto cerrado o cerca de una fuente de calor.
- No arranque el producto si está manchado de combustible o aceite del motor. Limpie el combustible o aceite y deje secar el producto.
- Si derrama combustible sobre la ropa, cámbiese inmediatamente.
- Evite el contacto con el combustible; puede provocarle lesiones. Si el combustible entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón.
- No arranque el motor si derrama aceite o combustible sobre el producto o sobre su cuerpo.
- No arranque el motor si el producto tiene una fuga. Compruebe frecuentemente si hay fugas en el motor.
- Tenga cuidado con el combustible. El combustible es inflamable y sus gases son explosivos, por lo que puede provocar lesiones o la muerte.
- No inhale los vapores del combustible, ya que pueden causar lesiones. Asegúrese de que hay suficiente ventilación.
- No fume cerca del combustible o el motor.
- No coloque objetos calientes cerca del combustible o el motor.
- No añada combustible con el motor en marcha.
- Asegúrese de que el motor esté frío antes de repostar.
- Antes de repostar, abra la tapa del depósito de combustible lentamente y deje salir con cuidado el exceso de presión.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación al repostar y mezclar combustible (gasolina y aceite para motores de dos tiempos) o al vaciar el depósito de combustible.
- El combustible y los vapores de combustible son altamente inflamables y pueden causar daños graves por inhalación y contacto con la piel. Por consiguiente, proceda con cuidado al manipular combustible y asegúrese de que haya suficiente ventilación.
- Apriete el tapón del depósito de combustible con cuidado; de lo contrario, podría producirse un incendio.
- Antes de arrancarlo, lleve el producto a 3 m (10 pies) de distancia como mínimo del punto en el que llenó el depósito.
- No ponga demasiado combustible en el depósito.
- Asegúrese de que no pueda producirse una fuga al mover el producto o el recipiente de combustible.
- No coloque el producto ni un recipiente de combustible cerca de llamas abiertas, chispas o luces piloto. Asegúrese de que la zona de almacenamiento no contiene llamas abiertas.
- Utilice únicamente recipientes homologados para transportar o almacenar el combustible.
- Vacíe el depósito de combustible antes de guardar el producto por un tiempo prolongado. Respete la legislación local sobre lugares aptos para desechar combustible.
- Limpie el producto antes de guardarlo por un tiempo prolongado.
- Desconecte el sombrerete de la bujía antes de guardar el producto para asegurarse de que el motor no arranque accidentalmente.

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento

ADVERTENCIA: El mantenimiento incorrecto puede provocar daños importantes al motor o lesiones personales graves.

El propietario es responsable de llevar a cabo el mantenimiento que se indica en el manual del operador. Desconecte la bujía antes del mantenimiento. No desconecte la bujía antes de realizar ajustes en el carburador.

Montaje

ADVERTENCIA: Lea el capítulo de seguridad antes de montar el producto.

Instalación del tubo de soplado y la boquilla en el producto

Nota: El tornillo debe estar lo suficientemente flojo para poder introducir el tubo de soplado en la salida del soplador. Gire el tornillo hacia la izquierda con un destornillador para aflojarlo.

1. Alinee la nervadura del tubo de soplado superior con la ranura de la salida del soplador. Coloque el tubo en su posición. (Fig. 20)
2. Gire el tornillo hacia la derecha con un destornillador para fijar el tubo.

   Nota: No utilice ninguna herramienta en la tuerca.
3. Alinee las ranuras del tubo de soplado inferior con las pestañas del tubo de soplado superior. Acople el tubo de soplado inferior al tubo de soplado superior. (Fig. 21)
4. Gire el tubo de soplado inferior hacia la derecha hasta oír un clic.
5. Cuando utilice la boquilla de alta velocidad, gírela hacia la derecha hasta que note un clic. (Fig. 22)

Instalación de la bolsa de recogida con distintos tubos de aspiración

ADVERTENCIA: Apague el motor antes de conectar los tubos al producto.

Montaje de la bolsa de recogida

1. Abra la bolsa de recogida.
2. Introduzca el tubo de la bolsa desde el interior de esta y acóplelo en el orificio de la toma de aspiración.
3. Asegúrese de que el elástico encaja en su ranura (A).
4. Cierre la cremallera de la bolsa. (Fig. 23)

Para instalar el tubo de la bolsa de recogida

1. Retire el tubo del soplador en caso de estar instalado.
2. Alinee la pestaña del tubo de la bolsa de recogida (A) con la ranura de la salida del soplador (B).
3. Empuje el tubo de la bolsa de recogida completamente sobre la salida del soplador.
4. Inserte la tuerca (C) en su abertura.
5. Instale el tornillo (D) y apriételo con un destornillador para fijar el tubo. (Fig. 24)

Unión de los tubos de aspiración

1. Alinee la flecha del tubo de aspiración inferior (A) con la flecha del tubo de aspiración superior (B). (Fig. 25)
2. Asegúrese de que la ranura del tubo de aspiración inferior quede alineada con la ranura del tubo de aspiración superior.
3. Encaje el tubo de aspiración inferior en el tubo de aspiración superior.
4. Utilice un destornillador para instalar el tornillo autorroscante (C) que sujeta los tubos entre sí. (Fig. 26)

Instalación de los tubos de aspiración

1. Introduzca la punta de un destornillador en el área del seguro de la toma de aspiración.
2. Gire el destornillador para soltar el seguro. (Fig. 27)
3. Mantenga la cubierta de la toma de aspiración abierta hasta que el tubo de aspiración superior esté colocado.
4. Alinee las pestañas del interior de la toma de aspiración con las ranuras del tubo de aspiración superior. Asegúrese de que el símbolo de bloqueo del tubo esté alineado con el símbolo de desbloqueo de la toma de aspiración. (Fig. 28)
5. Empuje el tubo de aspiración superior a fondo en la toma de aspiración.
6. Gire el tubo de aspiración superior hacia la derecha hasta que el símbolo de bloqueo del tubo quede alineado con el símbolo de bloqueo de la toma de aspiración. El tubo emite un clic cuando está conectado correctamente. (Fig. 29)

Funcionamiento

ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de utilizar el producto.

Combustible

Combustible premezclado

- Utilice gasolina de alquilato premezclada Husqvarna para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil del motor. Este combustible contiene menos productos químicos peligrosos que la gasolina tradicional, lo que reduce los gases de escape tóxicos. Con este combustible, se reduce la cantidad de residuos de la combustión, lo que ayuda a mejorar el nivel de limpieza de los componentes del motor.

Para usar combustible

PRECAUCIÓN: Este producto tiene un motor de dos tiempos. Utilice una mezcla de gasolina y aceite de motor de dos tiempos. Asegúrese de que utiliza la cantidad correcta de aceite en la mezcla. Una mezcla de gasolina y aceite en proporción incorrecta puede causar daños en el motor.

Gasolina

PRECAUCIÓN: No utilice gasolina con un octanaje inferior a 90 octanos RON (87 AKI). Esto puede provocar daños en el producto.

PRECAUCIÓN: No utilice gasolina con una concentración de etanol de más del 10 % (E10). Esto puede provocar daños en el producto.

PRECAUCIÓN: No use gasolina con plomo. Esto puede provocar daños en el producto.

- Utilice siempre gasolina sin plomo nueva con un octanaje mínimo de 90 RON (87 AKI) y con una concentración de etanol de menos de 10 % (E10).
- Utilice gasolina con un mayor octanaje si utiliza con frecuencia el producto a un régimen del motor alto de manera continua.
- Utilice siempre una mezcla de aceite y gasolina sin plomo de buena calidad.

Aceite de motor de dos tiempos

- Utilice únicamente aceite de motor de dos tiempos de alta calidad. Utilice únicamente aceite de motor refrigerado por aire.
- No utilice otros tipos de aceite.
- Proporción de mezcla 50:1 (2 %)

Gasolina	Aceite
1 galón estadounidense	77 ml (2,6 oz)
1 galón británico	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Mezcla de combustible

Nota: Utilice siempre un recipiente de combustible limpio cuando mezcle el combustible.

Nota: No prepare una cantidad de mezcla de combustible para más de 30 días.

1. Añada la mitad de la cantidad de gasolina.
2. Añada la cantidad total de aceite.
3. Agite bien la mezcla de combustible para mezclar el contenido.
4. Agregue la cantidad restante de gasolina.
5. Agite bien la mezcla de combustible para mezclar el contenido.
6. Llene el depósito de combustible.

Adición de combustible

- Utilice un recipiente de combustible con válvula antirrebose.
- Si hay algo de combustible en el recipiente, retire el combustible no deseado y deje secar el recipiente.
- Asegúrese de que la zona cercana a la tapa del depósito de combustible está limpia.
- Sacuda el contenedor de combustible antes de agregar la mezcla de combustible al depósito de combustible.

Para arrancar y parar

Antes de arrancar el motor

- Examine el producto para asegurarse de que no faltan piezas, ni están dañadas, sueltas o desgastadas.
- Examine la bolsa de recogida. Asegúrese de que la bolsa de recogida no está dañada y que la cremallera está cerrada.
- Inspeccione tuercas, tornillos y pernos.
- Examine el filtro de aire.
- Examine que el acelerador funciona correctamente.
- Examine que el interruptor de parada funciona correctamente.
- Examine el producto por si hubiera fugas de combustible.

Arranque del motor en frío

ADVERTENCIA: No se enrolle la cuerda de arranque alrededor del brazo.

PRECAUCIÓN: No sujete el producto con el pie.

PRECAUCIÓN: No tire de la cuerda de arranque hasta la posición final. No suelte la empuñadura de la cuerda de arranque cuando esté extendida. Esto puede ocasionar averías en el producto.

Nota: Si el motor se detiene, mueva el mando del estrangulador a la posición cerrada y siga los pasos de arranque de nuevo.

1. Llene el depósito de combustible con una mezcla de combustible limpio.
2. Oprima la perilla de cebado 10 veces. (Fig. 30)
3. Mueva el estrangulador del motor a la posición "FULL CHOKE" (cerrada). (Fig. 31)
4. Presione el control de velocidad variable completamente hacia la izquierda. (Fig. 32)
5. Utilice la mano izquierda para sujetar el cuerpo de la máquina en el suelo.
6. Tire de la empuñadura de la cuerda de arranque hasta que el motor intente arrancar. No tire más de 3 veces.
7. Mueva el mando del estrangulador hasta la posición media y tire de la empuñadura de la cuerda de arranque hasta que el motor arranque y esté en marcha. (Fig. 33)
8. Deje en marcha el motor durante unos 10 segundos.
9. Presione el gatillo del acelerador completamente y manténgalo así durante los pasos restantes.
10. Ponga el mando del estrangulador en la posición OFF CHOKE (abierta). (Fig. 34)
11. Caliente el motor durante 1 minuto.

Arranque del motor en caliente

1. Mantenga presionado el gatillo de alimentación.
2. Coloque el estrangulador a mitad de recorrido.
3. Tire con rapidez de la empuñadura de la cuerda de arranque hasta que el motor se ponga en marcha.
4. Ponga el mando del estrangulador en la posición OFF CHOKE (abierto).

Parada del motor

- Presione y suelte el interruptor STOP del motor. El interruptor volverá automáticamente a la posición ON. Espere 7 segundos antes de intentar arrancar el producto de nuevo para asegurarse de que el interruptor se restablece.

Uso de las boquillas

- Utilice la boquilla estándar cuando necesite precisión y una alta concentración de la corriente de aire. (Fig. 35)
- Utilice la boquilla de alta velocidad cuando necesite una corriente de aire más amplia y una mayor velocidad del aire. (Fig. 36)

Ajuste de la longitud de la boquilla de soplado

1. Gire la boquilla hacia la izquierda para desbloquear el acoplamiento de bayoneta.
2. Desplace la boquilla a la posición deseada.
3. Gire la boquilla hacia la derecha hasta que note un clic.

Aspiración

Antes de empezar a aspirar, colóquese el equipo de protección necesario.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que la bolsa no esté dañada y que la cremallera esté cerrada antes de su uso. No utilice una bolsa que esté dañada. Esto evita daños causados por los residuos proyectados. El uso con la mano izquierda aumenta el riesgo. No deje que su cuerpo toque la zona de salida del escape.

ADVERTENCIA: No arranque el soplador si la cubierta de admisión está abierta o dañada (excepto si se ha añadido el tubo de aspiración).

- Mientras se usa el soplador, la correa para el hombro tiene que sujetar la bolsa de recogida. La correa debe colocarse en la parte superior del hombro.
- Arranque el soplador. Siga las instrucciones en la sección de arranque y parada *Parada del motor en la página 101*. Lea las instrucciones de seguridad *Instrucciones de seguridad para el funcionamiento del soplador en la página 96*.

Vaciado de la bolsa de recogida

ADVERTENCIA: Siempre examine la bolsa de recogida. Asegúrese de que no esté dañada y que la cremallera esté cerrada antes de su

uso. No utilice una bolsa dañada. Existe el riesgo de heridas causadas por los residuos proyectados. Tenga cuidado si utiliza la mano izquierda. No toque la zona de salida del escape.

1. Pare el producto.
2. Abra la cremallera en el lateral.
3. Vacíe la bolsa de recogida.
4. Cierre la cremallera.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Asegúrese de leer y comprender el capítulo sobre seguridad antes de limpiar, reparar o realizar tareas de mantenimiento en el producto.

Programa de mantenimiento

Asegúrese de respetar el programa de mantenimiento. Los intervalos se calculan a partir del uso diario del producto. Los intervalos son diferentes si no utiliza el producto todos los días. Realice solamente el trabajo de mantenimiento indicado en este manual. Hable con un centro de servicio autorizado acerca de otros trabajos de mantenimiento que no aparezcan en este manual.

Mantenimiento diario

- Limpie las superficies externas.
- Examine la función del ajuste del régimen del motor y del acelerador. Sustituya las piezas dañadas.
- Examine el botón de parada. Si es necesario, sustitúyalo.
- Examine el régimen de ralentí.
- Limpie el filtro de aire. Si es necesario, sustitúyalo.
- Asegúrese de que la cubierta de admisión se puede bloquear en la posición cerrada. Asegúrese de que la turbina esté limpia.
- Apriete todas las tuercas y tornillos.
- Asegúrese de que las carcasas no tengan grietas.
- Asegúrese de que la bolsa no está dañada y que el cierre de cremallera funciona. Sustituya la bolsa si es necesario.

Mantenimiento semanal

- Examine el estado del dispositivo de arranque, la cuerda de arranque y el muelle de tensión. Sustituya todas las piezas dañadas.
- Examine el estado de la entrada de aire en el dispositivo de arranque. Retire los residuos si la entrada de aire está obstruida.
- Limpie el lado externo de la bujía. Quítela y examine la distancia entre los electrodos. Ajuste la distancia a 0,6 mm (0,024 pulg.) o cambie la bujía.
- Limpie las aspas de la turbina.
- Limpie la pantalla apagachispas y reemplácela si fuese necesario (no lo haga en el caso de silenciadores con un convertidor catalítico).
- Limpie la zona del carburador.
- Limpie el filtro de aire.

Mantenimiento mensual

- Examine la empuñadura de la cuerda de arranque y la cuerda de arranque.
- Limpie el depósito de combustible.
- Limpie el carburador y la zona alrededor del mismo.
- Limpie las aspas de la turbina.
- Compruebe si existen grietas u otras averías en los conductos de combustible. Sustitúyalos si es necesario
- Examine el filtro de combustible.
- Examine todos los cables y conexiones.
- Sustituya la bujía.
- Cambie el filtro de aire.

Mantenimiento anual

- Examine la bujía.
- Limpie la superficie externa del carburador y las zonas adyacentes.
- Limpie el sistema de refrigeración.
- Examine el apagachispas.
- Cambie el filtro de combustible del depósito de combustible.
- Examine la manguera de combustible en busca de daños.
- Examine todos los cables y conexiones.

Mantenimiento cada 125 horas

- Lleve el producto a un centro de servicio autorizado para reparar o sustituir el silenciador.

Ajuste del régimen de ralentí

- Asegúrese de que el filtro de aire está limpio y su cubierta está conectada antes de ajustar el régimen de ralentí.
- Ajuste el régimen de ralentí con el tornillo de ralentí marcado con una "T".
- El régimen de ralentí es correcto cuando el motor funciona con suavidad en todas las posiciones.

(Fig. 37)

1. Gire el tornillo de ralentí hacia la derecha para aumentar la velocidad.
2. Gire el tornillo de ralentí hacia la izquierda para bajar la velocidad.

Para realizar el mantenimiento del apagachispas

Utilice un cepillo de alambre para limpiar el apagachispas.

Limpieza del sistema de refrigeración

(Fig. 38)

Limpie las piezas del sistema de refrigeración con un cepillo.

Mantenimiento de la bujía

PRECAUCIÓN: Utilice siempre el tipo de bujía recomendado. El uso de un tipo de bujía incorrecto puede causar averías en el producto.

- Examine la bujía si el motor tiene poca potencia, no es fácil de arrancar o no funciona correctamente al régimen de ralentí.
- Para reducir la suciedad en los electrodos de la bujía, siga estas instrucciones:
  a) Asegúrese de que el régimen de ralentí está bien ajustado.
  b) Asegúrese de que la mezcla de combustible sea correcta.
  c) Asegúrese de que el filtro de aire esté limpio.
- Si la bujía está sucia, límpiela y asegúrese de que la distancia entre los electrodos sea la correcta, consulte *Datos técnicos en la página 103*. (Fig. 39)
- Sustituya la bujía si fuese necesario.

Para realizar el mantenimiento del filtro de aire

Limpieza del filtro de aire

1. Retire la cubierta del filtro de aire y extraiga el filtro. (Fig. 40)
2. Limpie el filtro de aire con agua jabonosa tibia. Asegúrese de que el filtro de aire esté seco antes de instalarlo.
3. Si está demasiado sucio para poder limpiarlo completamente, sustituya el filtro de aire. Sustituya siempre el filtro de aire si está dañado.

Datos técnicos

	Unidad	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Especificaciones del motor			
Cilindrada	cm^3	28	28
Distancia entre los electrodos	mm/ pulg.	0,6/0,024	0,6/0,024
Volumen del depósito de combustible	l/fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Régimen de ralentí	rpm	2800-3200	2800-3200
Régimen de potencia máxima	rpm	8000	8000
Salida de potencia	KW/cv	0,8/1,1	0,8/1,1
Bujía		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Velocidad máxima en modo de soplado	rpm	8600	8600
Velocidad máxima en modo de aspiración	rpm	--	7500
Período de durabilidad de emisiones	h	125	125
Datos de vibración y ruido			
Nivel de vibración equivalente en las asas con los tubos de soplado y boquilla (originales)- consulte la nota 1	m/s^2	11,5	11,5

Nivel de vibración equivalente en las asas con tubos de aspiración (originales), izquierda/derecha - consulte la nota 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Nivel de presión sonora equivalente en el oído del operador medido según la norma ISO 22868, equipado con los tubos de soplado y la boquilla (originales) - consulte la nota 3	dB(A)	92,6	98,6
Presión sonora en el oído de los transeúntes medida conforme a la norma ANSI B175.2; equipado con tubos de soplado y boquilla (originales)	dB(A)	72	72,3
Nivel de potencia acústica medido - ver la nota 2	dB(A)	106,9	108
Nivel de potencia acústica garantizado (L_{WA}) - ver la nota 2	dB(A)	111	111
Dimensiones del producto			
Peso (sin combustible, pero con tubo de soplado y boquilla estándar)	kg/lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Nota 1: Los datos referidos del nivel de vibración equivalente tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m/s^2.

Nota 2: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (L_{WA}) según la directiva 2000/14/CE. El nivel referido de potencia sonora de la máquina se ha medido con el accesorio original que produce el nivel más elevado. La diferencia entre la potencia sonora garantizada y medida es que la potencia sonora garantizada también incluye la dispersión en el resultado de la medición y las variaciones entre diferentes máquinas del mismo modelo, según la directiva 2000/14/CE.

Nota 3: Los datos referidos al nivel de presión sonora equivalente de la máquina tienen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 dB(A).

Ventilador	Unidad	125B	125BVX
Tipo		Ventilador radial	Ventilador radial
Velocidad máxima de aire, boquilla estándar	m/s / mph	72,8/163	72,8/163
Velocidad máxima de aire, boquilla de alta velocidad*	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Caudal de aire en modo soplado en el tubo superior	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Volumen de aire en el modo de aspiración	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*accesorio opcional para algunos modelos			

Accesorios

Accesorios	Tipo
Kit de limpieza de canalones (125B, 125BVX)	952 711 918

Boquilla de alta velocidad (125B, 125BVX)	547 627 301
Kit de aspiración (125BVX)	952 711 913

Declaración de conformidad UE

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto representado:

Descripción	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Marca	Husqvarna
Plataforma/tipo/modelo	Plataforma125B28HV, que representa el modelo 125B, 125BVX
Lote	Número de serie a partir del 2021 en adelante

Cumple las siguientes directivas y normas de la UE:

Directiva/norma	Descripción
2006/42/EC	"relativa a las máquinas"
2014/30/EC	"relativa a la compatibilidad electromagnética"
2000/14/EC	"relativa al ruido en exteriores"
2011/65/EU	"restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas"

Las normas armonizadas o especificaciones técnicas aplicadas son las siguientes: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

De conformidad con lo dispuesto en la directiva 2000/14/EC, Anexo V, consulte *Datos técnicos en la página 103* para conocer los valores de ruido declarados.

Intertek ha efectuado un examen voluntario para Husqvarna AB, que proporciona el certificado 103553327CRT-001C de conformidad con la directiva del Consejo Europeo 2006/42/EC referente a máquinas.

El certificado se aplica a todas las instalaciones de fabricación y países de origen, tal y como se declara en el producto.

Los Gasoline Blower/ Blower-Vacuum suministrados concuerdan con el ejemplar que fue sometido a examen.

En nombre de Huskvarna.

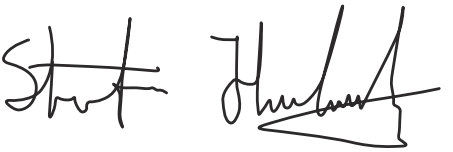

Stefan Holmberg, Director de I+D, Gestión de tecnología, Husqvarna AB

Responsable de la documentación técnica

CE

Sisukord

Sissejuhatus....107
Ohutus....108
Kokkupanek....111
Töö....112
Hooldamine....114
Tehnilised andmed....115
Lisatarvikud....116
EÜ vastavusdeklaratsioon....118

Sissejuhatus

Kasutusjuhend

Selle kasutusjuhendi originaal on koostatud inglise keeles. Teistes keeltes kasutusjuhendid on tõlgitud inglise keelest.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Rakendus Husqvarna Connect annab teie Husqvarna tootele lisafunktsionaalsuse:

- Täiendav tooteteave.
- Toote osade ja hoolduse alane teave ja abi.

Ülevaade

(Joon. 1)

1. Gaasipäästik
2. Seiskamislüliti
3. Pöörete anduri moodul
4. Tiiviku korpus
5. Kütusepaagi kork
6. Õhufilter
7. Õhuklapp
8. Kütusepump
9. Sissevõtuava kate
10. Vaakumseadme käepide (125BVX)
11. Multšimisterad (125BVX)
12. Ventilaatori tiivik
13. Standardne otsik
14. Kõrgsurveotsak
15. Puhuri toru
16. Toru klamber
17. Toruklambri mutrid
18. Summuti
19. Maandusjuhe
20. Käivitusnööri käepide
21. Käivitiseade
22. Karburaatori reguleerimise kruvid
23. Kasutusjuhend
24. Vaakumseade koos kogumiskomponentidega, millel on allpool asuvad elemendid 25–29 (125BVX)
25. Kogumiskoti toru (125BVX)
26. Kogumiskott (125BVX)
27. Kaheosaline vaakumtoru (125BVX)
28. Kruvi (125BVX)
29. Õlarihm (125BVX)

Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine

1. Laadige rakendus Husqvarna Connect alla oma mobiilseadmesse.
2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.
3. Toote lisamiseks järgige Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.

Märkus: Kõigis riikides ei saa rakendust Husqvarna Connect alla laadida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust hooldusesindusega.

Sümbolid tootel

(Joon. 2) Hoiatus

(Joon. 3) Lugege läbi käesolev kasutusjuhend

(Joon. 4) Kandke heakskiidetud kõrvaklappe

(Joon. 4) Kandke heakskiidetud kaitseprille

(Joon. 4) Kandke heakskiidetud tolmumaski

(Joon. 5) Kandke heakskiidetud kaitsekindaid

(Joon. 6) Toode võib esemeid õhku paisata ja see võib kahjustada silmi

(Joon. 7) Ohutsoon

(Joon. 8) Ärge minge pöörleva tiiviku lähedusse

(Joon. 9) Ärge lubage lapsi toote lähedusse

(Joon. 10) Müraemissioonile viitav keskkonnasilt vastavalt EL-i ja UK direktiividele ja määrustele ja Uus Lõuna-Walesi õigusaktile „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Toote garanteeritud helivõimsuse taseme

andmed leiate jaotisest *Tehnilised andmed lk 115* ja sildilt.

(Joon. 11) Müratase

(Joon. 12) Jälgige, et pikad juuksed ei ulatuks õlgadest allapoole

(Joon. 13) Kandke kaitserõivaid

(Joon. 14) See seade vastab kehtivatele EÜ direktiividele

(Joon. 15) See toode vastab kehtivatele ÜK direktiividele.

(Joon. 16) See seade vastab kehtivatele EAC direktiividele

(Joon. 17) See seade vastab kehtivatele Ukraina direktiividele

aaaannxxxx Mudeli andmesilt näitab seerianumbrit. **aaaa** on tootmisaasta ja **nn** on tootmisnädal.

Märkus: Seadmel toodud ülejäänud sümbolid/tähised vastavad muude kommertsvaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Euro V heitmed

HOIATUS: Mootori igasugune modifitseerimine, muutmine või rikkumine tühistab toote EL-i tüübikinnituse.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud lisatarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Järgnevad määratlused näitavad märgusõnade raskusastet.

HOIATUS: Kehavigastused.

ETTEVAATUST: Toote kahjustus.

Märkus: See teave hõlbustab toote kasutamist.

Üldised ohutusjuhised

HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kasutage toodet õigesti. Vale kasutamise tagajärjeks võib olla kehavigastus või surm. Kasutage toodet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud tööde tegemiseks. Ärge kasutage toodet muude tööde tegemiseks.
- Järgige selles kasutusjuhendis toodud juhiseid. Järgige hoiatussümboleid ja ohutusjuhiseid. Kui kasutaja ei järgi juhiseid ja sümboleid, võib selle tagajärjeks olla toote kahjustus, kehavigastus või surm.
- Hoidke see kasutusjuhend alles. Järgige juhiseid toote kokkupanemisel, kasutamisel ja heas töökorras hoidmisel. Järgige juhiseid lisatarvikute ja -varustuse õigeks paigaldamiseks. Kasutage ainult heakskiidetud lisatarvikuid ja -varustust.
- Ärge kasutage kahjustatud toodet. Järgige hoolduse ajakava. Tehke ainult neid hooldustöid, mille juhised on toodud selles kasutusjuhendis. Kõik ülejäänud hooldustööd peab tegema volitatud hoolduskeskus.
- Selles kasutusjuhendis ei ole võimalik kirjeldada kõiki olukordi, mis võivad toote kasutamise käigus ette tulla. Olge ettevaatlik ja kasutage loogilist mõtlemist. Ärge kasutage toodet ega tehke hooldustöid, kui te pole antud olukorras kindel. Vestelge lisateabe saamiseks toote asjatundja, edasimüüja, hooldustöökoja või volitatud hoolduskeskuse esindajaga.
- Enne toote kokkupanemist, hoiule panekut või hooldustööde tegemist lahutage süüteküünla juhe.
- Ärge kasutage toodet, kui selle algseid spetsifikatsioone on muudetud. Ärge muutke toote ühtki osa ilma tootja heakskiiduta. Kasutage ainult tootja heakskiidetud osi. Vale hooldamise tagajärjeks võib olla kehavigastus või surm.

- Ärge hingake sisse mootori heitgaase. Mootori heitgaaside pikaajaline sissehingamine on tervisele ohtlik.
- Ärge käivitage toodet siseruumis ega tuleohtlike materjalide läheduses. Heitgaasid on tulised ja võivad sisaldada sädemeid, mis võivad põhjustada tulekahju. Puudulik õhuvahetus võib põhjustada lämbumisest või vingugaasimürgistusest tingitud kehavigastuse või surma.
- Toote mootor tekitab kasutamise ajal elektromagnetvälja. Elektromagnetväli võib kahjustada meditsiinilisi implantaate. Enne toote kasutamist pidage nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.
- Ärge lubage lastel toodet käsitseda. Ärge lubage kasutusjuhistega mitte tutvunud isikul toodet käsitseda.
- Kui seadet kasutab piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isik, peab ta olema kogu aeg järelevalve all. Vastutusvõimeline täiskasvanu peab kogu aeg kasutaja juures viibima.
- Lukustage kasutusel mitte olev toode kohta, kus lapsed ja volitamata isikud selle juurde ei pääse.
- Toode võib esemeid õhku paisata ja põhjustada kehavigastusi. Vigastus- ja surmaohu vähendamiseks järgige ohutusjuhiseid.
- Ärge lahkuge töötava mootoriga toote juurest.
- Õnnetusjuhtumite eest toote kasutamisel vastutab toote kasutaja.
- Enne toote kasutamist veenduge, et kõik osad oleksid kahjustusteta.
- Enne toote kasutamise alustamist veenduge, et teised inimesed ja loomad asuksid teist vähemalt 15 m kaugusel. Veenduge, et läheduses viibivad inimesed oleksid toote kasutamisest teadlikud.
- Tutvuge riiklike või kohalike eeskirjadega. Need võivad toote kasutamist teatud asjaoludel piirata või selle keelata.
- Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud või tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid. Need ained võivad mõjutada teie nägemist, tähelepanelikkust, koordinatsiooni või hinnangut.

Vibratsiooniohutus

See toode on ette nähtud üksnes aeg-ajalt kasutamiseks. Toote pidev või regulaarne kasutamine võib põhjustada nn valgete sõrmede sündroomi või muid sarnaseid vibratsioonist tingitud meditsiinilisi probleeme. Kui kasutate toodet pidevalt või regulaarselt, kontrollige aeg-ajalt oma käte ja sõrmede seisundit. Kui teie kätel või sõrmedel muutub värv, tunnete valu või surinat või käed või sõrmed muutuvad tuimaks, lõpetage töötamine ja pöörduge kohe arsti poole.

Puhurseadme kasutamise ohutuseeskirjad

- Kasutage seadet üksnes lehtede ja muu prahi maapinnalt eemale puhumiseks või eemaldamiseks.
- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või haige või tarvitanud alkoholi, uimastavaid aineid või ravimeid.
- Kõrvalseisjad ja loomad peavad asuma seadme operaatorist vähemalt 15 m kaugusel.
- Seade võib suurel kiirusel õhku paisata esemeid, mis võivad rikošetist operaatorit tabada. See võib põhjustada silmakahjustusi.
- Ärge suunake puhurseadme otsakut inimeste või loomade suunas.
- Jälgige, et pikad juuksed ei ulatuks õlgadest allapoole.
- Enne tarvikute ja muude komponentide paigaldamist või eemaldamist seisake alati mootor.
- Ärge kasutage toodet ilma kaitsepiirdeta.
- Ärge kasutage toodet, kui tööpiirkonnas on inimesi. Peatage toode, kui tööpiirkonda siseneb inimene.
- Ärge kasutage toodet ruumis, kus puudub piisav õhuvahetus. Ebapiisav õhuvahetus võib põhjustada lämbumisest või vingugaasimürgistusest tingitud kehavigastuse või surma.
- Toote töötamise ja tühikäigul käitamise ajal ning pärast toote seiskamist on summuti väga tuline. Tuleohtlike materjalide ja aurude läheduses olge väga ettevaatlik.
- Ärge puudutage sissetõmbeava katte piirkonda. Hoidke ehted ja lahtised rõivad sissetõmbeava piirkonnast eemal.
- Veenduge alati, et teil oleks kindel jalgealune, ning kasutage toodet ainult turvalisel ja tasasel pinnal. Libedad ja ebastabiilsed pinnad (nt redelid) võivad põhjustada tasakaalu või seadme üle kontrolli kaotamise.
- Ärge kasutage toodet suurtel kõrgustel, näiteks katusel.
- Kinnitage seade transportimise ajaks.
- Kasutage toodet ainult soovitatud kellaaegadel. Järgige kohalikke kehtivaid eeskirju. Tavapärane soovitatav ajavahemik on 09.00 kuni 17.00 esmaspäevast laupäevani.
- Kasutage toodet antud tööülesande tegemiseks kõige madalama vajaliku gaasitasemega.
- Kindlustage, et te ei saaks toote kasutamise ajal kukkuda. Ärge kallutage toote kasutamise ajal.
- Enne kaasutamist veenduge, et toode (eriti summuti, õhuvõtuava ja õhufilter) oleks heas seisukorras.
- Enne toote kasutamist kobestage reha või luuaga maapinnal olev praht lahti.
- Kui tööpiirkond on määrdunud, kastke see voolikuga üle.

- Vee säästmiseks võite kasutada toodet vooliku asemel.
- Puhuge prahti ohutult. Jälgige läheduses asuvaid lapsi, loomi, avatud aknaid ja sõidukeid.
- Ärge suunake toodet õrnade taimede poole.
- Ärge puhuge õhku objektide (seinad, suured kivid, sõidukid, aiad) suunas.
- Kui töötate sisenurgas, suunake õhuvool nurgast tööala keskosa poole. Vastasel juhul võib praht teile näkku paiskuda ja põhjustada silmavigastusi.
- Õhujoa maapinna lähedal hoidmiseks kasutage otsaku pikendust.
- Kõrvalseisjad peavad tingimata kandma silmade kaitset.
- Pärast toote kasutamist toimetage praht jäätmekäitluspunkti.

Vaakumseadme kasutamise ohutuseeskirjad

- Vältige ventilaatori kahjustamist. Ärge kasutage vaakumseadet suurte tahkete esemete (puit, purgid, kummipuru või pikad nöörijupid) imamiseks.
- Ärge laske vaakumtorul puutuda vastu maad.
- Enne ummistuse eemaldamist seisake mootor ja lahutage süüteküünla kate.

Isiklik kaitsevarustus

- Toote kasutamise ajal kandke alati kohast isiklikku kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei kõrvalda täielikult kehavigastuste ohtu. Isiklik kaitsevarustus vähendab õnnetuse korral kehavigastuse raskusastet.
- Toote kasutamisel kandke alati heakskiidetud kaitseprille.
- Ärge käsitsege toodet paljajalu või lahtiste jalatsitega. Kandke alati vastupidavaid libisemiskindlaid jalanõusid.
- Kandke tugevaid pikki pükse.
- Vajaduse korral kandke heakskiidetud kaitsekindaid.
- Kui valitseb kõrgel asuvate esemete allakukkumise oht, kandke kiivrit.
- Toote kasutamisel kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline mürakeskkonnas viibimine võib põhjustada mürast tingitud kuulmiskadu.
- Toote kasutamisel tolmurikkas keskkonnas kandke alati heakskiidetud tolmumaski.
- Veenduge, et läheduses asuks esmaabikomplekt.

Toote kaitseseadised

- Tehke regulaarselt toote ettenähtud hooldustöid.
  - Toote kasutusiga pikeneb.
  - Õnnetuste oht väheneb.

  Laske toode edasimüüja juures või volitatud hoolduskeskuses regulaarselt läbi vaadata ja teha vajalikud reguleerimis- või parandustööd.
- Ärge kasutage toodet, kui kaitseseadised on kahjustatud. Kui toode saab kahjustada, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Seiskamislüliti

Käivitage mootor. Veenduge, et seiskamislüliti seadmisel seiskamisasendisse mootor seiskuks. (Joon. 18)

Summuti

HOIATUS: Ärge puudutage kuuma summutit. Mootori töötamise ajal ja pärast selle seiskamist on summuti väga tuline. Summuti puudutamine võib tekitada põletusvigastusi.

- Ärge kasutage mootorit, kui summuti on kahjustatud. Kahjustatud summuti tõstab mürataset ja suurendab tulekahju ohtu. Hoidke tulekustuti käepärast.
- Kontrollige regulaarselt, kas summuti on toote küljes alles.
- Ärge puudutage mootorit ega summutit, kui mootor on tuline. Ärge puudutage mootorit ega summutit mõnda aega pärast mootori seiskamist. Tulised pinnad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Tuline summuti võib põhjustada tulekahju. Olge väga ettevaatlik, kui kasutate toodet tuleohtlike vedelike või aurude läheduses.
- Kui summuti on kahjustatud, ärge puudutage summuti osi. Osad võivad sisaldada kantserogeenseid aineid.
- Mõnedel puhurseadme mudelitel on sädemepüüdur. Puhastage ja vahetage püüdurit määratud intervallide järel. Lugege hoolduspeatükki (*Hooldamine lk 114*).

(Joon. 19)

Ohutusnõuded kütuse käsitsemisel

HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Ärge segage kütust siseruumides ega kuumusallika lähedal.
- Ärge käivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud kütust või mootoriõli. Eemaldage kütus/õli toote pinnalt ja laske tootel kuivada.
- Kui kütus satub rõivastele, siis vahetage kohe riideid.
- Vältige kütuse sattumist nahale, see võib põhjustada kehavigastusi. Kui kütus satub kehale, puhastage kehapiirkond seebi ja veega.
- Ärge käivitage mootorit, kui kütus või õli satub toote pinnale või teie nahale.

- Ärge käivitage toodet, kui mootor lekib. Kontrollige regulaarselt mootori lekkekindlust.
- Olge kütuse käsitsemisel ettevaatlik. Kütus on tuleohtlik ja kütuse aurud on plahvatusohtlikud ning võivad põhjustada kehavigastusi või surma.
- Ära hinga sisse kütuseaure – see võib põhjustada kehavigastuse. Tagage piisav õhuvahetus.
- Ärge suitsetage kütuse ega mootori läheduses.
- Ärge asetage kuumi esemeid kütuse ega mootori lähedusse.
- Ärge tankige kütust, kui mootor töötab.
- Enne tankimise alustamist veenduge, et mootor oleks külm.
- Enne tankimise alustamist avage aeglaselt kütusepaagi kork ja laske survel alaneda.
- Veenduge, et õhuvahetus oleks piisav tankimisel ja kütuse segamisel (bensiin ja kahetaktiõli) või kütusepaagi tühjendamisel.
- Kütus ja kütuseaurud on väga tuleohtlikud ning võivad nende sissehingamisel või nahale sattumisel põhjustada mürgistusi ja ohtlikke kehavigastusi. Olge kütuse käsitsemisel ettevaatlik ja tehke seda hea ventilatsiooniga kohas.
- Keerake kütusepaagi kork hoolikalt kinni, et vältida tulekahju.
- Enne käivitamist viige toode vähemalt 3 m kaugusele kohast, kus toimus kütusepaagi täitmine.
- Ärge tankige paaki liiga palju kütust.
- Veenduge, et toote või kütusenõu liigutamisel ei tekiks leket.
- Ärge asetage toodet või kütusenõu kohta, kus on lahtine leek, sädemed või süüteleek. Veenduge, et hoiukohas ei oleks lahtist leeki.
- Kütuse kandmiseks või hoidmiseks kasutage üksnes heakskiidetud mahuteid.
- Enne pikaajalisele hoiule jätmist tühjendage kütusepaak. Järgige kütuse kasutuselt kõrvaldamist reguleerivaid kohalikke eeskirju.
- Enne pikaajalisele hoiule jätmist puhastage toode.
- Enne toote hoiule jätmist eemaldage süüteküünla kate, et välistada mootori tahtmatu käivitamise võimalus.

Ohutusjuhised hooldamisel

HOIATUS: Ebaõige hooldus võib kaasa tuua mootori tõsise kahjustamise või ohtliku kehavigastuse.

Omanik vastutab kõigi kasutusjuhendis loetletud vajalike hooldustööde läbiviimise eest Enne hooldustööde alustamist lahutage süüteküünal. Ärge lahutage süüteküünalt enne karburaatori reguleerimist.

Kokkupanek

HOIATUS: Enne toote kokkupanemise alustamist lugege läbi ohutuspeatükk.

Tootele puhuritoru ja otsaku paigaldamine

Märkus: Puhuritoru asetamiseks puhuri väljalaskeavasse tuleb polt piisavalt lahti keerata. Avamiseks keerake polti kruvikeerajaga vastupäeva.

1. Joondage ülemise puhuritoru eend puhuri väljalaskeava süvendiga. Lükake toru oma kohale. (Joon. 20)
2. Toru kinnitamiseks keerake polti kruvikeerajaga päripäeva.

Märkus: Mutri juures ärge tööriistu kasutage.

3. Joondage alumise puhuritoru avad ülemise toru sakkidega. Lükake alumine puhuritoru ülemise külge. (Joon. 21)
4. Keerake alumist puhuritoru päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.
5. Kui kasutate kõrgsurveotsakut, keerake otsakut paremale, kuni kuulete klõpsatust. (Joon. 22)

Kogumiskoti paigaldamine erinevatele vaakumtorudele

HOIATUS: Enne torude tootele paigaldamist lülitage mootor välja.

Kogumiskoti kokkupanek

1. Avage kogumiskott.
2. Lükake kogumiskoti toru koti seest koti sissetõmbeavasse
3. Veenduge, et elastikosa asetuks süvendisse (A).
4. Tõmmake kinni kotil olev tõmblukk. (Joon. 23)

Kogumiskoti toru paigaldamine

1. Eemaldage puhuri toru, kui see on kinnitatud.
2. Joondage kogumiskoti toru (A) sakk puhuri väljalaskeava (B) süvendiga.
3. Suruge kogumiskoti toru täielikult puhuri väljalaskeavasse.
4. Sisestage mutter (C) vastavasse avasse.

5. Toru kinnitamiseks sisestage kruvi (D) ja keerake see kruvikeerajaga päripäeva kinni. (Joon. 24)

Imuritorude kinnitamine

1. Joondage alumise imuritoru (A) nool ülemise imuritoru noolega (B). (Joon. 25)
2. Veenduge, et alumise imuritoru pilu joonduks ülemisel imuritorul oleva piluga.
3. Lükake alumine imuritoru ülemisse imuritorusse.
4. Paigaldage kruvikeeraja abil isekeermestuv kruvi (C), mis hoiab torusid koos. (Joon. 26)

Imuritorude paigaldamine

1. Sisestage kruvikeeraja ots sissetõmbeava kinnitusse.
2. Sulguri vabastamiseks pöörake kruvikeerajat. (Joon. 27)
3. Hoidke sissetõmbeava katet lahti, kuni imuritoru on oma kohal.
4. Joondage sissetõmbeavas olevad sakid ülemise imuritoru piludega. Veenduge, et torul olev lukustussümbol on joondatud sissetõmbeaval oleva vabastussümboliga. (Joon. 28)
5. Lükake ülemine imuritoru täielikult sissetõmbeavasse.
6. Pöörake ülemist imuritoru päripäeva, kuni torul olev lukustussümbol on joondatud sissetõmbeaval oleva lukustussümboliga. Kui toru on õigesti kinnitatud, kostab klõps. (Joon. 29)

Töö

HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Kütus

Eelsegatud kütus

- Parima jõudluse saavutamiseks ja mootori tööea pikendamiseks kasutage Husqvarna eelsegatud alkülaatkütust. See kütus sisaldab tavalise kütusega võrreldes vähem kahjulikke kemikaale, mis omakorda vähendab kahjulikke heitgaase. Selle kütuse korral on põlemisjääkide hulk väiksem ja see aitab hoida mootoriosad puhtamana.

Kütuse kasutamine

ETTEVAATUST: Tootel on kahetaktiline mootor. Kasutage bensiini ja kahetaktiliste mootorite mootoriõli segu. Jälgige, et õli kogus segus oleks õige. Vale bensiini ja õli suhe võib mootorit kahjustada.

Bensiin

ETTEVAATUST: Ärge kasutage bensiini, mille oktaaniarv on alla 90 RON (87 AKI). See võib toodet kahjustada.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage bensiini, mille etanoolisisaldus (E10) on üle 10%. See võib toodet kahjustada.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage pliibensiini. See võib seadet kahjustada.

- Kasutage alati värsket pliivaba bensiini, mille oktaaniarv on vähemalt 90 RON (87 AKI) ja etanoolisisaldus (E10) alla 10%.
- Kui toode töötab sageli püsivalt kõrge mootori kiirusega, kasutage suurema oktaaniarvuga bensiini.
- Kasutage alati kvaliteetset pliivaba bensiini ja õli segu.

Kahetaktiliste mootorite mootoriõli

- Kasutage üksnes kõrge kvaliteediga kahetaktiliste mootorite mootoriõli. Kasutage üksnes õhkjahutusega mootorite mootoriõli.
- Ärge kasutage teist tüüpi õlisid.
- Segusuhe 50:1 (2%)

Bensiin	Õli
1 USA gallon	77 ml (2,6 untsi)
1 Briti gallon	95 ml (3,2 untsi)
5 l	100 ml (3,4 untsi)

Kütusesegu valmistamine

Märkus: Kütuse segamiseks kasutage alati puhast kütusenõu.

Märkus: Ärge valmistage rohkem kütusesegu, kui kulub umbes 30 päeva jooksul.

1. Valage nõusse pool vajaminevast bensiinikogusest.
2. Valage nõusse kogu vajaminev õlikogus.
3. Loksutage kütusesegu, et koostisosad seguneksid.
4. Valage nõusse teine pool vajaminevast bensiinikogusest.

5. Loksutage kütusesegu, et koostisosad seguneksid.
6. Täitke kütusepaak.

Kütuse tankimine

- Kasutage alati ülevoolukaitsega kütusenõu.
- Kui nõus on kütust, eemaldage ebavajalik kütus ja laske nõul kuivada.
- Veenduge, et kütusepaagi korgi ümbrus oleks puhas.
- Enne kütusesegu lisamist kütusepaaki loksutage kütusenõud.

Käivitamine ja seiskamine

Enne mootori käivitamist

- Veenduge, et tootel poleks puuduvaid, kahjustatud, lahtisi või kulunud osi.
- Vaadake üle kogumiskott. Veenduge, et kogumiskott poleks kahjustatud ja et tõmblukk oleks suletud.
- Kontrollige mutreid, kruvisid ja polte.
- Kontrollige õhufiltrit.
- Kontrollige, kas gaasihoovastiku nupp töötab korralikult.
- Kontrollige, kas seiskamislüliti töötab korralikult.
- Kontrollige, kas tootel ei esine kütuseleket.

Külma mootori käivitamine

HOIATUS: Ärge kerige käivitusnööri ümber käe.

ETTEVAATUST: Ärge hoidke toodet jalgadega paigal.

ETTEVAATUST: Ärge tõmmake käivitusnööri lõppasendisse. Ärge laske väljatõmmatud käivitusnööri käepidet lahti. See võib toodet kahjustada.

Märkus: Kui mootor seiskub, liigutage õhuklapp suletud asendisse ja viige uuesti läbi käivitamistoiming.

1. Täitke kütusepaak puhta kütuseseguga.
2. Vajutage kütuse etteandepumpa 10 korda. (Joon. 30)
3. Liigutage mootori õhuklapp asendisse FULL CHOKE (suletud). (Joon. 31)
4. Lükake pöörlemiskiiruse regulaator lõpuni vastupäeva. (Joon. 32)
5. Hoidke vasaku käega seadme korpus vastu maapinda.
6. Tõmmake käivitusnööri käepidet, kuni mootor proovib käivituda. Ärge tõmmake üle 3 korra.
7. Liigutage õhuklapp 1/2 asendisse ja tõmmake käivitusnööri käepidet, kuni mootor käivitub ja tööle hakkab. (Joon. 33)
8. Laske mootoril umbes 10 sekundit töötada.
9. Vajutage gaasihoovastiku nupp lõpuni alla ja hoidke seda all kõigi järgnevate sammude ajal.
10. Liigutage õhuklapp asendisse OFF CHOKE (avatud). (Joon. 34)
11. Soojendage mootorit kuni üks minut.

Sooja mootori käivitamine

1. Vajutage ja hoidke gaasihoovastiku nuppu.
2. Liigutage õhuklapp 1/2 asendisse.
3. Tõmmake käivitusnööri käepidet järsult kuni mootor käivitub.
4. Liigutage õhuklapp asendisse OFF CHOKE (avatud).

Mootori seiskamine

- Vajutage ja vabastage mootori STOP lüliti. Lüliti liigub automaatselt tagasi ON-asendisse. Enne toote taaskäivitamist oodake seitse sekundit, et lüliti jõuaks lähtestuda.

Otsaku kasutamine

- Kui vajate täpset ja kontsentreeritud õhujuga, kasutage standardotsakut. (Joon. 35)
- Kui vajate laiemat õhujuga ja suuremat õhukiirust, kasutage kõrgsurveotsakut. (Joon. 36)

Puhurseadme otsaku pikkuse reguleerimine

1. Bajonettkinnise eemaldamiseks keerake otsakut vasakule.
2. Liigutage otsak kohasesse asendisse.
3. Keerake otsakut paremale, kuni kuulete klõpsatust.

Imamine

Enne imamise alustamist paigaldage vajalik ohutusvarustus.

HOIATUS: Enne kasutamist veenduge, et kogumiskott poleks kahjustatud ja et tõmblukk oleks suletud. Ärge kasutage kahjustatud kotti. Nii väldite õhku paiskuvast prahist tingitud kehavigastusi. Vasakukäeline kasutamine tõstab ohutaset. Vältige keha sattumist vastu heitgaasi väljalaskeva piirkonda.

HOIATUS: Ärge käivitage puhurseadet, kui sisselaskeava kate on lahti või kahjustatud (välja arvatud siis, kui on paigaldatud vaakumtoru).

- Puhuri töötamise ajal peab kogumiskotti toetama õlarihm. Rihma tuleb kanda õla ülaosal.
- Käivitage puhurseade. Täitke käivitamist ja seiskamist kirjeldavas peatükis toodud juhiseid *Mootori seiskamine lk 113*. Lugege läbi ohutuseeskirjad *Puhurseadme kasutamise ohutuseeskirjad lk 109*.

Kogumiskoti tühjendamine

HOIATUS: Vaadake kogumiskott alati üle. Enne kasutamist veenduge, et see poleks kahjustatud ja et tõmblukk oleks suletud. Ärge kasutage kahjustatud kotti. Lendav praht võib põhjustada kehavigastusi. Vasakukäelisel kasutamisel olge eriti ettevaatlik. Ärge puudutage heitgaasi väljalaskeva piirkonda.

1. Seisake seade.
2. Avage küljel asuv tõmblukk.
3. Tühjendage kogumiskott.
4. Sulgege lukk.

Hooldamine

HOIATUS: Enne toote puhastamist, remontimist või hooldamist lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Hooldusgraafik

Järgige kindlasti hooldusskeemi. Intervallide arvutamisel on aluseks võetud toote igapäevane kasutamine. Kui toodet ei kasutata igapäevaselt, on intervallid erinevad. Tehke ainult neid hooldustöid, mida on selles kasutusjuhendis kirjeldatud. Hooldustööde osas, mida selles kasutusjuhendis kirjeldatud ei ole, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.

Igapäevane hooldus

- Puhastage välispinnad.
- Kontrollige pöörlemiskiiruse regulaatori ja gaasihoovastiku nupu toimimist. Asenda kahjustatud osad.
- Kontrolli seiskamislülitit. Vajaduse korral vahetage see välja.
- Kontrollige tühikäigukiirust.
- Puhastage õhufilter. Vajaduse korral vahetage see välja.
- Veenduge, et sisselaskeava katte saaks suletud asendisse lukustada. Veenduge, et tiivik oleks puhas.
- Keerake kinni kõik mutrid ja poldid.
- Veenduge, et korpusel poleks pragusid.
- Veenduge, et kogumiskott poleks kahjustatud ja et tõmblukk töötaks. Vajadusel vahetage kott välja.

Iganädalane hooldus

- Kontrollige käivitiseadme, käivitusnööri ja pingevedru seisukorda. Vahetage välja kõik kahjustatud osad.
- Kontrollige õhuvõtuava ja käivitiseadme seisukorda. Kui õhuvõtuava on ummistunud, eemaldage praht.
- Puhastage süüteküünla välispind. Võtke küünal maha ja kontrollige elektroodide vahet. Reguleerige vahekauguseks 0,6 mm või vahetage süüteküünal välja.
- Puhastage tiiviku labad.
- Puhastage sädemepüüdur või vajaduse korral vahetage see välja (mitte katalüsaatoriga summutite korral).
- Puhastage karburaatori ümbrus.
- Puhastage õhufilter.

Igakuine hooldus

- Kontrollige käivitusnööri käepidet ja käivitusnööri.
- Puhastage kütusepaak.
- Puhastage karburaator ja selle ümbrus.
- Puhastage tiiviku labad.
- Kontrollige, et kütusetorudes ei oleks mõrasid ega muid kahjustusi. Vajaduse korral vahetage need välja
- Kontrollige kütusefiltrit.
- Kontrolligekõiki juhtmeid ja ühendusi.
- Vahetage süüteküünal.
- Vahetage õhufilter.

Iga-aastane hooldus

- Kontrollige süüteküünalt.
- Puhastage karburaatori välispind ja selle ümbrus.
- Puhastage jahutussüsteemi.
- Kontrollige sädemepüüdurit.
- Vahetage välja kütusepaagis olev kütusefilter.
- Veenduge, et kütusevoolikul poleks kahjustusi.
- Kontrolligekõiki juhtmeid ja ühendusi.

125 töötunni järgne hooldus

- Laske summuti volitatud hoolduskeskuses parandada või asendada.

Tühikäigukiiruse reguleerimine

- Enne tühikäigu pöörete arvu reguleerimist veenduge, et õhufilter oleks puhas ja õhufiltri kate asuks oma kohal.
- Reguleerige tühikäigu pöörete arvu tühikäigu reguleerimiskruviga T, mis kannab tähist „T”.
- Tühikäigukiirus on õige siis, kui mootor töötab igas asendis ühtlaselt.

(Joon. 37)

1. Kiiruse tõstmiseks keerake tühikäigu reguleerimiskruvi päripäeva.
2. Kiiruse langetamiseks keerake tühikäigu reguleerimiskruvi vastupäeva.

Sädemepüüduri hooldamine

Puhastage sädemepüüdur terasharjaga.

Jahutussüsteemi puhastamine

(Joon. 38)

Puhastage jahutussüsteemi osad harjaga.

Süüteküünla kontrollimine

ETTEVAATUST: Kasutage alati soovitatud tüüpi süüteküünalt. Vale tüüpi süüteküünal võib toodet kahjustada.

- Kontrollige süüteküünalt, kui mootori võimsus on madal, mootor ei käivitu kergesti või ei tööta tühikäigul korralikult.
- Süüteküünla elektroodidele võõrainete kogunemise ohu vähendamiseks täitke järgmisi juhiseid.
  a) Veenduge, et tühikäigu pöörete arv on õigesti seadistatud.
  b) Veenduge, et kütusesegu oleks õige.
  c) Veenduge, et õhufilter oleks puhas.
- Kui süüteküünal on määrdunud, puhastage see ja kontrollige, kas elektroodide vahe on õige, vt jaotist *Tehnilised andmed lk 115*. (Joon. 39)
- Vajaduse korral vahetage süüteküünal välja.

Õhufiltri hooldamine

Õhufiltri puhastamine

1. Eemaldage õhufiltri kate ja õhufilter. (Joon. 40)
2. Puhastage õhufilter sooja seebiveega. Enne tagasi paigaldamist veenduge, et õhufilter oleks kuiv.
3. Kui õhufilter on puhastamiseks liiga määrdunud, asendage see. Kahjustatud õhufilter tuleb alati välja vahetada.

Tehnilised andmed

	ühik	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Mootori andmed			
Silindri maht	cm^3	28	28
Elektroodi vahe	mm / tolli	0,6/0,024	0,6/0,024
Kütusepaagi maht	l / fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Tühikäigu pöörete arv	p/min	2800–3200	2800–3200
Maksimumvõimsuse kiirus	p/min	8000	8000
Väljundvõimsus	kW	0,8/1,1	0,8/1,1
Süüteküünal		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maksimaalne kiirus, puhurirežiim	p/min	8600	8600
Maksimaalsel kiirusel imurirežiim	p/min	--	7500
Heite püsimisaeg	h	125	125

Müra- ja vibratsiooniandmed			
Samaväärne vibratsioonitase käepidemetel, varustatud puhuritorude ja otsakuga (originaalvarustus) – vt märkust 1	m/s^2	11,5	11,5
Samaväärne vibratsioonitase käepidemetel, varustatud vaakumtorudega (originaalvarustus) – vt märkust 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Samaväärne helirõhu tase kasutaja kõrva juures, mõõdetud vastavalt standardile ISO 22868, varustatud puhuritorude ja otsakuga (originaalvarustus) – vt märkust 3	dB (A)	92,6	98,6
Helirõhk kõrvalseisja kõrva juures on mõõdetud vastavalt standardile ISO 22868, kui paigaldatud on puhuritorud ja otsak (originaalvarustus)	dB (A)	72	72,3
Helitugevuse tase, mõõdetud – vt märkust 2	dB (A)	106,9	108
Helitugevuse tase, garanteeritud (L_{WA}) – vt märkust 2	dB (A)	111	111
Toote mõõtmed			
Kaal (ilma kütuseta, kuid koos paigaldatud puhuritoru ja standardotsakuga)	kg / naela	4,3/9,5	4,4/9,7

1. märkus. Ekvivalentse vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1 m/s^2.

2. märkus. Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/ EÜ Seadme antud helivõimsuse tase mõõdeti enim müra tekitava originaaltarviku kasutamisel. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

3. märkus. Antud andmetel seadme helitugevuse taseme ekvivalendi kohta on statistiline tüüplevi 1 dB(A) (standardne kõrvalekalle).

Ventilaator	Ühik	125B	125BVX
Tüüp		Radiaalventilaator	Radiaalventilaator
Suurim õhukiirus, standardotsak	m/s	72,8/163	72,8/163
Suurim õhukiirus, kõrgsurveotsak*	m/s	86,2/193	86,2/193
Õhumaht, puhurirežiim ülemises torus	m^3/min	12/423	12/423
Õhumaht, vaakumrežiim	m^3/min	--	12,6/445
*valikuline lisatarvik mõnedel mudelitel			

Lisatarvikud

Lisatarvikud	**Tüüp**
Rennipuhastuskomplekt (125B, 125BVX)	952 711 918
Kõrgsurveotsak (125B, 125BVX)	547 627 301

Imurikomplekt (125BVX)	952 711 913

EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, deklareerime ainuvastutusel, et kirjeldatud toode:

Kirjeldus	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Kaubamärk	Husqvarna
Platvorm/tüüp/mudel	Platvorm125B28HV, mille alla kuulub mudel 125B, 125BVX
Partii	Seerianumber alates aastast 2021

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele:

Direktiiv/eeskiri	**Kirjeldus**
2006/42/EC	„masinadirektiiv”
2014/30/EC	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv”
2000/14/EC	„välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv”
2011/65/EU	„direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta”

Kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Vastavalt direktiivi 2000/14/EC lisale V leiate deklareeritud mürataseme väärtused jaotisest *Tehnilised andmed lk 115*.

Intertek on teostanud Husqvarna AB tellimusel vabatahtliku ekspertiisi ja väljastanud 103553327CRT-001C vastavussertifikaadi vastavalt EÜ Nõukogu masinadirektiivile 2006/42/EC.

See sertifikaat kehtib kõikidele tootel viidatud tootmiskohtadele ja päritoluriikidele.

Tarnitud Gasoline Blower/ Blower-Vacuum vastab näidisele, mis läbis kontrolli.

Huskvarna nimel.

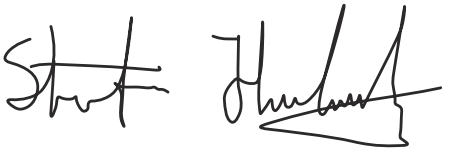

Stefan Holmberg, uurimis- ja arendustegevuse juht, tehnoloogiahaldus, Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja

CE

Sisällys

Johdanto....119
Turvallisuus....120
Asentaminen....123
Käyttö....124
Huolto....126
Tekniset tiedot....127
Lisävarusteet....128
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus....129

Johdanto

Käyttöohjekirja

Tämän käyttöohjekirjan alkuperäiskieli on englanti. Muunkieliset käyttöohjekirjat ovat käännöksiä englannista.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect on ilmainen mobiililaitesovellus. Husqvarna Connect -sovellus saat lisätoimintoja Husqvarna-koneeseen:

- Enemmän tuotetietoja.
- Tietoja koneen osista ja huolto-ohjeita.

Yleiskatsaus

(Kuva 1)

1. Kaasuliipaisin
2. Pysäytyskytkin
3. Nopeudensäätö
4. Puhaltimen suojus
5. Polttoainesäiliön korkki
6. Ilmansuodatin
7. Rikastinsäätö
8. Polttoainepumppu
9. Imuaukon suojus
10. Imurikahva (125BVX)
11. Silppuamisterät (125BVX)
12. Puhaltimen siipipyörä
13. Vakiosuutin
14. Suurinopeuksinen suutin
15. Puhalluputki
16. Putken kiinnityspultti
17. Putken kiinnitysmutterit
18. Äänenvaimennin
19. Maadoitusjohdin
20. Käynnistysnarun kahva
21. Käynnistyslaite
22. Kaasuttimen säätöruuvit
23. Käyttöohje
24. Imuri, johon kuuluvat alla näkyvät osat 25–29 (125BVX)
25. Keruupussin putki (125BVX)
26. Keruupussi (125BVX)
27. Imuputki kahdessa osassa (125BVX)
28. Ruuvi (125BVX)
29. Olkahihna (125BVX)

Husqvarna Connect -käytön aloittaminen

1. Lataa Husqvarna Connect -sovellus mobiililaitteeseesi.
2. Rekisteröidy Husqvarna Connect -sovelluksessa.
3. Lisää tuote Husqvarna Connect -sovelluksen ohjeiden mukaan.

Huomautus: Husqvarna Connect -sovellus ei ole ladattavissa kaikilla markkina-alueilla. Lisätietoja saat huoltoliikkeestä.

Tuotteen symbolit

(Kuva 2) Varoitus

(Kuva 3) Lue tämä käyttöohjekirja

(Kuva 4) Käytä hyväksyttyjä kuulonsuojaimia

(Kuva 4) Käytä hyväksyttyjä suojalaseja

(Kuva 4) Käytä hyväksyttyjä hengityssuojaimia

(Kuva 5) Käytä hyväksyttyjä suojakäsineitä

(Kuva 6) Tuote voi saada esineitä sinkoutumaan, mikä voi vahingoittaa silmiä

(Kuva 7) Turvaetäisyys

(Kuva 8) Älä mene lähelle puhaltimen siipipyörää, kun se pyörii

(Kuva 9) Älä päästä lapsia tuotteen lähelle

(Kuva 10) Melupäästöt ympäristöön -tarra EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien ja säädösten mukaisesti sekä Uuden Etelä-Walesin "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017" -asetuksen mukaisesti. Tuotteen taattu

äänitehotaso on määritetty kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 127* ja kilvessä.

(Kuva 11) Äänitaso

(Kuva 12) Sido pitkät hiukset olkapäiden yläpuolelle

(Kuva 13) Käytä suojavaatteita

(Kuva 14) Tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset

(Kuva 15) Tuote täyttää sovellettavien UK-säädösten vaatimukset

(Kuva 16) Tuote täyttää sovellettavien EAC-direktiivien vaatimukset

(Kuva 17) Tuote täyttää sovellettavien Ukrainan direktiivien vaatimukset

yyyywwxxxx Tyyppikilvessä näkyy sarjanumero, jossa **yyyy** on valmistusvuosi ja **ww** on valmistusviikko.

Huomautus: Muita tuotteen symboleita/tarroja tarvitaan muilla markkina-alueilla ilmaisemaan sertifiointivaatimuksia.

Euro V -päästöt

VAROITUS: Moottorin muokkaaminen mitätöi tuotteen EU-tyyppihyväksynnän.

Tuotteen vaurioituminen

Emme ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta, jos

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste
- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Oheiset määritelmät kertovat huomiosanojen vakavuustason.

VAROITUS: Henkilövahinko.

HUOMAUTUS: Laitevaurio.

Huomautus: Nämä tiedot helpottavat laitteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Käytä tuotetta oikein. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Käytä tuotetta vain tässä käyttöoppaassa mainittuihin tehtäviin. Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin.
- Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita. Noudata turvallisuussymboleita ja turvaohjeita. Jos käyttäjä ei noudata ohjeita ja symboleita, seurauksena voi olla vamma, vaurio tai kuolema.
- Älä hävitä tätä käyttöopasta. Noudata tuotteen asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia ohjeita. Asenna lisälaitteet ja lisävarusteet oikein ohjeiden mukaisesti. Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja lisävarusteita.
- Älä käytä vaurioitunutta tuotetta. Noudata huoltokaaviota. Tee vain sellaisia huoltotöitä, joiden ohjeet löytyvät tästä käyttöoppaasta. Kaikki muut huoltotyöt kuuluvat valtuutetun huoltopalvelun tehtäviksi.
- Tämä käyttöopas ei voi sisältää kaikkia tuotteen käyttöön liittyviä tilanteita. Ole varovainen ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tuotetta tai huolla sitä, jos et ole varma oikeasta toimintatavasta. Kysy ohjeita tuoteasiantuntijalta, jälleenmyyjältä, huoltoliikkeestä tai valtuutetusta huoltopalvelusta.
- Irrota sytytystulpan johto ennen tuotteen asentamista, säilytykseen siirtämistä tai huoltoa.
- Älä käytä tuotetta, jos sen alkuperäisiä ominaisuuksia on muutettu. Älä muuta edes osaa tuotteesta ilman valmistajan lupaa. Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä osia. Huoltovirhe voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman.
- Älä hengitä moottorin kaasuja. Moottorin pakokaasujen pitkäaikainen hengittäminen on terveydelle vaarallista.
- Älä käynnistä tuotetta sisätiloissa tai lähellä herkästi syttyvää materiaalia. Pakokaasut ovat kuumia ja voivat sisältää kipinöitä, jotka voivat

aiheuttaa tulipalon. Jos ilmavirtaus ei ole riittävä, tukehtuminen tai hiilimonoksidin hengittäminen voi aiheuttaa vamman tai kuoleman.
- Kun tuotetta käytetään, moottori muodostaa sähkömagneettisen kentän. Sähkömagneettinen kenttä voi vaurioittaa lääketieteellisiä implantteja. Neuvottele lääkärin ja lääketieteellisen implantin valmistajan kanssa, ennen kuin käytät tuotetta.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta. Tuotetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ohjeet.
- Jos tuotetta käyttävän henkilön fyysinen tai psyykkinen toimintakyky on heikentynyt, varmista käytön valvonta. Vastuullisen aikuisen on oltava aina paikalla.
- Lukitse tuote paikkaan, johon lapset ja asiattomat henkilöt eivät pääse.
- Tuote voi saada esineitä sinkoutumaan ja aiheuttaa näin vammoja. Noudata turvaohjeita tapaturmien tai kuoleman vaaran vähentämiseksi.
- Älä poistu tuotteen luota, kun moottori on käynnissä.
- Tuotteen käyttäjä on vastuussa, jos tapahtuu onnettomuus.
- Varmista ennen tuotteen käyttämistä, ettei osissa ole vaurioita.
- Varmista ennen tuotteen käyttämistä, että olet vähintään 15 metrin (50 jalan) etäisyydellä muista ihmisistä tai eläimistä. Varmista, että lähistöllä olevat henkilöt tietävät sinun aikovan käyttää tuotetta.
- Noudata kansallisia ja paikallisia lakeja. Ne voivat estää tuotteen käytön tai rajoittaa sitä joissakin olosuhteissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Nämä seikat voivat vaikuttaa näkökykyyn, tarkkaavaisuuteen, koordinaatiokykyyn tai harkintakykyyn.

Tärinäturvallisuus

Tämä laite on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön. Laitteen jatkuva tai säännöllinen käyttö voi aiheuttaa valkosormisuutta tai vastaavia tärinän aiheuttamia terveydellisiä ongelmia. Tutki käsiesi ja sormiesi kunto, jos käytät laitetta jatkuvasti tai säännöllisesti. Käänny välittömästi lääkärin puoleen, jos käsissäsi tai sormissasi esiintyy värinmuutoksia, kipua, kihelmöintiä tai ne puutuvat tai eivät toimi.

Turvaohjeet puhaltimen käyttöä varten

- Käytä puhallinta ainoastaan lehtien ja muiden roskien puhaltamiseen tai poistamiseen maasta.
- Älä käytä laitetta ollessasi väsynyt tai sairas tai jos olet alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- Älä päästä paikallaolevia henkilöitä tai eläimiä lähemmäksi kuin 15 metriä käyttäjästä.
- Laite voi saada esineitä sinkoutumaan kovalla vauhdilla käyttäjää kohti. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Älä suuntaa puhaltimen suutinta ihmisiä tai eläimiä kohden.
- Sido pitkät hiukset olkapäiden yläpuolelle.
- Pysäytä moottori ennen lisävarusteiden tai muiden osien asennusta tai irrottamista.
- Älä käytä laitetta ilman suojusta.
- Älä käytä laitetta, jos työskentelyalueella on ihmisiä. Sammuta laite, jos työskentelyalueelle tulee ihminen.
- Älä käytä laitetta tilassa, jossa ei ole riittävä ilmanvirtaus. Jos ilmanvirtaus ei ole riittävä, tukehtuminen tai hiilimonoksidin hengittäminen voi aiheuttaa vamman tai kuoleman.
- Äänenvaimennin on erittäin kuuma, kun laitetta käytetään, kun laite sammutetaan, ja kun laite käy joutokäyntinopeudella. Ole varovainen, jos käytät laitetta syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
- Älä koske imuaukon suojuksen alueeseen. Pidä korut ja löysät vaatteet poissa imuaukon suojuksen alueelta.
- Pidä aina kunnollinen jalansija, ja käytä moottorisahaa vain seistessäsi turvallisella ja tasaisella pinnalla. Liukkaat tai epätasaiset pinnat, kuten tikkaat, voivat aiheuttaa tasapainon tai hallinnan menettämisen.
- Älä käytä laitetta korkeissa paikoissa, kuten katolla.
- Varmista laitteen kiinnitys kuljetuksen aikana.
- Käytä laitetta vain suositeltuina kellonaikoina. Noudata paikallisia säädöksiä. Yleisesti suositellut ajat ovat 9.00–17.00 maanantaista lauantaihin.
- Käytä laitetta mahdollisimman pienellä kaasulla.
- Varmista, ettet voi kaatua, kun käytät laitetta. Älä kallistu, kun käytät laitetta.
- Varmista, että laite (ja erityisesti äänenvaimennin, ilmanottoaukko ja ilmansuodatin) on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Irrota roskat maasta ensiksi haravan tai harjan avulla ennen laitteen käyttämistä.
- Jos työalue on likainen, pese se letkulla.
- Voit käyttää laitetta letkun sijaan ja säästää vettä.
- Puhalla roskat turvallisesti pois. Varo lapsia, eläimiä, avoimia ikkunoita ja ajoneuvoja.
- Älä suuntaa laitetta herkästi hajoavia kasveja kohti.
- Älä puhalla ilmaa seiniä, suuria kiviä, ajoneuvoja ja aitoja kohti.
- Jos puhallat sisäreunoja puhtaaksi, puhalla reunasta keskelle työaluetta kohti. Jos et tee niin, roskat voivat sinkoutua kasvoihisi ja aiheuttaa silmävamman.
- Käytä suuttimen koko jatkoputkea, jotta ilmavirta pysyy lähellä maata.

- Paikallaolevien henkilöiden on käytettävä silmäsuojaimia.
- Kun olet valmis, hävitä roskat muiden jätteiden mukana.

Turvaohjeet imurin käyttöä varten

- Estä puhaltimen vaurioituminen. Älä imuroi suuria ja kiinteitä esineitä, kuten puunpalasia, tölkkejä, koristekatetta tai pitkiä narun pätkiä.
- Älä anna imuputken koskettaa maata.
- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan suojus, ennen kuin poistat tukoksen.

Henkilökohtainen suojavarustus

- Käytä aina oikeanlaista henkilökohtaista suojavarustusta, kun käytät laitetta. Henkilökohtainen suojavarustus ei poista tapaturmien vaaraa. Henkilökohtainen suojavarustus lieventää vammaa, jos sattuu onnettomuus.
- Käytä aina hyväksyttyjä silmäsuojaimia, kun käytät laitetta.
- Älä käytä laitetta paljain jaloin tai avonaisissa jalkineissa. Käytä aina kestäviä luistamattomia jalkineita.
- Käytä vahvakankaisia, pitkiä housuja.
- Käytä suojakäsineitä tarvittaessa.
- Käytä kypärää, jos on mahdollista, että päähän putoaa esineitä.
- Käytä aina hyväksyttyjä kuulonsuojaimia, kun käytät laitetta. Pitkäkestoinen melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Käytä aina hyväksyttyä hengityssuojainta, kun käytät laitetta pölyisessä ympäristössä.
- Varmista, että lähistöllä on ensiapupakkaus.

Laitteen turvalaitteet

- Muista huoltaa laite säännöllisesti.
  - Laitteen käyttöikä pitenee.
  - Onnettomuusvaara pienenee.

  Anna valtuutetun jälleenmyyjän tai huoltopisteen tarkastaa laite säännöllisesti säätöjen tai korjausten varalta.
- Älä käytä laitetta, jos turvalaitteet ovat vaurioituneet. Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen.

Pysäytyskytkin

Käynnistä moottori. Varmista, että moottori sammuu, kun siirrät pysäytyskytkimen pysäytysasentoon. (Kuva 18)

Äänenvaimennin

VAROITUS: Älä koske kuumaan äänenvaimentimeen. Äänenvaimennin on erittäin kuuma, kun laite on käynnissä tai kun laite sammutetaan. Kuuman äänenvaimentimen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.

- Älä käytä moottoria, jos äänenvaimennin on vaurioitunut. Vaurioitunut äänenvaimennin nostaa äänitasoa ja lisää tulipalon vaaraa. Pidä palonsammutin lähistöllä.
- Tarkista säännöllisesti, että äänenvaimennin on kiinni laitteessa.
- Älä kosketa moottoria tai äänenvaimenninta, kun moottori on käynnissä. Älä kosketa moottoria tai äänenvaimenninta hetkeen moottorin sammuttamisen jälkeen. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa vammoja.
- Kuuma äänenvaimennin voi aiheuttaa tulipalon. Ole varovainen, jos käytät laitetta palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
- Älä kosketa äänenvaimentimen osia, jos äänenvaimennin on vaurioitunut. Osat voivat sisältää syöpää aiheuttavia kemikaaleja.
- Joissain malleissa on kipinäverkko, joka pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin väliajoin. Katso lisätietoja kohdasta Huolto (*Huolto sivulla 126*). (Kuva 19)

Polttoaineturvallisuus

VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä sekoita polttoainetta sisätiloissa tai lämmönlähteen läheisyydessä.
- Älä käynnistä tuotetta, jos sen päällä on polttoainetta tai moottoriöljyä. Poista ylimääräinen polttoaine tai öljy ja anna tuotteen kuivua.
- Jos olet läikyttänyt polttoainetta vaatteillesi, vaihda vaatteet heti.
- Varo, ettei iholle pääse polttoainetta, sillä se voi aiheuttaa vamman. Jos ihollesi joutuu polttoainetta, pese se pois vedellä ja saippualla.
- Älä käynnistä moottoria, jos läikytät öljyä tai polttoainetta tuotteen päälle tai yllesi.
- Älä käynnistä tuotetta, jos moottori vuotaa. Tarkista moottori säännöllisesti vuotojen varalta.
- Käsittele polttoainetta varoen. Polttoaine on syttyvää ja kaasut ovat räjähdysherkkiä, mikä voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman.
- Älä hengitä polttoainehöyryjä, sillä ne voivat aiheuttaa vamman. Varmista, että ilmanvirtaus on riittävä.
- Älä tupakoi polttoaineen tai moottorin lähistöllä.
- Älä sijoita lämpimiä esineitä polttoaineen tai moottorin lähelle.
- Älä lisää polttoainetta, kun moottori on käynnissä.
- Varmista ennen polttoaineen lisäämistä, että moottori on jäähtynyt.

- Ennen kuin lisäät polttoainetta, avaa polttoainesäiliön korkki hitaasti ja vapauta paine varovasti.
- Varmista, että tilassa on riittävä ilmanvaihto, kun lisäät tai sekoitat polttoainetta (bensiini ja kaksitahtiöljy) tai kun tyhjennät polttoainesäiliötä.
- Polttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja voivat hengitettynä ja ihokosketuksessa aiheuttaa vakavia vahinkoja. Käsittele siksi polttoainetta varovasti ja huolehdi polttoaineen käsittelypaikan riittävästä ilmanvaihdosta.
- Kiristä polttoainesäiliön korkki varovasti tulipalon vaaran vuoksi.
- Siirrä tuote ennen käynnistystä vähintään 3 metrin (10 jalan) päähän paikasta, jossa lisäsit polttoainetta.
- Älä lisää säiliöön liikaa polttoainetta.
- Varmista, ettei polttoainetta pääse vuotamaan, kun liikutat tuotetta tai polttoainekannua.
- Älä sijoita tuotetta tai polttoainekannua paikkaan, jossa on avotulta, kipinöitä tai sytytysliekkejä. Varmista, ettei säilytyspaikassa ole avotulta.
- Käytä vain hyväksyttyjä kannuja polttoaineen siirtämiseen tai säilyttämiseen.
- Tyhjennä polttoainesäiliö ennen pitkäaikaista säilytystä. Noudata paikallista polttoaineen hävittämistä koskevaa lakia.
- Puhdista tuote ennen pitkäaikaista säilytystä.
- Irrota sytytystulpan suojus ennen tuotteen siirtämistä säilytykseen moottorin tahattoman käynnistymisen estämiseksi.

Turvaohjeet huoltoa varten

VAROITUS: Huolimaton huolto voi johtaa vakaviin moottorivikoihin ja onnettomuuksiin.

Omistajan velvollisuus on suorittaa kaikki tämän käyttöohjeen mukaiset huoltotoimenpiteet. Irrota sytytystulppa ennen huoltotöiden aloittamista. Älä irrota sytytystulppaa ennen kaasuttimen säätämistä.

Asentaminen

VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen asentamista.

Puhallusputken ja suuttimen asentaminen tuotteeseen

Huomautus: Pultin on oltava riittävän löysällä, jotta puhallusputken voi kiinnittää puhaltimen ulostuloon. Löysää pulttia kiertämällä sitä ruuvimeisselillä vastapäivään.

1. Kohdista ylemmän puhallusputken uloke puhaltimen ulostulossa olevaan uraan. Pane putki paikoilleen. (Kuva 20)
2. Kiinnitä putki kiertämällä pulttia ruuvimeisselillä myötäpäivään.

   Huomautus: Älä käytä mitään työkalua mutteriin.

3. Kohdista alemmassa putkessa olevat lovet ylemmässä putkessa olevien kohoumien kohdalle. Vie alempi puhallusputki ylemmän puhallusputken päälle. (Kuva 21)
4. Käännä alempaa puhallusputkea myötäpäivään, kunnes kuulet naksahduksen.
5. Kun käytät suurinopeuksista suutinta, kierrä suutinta oikealle, kunnes se napsahtaa paikalleen. (Kuva 22)

Keruusäiliön kiinnittäminen erilaisiin imuputkiin

VAROITUS: Sammuta moottori ennen kuin kiinnität putket laitteeseen.

Keruusäiliön asennus

1. Avaa keruusäiliö.
2. Työnnä imuripussin putki pussin sisältä ja kiinnitä se pussin imuaukkoon.
3. Varmista, että kumi on paikallaan urassa (A).
4. Sulje pussin vetoketju. (Kuva 23)

Keruusäiliön putken asentaminen

1. Irrota mahdollinen puhallusputki.
2. Kohdista keruusäiliön putken (A) kieleke puhaltimen ulostulossa (B) olevaan uraan.
3. Työnnä keruusäiliön putki kokonaan puhaltimen ulostuloon.
4. Aseta mutteri (C) sille varattuun aukkoon.
5. Kiinnitä putki asentamalla ruuvi (D) ja kiristämällä ruuvi ruuvimeisselillä. (Kuva 24)

Imuputkien kiinnittäminen toisiinsa

1. Kohdista alemmassa imuputkessa (A) oleva nuoli ylemmässä imuputkessa (B) olevan nuolen kohdalle. (Kuva 25)
2. Kohdista alemmassa imuputkessa oleva lovi ylemmässä putkessa olevan kohouman kohdalle.
3. Työnnä alempi imuputki ylempään imuputkeen.

4. Asenna ruuvimeisselillä itseporautuva ruuvi (C), joka pitää putket kiinni toisissaan. (Kuva 26)

Imuputkien asentaminen

1. Työnnä ruuvimeisselin kärki imuaukon salpa-alueelle.
2. Vapauta salpa kiertämällä ruuvimeisseliä. (Kuva 27)
3. Pidä imuaukon suojusta auki, kunnes imuputki on kiinnitetty paikalleen.
4. Kohdista imuaukon sisäpuolella olevat kielekkeet ylemmässä imuputkessa olevien aukkojen kohdalle. Varmista, että putken lukkosymboli on kohdakkain imuaukon avauskuvakkeen kanssa. (Kuva 28)
5. Työnnä ylempi imuputki kokonaan imuaukkoon.
6. Käännä ylempää imuputkea myötäpäivään, kunnes putken lukkosymboli on kohdakkain imuaukon lukkosymbolin kanssa. Putkesta kuuluu napsahdus, kun se on kiinnitetty oikein. (Kuva 29)

Käyttö

VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen käyttämistä.

Polttoaine

Valmis polttoainesekoitus

- Käytä valmiiksi sekoitettua Husqvarna-alkylaattibensiiniä, sillä se takaa parhaan suorituskyvyn ja pidentää moottorin käyttöikää. Tällainen polttoaine sisältää tavallista polttoainetta vähemmän haitallisia kemikaaleja, mikä vähentää haitallisia pakokaasuja. Tällaisesta polttoaineesta jää vähemmän karstaa polton jälkeen, jolloin moottorin osat pysyvät puhtaampina.

Polttoaineen käyttö

HUOMAUTUS: Tässä laitteessa on kaksitahtimoottori. Käytä bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn seosta. Varmista, että seoksessa on oikea määrä öljyä. Bensiinin ja öljyn väärä suhde voi aiheuttaa moottorivaurion.

Bensiini

HUOMAUTUS: Älä käytä bensiiniä, jonka oktaaniluku on pienempi kuin 90 RON (87 AKI). Se voi vaurioittaa laitetta.

HUOMAUTUS: Älä käytä bensiiniä, jonka etanolipitoisuus (E10) on yli 10 prosenttia. Se voi vaurioittaa laitetta.

HUOMAUTUS: Älä käytä lyijyllistä bensiiniä. Se voi vaurioittaa laitetta.

- Käytä aina uutta lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 90 RON (87 AKI) ja etanolipitoisuus (E10) alle 10 prosenttia.
- Käytä bensiiniä, jonka oktaaniluku on suurempi, jos käytät laitetta usein jatkuvasti suurella moottorin käyntinopeudella.
- Käytä aina laadukasta lyijyttömän bensiinin ja öljyn seosta.

Kaksitahtimoottoriöljy

- Käytä vain laadukasta kaksitahtimoottoriöljyä. Käytä vain ilmajäähdytteistä moottoriöljyä.
- Älä käytä muita öljytyyppejä.
- Sekoitussuhde 50:1 (2 %)

Bensiini	Öljy
1 gallona (US)	77 ml (2,6 oz)
1 gallona (UK)	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Polttoaineseoksen valmistus

Huomautus: Käytä aina puhdasta polttoainekannua, kun sekoitat polttoainetta.

Huomautus: Tee polttoaineseosta vain 30 päiväksi kerrallaan.

1. Lisää puolet bensiinin määrästä.
2. Lisää koko öljymäärä.
3. Sekoita polttoaineseos ravistamalla.
4. Lisää loput bensiinistä.

5. Sekoita polttoaineseos ravistamalla.
6. Täytä polttoainesäiliö.

Polttoaineen lisäys

- Käytä ylitäyttösuojalla varustettua polttoainekannua.
- Jos kannussa on polttoainetta, poista se ja anna kannun kuivua.
- Varmista, että polttoainesäiliön korkin alue on puhdas.
- Ravista polttoainekannua, ennen kuin lisäät polttoaineseosta polttoainesäiliöön.

Käynnistys ja sammutus

Ennen moottorin käynnistämistä

- Tarkista laite puuttuvien, vaurioituneiden, löystyneiden tai kuluneiden osien varalta.
- Tarkista keruusäiliö. Varmista, että keruusäiliö ei ole vaurioitunut, ja että vetoketju on kiinni.
- Tarkista mutterit, ruuvit ja pultit.
- Tarkista ilmansuodatin.
- Tarkista turvaliipaisimen asianmukainen toiminta.
- Tarkista pysäytyskytkimen asianmukainen toiminta.
- Tarkista laite polttoainevuotojen varalta.

Kylmän moottorin käynnistys

VAROITUS: Älä kiedo käynnistysnarua kätesi ympärille.

HUOMAUTUS: Älä tue laitetta jalallasi.

HUOMAUTUS: Älä vedä käynnistysnarua loppuun asti. Älä irrota otetta käynnistysnarusta, kun se on ulkona. Tämä voi vaurioittaa laitetta.

Huomautus: Jos moottori sammuu, siirrä rikastinvipu suljettuun asentoon ja suorita käynnistysvaiheet uudelleen.

1. Täytä polttoainesäiliö puhtaalla polttoaineseoksella.
2. Paina polttoainepumppua 10 kertaa. (Kuva 30)
3. Siirrä rikastinvipu täyden rikastuksen (suljettuun) FULL CHOKE -asentoon. (Kuva 31)
4. Käännä portaaton nopeuden säädin kokonaan vastapäivään. (Kuva 32)
5. Paina laitteen runkoa maata vasten vasemmalla kädellä.
6. Vedä käynnistysnarun kahvasta, kunnes moottori yrittää käynnistyä. Älä vedä enempää kuin kolme kertaa.
7. Siirrä rikastinvipu puoliväliasentoon ja vedä käynnistysnarun kahvasta, kunnes moottori käynnistyy ja käy tasaisesti. (Kuva 33)
8. Anna moottorin käydä noin 10 sekunnin ajan.
9. Pidä turvaliipaisin ala-asennossa kaikkien seuraavien vaiheiden ajan.
10. Siirrä rikastin asentoon OFF CHOKE (auki). (Kuva 34)
11. Anna moottorin lämmetä 1 minuutin ajan.

Lämpimän moottorin käynnistys

1. Paina kaasuliipaisin pohjaan ja pidä se painettuna.
2. Siirrä rikastinvipu puoliväliasentoon.
3. Vetäise käynnistysnarun kahvaa rivakasti, kunnes moottori käynnistyy.
4. Siirrä rikastin asentoon OFF CHOKE (auki).

Moottorin sammuttaminen

- Paina ja vapauta moottorin STOP-pysäytyskytkin. Kytkin palaa automaattisesti asentoon ON. Odota 7 sekuntia ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, jotta kytkin ehtii palautua.

Suuttimen käyttö

- Käytä vakiosuutinta, kun tarvitaan tarkasti ja voimakkaasti kohdistettua ilmavirtaa. (Kuva 35)
- Käytä suurinopeuksista suutinta, kun tarvitaan leveämpää ja nopeampaa ilmavirtaa. (Kuva 36)

Puhaltimen suuttimen pituuden säätäminen

1. Vapauta pikaliitin kiertämällä suutinta vasemmalle.
2. Siirrä suutin sopivaan asentoon.
3. Kierrä suutinta oikealle, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Imurin käyttö

Ennen kuin aloitat imurin käytön, pukeudu suojavarusteisiin.

VAROITUS: Varmista, että keruusäiliö ei ole vaurioitunut, ja että vetoketju on kiinni. Älä käytä varioitunutta säiliötä. Näin estät loukkaantumisia, jotka voivat aiheutua sinkoutuvista roskista. Laitteen käyttö vasemmalla kädellä lisää loukkaantumisvaaraa. Kehosi ei saa osua pakokaasun poistoaukkoon.

VAROITUS: Älä käynnistä puhallinta, jos imuaukon suojus on auki tai vaurioitunut (paitsi jos imuputki on kiinnitetty).

- Puhallinta käytettäessä keruusäiliötä on kannettava olkahihnassa. Kanna olkahihnaa aina olkapäillä.
- Käynnistä puhallin. Noudata käynnistystä ja sammutusta koskevassa osassa olevia ohjeita *Moottorin sammuttaminen sivulla 125*. Lue turvaohjeet *Turvaohjeet puhaltimen käyttöä varten sivulla 121*.

Keruusäiliön tyhjentäminen

VAROITUS: Muista aina tarkistaa keruusäiliö. Varmista, että keruusäiliö ei ole vaurioitunut, ja että vetoketju on kiinni. Älä käytä vaurioitunutta säiliötä. Sinkoutuvat roskat aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ole erityisen varovainen, jos käytät laitetta vasemmalla kädellä. Älä koske pakokaasun poistoaukkoon.

1. Pysäytä laite.
2. Avaa sivulla oleva vetoketju.
3. Tyhjennä keruusäiliö.
4. Sulje vetoketju.

Huolto

VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen puhdistamista, korjaamista tai huoltamista.

Huoltokaavio

Muista noudattaa huoltoaikataulua. Välit on laskettu tuotteen päivittäisen käytön perusteella. Ne ovat erilaiset, jos et käytä tuotetta joka päivä. Tee vain tästä käyttöohjekirjasta löytyvät huoltotyöt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopisteeseen tästä käyttöohjekirjasta puuttuvien muiden huoltotöiden osalta.

Päivittäiset toimenpiteet

- Puhdista ulkopinnat.
- Tarkista nopeussäätimen ja turvaliipaisimen toiminta. Vaihda vaurioituneet osat.
- Tarkista pysäytyskytkin. Vaihda se tarvittaessa.
- Tarkista joutokäyntinopeus.
- Puhdista ilmansuodatin. Vaihda se tarvittaessa.
- Varmista, että imuaukon suojuksen voi lukita suljetussa asennossa. Varmista, että puhallinpyörä on puhdas.
- Kiristä kaikki mutterit ja ruuvit.
- Varmista, että koteloissa ei ole halkeamia.
- Varmista, että keruusäiliö ei ole vaurioitunut, ja että vetoketju toimii. Vaihda säiliö tarvittaessa.

Viikoittaiset toimenpiteet

- Tarkista käynnistyslaitteen kunto, käynnistyshihna ja säätöjousi. Vaihda kaikki vaurioituneet osat.
- Tarkista käynnistyslaitteen ilmanottoaukon kunto. Poista ilmanottoaukon mahdollinen tukos.
- Puhdista sytytystulpan ulkopuoli. Irrota tulppa ja tarkista kärkiväli. Säädä kärkiväliksi 0,6 mm tai vaihda sytytystulppa.
- Puhdista puhallinpyörän tuulettimen siivet.
- Puhdista ja vaihda kipinäverkko tarvittaessa (ei koske katalysaattorilla varustettuja äänenvaimentimia).
- Tarkista kaasuttimen alue.
- Puhdista ilmansuodatin.

Kuukausittaiset toimenpiteet

- Tarkista käynnistysnarun kahva ja käynnistysnaru.
- Puhdista polttoainesäiliö.
- Puhdista kaasutin ja sen ympäristö.
- Puhdista puhallinpyörän tuulettimen siivet.
- Tarkista polttoaineletkut halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa
- Tarkista polttoainesuodatin.
- Tarkista kaikki kaapelit ja liitännät.
- Vaihda sytytystulppa.
- Vaihda ilmansuodatin.

Vuosihuolto

- Tarkista sytytystulppa.
- Puhdista kaasuttimen ulkopinta ja sitä ympäröivä alue.
- Puhdista jäähdytysjärjestelmä.
- Tarkista kipinäverkko.
- Vaihda polttoainesäiliön polttoainesuodatin.
- Tarkista polttoaineletku vaurioiden varalta.
- Tarkista kaikki kaapelit ja liitännät.

125 tunnin huolto

- Anna valtuutetun huoltopisteen korjata tai vaihtaa äänenvaimennin.

Joutokäyntinopeuden säätö

- Varmista, että ilmansuodatin on puhdas ja ilmansuodattimen kansi kiinnitetty, ennen kuin säädät joutokäyntinopeutta.
- Säädä joutokäyntinopeus joutokäyntiruuvilla, joka on merkitty T-kirjaimella.

- Joutokäyntinopeus on oikea, kun moottori käy tasaisesti kaikilla asennoilla.

(Kuva 37)

1. Lisää joutokäyntinopeutta kääntämällä säätöruuvia myötäpäivään.
2. Laske joutokäyntinopeutta kääntämällä säätöruuvia vastapäivään.

Kipinäverkon kunnossapito

Puhdista kipinäverkko teräsharjalla.

Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

(Kuva 38)

Puhdista jäähdytysjärjestelmän osat harjalla.

Sytytystulpan tarkistus

HUOMAUTUS: Käytä aina suositeltua sytytystulppaa. Väärä sytytystulpan tyyppi saattaa vaurioittaa tuotetta.

- Tarkista sytytystulppa, jos moottorin teho on heikko, moottoria on vaikea saada käyntiin tai se ei toimi oikein joutokäyntinopeudella.
- Ehkäise ylimääräisen materiaalin joutuminen sytytystulpan elektrodeihin noudattamalla seuraavia ohjeita:
  a) Varmista, että joutokäyntinopeus on säädetty oikein.
  b) Varmista, että polttoaineseos on oikea.
  c) Varmista, että ilmansuodatin on puhdas.
- Jos sytytystulppa on karstoittunut, puhdista se ja tarkista samalla, että kärkiväli on oikea. Katso *Tekniset tiedot sivulla 127*. (Kuva 39)
- Vaihda sytytystulppa tarvittaessa.

Ilmansuodattimen kunnossapito

Ilmansuodattimen puhdistaminen

1. Irrota ilmansuodattimen kansi ja ilmansuodatin. (Kuva 40)
2. Pese ilmansuodatin lämpimällä saippuavedellä. Varmista ennen asentamista, että ilmansuodatin on kuiva.
3. Vaihda ilmansuodatin, jos se on liian likainen, etkä saa sitä täysin puhtaaksi. Vaurioitunut ilmansuodatin on aina vaihdettava.

Tekniset tiedot

	yksikkö	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Moottorin tiedot			
Sylinteritilavuus	cm^3	28	28
Kärkiväli	mm / tuumaa	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Polttoainesäiliön tilavuus	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Joutokäyntinopeus	r/min	2 800 – 3 200	2 800 – 3 200
Nopeus enimmäisteholla	r/min	8 000	8 000
Teho	kW / hv	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Sytytystulppa		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Puhallinkäytön enimmäisnopeus	r/min	8 600	8 600
Imuritilan enimmäisnopeus	r/min	--	7 500
Päästöjen kestojakso	h	125	125
Ääni- ja tärinätiedot			
Vastaava tärinätaso kahvoissa, varusteena puhallusputki ja suutin (alkuperäiset) – katso huomautus 1	m/s^2	11,5	11,5

Vastaava tärinätaso kahvoissa, varusteena imuputki (alkuperäinen), vasen/oikea – katso huomautus 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Vastaava äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla mitattuna standardin ISO 22868 mukaan, varusteena puhallusputki ja suutin (alkuperäiset) – katso huomautus 3	dB(A)	92,6	98,6
Äänenpainetaso sivullisen korvan tasalla mitattuna standardin ANSI B175.2 mukaan, varusteena puhallusputki ja suutin (alkuperäiset)	dB(A)	72	72,3
Äänitehotaso, mitattu – ks. huomautus 2	dB(A)	106,9	108
Äänitehotaso, taattu (L_{WA}) – ks. huomautus 2	dB(A)	111	111
Tuotteen mitat			
Paino (tyhjällä tankilla, mutta puhallusputkella ja vakiosuuttimella varustettuna)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Huomautus 1: Vastaavasta tärinätasosta ilmoitettujen tietojen tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s^2.

Huomautus 2: Melupäästö ympäristöön äänitehona (L_{WA}) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna. Koneen ilmoitettu äänen tehotaso on mitattu käyttäen alkuperäistä lisälaitetta, joka antaa suurimman äänen tehotason. Taatun ja mitatun äänitehon erona on se, että taattu ääniteho sisältää myös mitatun tuloksen hajonnan ja vaihtelun saman mallin eri laitteiden välillä direktiivin 2000/14/EY mukaisesti.

Huomautus 3: Tuotteen ilmoitetuilla tiedoilla vastaavan äänenpainetason tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 dB(A).

Puhallin	Yksikkö	125B	125BVX
Tyyppi		Radiaalipuhallin	Radiaalipuhallin
Enimmäisilmannopeus, vakiosuutin	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Enimmäisilmannopeus, suurinopeuksinen suutin*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Puhallinkäytön ilmamäärä yläputkessa	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Imurikäytön ilmamäärä	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
* lisävaruste joihinkin malleihin			

Lisävarusteet

Lisävarusteet	Tyyppi
Räystäänpuhdistussarja (125B, 125BVX)	952 711 918
Suurinopeuksinen suutin (125B, 125BVX)	547 627 301
Imusarja (125BVX)	952 711 913

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan täten, että oheinen tuote:

Kuvaus	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Tuotemerkki	Husqvarna
Alusta / Tyyppi / Malli	Alusta125B28HV, edustaa mallia 125B, 125BVX
Erä	Sarjanumero alkaen vuodesta 2021

vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/Asetus	**Kuvaus**
2006/42/EC	Konedirektiivi
2014/30/EC	EMC-direktiivi
2000/14/EC	Melupäästödirektiivi
2011/65/EU	tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annettu direktiivi

Asiassa sovelletaan seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai teknisiä määräyksiä: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Direktiivin 2000/14/EC liitteen V mukaiset ilmoitetut äänenvoimakkuusarvot löydät kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 127*.

Intertek on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen tyyppitarkastuksen ja tuottanut näin Euroopan parlamentin ja neuvoston konedirektiivin 2006/42/EC mukaisen sertifikaatin 103553327CRT-001C.

Vakuutus pätee kaikkiin valmistuspaikkoihin ja -maihin tuotteessa ilmoitettujen tietojen mukaisesti.

Oheinen Gasoline Blower/ Blower-Vacuum on tarkistetun mallikappaleen mukainen.

Huskvarnan puolesta.

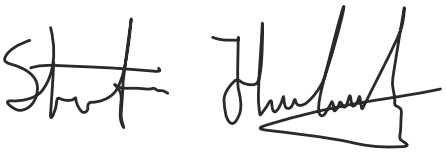

Stefan Holmberg, tuotekehityspäällikkö, Technology Management, Husqvarna AB

Teknisen dokumentaation vastuuhenkilö

CE

Sommaire

Introduction..... 130
Sécurité..... 131
Montage..... 135
Utilisation..... 136
Entretien..... 138
Caractéristiques techniques..... 139
Accessoires..... 141
Déclaration de conformité UE..... 142

Introduction

Manuel de l'opérateur

La langue d'origine du présent manuel d'utilisation est l'anglais. Les manuels d'utilisation disponibles dans d'autres langues sont des traductions de l'anglais.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect est une application gratuite pour votre appareil mobile. L'application Husqvarna Connect offre des fonctions étendues à votre produit Husqvarna :

- Informations produit détaillées.
- Informations et aide sur les pièces et l'entretien du produit.

Pour commencer à utiliser Husqvarna Connect

1. Téléchargez l'application Husqvarna Connect sur votre appareil mobile.
2. Enregistrez-vous sur l'application Husqvarna Connect.
3. Suivez les instructions de l'application Husqvarna Connect pour vous ajouter le produit.

Remarque: L'application Husqvarna Connect n'est pas disponible au téléchargement sur tous les marchés. Pour davantage d'informations, contactez votre atelier d'entretien.

Aperçu

(Fig. 1)

1. Gâchette d'accélération
2. Interrupteur d'arrêt
3. Commande de vitesse
4. Boîtier de ventilateur
5. Bouchon du réservoir de carburant
6. Filtre à air
7. Starter
8. Poire d'amorçage
9. Couvercle d'entrée d'air
10. Poignée du dispositif d'aspiration (125BVX)
11. Lames de broyage (125BVX)
12. Turbine de ventilateur
13. Buse standard
14. Buse haute vitesse
15. Tube du souffleur
16. Boulon de fixation du tube
17. Écrous de fixation du tube
18. Silencieux
19. Fil de mise à la terre
20. Poignée du câble du démarreur
21. Démarreur
22. Vis de réglage du carburateur
23. Manuel d'utilisation
24. Dispositif d'aspiration constitué des composants de ramassage 25 à 29 ci-dessous (125BVX)
25. Tube du bac de ramassage (125BVX)
26. Bac de ramassage (125BVX)
27. Tube d'aspiration en deux parties (125BVX)
28. Vis (125BVX)
29. Bandoulière (125BVX)

Symboles figurant sur le produit

(Fig. 2) Avertissement

(Fig. 3) Veuillez prendre connaissance de ce manuel

(Fig. 4) Utilisez des protège-oreilles homologués

(Fig. 4) Utilisez des protections pour les yeux homologuées

(Fig. 4) Utilisez un masque anti-poussière homologué

(Fig. 5) Utilisez des gants de protection homologués

(Fig. 6) Le produit peut entraîner la projection d'objets, ce qui peut causer des lésions oculaires

(Fig. 7) Distance de sécurité

(Fig. 8) Ne vous approchez pas trop près de la turbine lorsqu'elle est en rotation

(Fig. 9) Mettez le produit hors de portée des enfants

(Fig. 10) Étiquette relative aux émissions sonores dans l'environnement selon les directives et réglementations européennes et du Royaume-Uni et la législation de la Nouvelle-Galles du Sud « Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017 ». Le niveau de puissance sonore garanti du produit est spécifié dans la section *Caractéristiques techniques à la page 139* et sur l'étiquette.

(Fig. 11) Niveau sonore

(Fig. 12) Assurez-vous que les cheveux longs sont attachés au-dessus des épaules

(Fig. 13) Utilisez des vêtements de protection

(Fig. 14) Le produit est conforme aux directives CE en vigueur

(Fig. 15) Ce produit est conforme aux réglementations en vigueur au Royaume-Uni

(Fig. 16) Le produit est conforme aux directives EAC en vigueur

(Fig. 17) Le produit est conforme aux directives en vigueur en Ukraine

yyyywwxxxx La plaque signalétique indique le numéro de série. **yyyy** désigne l'année de production et **ww** désigne la semaine de production.

Remarque: les autres symboles/autocollants présents sur le produit concernent des exigences de certification spécifiques à d'autres zones commerciales.

Symboles de conformité

Ce produit est conforme aux directives applicables du décret français n° 2014-1577. Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers. Il doit être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

Émissions Euro V

AVERTISSEMENT: toute altération du moteur a pour effet d'annuler l'homologation de type UE de ce produit.

Endommagement du produit

Nous ne sommes pas responsables des dommages subis par le produit si :

- le produit n'est pas correctement réparé ;
- le produit est réparé avec des pièces qui ne proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas homologuées par le fabricant ;
- le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le fabricant ;
- le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien agréé ou par une autorité homologuée.

Sécurité

Définitions de sécurité

Les définitions ci-dessous indiquent le niveau de gravité pour chaque mention d'avertissement.

AVERTISSEMENT: Blessures aux personnes.

REMARQUE: Dommages au produit.

Remarque: Cette information facilite l'utilisation du produit.

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Utilisez le produit correctement. Une utilisation inappropriée peut causer des blessures graves, voire mortelles. Utilisez uniquement le produit

pour les tâches décrites dans le présent manuel. N'utilisez pas ce produit pour d'autres travaux.

- Respectez les instructions de ce manuel. Respectez les symboles et les consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions et de ces symboles par l'opérateur peut causer des blessures graves, voire mortelles, ou des dommages.
- Ne jetez pas ce manuel. Utilisez les instructions pour assembler, utiliser et conserver votre produit en bon état. Utilisez les instructions pour l'installation appropriée des équipements et accessoires. Utilisez uniquement des équipements et accessoires homologués.
- N'utilisez pas de produit endommagé. Respectez le calendrier d'entretien. Effectuez uniquement les travaux d'entretien dont les instructions figurent dans ce manuel. Tous les autres travaux d'entretien doivent être effectués par un centre d'entretien agréé.
- Ce manuel ne peut pas inclure toutes les situations qui peuvent se produire lorsque vous utilisez le produit. Soyez prudent et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas ou n'effectuez pas de travaux d'entretien sur le produit si vous n'êtes pas sûr de la situation. Contactez un spécialiste du produit, votre revendeur, votre agent d'entretien ou votre ou centre d'entretien agréé pour plus d'informations.
- Déconnectez la bougie avant d'assembler, de stocker ou d'effectuer l'entretien du produit.
- N'utilisez pas le produit si ses spécifications initiales ont été modifiées. Ne remplacez pas une pièce du produit sans l'approbation du fabricant. Utilisez uniquement des pièces approuvées par le fabricant. Un entretien inapproprié peut causer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne respirez pas les fumées provenant du moteur. À long terme, l'inhalation de gaz d'échappement dégagés par le moteur constitue un risque pour la santé.
- Ne démarrez pas le produit dans un local clos ou à proximité de matériaux inflammables. Les gaz d'échappement sont très chauds et peuvent contenir une étincelle pouvant provoquer un incendie. Une ventilation insuffisante peut causer des blessures graves, voire mortelles, dues à une asphyxie ou au monoxyde de carbone.
- Lorsque vous utilisez ce produit, le moteur crée un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique peut endommager les implants médicaux. Consultez votre médecin et le fabricant de votre implant avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas un enfant utiliser le produit. Ne laissez personne utiliser la machine sans en connaître les instructions d'utilisation.
- Assurez-vous de toujours surveiller les personnes aux capacités physiques ou mentales réduites qui utilisent le produit. Un adulte responsable doit être présent à tout moment.
- Stockez le produit dans une zone dont l'accès est fermé aux enfants et aux personnes non autorisées.
- Le produit peut projeter des objets et causer des blessures. Respectez les consignes de sécurité afin de réduire le risque de blessures graves ou mortelles.
- Ne vous éloignez pas du produit lorsque le moteur est allumé.
- L'opérateur du produit est tenu responsable en cas d'accident.
- Assurez-vous que les pièces ne sont pas endommagées avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous de maintenir une distance minimum de 15 m (50 pi) entre vous et les autres personnes ou animaux avant d'utiliser le produit. Assurez-vous que les personnes présentes dans une zone adjacente savent que vous allez utiliser le produit.
- Reportez-vous aux lois nationales ou locales. Celles-ci peuvent empêcher ou limiter l'utilisation du produit dans certaines conditions.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué ou sous l'emprise d'alcool, de drogues ou de médicaments. Ces facteurs sont susceptibles d'affecter votre vue, votre vigilance, votre coordination ou votre jugement.

Précautions relatives aux vibrations

Ce produit est destiné à une utilisation occasionnelle uniquement. L'utilisation quotidienne ou régulière du produit peut provoquer le syndrome des « doigts blancs » ou entraîner des problèmes médicaux équivalents causés par les vibrations. Examinez l'état de vos mains et de vos doigts si vous utilisez le produit quotidiennement ou régulièrement. Si vos mains ou vos doigts présentent une décoloration, sont douloureux ou engourdis, arrêtez de travailler et contactez immédiatement un médecin.

Consignes de sécurité pour l'utilisation du souffleur

- Utilisez le produit dans le seul but de souffler ou d'aspirer les feuilles et tout autre débris de petite taille se trouvant au sol.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous avez consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments.
- Assurez-vous que toute personne ou tout animal à proximité se trouve à un minimum de 15 m (50 pi) de l'utilisateur.
- Le produit peut projeter des objets à grande vitesse qui peuvent ricocher et heurter l'utilisateur, et causer des lésions oculaires.
- Ne dirigez pas la buse du souffleur vers des personnes ou des animaux.
- Assurez-vous que les cheveux longs sont attachés au-dessus des épaules.
- Arrêtez le moteur avant d'installer ou de retirer les accessoires ou d'autres composants.

- N'utilisez pas le produit lorsque la protection n'est pas installée.
- N'utilisez pas le produit si des personnes sont présentes dans la zone de travail. Arrêtez le produit si une personne pénètre dans la zone de travail.
- N'utilisez pas le produit dans des espaces confinés. Une ventilation insuffisante peut causer des blessures graves, voire mortelles dues à une asphyxie ou au monoxyde de carbone.
- Le silencieux devient très chaud pendant le fonctionnement du produit et également après l'arrêt de ce dernier ou lorsqu'il tourne au régime de ralenti. Faites de preuve de prudence à proximité de matériaux et émanations inflammables.
- Ne touchez pas le capot de prise d'air. Maintenez les bijoux et les vêtements larges éloignés de la prise d'air.
- Conservez en permanence une position stable, et utilisez le produit uniquement sur des terrains sûrs et plats. Les surfaces glissantes ou instables, telles que les échelles, peuvent entraîner une perte d'équilibre ou de contrôle.
- N'utilisez pas le produit en hauteur, comme sur un toit.
- Sécurisez le produit pendant le transport.
- Respectez les restrictions d'horaires en matière de bruit. Vous devez toujours respecter les réglementations locales. Les recommandations habituelles sont de 9 h 00 à 17 h 00, du lundi au samedi.
- Utilisez le produit au régime le plus faible possible vous permettant de faire vos travaux.
- Assurez-vous que vous ne pouvez pas tomber lorsque vous utilisez le produit. Ne vous inclinez pas lorsque vous utilisez le produit.
- Assurez-vous que le produit est en bon état avant de l'utiliser, en particulier le silencieux, la prise d'air et le filtre à air.
- Utilisez un râteau ou un balai pour décoller les débris au sol avant d'utiliser le produit.
- Si la zone de travail est sale, arrosez-la à l'aide d'un tuyau.
- Utilisez le produit comme une alternative à un nettoyage à l'eau.
- Soufflez les débris en toute sécurité. Surveillez la présence d'enfants, d'animaux, et faites attention aux fenêtres ou aux véhicules ouverts.
- Ne dirigez pas le produit en direction de plantes fragiles.
- Ne soufflez pas en direction d'objets tels que les murs, les grosses pierres, les véhicules et les clôtures.
- Si vous travaillez à l'intérieur d'un angle, assurez-vous de souffler en direction du centre de la zone de travail. Dans le cas contraire, les débris pourraient heurter votre visage et vos yeux et provoquer des lésions oculaires.
- Utilisez l'extension complète de la buse afin de maintenir le flux d'air près du sol.
- Il est nécessaire que les personnes aux alentours portent des protections pour les yeux.
- Après l'utilisation du produit, mettez les déchets au rebut dans les conteneurs appropriés.

Consignes de sécurité pour l'utilisation de l'aspirateur

- Évitez d'endommager le ventilateur. N'aspirez pas d'objets solides de grande taille tels que le bois, les bidons, le paillis de caoutchouc ou les longs fils.
- Ne laissez pas le tube d'aspiration tomber au sol.
- Arrêtez le moteur et retirez le capuchon de la bougie avant d'éliminer les obstructions.

Équipement de protection individuelle

- Utilisez toujours un équipement de protection individuel approprié lorsque vous faites fonctionner le produit. L'équipement de protection individuel n'empêche pas le risque de blessures. L'équipement de protection individuel diminue la gravité des blessures en cas d'accident.
- Utilisez toujours des protections pour les yeux homologuées pendant que vous faites fonctionner le produit.
- N'utilisez pas le produit pieds nus ou avec des chaussures ouvertes. Utilisez toujours des bottes antidérapantes robustes.
- Utilisez des pantalons longs et épais.
- Si nécessaire, utilisez des gants de protection homologués.
- Utilisez un casque s'il est possible que des objets tombent sur votre tête.
- Utilisez toujours des protections auditives homologuées lorsque vous faites fonctionner le produit. Une exposition au bruit sur de longues périodes peut provoquer une perte d'audition.
- Utilisez toujours un masque anti-poussière homologué lorsque vous utilisez le produit dans des environnements poussiéreux.
- Assurez-vous de disposer d'une trousse de premiers soins à proximité.

Dispositifs de protection sur le produit

- Assurez-vous de régulièrement entretenir le produit.
  - La durée de vie du produit augmente.
  - Le risque d'accident diminue.

  Laissez un revendeur ou un centre d'entretien agréé régulièrement examiner le produit pour effectuer des réglages ou des réparations.
- N'utilisez pas un produit dont les équipements de protection sont endommagés. Si le produit est endommagé, contactez un centre d'entretien agréé.

Bouton d'arrêt

Démarrez le moteur. Assurez-vous que le moteur s'arrête lorsque vous mettez le bouton d'arrêt en position stop.
(Fig. 18)

Silencieux

AVERTISSEMENT: Ne touchez pas le silencieux s'il est chaud. Le silencieux devient très chaud lorsque le moteur tourne et après son arrêt. Toucher le silencieux dans ces conditions peut provoquer des brûlures.

- N'utilisez pas un moteur dont le silencieux est endommagé. Un silencieux endommagé augmente le niveau sonore et le risque d'incendie. Gardez un extincteur à proximité.
- Vérifiez régulièrement que le silencieux est bien fixé sur le produit.
- Ne touchez pas le moteur ni le silencieux quand le moteur est allumé. Ne touchez pas le moteur ni le silencieux peu après l'arrêt du moteur. Les surfaces chaudes peuvent causer des blessures.
- La chaleur du silencieux peut provoquer un incendie. Soyez prudent si vous utilisez le produit à proximité de liquides inflammables ou de fumées.
- Ne touchez pas les pièces à l'intérieur du silencieux si celui-ci est endommagé. Les pièces peuvent contenir certains produits chimiques cancérigènes.
- Certains modèles de souffleur possèdent un écran pare-étincelles. Nettoyez et remplacez l'écran aux intervalles spécifiés. Consultez la section consacrée à l'entretien (*Entretien à la page 138*).

(Fig. 19)

Sécurité carburant

AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Ne mélangez pas le carburant à l'intérieur ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne démarrez pas le produit si du carburant ou de l'huile moteur a été renversé(e) sur le produit. Essuyez le carburant/l'huile et attendez que le produit sèche.
- Si vous avez renversé du carburant sur vos vêtements, changez de vêtements immédiatement.
- Évitez tout contact de la peau avec le carburant, car cela peut causer des blessures. Si votre peau entre en contact avec le carburant, lavez les parties concernées avec de l'eau et du savon.
- Ne démarrez pas le moteur si vous avez renversé de l'huile ou du carburant sur le produit ou sur vous.
- Ne démarrez pas le produit si le moteur présente une fuite. Vérifiez régulièrement que le moteur ne présente aucune fuite.
- Faites attention avec le carburant. Le carburant est inflammable et ses vapeurs sont explosives. Il peut causer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne respirez pas les vapeurs de carburant, car elles peuvent causer des blessures. Assurez-vous que la ventilation est suffisante.
- Ne fumez pas à proximité du carburant ou du moteur.
- Ne placez pas d'objets chauds à proximité du carburant ou du moteur.
- N'ajoutez pas de carburant lorsque le moteur est allumé.
- Assurez-vous que le moteur est froid avant de faire le plein de carburant.
- Avant de faire le plein, ouvrez le bouchon du réservoir de carburant lentement et relâchez la pression avec précaution.
- Assurez-vous que la ventilation est suffisante lors du remplissage et du mélange de carburant (essence et huile deux temps) ou lors de la vidange du réservoir de carburant.
- Le carburant et les vapeurs de carburant sont très inflammables et peuvent causer des blessures graves en cas d'inhalation ou de contact avec la peau. Il convient donc d'observer la plus grande prudence lors de la manipulation du carburant et de veiller à disposer d'une ventilation suffisante.
- Serrez le bouchon du réservoir de carburant avec précaution afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Déplacez le produit à un minimum de 3 m (10 pi) de l'endroit où a été fait le plein de carburant avant de démarrer le produit.
- Ne remplissez pas trop le réservoir de carburant.
- Assurez-vous qu'aucune fuite ne peut se produire lorsque vous déplacez le produit ou le récipient de carburant.
- Ne placez pas le produit ni le récipient de carburant dans un espace où il y a une flamme nue, des étincelles ou une veilleuse d'allumage. Assurez-vous qu'il n'y a pas de flamme nue dans le lieu de stockage.
- Utilisez uniquement des récipients homologués pour le transport et le stockage de carburant.
- Avant de stocker le produit pour une période prolongée, videz le réservoir de carburant. Respectez la législation locale sur les lieux d'élimination du carburant.
- Nettoyez le produit avant de le stocker pour une période prolongée.
- Retirez le chapeau de bougie avant de stocker le produit afin de vous assurer que le moteur ne démarre pas par inadvertance.

Consignes de sécurité pour l'entretien

AVERTISSEMENT: Un mauvais entretien peut endommager le moteur ou provoquer des blessures graves.

Il incombe au propriétaire de l'appareil d'assurer son entretien conformément aux indications figurant dans le manuel d'utilisation. Débranchez la bougie avant d'entreprendre une quelconque opération d'entretien. Ne retirez pas la bougie avant de procéder aux réglages du carburateur.

Montage

AVERTISSEMENT: Lisez le chapitre dédié à la sécurité avant de monter le produit.

Installation de la buse et du tube du souffleur sur le produit

Remarque: le boulon doit être suffisamment desserré pour pouvoir placer le tube du souffleur sur la sortie du souffleur. Tournez le boulon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis pour le desserrer.

1. Alignez la nervure du tube du souffleur supérieur sur la rainure de la sortie du souffleur. Mettez le tube en place. (Fig. 20)
2. Tournez le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis pour fixer le tube.

   Remarque: n'utilisez pas d'outil sur l'écrou.
3. Alignez les fentes du tube du souffleur inférieur sur les languettes du tube du souffleur supérieur. Enfilez le tube du souffleur inférieur sur le tube du souffleur supérieur. (Fig. 21)
4. Tournez le tube du souffleur inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic.
5. Lorsque vous utilisez la buse haute vitesse, tournez-la vers la droite jusqu'à entendre un clic. (Fig. 22)

Pour installer le sac de ramassage avec différents tubes d'aspiration

AVERTISSEMENT: Coupez le moteur avant de fixer les tubes sur le produit.

Pour poser le sac de ramassage

1. Ouvrez le sac de ramassage.
2. Insérez le tube du sac de ramassage par l'intérieur du sac de façon à ce qu'il s'adapte à l'ouverture d'admission du sac.
3. Assurez-vous que l'élastique repose dans la rainure (A).
4. Refermez la fermeture à glissière du sac. (Fig. 23)

Pour installer le tube du sac de ramassage

1. Retirez le tube du souffleur, s'il est fixé.
2. Alignez la nervure du tube du sac de ramassage (A) avec la rainure de la sortie du souffleur (B).
3. Poussez complètement le tube du sac de ramassage sur la sortie du souffleur.
4. Insérer l'écrou (C) dans son ouverture.
5. Installez la vis (D) et serrez-la à l'aide d'un tournevis pour fixer le tube. (Fig. 24)

Fixation des tubes d'aspiration entre eux

1. Alignez la flèche du tube d'aspiration inférieur (A) sur la flèche du tube d'aspiration supérieur (B). (Fig. 25)
2. Assurez-vous que la fente du tube d'aspiration inférieur est alignée sur la fente du tube d'aspiration supérieur.
3. Enfoncez le tube d'aspiration inférieur dans le tube d'aspiration supérieur.
4. Utilisez un tournevis pour installer la vis autotaraudeuse (C) qui maintient les tubes assemblés. (Fig. 26)

Installation des tubes d'aspiration

1. Insérez la pointe d'un tournevis dans le loquet de l'entrée d'air de l'aspirateur.
2. Tournez le tournevis pour libérer le loquet. (Fig. 27)
3. Laissez le couvercle d'entrée d'air de l'aspirateur ouvert jusqu'à ce que le tube d'aspiration supérieur soit en place.
4. Alignez les nervures à l'intérieur de l'entrée d'air de l'aspirateur sur les fentes du tube d'aspiration supérieur. Assurez-vous que le symbole de verrouillage du tube est aligné sur le symbole de déverrouillage de l'entrée d'air de l'aspirateur. (Fig. 28)
5. Enfoncez complètement le tube d'aspiration supérieur dans l'entrée d'air de l'aspirateur.
6. Tournez le tube d'aspiration supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le symbole de verrouillage du tube soit aligné avec le symbole de verrouillage de l'entrée d'air de l'aspirateur. Le tube émet un clic lorsqu'il est correctement fixé. (Fig. 29)

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'utiliser le produit.

Carburant

Carburant prémélangé

- Utilisez Husqvarna un carburant alkylate prémélangé pour des performances optimales et une plus longue durée de vie du moteur. Ce carburant contient des produits chimiques moins dangereux par rapport au carburant normal, ce qui réduit la quantité de gaz d'échappement dangereux. Ce carburant génère une faible quantité de résidus, ce qui permet de garder les composants du moteur propres plus longtemps.

Pour utiliser le carburant

REMARQUE: Ce produit est équipé d'un moteur à deux temps. Utilisez un mélange d'essence et d'huile moteur à deux temps. Assurez-vous d'utiliser la quantité correcte d'huile dans le mélange. Un rapport incorrect d'essence et d'huile peut endommager le moteur.

Essence

REMARQUE: N'utilisez pas d'essence avec un indice d'octane inférieur à 90 RON (87 AKI). Cela peut endommager le produit.

REMARQUE: N'utilisez pas d'essence avec une concentration d'éthanol (E10) supérieure à 10 %. Cela peut endommager le produit.

REMARQUE: N'utilisez pas d'essence contenant du plomb. Cela peut endommager le produit.

- Utilisez toujours de l'essence sans plomb neuve avec un indice d'octane minimal de 90 RON (87 AKI) et une concentration d'éthanol (E10) inférieure à 10 %.
- Utilisez de l'essence avec un numéro d'octane supérieur si vous utilisez fréquemment le produit à une vitesse du moteur élevée en continu.
- Utilisez toujours un mélange d'essence sans plomb/huile de bonne qualité.

Huile moteur à deux temps

- Utilisez uniquement une huile moteur à deux temps de haute qualité. Utilisez uniquement une huile moteur refroidie par air.
- N'utilisez pas d'autres types d'huile.
- Ratio de mélange 50:1 (2 %)

Essence	Huile
1 U.S. Gal.	77 ml (2,6 oz)
1 UK gal.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Pour effectuer le mélange de carburant

Remarque: Utilisez toujours un bidon de carburant propre lorsque vous mélangez le carburant.

Remarque: Ne préparez pas une quantité de mélange de carburant pour plus de 30 jours.

1. Ajoutez la moitié de la quantité d'essence.
2. Ajoutez la quantité totale d'huile.
3. Agitez le mélange de carburant pour mélanger le contenu.
4. Ajoutez la quantité d'essence restante.
5. Agitez le mélange de carburant pour mélanger le contenu.
6. Remplissez le réservoir de carburant.

Pour ajouter du carburant

- Utilisez toujours un bidon de carburant comportant un dispositif d'arrêt de remplissage automatique.
- Si un peu de carburant se déverse sur le bidon, essuyez le carburant et laissez sécher le bidon.
- Assurez-vous que la zone proche du bouchon du réservoir de carburant est propre.
- Agitez le bidon de carburant avant de verser le mélange de carburant dans le réservoir.

Pour démarrer et arrêter

Avant de faire démarrer le moteur

- Vérifiez que le produit n'a pas de pièce manquante, endommagée, desserrée ou usée.
- Inspectez le sac de ramassage. Assurez-vous que le sac de ramassage est en bon état et que la fermeture à glissière est fermée.
- Vérifiez les écrous, les vis et les boulons.
- Vérifiez le filtre à air.

- Assurez-vous du bon fonctionnement de la gâchette d'accélération.
- Vérifiez que le bouton d'arrêt fonctionne correctement.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites de carburant au niveau du produit.

Démarrage d'un moteur froid

AVERTISSEMENT: N'enroulez pas le câble du démarreur autour de votre bras.

REMARQUE: Ne posez pas le produit sur votre pied.

REMARQUE: Ne tirez pas sur le câble du démarreur jusqu'à sa butée. Ne lâchez pas la poignée du câble du démarreur lorsqu'il est tendu. Cela pourrait endommager le produit.

Remarque: Si le moteur s'arrête, fermez la commande de starter et répétez les étapes pour le démarrage.

1. Remplissez le réservoir à carburant avec un mélange de carburant propre.
2. Appuyez 10 fois sur la poire d'amorçage. (Fig. 30)
3. Placez la commande de starter du moteur en position FULL CHOKE (fermé). (Fig. 31)
4. Poussez la commande de vitesse variable totalement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (Fig. 32)
5. À l'aide de votre main gauche, maintenez le corps de la machine au sol.
6. Tirez la poignée du câble du démarreur jusqu'à ce que le moteur se mette à tourner. Ne tirez pas plus de 3 fois.
7. Placez la commande de starter sur la position intermédiaire et tirez la poignée du câble du démarreur jusqu'à ce que le moteur démarre et se mette à tourner. (Fig. 33)
8. Laissez le moteur tourner pendant environ 10 secondes.
9. Appuyez sur la gâchette d'accélération et maintenez-la pendant toutes les étapes à suivre.
10. Placez la commande du starter en position OFF CHOKE (ouvert). (Fig. 34)
11. Laissez le moteur chauffer pendant 1 minute.

Pour démarrer un moteur chaud

1. Actionnez la gâchette d'accélération et maintenez-la enfoncée.
2. Amenez la commande du starter en position intermédiaire.
3. Tirez d'un coup sec sur la poignée du câble du démarreur jusqu'à ce que le moteur démarre.
4. Placez la commande du starter en position OFF CHOKE (ouvert).

Pour arrêter le moteur

- Enfoncez et relâchez le bouton ARRÊT du moteur. Le bouton revient automatiquement en position MARCHE. Attendez 7 secondes avant d'essayer de redémarrer le produit pour vous assurer que le bouton revienne en position initiale.

Utilisation d'une buse

- Utilisez la buse standard lorsque de la précision et un débit d'air élevé sont nécessaires. (Fig. 35)
- Utilisez la buse haute vitesse lorsqu'un débit d'air plus large et une grande vitesse d'air sont nécessaires. (Fig. 36)

Réglage de la longueur de la buse du souffleur

1. Tournez la buse vers la gauche pour désengager le système à baïonnette.
2. Mettez la buse dans la position souhaitée.
3. Tournez la buse vers la droite jusqu'à entendre un clic.

Utilisation de l'aspirateur

Avant d'utiliser l'aspirateur, équipez-vous de l'équipement de sécurité approprié.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le sac de ramassage est en bon état et que la fermeture à glissière est fermée avant de commencer vos travaux. N'utilisez pas le sac s'il est endommagé, vous éviterez ainsi tout risque de blessures causées par les débris projetés. Une utilisation avec la main gauche augmente le risque. Évitez d'entrer en contact avec la sortie d'échappement.

AVERTISSEMENT: Ne démarrez pas le souffleur-aspirateur si le capot de prise d'air est ouvert ou endommagé (sauf si le tube d'aspiration est monté).

- Lors du fonctionnement du souffleur, le sac de ramassage doit être soutenu par la bretelle de portage. La bretelle doit être portée sur le sommet de l'épaule.

- Démarrez le souffleur. Respectez les instructions de la section sur le démarrage et l'arrêt *Pour arrêter le moteur à la page 137*. Lisez les consignes de sécurité *Consignes de sécurité pour l'utilisation du souffleur à la page 132*.

Vidage du sac de ramassage

AVERTISSEMENT: Inspectez toujours le sac de ramassage. Assurez-vous qu'il est en bon état et que la fermeture à glissière est fermée avant de commencer vos travaux. N'utilisez pas le sac s'il est endommagé. Le cas échéant, vous vous exposeriez à des risques de blessure en raison des projections de débris. Faites preuve de prudence si vous utilisez le produit de la main gauche. Ne touchez pas la sortie d'échappement.

1. Arrêtez le produit.
2. Ouvrez la fermeture à glissière sur le côté.
3. Videz le sac de ramassage.
4. Fermez la fermeture éclair.

Entretien

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre sur la sécurité avant de nettoyer, de réparer ou de procéder à l'entretien du produit.

Calendrier d'entretien

Assurez-vous de respecter le programme d'entretien. Les intervalles sont calculés selon une utilisation quotidienne du produit. Les intervalles sont différents si vous n'utilisez pas le produit tous les jours. Effectuez uniquement les travaux d'entretien décrits dans ce manuel. Contactez un centre d'entretien agréé pour effectuer d'autres travaux d'entretien ne figurant pas dans ce manuel.

Entretien quotidien

- Nettoyez les surfaces externes.
- Examinez la commande de vitesse et la gâchette d'accélération. Remplacez les pièces endommagées.
- Examinez l'interrupteur d'arrêt. Si nécessaire, remplacez-le.
- Vérifiez le régime de ralenti.
- Nettoyez le filtre à air. Si nécessaire, remplacez-le.
- Assurez-vous que le couvercle d'entrée d'air peut être verrouillé en position fermée. Assurez-vous que la turbine est propre.
- Serrez tous les écrous et toutes les vis.
- Assurez-vous que les carters sont exempts de fissures.
- Assurez-vous que le sac de ramassage est en bon état et que la fermeture éclair fonctionne. Remplacez le sac si nécessaire.

Entretien hebdomadaire

- Examinez l'état du lanceur, de la corde du lanceur et du ressort de tension. Remplacez les pièces endommagées.
- Examinez l'état de la prise d'air au niveau du lanceur. Éliminez les débris si la prise d'air est obstruée.
- Nettoyez la surface extérieure de la bougie. Retirez-la et vérifiez l'écartement des électrodes. Ajustez l'écartement de sorte qu'il soit de 0,6 mm (0,024 po) ou remplacez la bougie.
- Nettoyez les pales de la turbine.
- Nettoyez l'écran pare-étincelles et remplacez-le si nécessaire (sauf sur les silencieux équipés d'un convertisseur catalytique).
- Nettoyez la zone du carburateur.
- Nettoyez le filtre à air.

Entretien mensuel

- Vérifiez la poignée du câble du démarreur et le câble du démarreur.
- Nettoyez le réservoir de carburant.
- Nettoyez le carburateur ainsi que l'espace autour.
- Nettoyez les pales de la turbine.
- Vérifiez que les conduites de carburant ne sont pas fissurées ou endommagées. Remplacez-les si nécessaire
- Vérifiez le filtre à carburant.
- Vérifiez tous les câbles et tous les raccords.
- Remplacez la bougie.
- Remplacez le filtre à air.

Entretien annuel

- Vérifiez la bougie d'allumage.
- Nettoyez la surface externe du carburateur et les zones adjacentes.
- Nettoyez le système de refroidissement.
- Vérifiez l'écran pare-étincelles.
- Remplacez le filtre à carburant dans le réservoir.
- Vérifiez le tuyau de carburant afin de détecter d'éventuels dommages.
- Vérifiez tous les câbles et tous les raccords.

Entretien après 125 heures

- Adressez-vous à un centre d'entretien agréé pour la réparation ou le remplacement du silencieux.

Réglage du régime de ralenti

- Assurez-vous que le filtre à air est propre et que le couvercle de filtre à air est fixé avant de régler le régime de ralenti.
- Réglez le régime de ralenti à l'aide de la vis de réglage de ralenti T identifiée par le repère « T ».
- Le régime de ralenti est correct lorsque le moteur fonctionne sans à-coups dans toutes les positions.

(Fig. 37)

1. Tournez la vis de réglage de ralenti dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse.
2. Tournez la vis de réglage de ralenti dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour réduire la vitesse.

Pour effectuer l'entretien de l'écran pare-étincelles

Utilisez une brosse métallique pour nettoyer l'écran pare-étincelles.

Nettoyage du système de refroidissement

(Fig. 38)

Nettoyez les pièces du système de refroidissement avec une brosse.

Pour inspecter la bougie

REMARQUE: Utilisez toujours le type de bougie recommandé. Un type de bougie inadéquat peut endommager le produit.

- Inspectez la bougie si le moteur manque de puissance, n'est pas facile à démarrer ou ne fonctionne pas correctement lorsqu'il tourne au régime de ralenti.
- Afin de réduire le risque de présence de matériaux indésirables sur les électrodes de la bougie, procédez comme suit :
  a) Assurez-vous que le régime de ralenti est correctement réglé.
  b) Assurez-vous que le mélange de carburant est correct.
  c) Assurez-vous que le filtre à air est propre.
- Si la bougie est encrassée, nettoyez-la et vérifiez que l'écartement des électrodes est correct ; reportez-vous à la section *Caractéristiques techniques à la page 139*. (Fig. 39)
- Remplacez la bougie si nécessaire.

Pour entretenir le filtre à air

Nettoyage du filtre à air

1. Retirez le couvercle du filtre à air et le filtre à air. (Fig. 40)
2. Nettoyez le filtre à air avec de l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous que le filtre à air est sec avant de l'installer.
3. Remplacez le filtre à air s'il est trop sale pour le nettoyer complètement. Remplacez toujours le filtre à air s'il est endommagé.

Caractéristiques techniques

	unité	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Spécifications du moteur			
Cylindrée	cm^3	28	28
Écartement des électrodes	mm / po	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Capacité du réservoir de carburant	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Régime de ralenti	tr/min	2 800 - 3 200	2 800 - 3 200
Régime de puissance maximum	tr/min	8 000	8 000
Puissance de sortie	kW / ch	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Bougie		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Vitesse maximale en mode soufflage	tr/min	8 600	8 600

Vitesse maximale en mode aspiration	tr/min	--	7 500
Période de durabilité des émissions	h	125	125
Données sur le son et les vibrations			
Niveau de vibrations équivalent au niveau des poignées, avec tubes du souffleur et buse (d'origine) - voir la remarque 1	m/s^2	11,5	11,5
Niveau de vibrations équivalent au niveau des poignées, avec tubes d'aspiration (d'origine), gauche/droit - voir la remarque 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Niveau de pression sonore équivalent à l'oreille de l'utilisateur, mesurée selon la norme ISO 22868, avec tubes du souffleur et buse (d'origine) - voir la remarque 3	dB(A)	92,6	98,6
Pression sonore au niveau des oreilles d'une personne à proximité, mesurée selon la norme ANSI B175.2, avec tubes du souffleur et buse (d'origine)	dB(A)	72	72,3
Niveau de puissance acoustique mesuré - voir la remarque 2	dB(A)	106,9	108
Niveau de puissance acoustique garanti (L_{WA}) - voir la remarque 2	dB(A)	111	111
Dimensions du produit			
Poids (sans carburant, mais avec tube du souffleur et buse standard montés)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Remarque 1 : Les données reportées pour le niveau de vibrations équivalent montrent une dispersion statistique type (déviation standard) de 1 m/s^2.

Remarque 2 : Émissions sonores dans l'environnement mesurées comme puissance acoustique (L_{WA}) selon la directive CE 2000/14/CE. Le niveau de puissance sonore reporté pour la machine a été mesuré avec l'accessoire d'origine qui atteint le niveau le plus élevé. La différence entre le niveau de puissance sonore garanti et le niveau mesuré réside dans le fait que le niveau garanti prend également en compte la dispersion et les variations d'une machine à l'autre du même modèle, conformément à la directive 2000/14/CE.

Remarque 3 : Les données reportées pour le niveau de pression sonore équivalent pour la machine montrent une dispersion statistique typique (déviation standard) de 1 dB (A).

Ventilateur	Unité	125B	125BVX
Type		Ventilateur radial	Ventilateur radial
Vitesse d'air max., buse standard	m/s / mi/h	72,8 / 163	72,8 / 163
Vitesse d'air max., buse haute vitesse*	m/s / mi/h	86,2 / 193	86,2 / 193
Volume d'air en mode soufflage au niveau du tube supérieur	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Volume d'air en mode aspiration	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*accessoire en option sur certains modèles			

Accessoires

Accessoires	Type
Kit de nettoyage des gouttières (125B, 125BVX)	952 711 918
Buse haute vitesse (125B, 125BVX)	547 627 301
Kit d'aspiration (125BVX)	952 711 913

Déclaration de conformité UE

Nous, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit représenté :

Description	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Marque	Husqvarna
Plate-forme / Type / Modèle	Plate-forme125B28HV, représentant les modèles 125B, 125BVX
Lot	Numéro de série à partir de 2021

est entièrement conforme à la réglementation et aux directives de l'UE suivantes :

Directive/Réglementation	Description
2006/42/EC	« relative aux machines »
2014/30/EC	« relative à la compatibilité électromagnétique »
2000/14/EC	« relative au bruit extérieur »
2011/65/EU	« limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses »

Les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques appliquées sont comme suit : EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Conformément à la directive 2000/14/EC, annexe V, voir la section *Caractéristiques techniques à la page 139* pour consulter les valeurs sonores déclarées.

Intertek a procédé à un examen volontaire pour Husqvarna AB et lui a attribué le certificat de conformité 103553327CRT-001C à la directive CE 2006/42/EC du Conseil relative aux machines.

Le certificat s'applique à l'ensemble des sites de fabrication et pays d'origine, comme indiqué sur le produit.

Le Gasoline Blower/ Blower-Vacuum fourni correspond à l'exemplaire soumis à l'examen.

Pour le compte de Husqvarna.

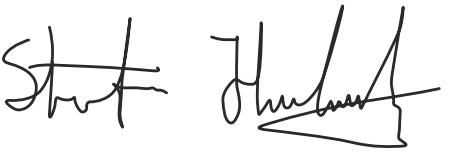

Stefan Holmberg, Directeur R&D, gestion de la technologie, Husqvarna AB

Responsable de la documentation technique

CE

Sadržaj

Uvod....143
Sigurnost....144
Sastavljanje....147
Rad....148
Održavanje....150
Tehnički podaci....151
Dodatna oprema....152
EU izjava o sukladnosti....153

Uvod

Korisnički priručnik

Prvi jezik u ovom korisničkom priručniku je engleski. Korisnički priručnici na drugim jezicima prijevod su iz engleskog jezika.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect besplatna je aplikacija za mobilni uređaj. Aplikacija Husqvarna Connect pruža vam dodatne funkcije za proizvod Husqvarna.

- Opširnije informacije o proizvodu.
- Dodatne informacije i pomoć za dijelove i servisiranje proizvoda.

Početak rada s Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.
2. Registrirajte se u aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Pratite korake iz uputa u aplikaciji Husqvarna Connect kako biste dodali proizvod.

Napomena: Aplikacija Husqvarna Connectnije na svim tržištima dostupna za preuzimanje. Za više informacija obratite se servisnom distributeru.

Pregled

(Sl. 1)

1. Regulator gasa
2. Sklopka za zaustavljanje
3. Regulacija brzine
4. Kućište ventilatora
5. Čep spremnika za gorivo
6. Filtar za zrak
7. Regulator čoka
8. Pumpica za gorivo
9. Ulazni poklopac
10. Ručica usisavača (125BVX)
11. Noževi za usitnjavanje (125BVX)
12. Rotor ventilatora
13. Standardna mlaznica
14. Mlaznica velike brzine
15. Cijev puhača
16. Pritezni vijak cijevi
17. Pritezne matice cijevi
18. Prigušivač
19. Žica uzemljenja
20. Ručica užeta pokretača
21. Pokretač
22. Vijci za podešavanje rasplinjača
23. Korisnički priručnik
24. Uređaj za usisavanje s komponentama za skupljanje koji sadrži stavke 25 – 29 u nastavku (125BVX)
25. Cijev vreće za skupljanje (125BVX)
26. Vreća za skupljanje (125BVX)
27. Cijev usisavača u dva odjeljka (125BVX)
28. Vijak (125BVX)
29. Naramenica (125BVX)

Simboli na proizvodu

(Sl. 2) Upozorenje

(Sl. 3) Pročitajte ovaj priručnik

(Sl. 4) Upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha

(Sl. 4) Upotrebljavajte odobrenu zaštitu za oči

(Sl. 4) Upotrebljavajte odobrenu zaštitnu masku od prašine

(Sl. 5) Upotrebljavajte odobrene zaštitne rukavice

(Sl. 6) Proizvod može uzrokovati izbacivanje predmeta koji mogu ozlijediti oči

(Sl. 7) Sigurna udaljenost

(Sl. 8) Nemojte se približavati rotoru dok se okreće

(Sl. 9) Djeci nemojte dopustiti da budu blizu proizvoda.

(Sl. 10) Naljepnica emisije buke u okoliš u skladu s direktivama i propisima EU i UK te propisom Novog Južnog Walesa „Zaštita od radova u okolišu (kontrola

buke) iz 2017“. Zajamčena razina jačine zvuka proizvoda naznačena je u odjeljku *Tehnički podaci na stranici 151* i na naljepnici.

(Sl. 11) Razina buke

(Sl. 12) Duga kosa obavezno mora biti iznad ramena.

(Sl. 13) Upotrebljavajte zaštitnu odjeću

(Sl. 14) Proizvod ispunjava primjenjive direktive EZ-a

(Sl. 15) Ovaj je proizvod je u skladu s važećim direktivama UK-a

(Sl. 16) Proizvod ispunjava mjerodavne direktive EAC

(Sl. 17) Proizvod ispunjava mjerodavne direktive u Ukrajini

ggggttxxxx Na natpisnoj pločici je serijski broj. **gggg** je godina proizvodnje, a **tt** je tjedan proizvodnje.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve za certifikaciju na drugim tržišnim područjima.

Emisije Euro V

UPOZORENJE: Provođenjem izmjena na motoru poništavate tipsko odobrenje za EU za ovaj proizvod.

Oštećenje proizvoda

U sljedećim okolnostima nećemo biti odgovorni za oštećenja proizvoda:

- proizvod nepravilno popravljen.
- proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača.
- proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo proizvođač ili nema odobrenje proizvođača.
- proizvod nije popravljen u ovlaštenom servisnom centru ili kod ovlaštenog tijela.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Definicije u nastavku prikazuju razinu ozbiljnosti svake signalne riječi.

UPOZORENJE: Ozljede osoba.

OPREZ: Oštećenje proizvoda.

Napomena: Informacije olakšavaju korištenje proizvoda.

Opće sigurnosne upute

UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Proizvod upotrebljavajte pravilno. Nepravilna upotreba može uzrokovati ozljede ili smrt. Proizvod upotrebljavajte samo za zadatke iz ovog priručnika. Proizvod nemojte upotrebljavati za druge zadatke.
- Poštujte upute iz ovog priručnika. Poštujte sigurnosne simbole i sigurnosne upute. Ako operater ne poštuje upute i simbole, može doći do ozljeda, oštećenja ili smrti.
- Čuvajte ovaj priručnik. Koristite se uputama za sastavljanje, korištenje i održavanje proizvoda. Koristite se uputama za pravilnu ugradnju nastavaka i dodatne opreme. Upotrebljavajte isključivo odobrene nastavke i dodatnu opremu.
- Nemojte upotrebljavati oštećen proizvod. Pridržavajte se rasporeda održavanja. Provodite samo radove održavanja za koje su u priručniku navedene upute. Svi drugi radovi održavanja moraju se provesti u ovlaštenom servisnom centru.
- Priručnik ne može sadržavati sve situacije do kojih može doći tijekom upotrebe proizvoda. Budite pažljivi i razumni. Nemojte pogoniti ili održavati proizvod ako niste sigurni u situaciju. Informacije zatražite od stručnjaka za proizvod, zastupnika, servisera ili ovlaštenog servisnog centra.
- Prije sastavljanja, pohrane ili održavanja proizvoda odspojite kabel svjećice.
- Nemojte upotrebljavati proizvod ako su mu promijenjene početne specifikacije. Nemojte mijenjati dio proizvoda bez odobrenja proizvođača. Upotrebljavajte isključivo dijelove s

odobrenjem proizvođača. Nepravilno održavanje može uzrokovati ozljede ili smrt.
- Nemojte udisati pare motora. Dugotrajno udisanje ispušnih para motora opasnost je za zdravlje.
- Proizvod nemojte pokretati u zatvorenom prostoru ili u blizini zapaljivog materijala. Ispušne pare su vruće i mogu sadržavati vruće iskre koje mogu uzrokovati požar. Nedovoljan protok zraka može uzrokovati ozljede ili smrt zbog gušenja ili trovanja ugljičnim monoksidom.
- Tijekom upotrebe proizvoda motor stvara elektromagnetsko polje. Elektromagnetsko polje može oštetiti medicinske implantate. Prije uporabe proizvoda obratite se liječniku ili proizvođaču medicinskog implantata.
- Djeci nemojte dopustiti upotrebu proizvoda. Osobama koje nisu upoznate s uputama nemojte dopustiti upotrebu proizvoda.
- Obavezan je nadzor osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti koja upotrebljava proizvod. Cijelo vrijeme mora biti prisutna odgovorna odrasla osoba.
- Proizvod zaključajte u prostor u koji je djeci i neovlaštenim osobama onemogućen pristup.
- Proizvod može izbacivati predmete i uzrokovati ozljede. Poštujte sigurnosne upute kako biste smanjili opasnost od ozljede i smrti.
- Nemojte se udaljavati od proizvoda s uključenim motorom.
- Za nezgode je odgovoran korisnik proizvoda.
- Prije upotrebe proizvoda provjerite jesu li njegovi dijelovi neoštećeni.
- Prije upotrebe proizvoda provjerite jeste li od drugih osoba ili životinja udaljeni najmanje 15 m (50’). Osobe u neposrednoj okolini morate obavijestiti o namjeri upotrebe proizvoda.
- Pogledajte nacionalne ili lokalne zakone. Njima u određenim uvjetima može biti spriječeno ili ograničeno korištenje proizvoda.
- Proizvod nemojte upotrebljavati kada ste izmoreni ili pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova. To može negativno utjecati na vaš vid, opreznost, sposobnost rasuđivanja ili koordinaciju.

Sigurnost od vibracija

Ovaj je proizvod namijenjen samo za povremenu upotrebu. Neprestana ili redovita upotreba proizvoda može uzrokovati bolest "bijelih prstiju" ili slične medicinske probleme uzrokovane vibracijama. Ako proizvod upotrebljavati neprestano ili redovito, pregledavajte stanje ruku i prstiju. Ako na rukama ili prstima dođe do promjene boje te ako osjetite bolove, trnce ili otupljenost, prekinite s radom i odmah se obratite liječniku.

Sigurnosne upute za uporabu puhača

- Proizvod upotrebljavajte samo za puhanje ili uklanjanje lišća i drugih ostataka na tlu.
- Proizvod nemojte upotrebljavati kada ste umorni, bolesni ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.
- Promatrači i životinje ne smiju se približiti korisniku na bliže od 15 m (50').
- Proizvod može izbaciti predmete koji se mogu odbiti i udariti korisnika. To može uzrokovati ozljede očiju.
- Mlaznicu puhača nemojte usmjeravati prema osobama ili životinjama.
- Duga kosa obavezno mora biti iznad ramena.
- Prije postavljanja ili uklanjanja opreme ili drugih komponenti obavezno zaustavite motor.
- Proizvod nemojte upotrebljavati bez štitnika.
- Proizvod nemojte koristiti ako se u radnom području zadržavaju druge osobe. Zaustavite proizvod ako druga osoba pristupi radnom području.
- Proizvod nemojte upotrebljavati u prostoru s nedovoljnim protokom zraka. Nedovoljan protok zraka može uzrokovati ozljede ili smrt zbog gušenja ili trovanja ugljičnim monoksidom.
- Prigušivač je vrlo vruć kada je proizvod uključen, nakon zaustavljanja i pri pogonu u praznom hodu. Budite pažljivi u blizini zapaljivih materijala i para.
- Nemojte dodirivati područje poklopca usisa. Nakit i viseću odjeću držite podalje od područja usisa.
- Uvijek osigurajte dobro uporište i upotrebljavajte proizvod samo na sigurnim i ravnim podlogama. Klizave ili nestabilne podloge, primjerice ljestve, mogu uzrokovati gubitak ravnoteže ili kontrole.
- Proizvod nemojte upotrebljavati na visinama, primjerice na krovu.
- Proizvod učvrstite tijekom prijevoza.
- Proizvod upotrebljavajte samo u preporučenom vremenu. Poštujte lokalne propise. Uobičajene preporuke su od 9:00 do 17:00, od ponedjeljka do subote.
- Proizvod pri obavljanju rada pogonite najnižim mogućim gasom.
- Prilikom rada s proizvodom osigurajte se od pada. Tijekom rada s proizvodom nemojte ga naginjati.
- Prije rada provjerite je li proizvod u dobrom stanju, posebice prigušivač. dovod zraka i filtar zraka.
- Prije upotrebe proizvoda grabljama ili metlom otpustite ostatke na tlu.
- Ako je radno područje prljavo, isperite ga crijevom.
- Upotrebljavajte proizvod kao zamjenu za crijevo kako biste štedjeli vodu.
- Ostatke otpuhujte na siguran način. Pazite na djecu, životinje, otvorene prozore ili vozila.

- Proizvod nemojte usmjeravati na biljke koje se lako oštećuju.
- Zrak nemojte upuhivati u smjeru zidova, velikog kamenja, vozila i ograda.
- Ako radite u unutarnjim rubovima, pušite iz kuta u središte radnog područja. Ako to ne činite, ostaci vas mogu udariti u lice i uzrokovati ozljedu.
- Pomoću punog produžetka mlaznice strujanje mlaz održavajte blizu tla.
- Promatrači moraju nositi zaštitu za oči.
- Ostatke bacite u kantu za smeće nakon upotrebe proizvoda.

Sigurnosne upute za uporabu usisavača

- Spriječite oštećenje ventilatora. Nemojte usisavati velike, čvrste predmete poput drveta, konzervi, gumeni malč ili duge komade užeta.
- Sa cijevi usisavača nemojte udarati u tlo.
- Zaustavite motor i odspojite lulicu svjećice prije uklanjanja blokade ili materijala začepljenja.

Oprema za osobnu zaštitu

- Prilikom korištenja stroja obavezno koristite prikladnu opremu za osobnu zaštitu. Oprema za osobnu zaštitu ne poništava opasnost od ozljede. Oprema za osobnu zaštitu smanjuje ozbiljnost ozljede u slučaju nezgode.
- Tijekom korištenja stroja obavezno koristite odobrenu zaštitu za oči.
- Proizvod nemojte koristiti bez obuće ili s otvorenim cipelama. Obavezno koristite čizme za teške uvjete rada otporne na klizanje.
- Nosite teške, duge hlače.
- Po potrebi nosite odobrene zaštitne rukavice.
- Ako postoji opasnost od padanja predmeta na glavu, nosite kacigu.
- Tijekom korištenja stroja obavezno koristite odobrenu zaštitu sluha. Dugotrajna izloženost buci može uzrokovati gubitak sluha.
- Obavezno upotrebljavajte odobrenu zaštitnu masku od prašine pri upotrebi proizvoda u prašnjavim uvjetima.
- U blizini obavezno imajte kutiju prve pomoći.

Zaštitni uređaji na proizvodu

- Redovno održavajte proizvod.
  - Time produljujete vijek trajanja proizvoda.
  - Također smanjujete opasnost od nezgoda.

  Redovno pregledavajte proizvoda kod odobrenog trgovca ili odobrenog servisera radi provedbe prilagodbi ili popravaka.
- Nemojte koristiti uređaj s oštećenom zaštitnom opremom. Ako je proizvod oštećen, obratite se odobrenom servisnom centru.

Prekidač za zaustavljanje

Pokrenite motor. Provjerite zaustavlja li se motor kada prekidač za zaustavljanje postavite u položaj za zaustavljanje.
(Sl. 18)

Prigušivač

UPOZORENJE: Nemojte dodirivati vrući prigušivač. Prigušivač je tijekom pogona i po zaustavljanju motora vrlo vruć. Dodirivanje prigušivača može uzrokovati opekline.

- Nemojte koristiti motor ako je prigušivač oštećen. Oštećen prigušivač povećava razinu buke i opasnost od požara. Imajte protupožarni aparat u blizini.
- Redovno provjeravajte pričvršćenost prigušivača za proizvod.
- Kada je motor uključen nemojte dodirivati motor ili prigušivač. Motor ili prigušivač nemojte dodirivati ni neposredno nakon zaustavljanja motora. Vruće površine mogu uzrokovati ozljede.
- Vrući prigušivač može uzrokovati požar. Budite pažljivi ako proizvod koristite u blizini zapaljivih tekućina ili para.
- Ako je prigušivač oštećen, nemojte dodirivati njegove dijelove. Dijelovi mogu sadržavati kancerogene kemikalije.
- Neki modeli puhača imaju mrežicu za hvatanje iskri. Mrežicu čistite i mijenjajte u zadanim intervalima. Pogledajte odjeljak Održavanje (*Održavanje na stranici 150*).

(Sl. 19)

Sigurnost pri rukovanju gorivom

UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Gorivo nemojte miješati u zatvorenom prostoru ili u blizini izvora topline.
- Nemojte pokretati proizvod ako u njemu ima goriva ili motornog ulja. Uklonite neželjeno gorivo/ulje i pričekajte na sušenje proizvoda.
- Ako gorivo prolijete po odjeći, odmah ju zamijenite.
- Gorivu nemojte dopustiti kontakt s tijelom jer može uzrokovati ozljede. Ako gorivo dospije na tijelo, isperite ga sapunom i vodom.
- Ako ste po proizvodu ili tijelu prolili gorivo, nemojte pokretati motor.
- Nemojte pokretati proizvod ako motor propušta. Redovito pregledavajte ima li na motoru propuštanja.
- Budite pažljivo s gorivom. Gorivo je zapaljivo, a pare su eksplozivne i mogu uzrokovati ozljede i smrt.

- Nemojte udisati pare goriva, one mogu uzrokovati ozljede. Osigurajte dovoljan protok zraka.
- U blizini goriva ili motora nemojte pušiti.
- U blizinu goriva ili motora nemojte stavljati vruće predmete.
- Nemojte ulijevati gorivo kada je motor uključen.
- Prije ulijevanja goriva provjerite je li motor hladan.
- Prije ulijevanja goriva polako otvorite čep spremnika goriva i pažljivo ispustite tlak.
- Osigurajte dovoljan protok zraka pri ulijevanju ili miješanju goriva (benzin i ulje za dvotaktne motore) ili pri pražnjenju spremnika goriva.
- Pare goriva i ulja vrlo su zapaljive te pri udisanju ili kontaktu s kožom mogu uzrokovati ozbiljne ozljede. Stoga oprezno rukujte i gorivom osigurajte dovoljan protok zraka.
- Pažljivo zategnite čep spremnika goriva kako ne biste uzrokovali požar.
- Prije pokretanja proizvod odmaknite najmanje 3 m (10') od mjesta punjenja spremnika.
- U spremnik za gorivo nemojte uliti previše goriva.
- Provjerite ima li propuštanja pri pomicanju proizvoda ili posude za gorivo.
- Proizvod ili posudu za gorivo nemojte stavljati u blizinu otvorenog plamena, iskri ili lampica. U prostoru za skladištenje ne smije biti otvorenog plamena.
- Gorivo prenosite ili skladištite isključivo u odobrenim posudama.
- Prije dugotrajnog skladištenja ispraznite spremnik goriva. Poštujte lokalne zakone o lokaciji zbrinjavanja goriva u otpad.
- Proizvod očistite prije dugotrajnog skladištenja.
- Prije skladištenja proizvoda uklonite lulicu svjećice kako biste spriječili nehotično pokretanje motora.

Sigurnosne upute za održavanje

UPOZORENJE: Nepravilno održavanje može uzrokovati ozbiljna oštećenja motora ili ozbiljne ozljede.

Vlasnik je odgovoran za provedbu svih neophodnih održavanja u skladu s uputama za rukovanje. Prije održavanja odspojite svjećicu. Svjećicu nemojte odspajati prije podešavanja rasplinjača.

Sastavljanje

UPOZORENJE: Prije sastavljanja proizvoda pročitajte poglavlje o sigurnosti.

Ugradite cijev puhača i mlaznicu na uređaj.

Napomena: Vijak mora biti dovoljno labavo zategnut kako bi se cijev puhača mogla umetnuti u izlazni otvor puhača. Odvrnite vijak u suprotnom smjeru kazaljke na satu pomoću odvijača kako biste ga olabavili.

1. Poravnajte rebro na gornjem cijevi puhača s utorom na izlazu puhača. Pomaknite cijev na određenu poziciju. (Sl. 20)
2. Za pričvršćivanje cijevi zavijte vijak u smjeru kazaljke na satu pomoću odvijača.

   Napomena: Nemojte koristiti nikakav alat na matici.

3. Poravnajte utore na donjoj cijevi puhača s jezičcima na gornjoj cijevi puhača. Premjestite donju cijev puhača na gornju cijev puhača. (Sl. 21)
4. Okrenite donju cijev puhača u smjeru kazaljke na satu dok se ne čuje klik.
5. Kada koristite mlaznicu visoke brzine, okrenite je desno dok ne čujete klik. (Sl. 22)

Ugradnja vreće za sakupljanje s različitim cijevima usisavača

UPOZORENJE: Prije pričvršćenja cijevi za proizvod isključite motor.

Sastavljanje vreće za sakupljanje

1. Otvorite vreću za sakupljanje.
2. Umetnite cijev vreće za sakupljanje unutar vreće kako biste je umetnuli u otvor usisavača.
3. Provjerite jesu li gume sjele u utor (A).
4. Zatvorite patentni zatvarač na vreći. (Sl. 23)

Instalacija cijevi vreće za sakupljanje

1. Ako je cijev puhača priključena, uklonite je.
2. Poravnajte izbočinu na cijevi vreće za sakupljanje (A) s utorom na izlazu puhača (B).
3. Do kraja gurnite cijev vreće za sakupljanje na izlaz puhača.
4. Umetnite maticu (C) u utor.
5. Postavite vijak i odvijačem ga zategnite u smjeru kazaljke na satu kako biste pričvrstili cijev. (Sl. 24)

Za spajanje cijevi usisavača

1. Utore na donjoj cijevi usisavača (A) poravnajte s jezičcima na gornjoj cijevi usisavača (B). (Sl. 25)

2. Uvjerite se da je utor na donjoj cijevi usisavača poravnat s utorom na gornjoj cijevi usisavača.
3. Gurnite donju cijev usisavača u gornju cijev usisavača.
4. Pomoću odvijača ugradite samorezni vijak (C) koji drži cijevi zajedno. (Sl. 26)

Sastavljanje cijevi usisivača

1. Umetnite vrh odvijača u područje zasuna na ulazu usisavača.
2. Okrenite odvijač kako biste otpustili zasun. (Sl. 27)
3. Držite poklopac ulaza usisavača otvorenim dok gornja cijev ne bude na mjestu.
4. Poravnajte rebra na unutarnjoj strani ulaza usisavača s utorima na gornjoj cijevi usisavača. Provjerite je li simbol za zaključavanje na cijevi poravnat sa simbolom za otključavanje na ulazu usisavača. (Sl. 28)
5. Gurnite gornju cijev usisavača na ulaz do kraja.
6. Okrećite gornju cijev usisavača u smjeru kazaljke na satu dok se simbol brave na cijevi ne poravna sa simbolom brave na ulazu. Cijev će kliknuti kada je ispravno pričvršćena. (Sl. 29)

Rad

UPOZORENJE: Prije korištenja proizvoda pročitajte i usvojite poglavlje o sigurnosti.

Gorivo

Prethodno izmiješano gorivo

- Upotrebljavajte Husqvarna prethodno izmiješano alkilatno gorivo za najbolje performanse motora i produljenje njegova životnog vijeka. To gorivo sadrži manje štetnih kemikalija u usporedbi s uobičajenim gorivom koje sadržava štetne ispušne plinove. Količina ostataka nakon sagorijevanja manja je s ovim gorivom, što komponente motora održava čišćima.

Korištenje goriva

OPREZ: Proizvod ima dvotaktni motor. Koristite mješavinu benzina i dvotaktnog motornog ulja. U mješavini koristite ispravnu količinu ulja. Nepravilan omjer benzina i ulja može oštetiti motor.

Benzin

OPREZ: Nemojte koristiti benzin s oktanskim brojem manjim od 90 RON (87 AKI). Tako možete oštetiti proizvod.

OPREZ: Nemojte koristiti benzin s koncentracijom etanola višom od 10% (E10). Tako možete oštetiti proizvod.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati bezolovni benzin. Tako možete oštetiti proizvod.

- Obavezno koristite bezolovni benzin minimalnog oktanskog broja 90 RON (87 AKI) i s koncentracijom etanola manjom od 10% (E10).
- Ako proizvod koristite redovito i pri visokom broju okretaja, koristite benzin s višim oktanskim brojem.
- Obavezno upotrebljavajte mješavinu kvalitetnog bezolovnog benzina/ulja.

Dvotaktno motorno ulje

- Koristite isključivo dvotaktno motorno ulje visoke kvalitete. Koristite isključivo motorno ulje za zračno hlađenje.
- Nemojte koristiti druge vrste ulja.
- Omjer mješavine 50:1 (2%)

Benzin	Ulje
1 amer. gal.	77 ml (2,6 oz)
1 UK gal.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Izrada mješavine goriva

Napomena: Gorivo uvijek miješajte u čistoj posudi za gorivo.

Napomena: Nemojte praviti količinu mješavine goriva za dulje od 30 dana.

1. Ulijte pola količine benzina.
2. Ulijte cijelu količinu ulja.
3. Protresite mješavinu goriva kako biste pomiješali sadržaj.
4. Dodajte preostalu količinu goriva.
5. Protresite mješavinu goriva kako biste pomiješali sadržaj.
6. Napunite spremnik goriva.

Ulijevanje goriva

- Obavezno upotrebljavajte posudu s ventilom za sprječavanje prolijevanja.
- Ako se u posudi nalazi gorivo, izlijte nepoželjno gorivo i pričekajte da se osuši.

- Površina uz čep spremnika goriva mora biti čista.
- Prije ulijevanja mješavine u spremnik goriva protresite posudu za gorivo.

Pokretanje i zaustavljanje

Prije pokretanja motora

- Pregledajte nedostaju li na proizvodu dijelovi te ima li oštećenih, nepričvršćenih ili istrošenih dijelova.
- Pregledajte vreću za sakupljanje. Uvjerite se kako vreća za sakupljanje nije oštećena te kako je patent zatvarač zatvoren.
- Pregledajte matice i vijke.
- Pregledajte filtar zraka.
- Provjerite ispravnost rada regulatora gasa.
- Provjerite ispravnost rada prekidača za zaustavljanje.
- Pregledajte ima li na proizvodu ispuštanja goriva.

Pokretanje hladnog motora

UPOZORENJE: Uže pokretača nikada nemojte omatati oko ruke.

OPREZ: Nemojte držati proizvod nogom.

OPREZ: Uže pokretača nemojte do kraja izvlačiti. Kad je uže pokretača potpuno izvučeno, nemojte ispustiti ručicu. To može oštetiti proizvod.

Napomena: Ako se motor zaustavi, pomaknite kontrolu prigušnice u zatvoreni položaj i ponovite korake za pokretanje.

1. Napunite spremnik za gorivo čistom mješavinom goriva.
2. 10 puta pritisnite pumpicu za gorivo. (Sl. 30)
3. Regulator prigušnice pomaknite u (zatvoreni) položaj POTPUNO PRIGUŠENO. (Sl. 31)
4. Gurnite kontrolu promjenjive brzine do kraja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. (Sl. 32)
5. Lijevom rukom držite tijelo stroja na tlu.
6. Povlačite ručicu užeta pokretača dok motor ne započne s pokretanjem. Nemojte povlačiti više od tri puta.
7. Pomaknite kontrolu prigušnice u položaj 1/2 i povucite ručicu užeta za pokretanje dok se motor ne pokrene i ne započne s radom. (Sl. 33)
8. Pustite motor da radi otprilike 10 sekundi.
9. Pritisnite i držite okidač gasa do kraja kroz sve preostale korake.
10. Pomaknite kontrolu prigušnice u (otvoreni) položaj PRIGUŠNICA ISKLJUČENA. (Sl. 34)
11. Zagrijte motor do 1 minute.

Pokretanje zagrijanog motora

1. Pritisnite i držite okidač za gas.
2. Regulator čoka pomaknite na 1/2 položaj
3. Brzo povlačite ručicu užeta pokretača do pokretanja motora.
4. Kontrolu čoka pomaknite u položaj ČOK ISKLJUČEN (otvoreno).

Isključivanje motora

- Pritisnite i otpustite prekidač za ZAUSTAVLJANJE (STOP) motora. Prekidač se automatski vraća u položaj UKLJUČENO (ON). Prije pokušaja ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte 7 sekundi kako bi se prekidač ponovno postavio.

Upotreba mlaznice

- Koristite standardnu mlaznicu kada su potrebni preciznost i visoka koncentracija zračne struje. (Sl. 35)
- Koristite mlaznicu visoke brzine kada je potreban šira zračna struja i veća brzina protoka zraka. (Sl. 36)

Prilagodite duljinu mlaznice puhača.

1. Okrenite mlaznicu ulijevo kako biste otključali bajonetnu pričvrsnicu.
2. Pomaknite mlaznicu na odgovarajuću poziciju.
3. Okrenite mlaznicu u desno dok ne čujete klik.

Usisavanje

Prije usisavanja opremite se neophodnom sigurnosnom opremom.

UPOZORENJE: Prije upotrebe provjerite je li vreća za sakupljanje neoštećena te je li patent zatvarač zatvoren. Nemojte upotrebljavati oštećenu vreću. Tako sprječavate ozljede uzrokovane letećim ostacima. Rukovanjem lijevom rukom povećavate opasnost. Nemojte tijelom dodirivati područje izlaza ispuha.

UPOZORENJE: Puhač nemojte pokretati ako je poklopac usisa otvoren ili oštećen (osim ako nije postavljena cijev usisavača).

- Vreću za sakupljanje tijekom rada puhača morate držati naramenicom. Naramenicu trebate nositi na vrhu ramena.

- Pokrenite puhač. Poštujte upute iz odjeljka za pokretanje i zaustavljanje *Isključivanje motora na stranici 149*. Pročitajte sigurnosne upute *Sigurnosne upute za uporabu puhača na stranici 145*.

Pražnjenje vreće za skupljanje

UPOZORENJE: Obavezno pregledajte vreću za sakupljanje. Prije upotrebe provjerite je li neoštećena te je li patent zatvarač zatvoren.

Nemojte koristiti oštećenu vreću za skupljanje. Postoji opasnost od ozljede letećim ostacima. Budite pažljivi pri rukovanju lijevom rukom. Nemojte dodirivati područje izlaza ispuha.

1. Zaustavite proizvod.
2. Otvorite bočni patentni zatvarač.
3. Ispraznite vreću za sakupljanje.
4. Zatvorite patent zatvarač.

Održavanje

UPOZORENJE: Prije čišćenja, popravljanja ili održavanja proizvoda pročitajte i usvojite sigurnosno poglavlje.

Raspored održavanja

Obavezno pratite raspored održavanja. Intervali su izračunati za dnevno korištenje proizvoda. Intervali se razlikuju ako proizvod ne upotrebljavate svaki dan. Provodite samo zahvate održavanja navedene u ovom priručniku. Za radove održavanja koji nisu navedeni u ovom priručniku obratite se odobrenom servisnom centru.

Dnevno održavanje

- Očistite vanjske površine.
- Provjerite funkciju za upravljanje brzinom i rad funkcije regulatora gasa. Zamijenite oštećene dijelove.
- Pregledajte prekidač za zaustavljanje. Po potrebi ga zamijenite.
- Provjerite broj okretaja u praznom hodu.
- Očistite filtar zraka. Po potrebi ga zamijenite.
- Uvjerite se da se ulazni poklopac može zaključati u zatvorenom položaju. Provjerite je li rotor čist.
- Zategnite sve matice i vijke.
- Na kućištu ne smije biti pukotina.
- Vreća za sakupljanje ne smije biti oštećena, a patetni zatvarač mora biti funkcionalan. Ako je to potrebno, zamijenite vreću.

Tjedno održavanje

- Provjerite stanje pokretača, užeta za pokretanje i opruge zatezača. Zamijenite sve oštećene dijelove.
- Provjerite stanje dovoda zraka na pokretaču. Uklonite prljavštinu ako je dovod zraka neprohodan.
- Očistite vanjski dio svjećice. Skinite ju i provjerite zazor elektroda. Podesite udaljenost na 0,6 mm (0,024 inča) ili promijenite svjećicu.
- Očistite noževe na rotoru.
- Očistite mrežicu za hvatanje iskri i po potrebi je zamijenite (ne odnosi se na prigušivače s katalizatorom).
- Očistite područje rasplinjača.
- Očistite filtar zraka.

Mjesečno održavanje

- Pregledajte ručicu užeta pokretača i uže pokretača.
- Očistite spremnik za gorivo.
- Očistite rasplinjač i područje oko njega.
- Očistite noževe na rotoru.
- Provjerite ima li na vodovima za gorivo pukotina ili drugih oštećenja. Po potrebi zamijenite
- Pregledajte filtar goriva.
- Pregledajte sve kabele i priključke.
- Promijenite svjećicu.
- Zamijenite filtar zraka.

Godišnje održavanje

- Pregledajte svjećicu.
- Očistite vanjsku površinu rasplinjača te okolne površine.
- Očistite sustav za hlađenje.
- Pregledajte mrežicu za hvatanje iskri.
- Zamijenite filtar za gorivo u spremniku za gorivo.
- Pregledajte ispravnost crijeva za gorivo.
- Pregledajte sve kabele i priključke.

Održavanje nakon 125 h

- U odobrenom servisnom centru popravite ili zamijenite prigušivač.

Podešavanje broja okretaja u praznom hodu

- Prije podešavanja broja okretaja u praznom hodu provjerite je li filtar zraka čist i je li postavljen poklopac filtra.
- Broj okretaja u praznom hodu podešavate vijkom za prazni hod, koji je označen s "T".
- Broj okretaja motora u praznom hodu ispravan je kada motor radi uglađeno u svim položajima.

(Sl. 37)

1. Okrenite vijak za podešavanje praznog hoda u smjeru kazaljke na satu za veću brzinu.

2. Okrenite vijak za podešavanje praznog hoda u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za manju brzinu.

Održavanje mrežice za hvatanje iskri

Mrežicu za hvatanje iskri očistite žičanom četkicom.

Čišćenje rashladnog sustava

(Sl. 38)

Dijelove rashladnog sustava očistite četkicom.

Provjera svjećice

OPREZ: Uvijek koristite preporučenu vrstu svjećice. Neodgovarajuća vrsta svjećice može oštetiti proizvod.

- Ako motor nema snage, teško se pokreće ili ne radi ispravno u praznom hodu, pregledajte svjećicu.
- Za smanjenje opasnosti od nepoželjnog materijala na elektrodama svjećice pratite sljedeće upute:
  a) Provjerite je li broj okretaja pri praznom hodu pravilno podešen.
  b) Provjerite ispravnost mješavine goriva.
  c) Provjerite je li filtar zraka čist.
- Ako je svjećica prljava, očistite je i provjerite ispravnost zazora elektroda, pogledajte. *Tehnički podaci na stranici 151.* (Sl. 39)
- Ako je potrebno, zamijenite svjećicu.

Održavanje filtra zraka

Čišćenje filtra zraka

1. Skinite poklopac filtra zraka i izvadite filtar zraka. (Sl. 40)
2. Očistite filtar zraka toplom otopinom sredstva za čišćenje. Filtar zraka mora biti suh prije ugradnje.
3. Ako je filtar zraka previše onečišćen i ne možete ga u potpunosti očistiti, zamijenite ga. Oštećeni filtar zraka obavezno zamijenite.

Tehnički podaci

	jedinica	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specifikacije motora			
Zapremnina cilindra	cm^3	28	28
Razmak elektroda	mm/in	0,6/0,024	0,6/0,024
Obujam spremnika za gorivo	l / fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Broj okretaja u praznom hodu	o/min	2800 – 3200	2800 – 3200
Broj okretaja za maksimalnu snagu	o/min	8000	8000
Izlazna snaga	kW / ks	0,8/1,1	0,8/1,1
Svjećica		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maksimalni broj okretaja u način rada puhača	o/min	8600	8600
Maksimalni broj okretaja u način rada usisavača	o/min	--	7500
Razdoblje trajnosti emisije	h	125	125
Podaci o buci i vibracijama			
Ekvivalentna razina vibracija na ručkama sa cijevima puhača i mlaznicom (originalni) – pogledajte napomenu 1	m/s^2	11,5	11,5
Ekvivalentna razina vibracija na ručkama sa cijevima usisavača (originalne), lijevo/desno – pogledajte napomenu 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0

Ekvivalentne razine tlaka zvuka na uhu rukovatelja izmjerene u skladu s ISO 22868, sa cijevima puhača i mlaznicom (originalni) – pogledajte napomenu 3	dB (A)	92,6	98,6
Tlak zvuka u uhu promatrača izmjeren u skladu s ANSI B175.2, s cijevima puhača i mlaznicom (originalni)	dB (A)	72	72,3
Razina jačine zvuka, izmjerena – pogledajte napomenu 2	dB (A)	106,9	108
Razina jačine zvuka, zajamčena (L_{WA}) – pogledajte napomenu 2	dB (A)	111	111
Dimenzije proizvoda			
Težina (bez goriva, no s ugrađenom cijevi puhača i standardnom mlaznicom)	kg / lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Napomena 1: Podaci o ekvivalentnoj razini vibracije pokazuju tipičnu statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 m/s^2.

Napomena 2: Emisije buke u okoliš izmjerene kao jačina zvuka (L_{WA}) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EC. Razina jačine zvuka stroja izmjerena je s originalnim nastavkom koji proizvodi najvišu razinu buke. Razlika između zajamčene i izmjerene razine buke jest da zajamčena razina uključuje i raspršenje rezultata mjerenja i varijacije između različitih uređaja istog modela u skladu s Direktivom 2000/14/EZ.

Napomena 3: Navedeni podaci za ekvivalentnu razinu pritiska zvuka za stroj uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 dB (A).

Ventilator	Jedinica	125B	125BVX
Vrsta		Radijalni ventilator	Radijalni ventilator
Maksimalna brzina zraka, standardna mlaznica	m/s / milja/h	72,8/163	72,8/163
Maksimalna brzina zraka, mlaznica za visoke brzine*	m/s / milja/h	86,2/193	86,2/193
Način izpuhavanja zraka s gornjeg dijela cijevi	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Zapremnina zraka u načinu rada usisavača	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*dodatna oprema na nekim modelima			

Dodatna oprema

Dodatna oprema	Vrsta
Komplet za čišćenje oluka (125B, 125BVX)	952 711 918
Mlaznica za visoke brzine (125B, 125BVX)	547 627 301
Komplet usisavača (125BVX)	952 711 913

EU izjava o sukladnosti

Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, izjavljujemo pod isključivom odgovornošću kako prikazani proizvod:

Opis	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Robna marka	Husqvarna
Platforma/Vrsta/Model	Platforma125B28HV, koja predstavlja model 125B, 125BVX
Grupa	Serijski brojevi od 2021 i noviji

u potpunosti sukladan sa sljedećim direktivama i propisima EU-a:

Direktiva/propis	**Opis**
2006/42/EC	„o strojevima”
2014/30/EC	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti“
2000/14/EC	„o vanjskoj buci”
2011/65/EU	"o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari"

Primijenjene su sljedeće usklađene norme i/ili tehničke specifikacije: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

U skladu s direktivom 2000/14/EC, Aneksom V, objavljene vrijednosti zvuka potražite u *Tehnički podaci na stranici 151*.

Intertek je proveo dobrovoljno ispitivanje za tvrtku Husqvarna AB i izdao 103553327CRT-001C – certifikaciju za usklađenost s EZ Direktivom vijeća 2006/42/EC za strojeve.

Certifikat je primjenjiv na sve proizvodne lokacije i zemlje podrijetla, kako je i navedeno na proizvodu.

Isporučeni Gasoline Blower/ Blower-Vacuum odgovaraju ispitanom primjerku.

U ime tvrtke Huskvarna.

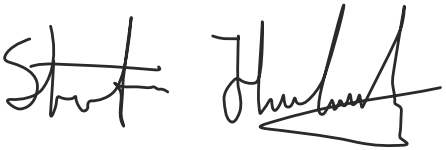

Stefan Holmberg, Direktor odjela za istraživanje i razvoj, Upravljanje tehnologijom, Husqvarna AB

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés..... 154
Védelem..... 155
Összeszerelés..... 158
Üzemeltetés..... 159
Karbantartás..... 161
Műszaki adatok..... 163
Tartozékok..... 164
EU megfelelőségi nyilatkozat..... 165

Bevezetés

Kezelői kézikönyv

A kezelői kézikönyv eredeti nyelve angol. A más nyelvű kezelői kézikönyvek az angol változat fordításai.

Husqvarna Connect

A Husqvarna Connect egy ingyenes mobilalkalmazás. A Husqvarna Connect alkalmazás kibővített funkciókat biztosít Husqvarna termékéhez:

- Bővebb termékinformációk.
- Információk és segítség a termékalkatrészekkel és a szervizeléssel kapcsolatban.

A Husqvarna Connect használatának megkezdése

1. Töltse le a Husqvarna Connect alkalmazást mobileszközére.
2. Regisztráljon egy fiókot a Husqvarna Connect alkalmazásban.
3. A termék hozzáadásához kövesse a Husqvarna Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A Husqvarna Connect alkalmazás nem érhető el minden piacon. További tájékoztatásért forduljon az illetékes szakszervizhez.

Áttekintés

(ábra 1)

1. Gázadagoló
2. Leállítókapcsoló
3. Sebességszabályozó
4. Ventilátorház
5. Üzemanyagtartály sapkája
6. Levegőszűrő
7. Szívatókar
8. Üzemanyagpumpa
9. Szívónyílás fedele
10. Porszívófogantyú (125BVX)
11. Mulcsozókések (125BVX)
12. Ventilátorlapát
13. Standard fúvóka
14. Nagysebességű fúvóka
15. Fúvócső
16. Csőszorító csavar
17. Csőszorító csavaranyák
18. Kipufogódob
19. Földvezeték
20. Indítózsinór fogantyúja
21. Indítószerkezet
22. Karburátor beállító csavarok
23. Kezelői kézikönyv
24. Gyűjtőelemekkel felszerelt szívó berendezés, amely az alábbi 25–29 elemből áll (125BVX)
25. Gyűjtőzsák-cső (125BVX)
26. Gyűjtőzsák (125BVX)
27. Kétszakaszú szívócső (125BVX)
28. Csavar (125BVX)
29. Vállszíjrögzítő (125BVX)

A terméken található jelzések

(ábra 2)	Figyelmeztetés
(ábra 3)	Olvassa el a kézikönyvet
(ábra 4)	Használjon jóváhagyott fülvédőt
(ábra 4)	Használjon jóváhagyott védőszemüveget
(ábra 4)	Használjon jóváhagyott porvédő maszkot
(ábra 5)	Használjon jóváhagyott védőkesztyűt
(ábra 6)	A termék tárgyakat repíthet szét, amelyek szemsérülést okozhatnak

(ábra 7) Biztonságos távolság

(ábra 8) Ne közelítsen a forgó járókerékhez

(ábra 9) Gyermekek ne menjenek a termék közelébe

(ábra 10) Az EU és az Egyesült Királyság irányelveinek és jogszabályainak, és New South Wales „Környezetben történő munkavégzés szabályozása (zajszabályozás), 2017" irányelvének megfelelő környezeti zajkibocsátási címke. A termék garantált hangteljesítményszintjére vonatkozó adatok megtalálhatók a *Műszaki adatok163. oldalon* című fejezetben és a címkén.

(ábra 11) Zajszint

(ábra 12) Ha hosszú haja van, úgy kösse fel, hogy az ne érjen le a válláig

(ábra 13) Viseljen védőruházatot

(ábra 14) Ez a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelveknek

(ábra 15) A termék megfelel a vonatkozó egyesült királyságbeli irányelveknek

(ábra 16) Ez a termék megfelel a vonatkozó EAC-irányelveknek

(ábra 17) Ez a termék megfelel az Ukrajnában hatályos irányelveknek

éééehhxxxx A típustáblán megtalálható a sorozatszám. **éééé** a gyártási év és **hh** pedig a gyártási hét.

Megjegyzés: A terméken szereplő többi jelölés/címke a további piacok specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.

Euro V. kibocsátási norma

FIGYELMEZTETÉS: A motor módosítása érvényteleníti a termékre vonatkozó európai uniós típusjóváhagyást.

A termék károsodása

A termékben keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget, amennyiben:

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy jóváhagyott egyéb szerviz végezte.

Védelem

Biztonsági fogalommeghatározások

Az alábbi fogalommeghatározások az egyes figyelmeztetésekhez tartozó, lehetséges veszélyek súlyosságát határozzák meg.

FIGYELMEZTETÉS: Személyi sérülés veszélye.

VIGYÁZAT: A termék károsodásának veszélye.

Megjegyzés: Ezek az információk a termék használatát könnyítik meg.

Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Használja a terméket megfelelően. A nem megfelelő használat súlyos, akár halálos sérüléssel is járhat. A terméket csak a kézikönyvben ismertetett feladatokra használja. Ne használja a terméket egyéb feladatokra.
- Tartsa be a kézikönyvben olvasható utasításokat. Vegye figyelembe a biztonsági jelzéseket és tartsa be a biztonsági utasításokat. Ha a kezelő nem az utasítások és a szimbólumok szerint jár el, anyagi kár, személyi sérülés, akár halál is bekövetkezhet.
- Őrizze meg a kézikönyvet. Használja az utasítást a termék összeszereléséhez, működtetéséhez és a megfelelő üzemállapot fenntartásához. Használja az utasítást a kiegészítők és

tartozékok megfelelő felszereléséhez. Csak jóváhagyott kiegészítőt és tartozékot használjon.

- Ne használjon sérült terméket. Tartsa be a karbantartási ütemtervet. Csak olyan karbantartási munkát végezzen, amire a kézikönyvben utasítást talál. Az összes többi karbantartási munkát bízza a hivatalos szakszervizre.
- A kézikönyv nem tartalmazhatja minden olyan helyzet leírását, ami a termék használata során előfordulhat. Legyen körültekintő és hagyatkozzon a józan eszére. Ne működtesse a terméket és ne végezzen rajta karbantartást, ha nem biztos a dolgában. Kérjen tájékoztatást a termék szakértőjétől, a forgalmazótól, szervizműhelytől vagy a hivatalos márkaszerviztől.
- Húzza le a gyertyapipát, mielőtt a termék összeszerelésébe kezd, elteszi vagy karbantartásba kezd.
- Ne használja a terméket, ha megváltozott az eredeti specifikációja. Ne cseréljen a terméken alkatrészt a gyártó jóváhagyása nélkül. Kizárólag a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használja. A nem megfelelő karbantartás súlyos, akár végzetes sérüléssel is járhat.
- Ne lélegezze be a motorból kiáramló füstöt. A motor kipufogógázainak hosszas belégzése káros lehet az egészségre.
- Ne indítsa be az egységet zárt helyiségben vagy gyúlékony anyagok közelében. A kipufogógázok forróak, és lehet bennük szikra, mely tüzet okozhat. A nem elegendő mértékű légáramlás fulladás vagy szén-monoxid miatt egészségkárosodást, akár halált is okozhat.
- A termék használatakor a motor elektromágneses mezőt hoz létre. Az elektromágneses mező károsíthatja az orvosi implantátumokat. A termék használata előtt kérje ki orvosa vagy orvosi implantátuma gyártójának tanácsát.
- A terméket gyermekek nem használhatják. Ne engedélyezze a termék használatát olyan személy számára, aki nem ismeri a használati utasítás tartalmát.
- Csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező személy csak felügyelet mellett használhatja a terméket. Egy felelős felnőttnek mindig jelen kell lennie.
- A terméket zárja el olyan helyre, ahol gyermek vagy jogosulatlan személy nem férhet hozzá.
- A termék tárgyakat repíthet szét, és ezzel sérülést okozhat. Tartsa be a biztonsági előírásokat, hogy csökkenthető legyen a súlyos, akár halálos sérülések kockázata.
- Ne hagyja magára a járó motorú terméket.
- Az esetleges balesetekért a termék kezelője a felelős.
- A termék használatának megkezdése előtt ellenőrizze az alkatrészek épségét.
- A termék használatának megkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy minimum 15 m (50 láb) távolságra kerüljön más személyektől, illetve állatoktól. Tudassa a közelben levő személyekkel, hogy használni fogja a terméket.
- Tartsa be az állami vagy helyi törvényeket. Egyes feltételek mellett ezek tilthatják vagy korlátozhatják a termék használatát.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, illetve alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt áll. Ezek befolyásolhatják a látását, éberségét, koordinációját vagy ítélőképességét.

Rezgéssel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

Ez a termék csak alkalmanként használható.
A termék folyamatos vagy rendszeres használata a rezgés miatt ujjfehéredést vagy hasonló tüneteket okozhat. Ha folyamatosan vagy rendszeresen használja a terméket, vizsgáltassa meg kezei és ujjai egészségi állapotát. Ha kézfeje vagy ujjai elszíneződtek, fájnak, bizseregnek vagy zsibbadnak, ne folytassa a munkát, és forduljon azonnal orvoshoz.

Biztonsági utasítások a lombfúvó használatához

- A készüléket csak arra használja, hogy elfújja vele a földről a leveleket és más szemetet, illetve eltávolítsa azokat.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, beteg, illetve alkohol, drog vagy gyógyszer hatása alatt áll.
- Ne hagyja, hogy nézelődők vagy állatok tartózkodjanak a gépkezelő 15 méteres körzetén belül.
- A termék olyan nagy sebességgel dobálhat tárgyakat, hogy azok a kezelőre is visszapattanhatnak, amivel szemsérülést is okozhatnak.
- A fúvócső végét soha ne irányítsa emberekre vagy állatokra.
- Ha hosszú haja van, úgy kösse fel, hogy az ne érjen le a válláig.
- Mielőtt tartozékokat vagy más elemeket szerelne fel vagy le, állítsa le a motort.
- Ne működtesse a terméket a védőeleme nélkül.
- Ne működtesse a terméket, ha a munkaterületen másvalaki is tartózkodik. Állítsa le a terméket, ha valaki belép a munkaterületre.
- Ne használja a terméket olyan térben, ahol nincs megfelelő légáramlás. A nem elegendő mértékű légáramlás fulladás vagy szén-monoxid miatt egészségkárosodást, akár halált is okozhat.
- A kipufogódob nagyon forró, amikor a gép működik, közvetlenül a leállítása után, valamint alapjárati fordulatszámon járatva a motort. Legyen óvatos gyúlékony anyagok és gőzök közelében.

- Ne nyúljon a szívónyílásfedél közelébe. Az ékszereket és laza ruhaneműket tartsa távol a szívónyílás fedelének környékétől.
- Mindig gondoskodjon a megfelelő alapzatról, és csak biztonságos és vízszintes felületen állva használja a terméket. Síkos vagy instabil felületen, például létrán állva elvesztheti egyensúlyát vagy uralmát a termék felett.
- Ne használja a terméket magasban, például a tetőn.
- Szállításkor rögzítse a terméket.
- A terméket csak az ajánlott időszakban működtesse. Tartsa be a helyi előírásokat. Az általános ajánlások hétfőtől szombatig a reggel 9 és du. 5 óra közötti időtartamot jelölik meg.
- A készüléket a munka elvégzését lehetővé tévő legalacsonyabb fordulatszámon üzemeltesse.
- Ügyeljen arra, hogy ne eshessen el a termék használatakor. Ne görnyedve, meghajolva használja a terméket.
- Üzemelés előtt ellenőrizze a termék, különösen a kipufogódob, a levegőbeömlő nyílás és a légszűrő állapotát.
- A termék használatának megkezdése előtt gereblyével vagy seprűvel lazítsa fel a földön lévő szemetet.
- Ha a munkaterület poros, locsolja fel.
- A víztakarékosság érdekében használjon locsolótömlő helyett más megoldásokat.
- A hulladékot biztonságosan fújja el. Vigyázzon a gyerekekre, állatokra, nyitott ablakokra és járművekre.
- Ne irányítsa a terméket könnyen sérülő növényekre.
- Ne fújassa a levegőt objektumok, például falak, nagyobb kövek, járművek és kerítések felé.
- Ha belső sarokokban dolgozik, a sarokból kifelé fújasson a munkaterület közepe felé, máskülönben a szemét felrepülhet az arcába, és megsértheti a szemét.
- Használja az egész fúvócső-hosszabbítót, hogy a légáramlat a talaj közelében fejthesse ki hatását.
- Minden közelben tartózkodó személy viseljen védőszemüveget.
- A termék használatát követően a hulladékot helyezze hulladékgyűjtő edényekbe.

Biztonsági utasítások a szívóberendezésként történő használathoz

- Ügyeljen a ventilátor épségére. Ne szívjon fel nagyobb, szilárd tárgyakat, például fadarabot, konzervdobozt, gumi- vagy zsinórdarabkákat.
- Ügyeljen rá, hogy a szívócső ne ütődjön a talajnak.
- Állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát, mielőtt eltávolítja az akadályt képező vagy eltömődést okozó anyagot.

Személyi védőfelszerelés

- Amikor a terméket használja, viseljen mindig megfelelő személyi védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés nem szünteti meg a személyi sérülés kockázatát. A személyi védőfelszerelés egy esetleges baleset esetén mérsékli a sérülés mértékét.
- A termék használatakor viseljen jóváhagyott védőszemüveget.
- Ne mezítláb vagy nyitott cipőben működtesse a terméket. Mindig viseljen erős, csúszásmentes bakancsot.
- Viseljen vastag, hosszú szárú nadrágot.
- Szükség esetén használjon jóváhagyott védőkesztyűt.
- Vegyen fel védősisakot, ha fennáll az esélye, hogy valami a fejére eshet.
- A termék használatakor viseljen jóváhagyott fülvédőt. A zajnak való tartós kitettség hallászkárosodást okozhat.
- Poros környezetben mindig viseljen jóváhagyott porvédő maszkot a termék használatakor.
- Legyen a közelben elsősegély-készlet.

Biztonsági eszközök a terméken

- Feltétlenül végezzen rendszeres karbantartást a terméken.
  - A termék élettartama így növelhető,
  - a balesetveszély pedig csökken.

  Vizsgáltassa át rendszeresen a terméket márkakereskedésben vagy szakszervizben, ahol elvégzik a szükséges beállításokat, javításokat.
- Ne használja a terméket sérült biztonsági eszközökkel. Ha a termék megsérült, forduljon vele hivatalos szakszervizhez.

Leállítókapcsoló

Indítsa be a motort. Győződjön meg arról, hogy a motor leáll, amikor a leállítókapcsolót STOP helyzetbe állítja.
(ábra 18)

Kipufogódob

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyúljon a forró kipufogódobhoz! A kipufogódob nagyon forró, amikor a motor jár, valamint közvetlenül a leállítása után. A kipufogódob megérintése égési sérüléseket okozhat.

- Ne indítsa be a motort, ha a kipufogódob megsérült. A hibás kipufogódob növeli a zajszintet és a tűzveszélyt. Legyen a közelben tűzoltó készülék.
- Ellenőrizze rendszeresen a kipufogódob rögzítettségét.
- Ne érjen a motorhoz vagy a kipufogódobhoz, ha jár a motor. Ne érjen a motorhoz vagy

a kipufogódobhoz még egy darabig, miután leállította a motort. A forró felületek sérülést okozhatnak.
- A forró kipufogódob tüzet okozhat. Legyen óvatos, ha a terméket gyúlékony folyadékok vagy gőzök közelében használja.
- Ne érjen a kipufogódob alkatrészeihez, ha a kipufogódob megsérült. Az alkatrészek rákkeltő vegyi anyagokat tartalmazhatnak.
- Egyes lombfúvók szikrafogó hálóval is rendelkeznek. Ezt a hálót meghatározott időközönként meg kell tisztítani vagy ki kell cserélni. Lásd a Karbantartás című fejezetet (*Karbantartás 161. oldalon*).

(ábra 19)

Üzemanyaggal kapcsolatos biztonság

FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne keverjen üzemanyagot beltérben vagy hőforrás közelében.
- Ne indítsa be a terméket, ha üzemanyag vagy motorolaj került rá. Távolítsa el a nem kívánt üzemanyagot/motorolajat és hagyja megszáradni a terméket.
- Ha a kiömlött üzemanyag a ruhájára csöppent, öltözzön át azonnal.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön üzemanyag a testére, mert az sérülést okozhat. Ha üzemanyag került a testére, távolítsa el szappannal és vízzel.
- Ne indítsa be a motort, ha olaj vagy üzemanyag került a termékre vagy Önre.
- Ne indítsa be a motort, ha szivárog a motor. Vizsgálja meg rendszeresen a motort szivárgás szempontjából.
- Bánjon óvatosan az üzemanyaggal. Az üzemanyag gyúlékony, a gőzei robbanásveszélyesek, ezért súlyos, akár végzetes sérülést is okozhat.
- Ne lélegezze be az üzemanyag gőzeit, egészségkárosodást okozhatnak. Gondoskodjon megfelelő légáramlásról.
- Ne dohányozzon az üzemanyag és a motor közelében.
- Az üzemanyag vagy a motor közelébe ne tegyen forró tárgyakat.
- Ne tankoljon járó motornál.
- Várja meg a tankolással, amíg lehűl a motor.
- Tankolás előtt nyissa meg lassan a tanksapkát, engedje ki óvatosan a nyomást.
- Gondoskodjon a megfelelő légáramlásról újratöltéskor, az üzemanyag keverésekor (benzin és kétütemű olaj) és az üzemanyagtartály leeresztésekor.
- Az üzemanyag és annak gőze tűzveszélyes lehet, és belélegezve, illetve bőrrel érintkezve súlyos sérüléseket okozhat. Legyen ezért nagyon óvatos, amikor az üzemanyaggal bánik, és gondoskodjon megfelelő légáramlásról.
- Körültekintően húzza meg a tanksapkát, különben tűz keletkezhet.
- Vigye legalább 3 m (10 láb) távolságra a terméket a tankolás helyétől, mielőtt beindítaná.
- Ne töltse túl üzemanyaggal a terméket.
- Ügyeljen arra, hogy ne forduljon elő szivárgás, amikor a terméket vagy az üzemanyagtartályt mozgatja.
- Ne vigye olyan helyre a terméket vagy az üzemanyagtartályt, ahol nyílt láng, szikra vagy őrláng található. Győződjön meg arról, hogy a tárolás helyén nem található nyílt láng.
- Csak jóváhagyott tartályt használjon az üzemanyag szállítására vagy tárolására.
- Hosszú távú tárolás előtt ürítse ki az üzemanyagot a termékből. A lefejtett üzemanyag elhelyezésekor járjon el a hatályos helyi előírások szerint.
- Hosszú távú tárolás előtt tisztítsa meg a terméket.
- A motor véletlen beindulásának elkerülése érdekében húzza le a gyertyapipát, mielőtt a terméket eltenné.

Biztonsági utasítások a karbantartáshoz

FIGYELMEZTETÉS:
A helytelen karbantartás a motor súlyos károsodását vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

A tulajdonos felelős a használati utasításban meghatározott valamennyi szükséges karbantartás elvégzéséért. Karbantartási munkák végzése előtt húzza le a gyertyapipát. Ne húzza le a gyertyapipát a karburátor beállítása előtt.

Összeszerelés

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt összeszerelné a terméket.

A fúvócső és a fúvóka felszerelése a termékre

Megjegyzés: A csavarnak elég lazának kell lennie, hogy a fúvócső becsúsztatható legyen

a fúvókimenetbe. A meglazításához forgassa a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba.

1. A felső fúvócsövön lévő bordát illessze a fúvókimeneten található horonyhoz. Mozgatással tolja be a csövet a helyére. (ábra 20)
2. A cső rögzítéséhez forgassa a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés: Az anya meghúzásához ne használjon semmilyen eszközt.

3. Illessze az alsó fúvócső nyílásait egy vonalba az alsó fúvócső füleivel. Csúsztassa az alsó fúvócsövet a felső fúvócsőre. (ábra 21)
4. Fordítsa el az alsó fúvócsövet az óramutató járásával egyező irányba kattanásig.
5. Amikor a nagy sebességű fúvókát használja, tekerje a fúvókát jobbra, amíg egy kattintást nem érez. (ábra 22)

A gyűjtőzsák felszerelése különböző szívócsövek esetén

FIGYELMEZTETÉS: Állítsa le a motort, mielőtt csatlakoztatja a csöveket a termékhez.

A gyűjtőzsák összeszerelése

1. Nyissa ki a gyűjtőzsákot.
2. Illessze be a gyűjtőzsák csövét a zsák belseje felől úgy, hogy illeszkedjen a szívónyílás bemenetébe.
3. Ügyeljen arra, hogy a gumis rész a horonyba illeszkedjen (A).
4. Húzza be a zsák cipzárját. (ábra 23)

A gyűjtőzsák csövének felszerelése

1. Távolítsa el a fúvócsövet (ha fel van szerelve).
2. Igazítsa a gyűjtőzsák csövén lévő bordát (A) a fúvókimeneten (B) található horonyba.
3. Nyomja rá teljesen a gyűjtőzsák csövét a fúvókimenetre.
4. Helyezze az anyát (C) a nyílásába.
5. A cső rögzítéséhez helyezze be a csavart (D), majd szorítsa meg egy csavarhúzó segítségével. (ábra 24)

A szívócsövek egymáshoz rögzítése

1. Igazítsa egymáshoz az alsó szívócsövön lévő nyilat (A) és a felső szívócsövön lévő nyilat (B). (ábra 25)
2. Győződjön meg arról, hogy az alsó szívócsövön lévő nyílás a felső szívócsövön található fülhöz igazodik.
3. Nyomja bele az alsó szívócsövet a felső szívócsőbe.
4. Egy csavarhúzó segítségével csavarozza be a két csövet összetartó önmetsző csavart (C). (ábra 26)

A szívócsövek felszerelése

1. Dugja be egy csavarhúzó hegyét a szívónyíláson található reteszelő részbe.
2. Fordítsa el a csavarhúzót a retesz kioldásához. (ábra 27)
3. A szívónyílás fedelét nyitva tartva csatlakoztassa a felső szívócsövet.
4. Igazítsa a szívónyílás belsejében lévő bordákat a felső szívócső nyílásaira. Ügyeljen arra, hogy a csövön lévő lakat szimbólum egy vonalba kerüljön a szívónyíláson lévő nyitott lakat szimbólummal. (ábra 28)
5. Nyomja rá teljesen a felső szívócsövet a szívónyílásra.
6. Fordítsa el a felső szívócsövet az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a csövön lévő lakat szimbólum egy vonalba nem kerül a szívónyíláson lévő lakat szimbólummal. A cső megfelelő rögzülését egy kattanás jelzi. (ábra 29)

Üzemeltetés

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el és értelmezze a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt használni kezdené a terméket.

Üzemanyag

Előkevert üzemanyag

- A jó teljesítmény és a motor élettartamának megnövelése érdekében előkevert Husqvarna alkilüzemanyagot használjon. Ez az üzemanyagtípus kevesebb a hagyományos üzemanyagokhoz képest kevesebb vegyszert tartalmaz, így a kipufogó károsanyag-kibocsátása is mérséklődik. Az égés után visszamaradó anyagok mennyisége ezen üzemanyag esetében kevesebb, ami tisztább állapotban tartja a motor alkotóelemeit.

Az üzemanyag használata

VIGYÁZAT: A termékben kétütemű motor működik. Használjon üzemanyagként benzin és kétütemű motorolaj keverékét. Ügyeljen a megfelelő keverési arányra. A benzin

és az olaj nem megfelelő aránya károsíthatja a motort.

Benzin

VIGYÁZAT: Ne használjon 90 RON (87 AKI) oktánszámúnál gyengébb benzint. Ezzel kárt tehet a termékben.

VIGYÁZAT: Ne használjon olyan benzint, ami több mint 10% etanolt tartalmaz (E10). Ezzel kárt tehet a termékben.

VIGYÁZAT: Ne használjon ólmozott benzint. Ezzel kárt tehet a termékben.

- Használjon friss, minimum 90 RON (87 AKI) oktánszámú és 10%-nál kevesebb etanolt (E10) tartalmazó, ólmozatlan benzint.
- Használjon magasabb oktánszámú benzint, ha gyakran használja a terméket folyamatosan magas fordulatszámon.
- Mindig jó minőségű ólmozatlan benzin és olaj keverékét használja.

Kétütemű motorolaj

- Csak kiváló minőségű kétütemű motorolajat használjon. Csak léghűtéses motorba való motorolajat használjon.
- Ne használjon másféle olajat.
- A keverési arány 50:1-hez (2%).

Benzin	Olaj
1 amerikai gallon	77 ml (2,6 oz)
1 angol gallon	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Keverék üzemanyag előállítása

Megjegyzés: A benzint és az olajat mindig tiszta tartályban keverje.

Megjegyzés: Egyszerre ne keverjen be több üzemanyagot, mint amit 30 nap alatt elhasznál.

1. Töltse be a benzin fele mennyiségét.
2. Töltse be a teljes olajmennyiséget.
3. Rázza össze az üzemanyag-keveréket, hogy az alkotóelemek összekeveredjenek.
4. Töltse be a maradék benzint.
5. Rázza össze az üzemanyag-keveréket, hogy az alkotóelemek összekeveredjenek.
6. Töltse fel az üzemanyagtartályt.

Tankolás

- Mindig túlcsordulás-védelemmel ellátott üzemanyagtartályt használjon.
- Ha maradt a tartályban, távolítsa el a nem kívánt üzemanyagot és szárítsa ki a tartályt.
- A tanksapka körüli területet tisztítsa le.
- Rázza össze maga előtt az üzemanyagtartályt, és tankolja meg a gépet az üzemanyag-keverékkel.

Indítás és leállítás

A motor beindítása előtt

- Vizsgálja át a terméket hiányzó, sérült, meglazult vagy elhasználódott alkatrészek tekintetében.
- Vizsgálja át a gyűjtőzsákot. Ellenőrizze a gyűjtőzsák épségét, és hogy zárva van-e a cipzára.
- Ellenőrizze az anyákat és csavarokat.
- Ellenőrizze a levegőszűrőt.
- Ellenőrizze a gázadagoló megfelelő működését.
- Ellenőrizze a leállító kapcsoló megfelelő működését.
- Ellenőrizze a terméket, nem szivárog-e belőle az üzemanyag.

Hideg motor indítása

FIGYELMEZTETÉS: Ne tekerje az indítózsinórt a karja köré.

VIGYÁZAT: Ne a lábával tartsa a terméket.

VIGYÁZAT: Az indítózsinórt ne húzza ki végállásba. Az indítózsinór kihúzását követően ne engedje el a zsinór fogantyúját. Ez a termék károsodását okozhatja.

Megjegyzés: Ha a motor nem indul be, a hidegindító kart állítsa zárt helyzetbe, és végezze el újra az indítás lépéseit.

1. Töltse fel az üzemanyagtartályt tiszta üzemanyag-keverékkel.
2. Nyomja meg 10-szer az üzemanyagpumpát. (ábra 30)
3. Állítsa a szívatókart TELJES SZÍVATÓ (zárt) helyzetbe. (ábra 31)
4. Tolja el az állítható fordulatszám-szabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig. (ábra 32)
5. Nyomja a géptestet bal kézzel a talajnak.

6. Húzza meg az indítózsinór fogantyúját, amíg a motor meg nem próbál beindulni. Háromnál több alkalommal ne húzza meg.
7. Állítsa a hidegindító kart félállásba, majd húzza meg akár többször az indítózsinór fogantyúját, amíg a motor be nem indul. (ábra 33)
8. Járassa a motort körülbelül 10 másodpercig.
9. A gázadagolót nyomja be, és a további lépések alatt tartsa így.
10. A hidegindító kart állítsa FOJTÁS KI (nyitott) helyzetbe. (ábra 34)
11. Melegítse a motort maximum 1 percig.

Meleg motor indítása

1. A gázadagolót nyomja be, és tartsa úgy.
2. A szívatókart állítsa félállásba.
3. Rántsa meg gyorsan a berántókötél fogantyúját, míg a motor járni nem kezd.
4. A hidegindító kart állítsa FOJTÁS KI (nyitott) helyzetbe.

A motor leállítása

- Nyomja meg és engedje fel a motor STOP (Leállító) kapcsolóját. A kapcsoló automatikusan visszaáll ON (Be) pozícióba. Várjon 7 másodpercet, mielőtt megpróbálja újraindítani a terméket, hogy a kapcsoló biztosan visszaálljon.

Fúvóka használata

- Amikor nagyobb pontosságra és nagy légáram-koncentrációra van szükség, használja a standard fúvókát. (ábra 35)
- Amikor szélesebb légáramra és nagy levegősebességre van szükség, használja a nagysebességű fúvókát. (ábra 36)

A lombfúvó fúvókahosszának beállítása

1. Csavarja el balra a fúvókát a bajonettzár oldásához.
2. Állítsa a fúvókát a megfelelő helyzetbe.
3. Csavarja el jobbra a fúvókát kattanásig.

Szívás

A szívás megkezdése előtt tegye fel az előírt biztonsági felszerelést.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze a gyűjtőzsák épségét, és hogy zárva van-e a cipzára. Sérült gyűjtőzsákot ne használjon. Ezzel megakadályozhatók a repülő törmelék által okozott sérülések. A bal kézzel történő működtetés növeli a kockázatot. Ügyeljen rá, hogy ne érjen a kilépő nyílás környékéhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne indítsa be az avarporszívót, ha a nyílásfedél nyitva van vagy ha meg van sérülve (kivéve, ha szívócső került felszerelésre).

- A lombfúvó üzemeltetésekor a gyűjtőzsákot a hevederrel kell tartani. A hevedernek a vállán kell lennie.
- Indítsa be a berendezést. Tartsa be az indítást és a leállítást ismertető fejezetben olvasható utasításokat *A motor leállítása161. oldalon*. Olvassa el a biztonsági utasításokat *Biztonsági utasítások a lombfúvó használatához156. oldalon*.

A gyűjtőzsák ürítése

FIGYELMEZTETÉS: Vizsgálja át mindig a gyűjtőzsákot. Ellenőrizze használat előtt az épségét, és hogy zárva van-e a cipzára. Ne használjon sérült gyűjtőzsákot. Sérülésveszély áll fenn, ha a törmelék a levegőbe kerül. Legyen óvatos, ha bal kézzel működteti a készüléket. Ne nyúljon a kilépő nyílás környékéhez.

1. Állítsa le a terméket.
2. Nyissa ki oldalt a zsák cipzárját.
3. Ürítse ki a gyűjtőzsákot.
4. Húzza vissza a cipzárat.

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉS: A termék javítása vagy karbantartása előtt olvassa el és értelmezze a biztonsággal foglalkozó fejezetet.

Karbantartási terv

Feltétlenül tartsa be a karbantartási ütemtervet. Az intervallumok meghatározásakor a termék napi használatát feltételeztük. Ha nem használja a terméket naponta, az intervallumok eltérőek. Csak azt a karbantartási munkát végezze el, amire

a kézikönyvben utasítást talál. A kézikönyvben nem található egyéb karbantartási munkákkal keresse fel a hivatalos szakszervizt.

Napi karbantartás

- Tisztítsa meg a külső felületeket.
- Vizsgálja meg a fordulatszám-szabályzó és a gázadagoló működését. Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Ellenőrizze a leállítókapcsolót. Ha szükséges, cserélje ki.
- Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.
- Tisztítsa meg a légszűrőt. Ha szükséges, cserélje ki.
- Ügyeljen rá, hogy a nyílásfedél szorosan lezárható legyen. Gondoskodjon a járókerék tisztaságáról.
- Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
- A készülékházon ellenőrizze, hogy nincs-e rajta repedés.
- Ellenőrizze a gyűjtőzsák épségét, és hogy működik-e a cipzára. Szükség esetén cserélje ki a gyűjtőzsákot.

Heti karbantartás

- Ellenőrizze az indítószerkezet állapotát, az indítózsinórt és a visszahúzó rugót. Cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket.
- Ellenőrizze az indítószerkezeten a levegőbemenet állapotát. Távolítsa el a törmeléket, ha a levegőbeömlő nyílás eltömődött.
- Tisztítsa meg a gyújtógyertya külsejét. Szerelje ki a gyertyát és ellenőrizze a szikraközt. A hézagot állítsa be 0,6 mm értékre, vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
- Tisztítsa meg a járókerék késeit.
- Tisztítsa meg, szükség esetén cserélje ki a kipufogódob szikrafogó hálóját (katalizátoros kipufogódobokon ne).
- Tisztítsa meg a karburátor környékét.
- Tisztítsa meg a légszűrőt.

Havi karbantartás

- Ellenőrizze az indítózsinórt és a fogantyúját.
- Tisztítsa meg az üzemanyagtartályt.
- Tisztítsa meg a karburátort és annak környezetét.
- Tisztítsa meg a járókerék késeit.
- Ellenőrizze az üzemanyag-csővezetékeket repedések és bármely egyéb sérülés szempontjából. Cserélje ki, ha szükséges
- Ellenőrizze az üzemanyagszűrőt.
- Ellenőrizze az összes kábelt és csatlakozót.
- Cserélje a gyújtógyertyát.
- Cserélje ki a légszűrőt.

Éves karbantartás

- Ellenőrizze a gyújtógyertyát.
- Tisztítsa meg a karburátor külső felületét és a környezetét.
- Tisztítsa ki a hűtőrendszert.
- Ellenőrizze a szikrafogó hálót.
- Tisztítsa meg az üzemanyagtartályban lévő üzemanyagszűrőt.
- Ellenőrizze az üzemanyag-vezeték épségét.
- Ellenőrizze az összes kábelt és csatlakozót.

125 üzemórás karbantartás

- Javíttassa meg vagy cseréltesse ki hivatalos szakszervizben a kipufogódobot.

Az alapjárati fordulatszám beállítása

- Az alapjárati fordulatszám beállítása előtt gondoskodjon arról, hogy tiszta legyen a levegőszűrő és fel legyen szerelve a levegőszűrő fedele.
- Az alapjárati fordulatszám beállításához használja az alapjárati fordulatszám beállító T csavart (ami „T” jelzéssel rendelkezik).
- Az alapjárati fordulatszám akkor van helyesen beállítva, ha a motor minden helyzetben egyenletesen jár.

(ábra 37)

1. Forgassa az óramutató járásával egyező irányba az alapjárati fordulatszám beállító csavart a magasabb fordulatszámhoz.
2. Forgassa az óramutató járásával ellenkező irányba az alapjárati fordulatszám beállító csavart az alacsonyabb fordulatszámhoz.

A szikrafogó háló karbantartása

A szikrafogó háló tisztítását végezze drótkefével.

A hűtőrendszer kitisztítása

(ábra 38)

Tisztítsa meg a hűtőrendszer alkatrészeit ecsettel.

A gyújtógyertya ellenőrzése

VIGYÁZAT: Használja mindig az előírt típusú gyújtógyertyát. A nem megfelelő gyújtógyertya károsíthatja a terméket.

- Ellenőrizze a gyújtógyertyát, ha gyenge a motor teljesítménye, nehezen indul, vagy egyenetlen az alapjárata.
- A gyújtógyertya elektródái közötti lerakódások kialakulásának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:
  a) gondoskodjon az alapjárati fordulatszám megfelelő beállításáról;
  b) Gondoskodjon a megfelelő üzemanyag-keverékről.
  c) Gondoskodjon a levegőszűrő tisztaságáról.

- Ha a gyújtógyertya piszkos, tisztítsa meg, és ellenőrizze, hogy a szikraköz megfelelő-e, lásd: *Műszaki adatok163. oldalon*. (ábra 39)
- Szükség esetén cserélje ki a gyújtógyertyát.

A levegőszűrő karbantartása

A levegőszűrő megtisztítása

1. Távolítsa el a levegőszűrő fedelét és a levegőszűrőt. (ábra 40)
2. Meleg szappanos víz segítségével tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőt teljesen szárazon szerelje csak vissza.
3. Cserélje ki a levegőszűrőt, ha túlságosan elszennyeződött a kitisztításához. Mindig cserélje ki a sérült levegőszűrőt.

Műszaki adatok

	mérték-egység	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
A motor adatai			
Hengerűrtartalom	cm^3	28	28
Elektródahézag	mm/ hüvelyk	0,6/0,024	0,6/0,024
Üzemanyagtartály űrtartalma	l/folya-dékun-cia	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Alapjárati fordulatszám	ford/ perc	2800 - 3200	2800 - 3200
Maximális teljesítményhez tartozó fordulatszám	ford/ perc	8000	8000
Kimeneti teljesítmény	kW/LE	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Gyújtógyertya		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maximális fordulatszám fúvó üzemmódban	ford/ perc	8600	8600
Maximális fordulatszám szívó üzemmódban	ford/ perc	--	7500
Kibocsátástartósági időtartam	óra	125	125
Zaj és vibráció adatok			
Egyenértékű rezgésszint a fogantyúknál, felszerelt (eredeti) fúvócsövekkel és fúvókával – lásd az 1. megjegyzést	m/s^2	11,5	11,5
Egyenértékű rezgésszint a fogantyúknál, felszerelt (eredeti) szívócsövekkel, bal/jobb - lásd az 1. megjegyzést	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
A kezelő hallószervére gyakorolt, ISO 22868 szerint mért hangnyomásszint, felszerelt (eredeti) fúvócsövekkel és fúvókával – lásd a 3. megjegyzést	dB(A)	92,6	98,6
A közelben tartózkodók hallószervére gyakorolt, ANSI B175.2 szerint mért hangnyomás, felszerelt (eredeti) fúvócsövekkel és fúvókával	dB(A)	72	72,3
Hangteljesítményszint, mért - lásd a 2. megjegyzést	dB(A)	106,9	108

Hangteljesítményszint, garantált (L_{WA}) - lásd a 2. megjegyzést	dB(A)	111	111
Termék méretei			
Tömeg (üzemanyag, fúvócső és a szabványos fúvóka nélkül)	kg/font	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

1. megjegyzés: Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok az 1 m/s^2 tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

2. megjegyzés: A környezetben a 2000/14/EK sz. EK irányelvvel összhangban hangteljesítményként mért zajkibocsátás (L_{WA}). A gép jelentésben szereplő hangteljesítményszintjét a legmagasabb szintet produkáló eredeti felszereléssel mérték. A garantált és a mért hangteljesítmény közötti különbségnek az az oka, hogy a garantált hangteljesítmény tartalmazza a mérési eredményben lévő ingadozást és az azonos modellű gépek közti eltéréseket is a 2000/14/EK jelű irányelv értelmében.

3. megjegyzés: A gép ekvivalens hangnyomásszintjére vonatkozó jelentési adatok az 1 dB (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

Ventilátor	Mértékegység	125B	125BVX
Típus		Radiális ventilátor	Radiális ventilátor
Max. levegősebesség, normál fúvóka	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Max. levegősebesség, nagysebességű fúvóka*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Felső csőhöz kapcsolódó légvolumenfúvó üzemmód	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Levegőmennyiség szívás üzemmódban	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*külön megvásárolható tartozék egyes modelleknél			

Tartozékok

Tartozékok	**Típus**
Ereszcsatorna-tisztítókészlet (125B, 125BVX)	952 711 918
Nagysebességű fúvóka (125B, 125BVX)	547 627 301
Porszívókészlet (125BVX)	952 711 913

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, a saját felelősségére kijelenti, hogy a jelzett termék:

Leírás	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Márka	Husqvarna
Platform / Típus / Modell	125B28HV platform, mely az alábbi típusokat képviseli: 125B, 125BVX
Sarzs	2021-es és újabb sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-irányelveknek és szabályozásoknak:

Irányelv/rendelet	**Leírás**
2006/42/EC	„gépre vonatkozó”
2014/30/EC	„elektromágneses megfelelőségre vonatkozó”
2000/14/EC	„kültéri zajkibocsátásra vonatkozó”
2011/65/EU	„bizonyos veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos”

Az alábbi harmonizált szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

A(z) 2000/14/EC irányelv V. mellékletének megfelelően a deklarált zajértékek az alábbiakban láthatók: *Műszaki adatok163. oldalon*.

Az Intertek önkéntes vizsgálatot végzett a Husqvarna AB számára, és a 103553327CRT-001C számú megfelelőségi nyilatkozatot bocsátotta ki az Európai Tanács gépekre vonatkozó, 2006/42/EC irányelvére vonatkozóan.

A tanúsítvány a terméken jelzettek szerint minden gyártási helyre és országra érvényes.

A szállított Gasoline Blower/ Blower-Vacuum termék megfelel a vizsgálaton átesett példadarabnak.

A Huskvarna nevében.

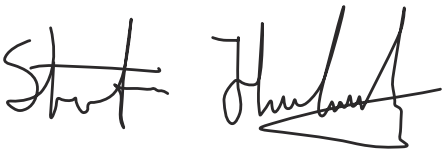

Stefan Holmberg, K+F igazgató, Technológiai menedzsment, Husqvarna AB

A műszaki dokumentációk felelőse

CE

Sommario

Introduzione..... 166
Sicurezza..... 167
Montaggio..... 170
Utilizzo..... 171
Manutenzione..... 173
Dati tecnici..... 175
Accessori..... 176
Dichiarazione di conformità UE.....177

Introduzione

Manuale operatore

La lingua iniziale del presente manuale operatore è l'inglese. I manuali operatore in altre lingue sono traduzioni dall'inglese.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect è un'app gratuita per i dispositivi mobili. L'app Husqvarna Connect fornisce funzioni estese per il prodotto Husqvarna:

- Informazioni aggiuntive sul prodotto.
- Dettagli, guida, parti del prodotto e manutenzione.

Primo utilizzo di Husqvarna Connect

1. Scaricare l'app Husqvarna Connect sul proprio dispositivo mobile.
2. Registrarsi nell'app Husqvarna Connect.
3. Seguire le istruzioni dell'app Husqvarna Connect per aggiungere il prodotto.

Nota: L'app Husqvarna Connectnon è disponibile per il download in tutti i mercati. Rivolgersi al centro di assistenza per maggiori informazioni.

Panoramica

(Fig. 1)

1. Grilletto acceleratore
2. Interruttore di arresto
3. Controllo del regime
4. Alloggiamento della ventola
5. Tappo dei serbatoi del carburante
6. Filtro dell'aria
7. Comando della valvola dell'aria
8. Bulbo di adescamento
9. Copertura della presa d'aria
10. Maniglia aspiratore (125BVX)
11. Lame Mulching (125BVX)
12. Girante ventola
13. Ugello standard
14. Ugello a elevata velocità
15. Tubo del soffiatore
16. Bullone di serraggio del tubo
17. Dadi di serraggio del tubo
18. Marmitta
19. Filo di terra
20. Impugnatura della fune di avviamento
21. Dispositivo di avviamento
22. Viti di regolazione carburatore
23. Manuale dell'operatore
24. Dispositivo di aspirazione con componenti per la raccolta costituito dagli elementi 25-29 indicati di seguito (125BVX)
25. Tubo del cesto di raccolta (125BVX)
26. Cesto di raccolta (125BVX)
27. Tubo di aspirazione in due sezioni (125BVX)
28. Vite (125BVX)
29. Accessorio tracolla (125BVX)

Simboli riportati sul prodotto

(Fig. 2) Avvertenza

(Fig. 3) Leggere il presente manuale

(Fig. 4) Utilizzare cuffie protettive omologate

(Fig. 4) Utilizzare protezioni per gli occhi omologate

(Fig. 4) Utilizzare una mascherina protettiva omologata

(Fig. 5) Utilizzare guanti protettivi omologati

(Fig. 6) Il prodotto può causare l'espulsione di oggetti, che può risultare pericolosa per gli occhi

(Fig. 7) Distanza di sicurezza

(Fig. 8) Non avvicinarsi alla girante mentre è in funzione

(Fig. 9) Non consentire ai bambini di avvicinarsi al prodotto

(Fig. 10) Emissioni di rumore nell'ambiente in conformità alle direttive e alle norme UE e UK e alla norma del

Nuovo Galles del Sud in materia di protezione dell'ambiente "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Il livello di potenza sonora garantito del prodotto è specificato in *Dati tecnici alla pagina 175* e sull'etichetta.

(Fig. 11) Livello di rumorosità

(Fig. 12) Raccogliere i capelli lunghi al di sopra delle proprie spalle

(Fig. 13) Usare indumenti protettivi

(Fig. 14) Il prodotto è conforme alle direttive CE vigenti

(Fig. 15) Il presente prodotto è conforme alle direttive del Regno Unito vigenti

(Fig. 16) Il prodotto è conforme alle direttive EAC vigenti

(Fig. 17) Il prodotto è conforme alle direttive vigenti in Ucraina

yyyywwxxxx La targhetta dati di funzionamento mostra il numero di serie. **aaaa** è l'anno di produzione e **ss** è la settimana di produzione.

Nota: I restanti simboli/decalcomanie sul prodotto riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in altre aree commerciali.

Emissioni Euro V

AVVERTENZA: La manomissione del motore rende nulla l'omologazione UE del prodotto.

Danni al prodotto

Non siamo responsabili dei danni al prodotto se:

- Il prodotto viene riparato in modo errato.
- Il prodotto viene riparato con parti che non provengono o non sono omologate dal produttore.
- Il prodotto contiene un accessorio che non proviene o non è omologato dal produttore.
- Il prodotto non viene riparato presso un centro di assistenza autorizzato o presso un'autorità competente.

Sicurezza

Definizioni di sicurezza

Le definizioni riportate di seguito forniscono il livello di gravità per ciascuna delle parole di avvertenza.

AVVERTENZA: Lesioni alle persone.

ATTENZIONE: Danni al prodotto.

Nota: Queste informazioni rendono più semplice l'uso del prodotto.

Norme generali di sicurezza

AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Utilizzare il prodotto in modo corretto. Un uso improprio può causare lesioni o la morte. Utilizzare il prodotto solo per le attività riportate nel presente manuale. Non utilizzare il prodotto per altre attività.
- Attenersi alle istruzioni contenute nel presente manuale. Rispettare i simboli di sicurezza e le istruzioni di sicurezza. In caso di mancata osservanza delle istruzioni e dei relativi simboli, si potrebbero causare lesioni personali, danni o la morte.
- Non gettare il presente manuale. Utilizzare le istruzioni per assemblare, azionare e mantenere il prodotto in buone condizioni. Utilizzare le istruzioni per installare correttamente attrezzature e accessori. Utilizzare esclusivamente attrezzature e accessori omologati.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato. Attenersi al programma di manutenzione. Eseguire solo gli interventi di manutenzione riportati nelle istruzioni di questo manuale. Tutti gli altri interventi di manutenzione devono essere effettuati da un centro di assistenza autorizzato.

- Il presente manuale non include tutte le situazioni che possono verificarsi quando si utilizza il prodotto. Prestare la massima attenzione e usare il buon senso. Non utilizzare il prodotto o eseguire interventi di manutenzione sul prodotto se non si è sicuri. Per ulteriori informazioni parlare con un esperto del prodotto, il vostro rivenditore, l'officina o il centro di assistenza autorizzato.
- Scollegare il cavo della candela prima di assemblare il prodotto, conservarlo in magazzino o eseguire la manutenzione.
- Non utilizzare il prodotto se è stato modificato in qualche modo rispetto alle specifiche iniziali. Non sostituire una parte del prodotto senza previa approvazione del produttore. Utilizzare esclusivamente parti approvate dal produttore. Una manutenzione impropria può causare lesioni o la morte.
- Non respirare i fumi provenienti dal motore. L'inalazione prolungata dei fumi di scarico del motore è dannosa per la salute.
- Non avviare il prodotto in ambienti chiusi o vicino a materiale infiammabile. I fumi di scarico sono molto caldi e possono contenere scintille in grado di provocare incendi. Un flusso d'aria insufficiente può causare lesioni o la morte dovute ad asfissia o al monossido di carbonio.
- Quando si utilizza questo prodotto, il motore genera un campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico può danneggiare gli impianti medici. Rivolgersi al medico e al produttore degli impianti medici prima di utilizzare il prodotto.
- Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto. Non permettere a nessuno che non conosca le istruzioni di utilizzare il prodotto.
- Assistere sempre una persona, con capacità fisica o mentale ridotta, quando utilizza il prodotto. È sempre necessaria la supervisione di un adulto responsabile.
- Conservare il prodotto in un'area a cui bambini o persone non autorizzate non possano accedere.
- Il prodotto può espellere oggetti e causare lesioni. Attenersi alle istruzioni di sicurezza per ridurre il rischio di lesioni o morte.
- Non allontanarsi dal prodotto con il motore in funzione.
- L'operatore del prodotto è responsabile in caso di incidente.
- Verificare che i componenti non siano danneggiati prima di utilizzare il prodotto.
- Tenersi a una distanza di almeno 15 m (50 piedi) da persone o animali prima di utilizzare il prodotto. Verificare che le persone circostanti siano a conoscenza del fatto che il prodotto verrà azionato.
- Fare riferimento alle normative nazionali o locali, in quanto possono impedire o limitare il funzionamento del prodotto in determinate condizioni.
- Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi, o sotto effetto di alcool, farmaci o medicinali. Essi possono avere effetti negativi sulla concentrazione, la vista, la capacità di valutazione o di coordinazione.

Sicurezza delle vibrazioni

Questo prodotto può essere utilizzato solo occasionalmente. L'utilizzo continuo o regolare del prodotto può causare la "sindrome del dito bianco" o problemi medici equivalenti causati dalle vibrazioni. In caso di utilizzo continuo o regolare del prodotto, esaminare la condizione delle mani e delle dita. Se le mani o le dita appaiono bianche, doloranti, formicolanti o intorpidite, interrompere il lavoro e rivolgersi immediatamente a un medico.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del soffiatore

- Utilizzare il prodotto solo per soffiare o rimuovere foglie e detriti dal terreno.
- Non utilizzare il prodotto quando si è stanchi, ammalati o sotto gli effetti di alcool, farmaci o medicinali.
- Non lasciare che persone o animali sostino a meno di 15 m (50 piedi) dall'operatore.
- Il prodotto può espellere oggetti ad alta velocità che possono rimbalzare e colpire l'operatore. Ciò può causare danni agli occhi.
- Non indirizzare l'ugello del soffiatore verso persone o animali.
- Raccogliere i capelli lunghi al di sopra delle proprie spalle.
- Spegnere il motore prima di montare o smontare gli accessori o altri componenti.
- Non utilizzare il prodotto senza la protezione.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di persone nell'area di lavoro. Arrestare il prodotto nel caso in cui una persona entri nell'area di lavoro.
- Non utilizzare il prodotto in uno spazio con un flusso d'aria insoddisfacente. Un flusso d'aria insufficiente può causare lesioni o la morte dovute ad asfissia o al monossido di carbonio.
- La marmitta è particolarmente calda durante l'utilizzo del prodotto, dopo lo spegnimento e durante il funzionamento al regime minimo. Prestare attenzione in prossimità di materiali e fumi infiammabili.
- Non toccare l'area della copertura della presa d'aria. Tenere lontano dall'area della presa d'aria gioielli e indumenti larghi.
- Mantenere sempre una postura corretta e utilizzare il prodotto solo su superfici sicure e piane. Superfici scivolose o instabili, come ad esempio scale, possono causare la perdita dell'equilibrio o del controllo.
- Non utilizzare il prodotto in una zona elevata, ad esempio su un tetto.
- Mettere in sicurezza il prodotto durante il trasporto.

- Utilizzare il prodotto solo agli orari consigliati. Rispettare le norme locali. Gli orari generalmente consigliati sono dalle 9:00 alle 17:00, dal lunedì al sabato.
- Azionare il prodotto con l'acceleratore al minimo per eseguire il lavoro.
- Assicurarsi di essere stabili e non correre il rischio di cadere durante l'uso del prodotto. Non inclinarsi durante l'uso del prodotto.
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni, in particolar modo la marmitta, la presa d'aria e il filtro dell'aria.
- Usare un rastrello o una scopa per sollevare i detriti dal terreno prima di utilizzare del prodotto.
- Se l'area di lavoro è sporca, irrorarla con un tubo.
- Utilizzare il prodotto come alternativa al tubo per risparmiare acqua.
- Soffiare i detriti in modo sicuro. Prestare attenzione a bambini, animali, finestre aperte o veicoli.
- Non puntare il prodotto su piante facilmente danneggiabili.
- Non soffiare l'aria in direzione di oggetti quali pareti, grandi pietre, veicoli e recinti.
- Se si lavora in angoli interni soffiare dall'angolo e al centro dell'area di lavoro. In caso contrario, i detriti possono colpire il viso e causare lesioni agli occhi.
- Utilizzare la massima estensione dell'ugello in modo da mantenere il flusso d'aria in prossimità del terreno.
- È necessario che le persone nelle vicinanze indossino una protezione per gli occhi.
- Gettare i detriti nei cassonetti dopo l'utilizzo del prodotto.

Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo dell'aspiratore

- Evitare di danneggiare la ventola. Non aspirare oggetti solidi e di grandi dimensioni quali legno, lattine, pacciame di gomma o lunghi pezzi di corda.
- Non lasciare che il tubo di aspirazione urti il terreno.
- Spegnere il motore e scollegare il cappuccio della candela prima di rimuovere un'ostruzione o del materiale intasato.

Abbigliamento protettivo personale

- Indossare sempre abbigliamento protettivo personale durante l'utilizzo del prodotto. L'abbigliamento protettivo personale non elimina completamente il rischio di lesioni. L'abbigliamento protettivo personale riduce il grado di lesioni in caso di incidente.
- Utilizzare sempre una protezione per gli occhi omologata durante l'utilizzo del prodotto.
- Non utilizzare mai il prodotto a piedi nudi o con calzature aperte. Utilizzare sempre robusti stivali antiscivolo.
- Utilizzare pantaloni lunghi di tessuto pesante.
- Se necessario, utilizzare guanti protettivi omologati.
- Utilizzare un elmetto in caso di possibile caduta di oggetti in testa.
- Utilizzare sempre protezioni acustiche omologate durante l'uso del prodotto. Un rumore prolungato può provocare la perdita dell'udito.
- Utilizzare sempre una mascherina protettiva omologata durante l'utilizzo del prodotto in ambienti polverosi.
- Tenere sempre a portata di mano la cassetta di pronto soccorso.

Dispositivi di protezione sul prodotto

- Eseguire regolarmente la manutenzione del prodotto.
  - Ciò aumenta la durata del prodotto.
  - E riduce il rischio di incidenti.

  Far esaminare il prodotto da un rivenditore o un centro di assistenza autorizzati per eventuali regolazioni o riparazioni.
- Non utilizzare un prodotto con abbigliamento protettivo danneggiato. Se il prodotto è danneggiato, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Interruttore di arresto

Avviare il motore. Accertarsi che il motore si spenga quando si porta l'interruttore in posizione di arresto. (Fig. 18)

Marmitta

AVVERTENZA: Non toccare la marmitta se è ancora calda. La marmitta è particolarmente calda durante il funzionamento del motore e dopo lo spegnimento. Se si tocca la marmitta si corre il rischio di ustionarsi.

- Non utilizzare un motore con una marmitta danneggiata. Una marmitta danneggiata aumenta il livello acustico e il rischio di incendio. Tenere sempre un estintore a portata di mano.
- Controllare con regolarità che la marmitta sia collegata al prodotto.
- Non toccare il motore o la marmitta quando il motore è acceso. Non toccare il motore o la marmitta per alcuni istanti dopo lo spegnimento del motore. Superfici calde possono causare lesioni.
- Una marmitta calda può causare un incendio. Prestare la massima attenzione se si utilizza il prodotto in prossimità di liquidi infiammabili o fumi.
- Non toccare le parti della marmitta se danneggiata. Le parti possono contenere alcune sostanze chimiche cancerogene.

- Alcuni modelli di soffiatore sono dotati di uno schermo parascintille. Pulire e sostituire lo schermo agli intervalli specificati. Vedere la sezione Manutenzione (*Manutenzione alla pagina 173*).

(Fig. 19)

Sicurezza per l'uso del carburante

AVVERTENZA: Leggere le seguenti avvertenze prima di utilizzare il prodotto.

- Non miscelare il carburante in un ambiente chiuso o in prossimità di una fonte di calore.
- Non avviare il prodotto nel caso in cui vi sia carburante o olio motore su di esso. Rimuovere il carburante/olio indesiderato e lasciare che il prodotto si asciughi.
- In caso di perdite di carburante sugli indumenti, cambiarsi immediatamente.
- Il carburante non deve arrivare a contatto con il corpo, poiché può causare lesioni. In caso di contatto del carburante con il corpo, rimuoverlo con acqua e sapone.
- Non avviare il motore in caso di contatto dell'olio o del carburante con il prodotto o con il proprio corpo.
- Non avviare il prodotto se il motore presenta una perdita. Esaminare regolarmente il motore per verificare la presenza di eventuali perdite.
- Prestare la massima attenzione con il carburante. Il carburante è infiammabile e i fumi sono esplosivi quindi possono causare lesioni o morte.
- Non respirare i fumi del carburante perché possono causare lesioni. Accertarsi che vi sia un flusso d'aria sufficiente.
- Non fumare in prossimità del carburante o del motore.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità del carburante o del motore.
- Non aggiungere carburante a motore acceso.
- Assicurarsi che il motore sia freddo prima di effettuare il rifornimento.
- Prima di effettuare il rifornimento, aprire lentamente il tappo del serbatoio del carburante e rilasciare la pressione con cautela.
- Assicurarsi che vi sia un flusso d'aria sufficiente durante il rifornimento e la miscelazione del carburante (benzina e olio a due tempi) o lo scarico del serbatoio del carburante.
- Il carburante e il relativo vapore sono altamente infiammabili e la loro inalazione o il contatto con la pelle può provocare gravi lesioni. Agire dunque con cautela quando si utilizza il carburante e accertarsi che vi sia un flusso d'aria sufficiente.
- Serrare il tappo del serbatoio del carburante con cautela, altrimenti potrebbe verificarsi un incendio.
- Prima dell'avviamento, spostare il prodotto di almeno 3 m (10 piedi) dal punto in cui è stato riempito il serbatoio del carburante.
- Non rabboccare il serbatoio con una quantità eccessiva di carburante.
- Assicurarsi che non si verifichino perdite quando si sposta il prodotto o la tanica carburante.
- Non posizionare il prodotto o una tanica carburante in ambienti in cui siano presenti fiamme libere, scintille o fiamme pilota. Assicurarsi che l'area di rimessaggio non contenga fiamme libere.
- Utilizzare solo contenitori omologati per spostare il carburante o riporlo in magazzino.
- Svuotare il serbatoio del carburante prima di lunghi periodi di stoccaggio. Attenersi alle leggi locali sullo smaltimento del carburante.
- Pulire il prodotto prima di un lungo periodo di stoccaggio.
- Rimuovere il cappuccio della candela prima di conservare il prodotto in magazzino per assicurarsi che il motore non si avvii accidentalmente.

Istruzioni di sicurezza per la manutenzione

AVVERTENZA: La manutenzione impropria può dare luogo a gravi danni al motore o gravi lesioni personali.

Il proprietario è responsabile dell'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione necessarie specificate nel manuale operatore. Scollegare la candela prima di un intervento di manutenzione. Non scollegare la candela prima delle regolazioni del carburatore.

Montaggio

AVVERTENZA: Leggere il capitolo sulla sicurezza prima di assemblare il prodotto.

Per installare il tubo dello spazzafoglie e l'ugello sul prodotto

Nota: Il bullone deve essere sufficientemente allentato per poter inserire il tubo dello spazzafoglie

nell'uscita del soffiatore. Ruotare il bullone in senso antiorario con un cacciavite per allentarlo.

1. Allineare la nervatura sul tubo dello spazzafoglie superiore con la scanalatura nell'uscita del soffiatore. Spostare il tubo in posizione. (Fig. 20)
2. Ruotare il bullone in senso orario con un cacciavite per fissare il tubo.

Nota: Non utilizzare alcun attrezzo sul dado.

3. Allineare gli incavi nel tubo dello spazzafoglie inferiore con le linguette nel tubo dello spazzafoglie superiore. Posizionare il tubo dello spazzafoglie inferiore sul tubo dello spazzafoglie superiore. (Fig. 21)
4. Ruotare il tubo dello spazzafoglie inferiore in senso orario finché non si sente uno scatto.
5. Quando si utilizza l'ugello ad alta velocità, ruotarlo verso destra finché non si sente un clic. (Fig. 22)

Installazione del sacco di raccolta con diversi tubi di aspirazione

AVVERTENZA: Spegnere il motore prima di fissare i tubi al prodotto.

Assemblaggio del sacco di raccolta

1. Aprire il sacco di raccolta.
2. Inserire il tubo dall'interno del sacco di raccolta adattandolo all'apertura di aspirazione.
3. Assicurarsi che l'elastico si posizioni nella scanalatura (A).
4. Chiudere la cerniera sul sacco. (Fig. 23)

Per montare il tubo del sacco di raccolta

1. Rimuovere il tubo del soffiatore, se collegato.
2. Allineare la nervatura sul tubo del sacco di raccolta (A) con la scanalatura all'uscita del soffiatore (B).
3. Spingere il tubo del sacco di raccolta completamente verso l'uscita del soffiatore.
4. Inserire il dado (C) nell'apertura.
5. Installare la vite (D) e serrarla con un cacciavite per fissare il tubo. (Fig. 24)

Fissaggio dei tubi di aspirazione

1. Allineare la freccia sul tubo di aspirazione inferiore (A) con la freccia sul tubo di aspirazione superiore (B). (Fig. 25)
2. Verificare che la scanalatura sul tubo di aspirazione inferiore sia allineata con la linguetta sul tubo di aspirazione superiore.
3. Spingere il tubo di aspirazione inferiore nell'entrata del tubo superiore.
4. Utilizzare un cacciavite per installare la vite autofilettante (C) che tiene insieme i tubi. (Fig. 26)

Installazione dei tubi di aspirazione

1. Inserire la punta di un cacciavite nell'area di aggancio dell'entrata dell'aspiratore.
2. Ruotare il cacciavite per rilasciare il fermo. (Fig. 27)
3. Tenere aperto il coperchio di entrata dell'aspiratore finché non è in posizione il tubo di aspirazione superiore.
4. Allineare le nervature all'interno dell'entrata dell'aspiratore con le scanalature sul tubo di aspirazione superiore. Assicurarsi che il simbolo di blocco sul tubo sia allineato con il simbolo di sblocco sull'ingresso dell'aspiratore. (Fig. 28)
5. Spingere completamente il tubo di aspirazione superiore nell'entrata dell'aspiratore.
6. Ruotare il tubo di aspirazione superiore in senso orario fino a quando il simbolo di blocco sul tubo non si allinea con il simbolo di blocco sull'ingresso dell'aspiratore. Il tubo scatta quando è collegato correttamente. (Fig. 29)

Utilizzo

AVVERTENZA: Leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Carburante

Carburante premiscelato

- Utilizzare carburante alchilato premiscelato Husqvarna per garantire le migliori prestazioni e prolungare la durata del motore. Questo carburante contiene sostanze chimiche meno pericolose rispetto al normale carburante, che riduce le emissioni di scarico pericolose. Con questo carburante, che mantiene i componenti del motore più puliti, la quantità di residui dopo la combustione è inferiore.

Uso del carburante

ATTENZIONE: Questo prodotto è dotato di un motore a due tempi. Utilizzare una miscela di benzina e olio per motori a due tempi. Utilizzare la quantità di olio corretta nella miscela. Un rapporto non corretto di benzina e olio può causare danni al motore.

Benzina

ATTENZIONE: Non utilizzare mai benzina con un numero di ottani inferiore a 90 RON (87 AKI). Ciò può causare danni al prodotto.

ATTENZIONE: Non utilizzare benzina con una concentrazione di etanolo superiore al 10% (E10). Ciò può causare danni al prodotto.

ATTENZIONE: Non utilizzare benzina contenente piombo. Ciò può causare danni al prodotto.

- Utilizzare sempre benzina senza piombo nuova con un numero di ottani minimo di 90 RON (87 AKI) e con una concentrazione di etanolo inferiore al 10% (E10).
- Utilizzare benzina con numero di ottani superiore se si utilizza frequentemente il prodotto a un regime alto continuo.
- Utilizzare sempre una miscela di buona qualità di benzina senza piombo e olio.

Olio per motori a due tempi

- Utilizzare solo olio per motori a due tempi di alta qualità. Utilizzare solo olio per motori raffreddati ad aria.
- Non utilizzare altri tipi di olio.
- Rapporto miscela 50:1 (2%)

Benzina	Olio
1 U.S. Gal.	77 ml (2,6 oz)
1 UK Gal.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Per preparare la miscela di carburante

Nota: Utilizzare sempre una tanica carburante pulita quando si prepara una miscela di carburante.

Nota: Preparare una quantità di miscela necessaria al massimo per 30 giorni.

1. Aggiungere la metà della quantità di benzina.
2. Aggiungere la quantità totale di olio.
3. Agitare la miscela per mescolare il contenuto.
4. Aggiungere la quantità di benzina rimanente.
5. Agitare la miscela per mescolare il contenuto.
6. Riempire il serbatoio del carburante.

Per aggiungere carburante

- Utilizzare sempre una tanica carburante con valvola antigoccia.
- Nel caso in cui sulla tanica sia presente del carburante, rimuoverlo e far asciugare la tanica.
- Assicurarsi che l'area circostante il tappo del serbatoio del carburante sia pulita.
- Agitare la tanica carburante prima di aggiungere la miscela nel serbatoio del carburante.

Per avviare e arrestare il motore

Prima di avviare il motore

- Verificare che non ci siano parti mancanti, danneggiate, allentate o usurate sul prodotto.
- Esaminare il sacco di raccolta. Assicurarsi che il sacco di raccolta non sia danneggiato e che la cerniera sia chiusa.
- Controllare i dadi, i bulloni e le viti.
- Controllare il filtro dell'aria.
- Verificare il corretto funzionamento del grilletto acceleratore.
- Verificare il corretto funzionamento dell'interruttore di arresto.
- Verificare eventuali perdite di carburante dal prodotto.

Avviamento del motore a freddo

AVVERTENZA: Non avvolgere il cavo di avviamento intorno al braccio.

ATTENZIONE: Non tenere il prodotto con il piede.

ATTENZIONE: Non tirare il cavo di avviamento nella posizione finale. Non lasciare andare l'impugnatura del cavo di avviamento quando il cavo è esteso. Il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Nota: Se il motore si spegne, spostare il comando della valvola dell'aria nella posizione di chiusura e ripetere i passaggi dell'avviamento.

1. Riempire il serbatoio del carburante con una miscela pulita.
2. Premere il bulbo di adescamento 10 volte. (Fig. 30)
3. Spostare il comando della valvola dell'aria del motore in posizione FULL CHOKE (chiusura). (Fig. 31)
4. Spingere il controllo del regime variabile completamente in senso antiorario. (Fig. 32)

5. Usare la mano sinistra per premere il corpo della macchina contro il terreno.
6. Tirare l'impugnatura del cavo di avviamento finché il motore non si mette in moto. Non tirare più di 3 volte.
7. Spostare il comando della valvola dell'aria in posizione 1/2 e tirare l'impugnatura del cavo di avviamento fino a quando il motore non si avvia. (Fig. 33)
8. Far girare il motore per circa 10 secondi.
9. Tenere premuto il grilletto acceleratore a fondo per tutte le fasi rimanenti.
10. Spostare il comando della valvola dell'aria in posizione OFF CHOKE (apertura). (Fig. 34)
11. Lasciare riscaldare il motore per 1 minuto.

Avviamento di un motore caldo

1. Tenere premuto il grilletto acceleratore.
2. Spostare il comando della valvola dell'aria in posizione 1/2.
3. Tirare con rapidità l'impugnatura della fune di avviamento fino ad avviare il motore.
4. Spostare il comando della valvola dell'aria in posizione OFF CHOKE (apertura).

Per arrestare il motore

- Premere e rilasciare l'interruttore STOP del motore. L'interruttore torna automaticamente in posizione ON. Attendere 7 secondi prima di provare a riavviare il prodotto per consentire il ripristino dell'interruttore.

Per utilizzare un ugello

- Utilizzare l'ugello standard quando si richiedono precisione e un flusso d'aria estremamente concentrato. (Fig. 35)
- Utilizzare l'ugello a elevata velocità quando si richiedono un flusso d'aria più ampio e ad alta velocità. (Fig. 36)

Per regolare la lunghezza dell'ugello del soffiatore

1. Ruotare l'ugello verso sinistra per sganciare l'attacco a baionetta.
2. Spostare l'ugello nella posizione applicabile.
3. Ruotare l'ugello verso destra finché non si sente uno scatto.

Per aspirare

Prima di aspirare, indossare i dispositivi di sicurezza necessari.

AVVERTENZA: Assicurarsi che il sacco di raccolta non sia danneggiato e che la cerniera sia chiusa prima dell'uso. Non utilizzare un sacco danneggiato. In questo modo si evitano lesioni causate da detriti volanti. L'utilizzo con la mano sinistra comporta un rischio maggiore. Evitare il contatto diretto del corpo con l'area di scarico.

AVVERTENZA: Non avviare il soffiatore se la copertura della presa d'aria è aperta o danneggiata (eccetto se è presente il tubo di aspirazione).

- Durante il funzionamento del soffiatore, il sacco di raccolta deve essere supportato dalla tracolla. La tracolla deve essere indossata sulla sommità della spalla.
- Avviare il soffiatore. Attenersi alle istruzioni riportate nella sezione di avvio e arresto *Per arrestare il motore alla pagina 173*. Leggere le istruzioni di sicurezza *Istruzioni di sicurezza per l'utilizzo del soffiatore alla pagina 168*.

Per svuotare il sacco di raccolta

AVVERTENZA: Esaminare sempre il sacco di raccolta. Accertarsi che non sia danneggiato e che la cerniera sia chiusa prima dell'uso. Non utilizzare un sacco danneggiato. Sussiste il rischio di lesioni a causa dei detriti volanti. Prestare particolare attenzione in caso di utilizzo con la mano sinistra. Non toccare l'area di scarico.

1. Arrestare il prodotto.
2. Aprire la cerniera laterale.
3. Svuotare il sacco di raccolta.
4. Chiudere la cerniera.

Manutenzione

AVVERTENZA: Leggere e comprendere il capitolo sulla sicurezza prima di pulire e riparare il prodotto o prima di eseguire la manutenzione.

Programma di manutenzione

Rispettare il programma di manutenzione. Gli intervalli sono calcolati sulla base di un uso quotidiano del prodotto. Nel caso in cui il prodotto non venga utilizzato tutti i giorni, gli intervalli variano. Eseguire solo gli interventi di manutenzione

riportati nel presente manuale. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per altri interventi di manutenzione non contenuti in questo manuale.

Manutenzione giornaliera

- Pulire le superfici esterne.
- Controllare che il controllo del regime e il grilletto acceleratore funzionino correttamente. Sostituire le parti danneggiate.
- Controllare l'interruttore di arresto. Se necessario, procedere alla sostituzione.
- Controllare il regime del minimo.
- Pulire il filtro dell'aria. Se necessario, procedere alla sostituzione.
- Assicurarsi che la copertura della presa d'aria possa essere bloccata in posizione di chiusura. Assicurarsi che la girante sia pulita.
- Serrare tutti i dadi e le viti.
- Assicurarsi che gli alloggiamenti siano privi di crepe.
- Assicurarsi che il sacco di raccolta non sia danneggiato e che la cerniera funzioni correttamente. Sostituire il sacco, se necessario.

Manutenzione settimanale

- Esaminare le condizioni del dispositivo di avviamento, del cavo di avviamento e della molla di tensione. Sostituire tutte le parti danneggiate.
- Esaminare le condizioni della presa d'aria sul dispositivo di avviamento. Se la presa d'aria è ostruita, rimuovere eventuali detriti.
- Pulire il lato esterno della candela. Smontarla e controllare la distanza tra gli elettrodi. Regolare la distanza portandola a 0,6 mm (0,024 poll.) o sostituire la candela.
- Pulire le lame della girante.
- Pulire lo schermo parascintille e, se necessario, sostituirlo (non sulle marmitte con convertitore catalitico).
- Pulire l'area del carburatore.
- Pulire il filtro dell'aria.

Manutenzione mensile

- Esaminare la maniglia del cavo di avviamento e la fune stessa.
- Pulire il serbatoio carburante.
- Pulire il carburatore e l'area circostante.
- Pulire le lame della girante.
- Verificare la presenza di crepe o altri danni ai tubi del carburante. Se necessario, eseguire la sostituzione
- Esaminare il filtro del carburante.
- Esaminare tutti i cavi e i raccordi.
- Sostituire la candela.
- Sostituire il filtro dell'aria.

Manutenzione annuale

- Esaminare la candela.
- Pulire la superficie esterna del carburatore e le relative aree adiacenti.
- Pulire il sistema di raffreddamento.
- Esaminare lo schermo parascintille.
- Sostituire il filtro del carburante nel serbatoio del carburante.
- Esaminare il tubo pescante per verificare l'eventuale presenza di danni.
- Esaminare tutti i cavi e i raccordi.

Manutenzione a 125 ore

- Far riparare o sostituire la marmitta da un centro di assistenza approvato.

Regolazione del regime minimo

- Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito e che il relativo coperchio sia fissato prima di regolare il regime minimo.
- Regolare il regime del minimo servendosi della vite di regolazione T, indicata con il contrassegno "T".
- Il regime minimo è corretto quando il motore funziona regolarmente in tutte le posizioni.

(Fig. 37)

1. Ruotare la vite di regolazione del regime minimo in senso orario per un regime superiore.
2. Ruotare la vite di regolazione del regime minimo in senso antiorario per un regime inferiore.

Per gli interventi di manutenzione dello schermo parascintille

Utilizzare una spazzola metallica per pulire lo schermo parascintille.

Pulizia del sistema di raffreddamento

(Fig. 38)

Pulire i componenti del sistema di raffreddamento con una spazzola.

Controllo della candela

ATTENZIONE: Usare candele originali o del tipo raccomandato. Un tipo di candela errato può danneggiare il prodotto.

- Controllare la candela nel caso in cui il motore giri a bassa potenza, risulti difficile da avviare o non funzioni correttamente al regime minimo.
- Per ridurre il rischio di materiale superfluo sugli elettrodi della candela, osservare le seguenti istruzioni:
  a) Accertarsi che il regime minimo sia regolato correttamente.
  b) Accertarsi che la miscela sia corretta.
  c) Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito.
- Se la candela è incrostata, pulirla e controllare che la distanza tra gli elettrodi sia corretta; vedere *Dati tecnici alla pagina 175*. (Fig. 39)

- Sostituire la candela secondo necessità.

Per eseguire la manutenzione del filtro dell'aria

Pulizia del filtro dell'aria

1. Rimuovere il filtro dell'aria e il relativo coperchio. (Fig. 40)
2. Pulire il filtro dell'aria con acqua calda e sapone. Accertarsi che il filtro dell'aria sia asciutto prima di montarlo.
3. Sostituire il filtro dell'aria se è troppo sporco per poterlo pulire completamente. Sostituire sempre un filtro dell'aria danneggiato.

Dati tecnici

	unità	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specifiche motore			
Cilindrata	cm^3	28	28
Distanza tra gli elettrodi	mm / pollici	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Volume serbatoio del carburante	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Regime minimo	giri/min.	2800 - 3200	2800 - 3200
Velocità massima	giri/min.	8000	8000
Potenza erogata	kW / CV	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Candela		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Velocità massima modalità di soffiatura	giri/min.	8600	8600
Velocità massima modalità di aspirazione	giri/min.	--	7500
Periodo di durata delle emissioni	ore	125	125
Dati relativi a rumorosità e vibrazioni			
Livello di vibrazioni equivalente sulle impugnature con tubi del soffiatore e ugello (originali) - vedere la nota 1	m/s^2	11,5	11,5
Livello di vibrazioni equivalente sulle impugnature con tubi di aspirazione (originali), lato sinistro/destro - vedere la nota 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Livello di pressione acustica equivalente rispetto all'udito dell'operatore misurato ai sensi della norma ISO 22868 con tubi del soffiatore e ugello (originali) - vedere nota 3	dB(A)	92,6	98,6
Pressione acustica rispetto all'udito dell'operatore misurato ai sensi della norma ANSI B175.2 con tubi del soffiatore e ugello (originali)	dB(A)	72	72,3
Livello di emissione sonora, misurato - vedere la nota 2	dB(A)	106,9	108
Livello di emissione sonora, garantito (L_{WA}) - vedere la nota 2	dB(A)	111	111
Dimensioni del prodotto			

Peso (senza carburante ma con tubo del soffiatore e ugello standard montati)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Nota 1: I dati riportati per il livello di vibrazioni equivalenti hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s^2.

Nota 2: Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (L_{WA}) in base alla direttiva CE 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica riportato per la macchina è stato misurato con il gruppo originale che emette il livello massimo. La differenza tra potenza acustica misurata e garantita è che la potenza acustica garantita comprende anche la dispersione nel risultato di misurazione e le variazioni tra le diverse macchine dello stesso modello come da Direttiva 2000/14/CE.

Nota 3: I dati riportati per il livello di pressione acustica equivalente del macchinario hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB (A).

Ventola	Unità	125B	125BVX
Tipo		Ventola radiale	Ventola radiale
Velocità massima dell'aria, ugello standard	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Velocità massima dell'aria, ugello a elevata velocità*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Modalità di soffiaggio del volume dell'aria sul tubo superiore	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Volume dell'aria modalità di aspirazione	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*accessorio opzionale per alcuni modelli			

Accessori

Accessori	Tipo
Kit per pulizia grondaie (125B, 125BVX)	952 711 918
Ugello a elevata velocità (125B, 125BVX)	547 627 301
Kit per aspirapolvere (125BVX)	952 711 913

Dichiarazione di conformità UE

Husqvarna, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto indicato:

Descrizione	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Marchio	Husqvarna
Piattaforma / Tipo / Modello	Piattaforma125B28HV, rappresentante il modello 125B, 125BVX
Lotto	A partire dal numero di serie 2021 e successivi

È pienamente conforme alle seguenti norme e direttive UE:

Direttiva/Regolamento	**Descrizione**
2006/42/EC	"relativa alle macchine"
2014/30/EC	"sulla compatibilità elettromagnetica"
2000/14/EC	"sul rumore esterno"
2011/65/EU	"restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose"

Le norme armonizzate e/o le specifiche tecniche applicate sono le seguenti: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

In conformità alla direttiva 2000/14/EC, allegato V, fare riferimento a *Dati tecnici alla pagina 175* per i livelli sonori dichiarati.

Intertek ha eseguito l'omologazione volontaria per conto di Husqvarna AB, emettendo 103553327CRT-001C - Certificato di conformità relativo alla Direttiva del Consiglio CE sulle macchine 2006/42/EC.

Il certificato si applica a tutti i siti produttivi e paesi d'origine, così come riportati sul prodotto.

Il Gasoline Blower/ Blower-Vacuum in dotazione è conforme agli esemplari sottoposti a omologazione.

Per conto di Huskvarna.

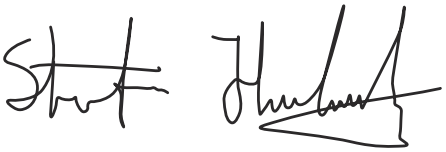

Stefan Holmberg, Responsabile R&S, Technology Management, Husqvarna AB

Responsabile della documentazione tecnica

CE

目次

はじめに....178
安全性....179
組み立て....182
操作....183
メンテナンス....185
主要諸元....186
アクセサリー....187
EU 適合宣言....188

はじめに

取扱説明書

本取扱説明書は元々、英語で作成されています。他の言語版の取扱説明書は、英語から翻訳されたものです。

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect は、モバイルデバイス用の無料アプリです。Husqvarna Connect アプリは、お持ちの Husqvarna 製品の拡張機能を提供します。

- 拡張製品情報。
- 製品の部品とサービスに関する情報とヘルプ。

Husqvarna Connect の使用を開始する

1. Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
2. Husqvarna Connect アプリで登録を行います。
3. Husqvarna Connect アプリの指示に従い、本製品を追加します。

注記： Husqvarna Connect アプリは一部の市場ではダウンロードできません。詳しくは、サービス販売店までお問い合わせください。

概要

(図 1)

1. スロットルトリガー
2. 停止スイッチ
3. 速度制御
4. ファンハウジング
5. 燃料タンクキャップ
6. エアフィルター
7. チョークコントロール
8. プライマバルブ
9. インレットカバー
10. 吸引ハンドル (125BVX)
11. マルチングブレード (125BVX)
12. ファンインペラ
13. 標準ノズル
14. 高速ノズル
15. ブロワチューブ
16. チューブクランプボルト
17. チューブクランプナット
18. マフラー
19. アース線
20. スターターロープハンドル
21. スターター装置
22. キャブレタ調整ネジ
23. 取扱説明書
24. 下記 25 ~ 29 の部品を含む集塵コンポーネント付きバキューム装置 (125BVX)
25. 集塵バッグチューブ (125BVX)
26. 集塵バッグ (125BVX)
27. 2 つの部分に分かれたバキュームチューブ (125BVX)
28. ネジ (125BVX)
29. ショルダーストラップ (125BVX)

製品に表記されるシンボルマーク

(図 2) 警告

(図 3) 本取扱説明書をお読みください

(図 4) 認証済みのイヤマフを着用してください

(図 4) 認証済みの視覚保護具を着用してください

(図 4) 認証済みの防塵マスクを着用してください

(図 5) 認証済みの保護グローブを着用してください

(図 6) 本製品によって物体が飛散し、目を負傷するおそれがあります

(図 7) 安全な距離

(図 8) インペラの回転中は近づかないでください

(図 9) お子様を本製品に近づけないでください

(図 10) 環境への騒音排出に関するラベルは、EU / 英国の指令および規制、ニューサウスウェールズの法規「Protection of

the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017」に準拠しています。本製品の保証音響レベルは、*主要諸元 186 ページ* およびラベルに記載されています。

(図 11) 騒音レベル

(図 12) 長い髪の毛は肩より上にまとめてください

(図 13) 防護服を着用してください

(図 14) 本製品は該当する EC 指令に準拠しています

(図 15) 本製品は該当する英国規制に準拠しています

(図 16) 本製品は該当する EAC 指令に準拠しています

(図 17) 本製品は該当するウクライナ指令に準拠しています

yyyywwxxxx シリアル番号はシリアルプレートに記載されています。**yyyy** は製造年、**ww** は製造週を示しています。

注記： 本製品のその他のシンボルマーク / デカールは、他の販売地域での認証条件を示しています。

Euro V 排出規制

警告： エンジンを改造すると、本製品の EU 型式認証が無効になります。

製品の損傷

以下の場合、当社は製品の損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリー、またはメーカーの認可していないアクセサリーを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定販売店で本製品が修理されていない場合。

安全性

安全性の定義

各シグナルワードの重大度の定義は次のとおりです。

警告： 人身傷害。

注意： 製品の損傷。

注記： この情報は、本製品を使用しやすくするためのものです。

一般的な安全注意事項

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品は正しく使用してください。誤った使用により、負傷または死亡するおそれがあります。本取扱説明書に記載されている用途以外に本製品を使用しないでください。他の用途に本製品を使用しないでください。
- 本取扱説明書の指示に従ってください。安全記号と安全注意事項に従ってください。作業者がこれらの指示や記号に従わないと、負傷、損傷、または死亡の原因となるおそれがあります。
- 本取扱説明書は破棄しないでください。本製品の組み立て、操作、および良好な状態維持のために、取扱説明書の指示に従ってください。アタッチメントやアクセサリーは、指示に従って正しく取り付けてください。認証済みのアタッチメントやアクセサリーのみを使用してください。
- 損傷した製品は使用しないでください。メンテナンススケジュールに従ってください。本取扱説明書で説明されているメンテナンス作業のみを行ってください。他のすべてのメンテナンス作業は、認定サービスセンターが行なう必要があります。
- 本取扱説明書には、本製品の使用時に発生するすべての状況が記載されているわけではありません。常識に基づき、注意して使用してください。状況が不明な場合は、本製品を操作したり、メンテナンスしたりしないでください。情報が必要な場合は、製品の専門スタッフ、販売店、サービス代理店、認定サービスセンターにお問い合わせください。

- スパークプラグケーブルを取り外してから、本製品の組み立て、保管場所への保管、メンテナンスを行ってください。
- 本製品が初期仕様から変更されている場合は、使用しないでください。メーカーの承認を得ずに本製品の部品を交換しないでください。メーカーによる認証済みの部品のみを使用してください。不適切なメンテナンスにより、負傷または死亡するおそれがあります。
- エンジンの排出ガスを吸い込まないでください。エンジンの排出ガスを長時間にわたって吸引すると、健康を害するおそれがあります。
- 屋内や可燃物の近くでは、本製品を始動しないでください。排出ガスは高温で火花を含む場合があり、火災発生の原因となります。換気が十分でないと、窒息や一酸化炭素中毒によって負傷または死亡するおそれがあります。
- 本製品を使用すると、エンジンから電磁界が発生します。電磁界は、医療用インプラントを損傷するおそれがあります。本製品を使用する前に、医師および医療用インプラントメーカーに相談してください。
- お子様に本製品を操作させないでください。指示を理解していない人に本製品を操作させないでください。
- 身体的または精神的な機能が低下している方が本製品を使用する場合は、必ず周囲の人が監視してください。責任能力のある大人が常に付き添う必要があります。
- 本製品は、お子様や承認されていない人が立ち入ることのできない場所に保管してください。
- 本製品により物体が飛散し、、負傷するおそれがあります。負傷や死亡の危険性を低減するために、安全注意事項に従ってください。
- エンジンをかけたまま本製品から離れないでください。
- 事故が起こった場合は、本製品の使用者に責任があります。
- 本製品を使用する前に、部品に損傷がないことを確認してください。
- 本製品を使用する前に、周囲の人や動物から 15 m(50 フィート)以上離れていることを確認してください。周囲の人に本製品を使用することを知らせてください。
- 国または地域の法令を参照してください。法令により、特定の条件下で本製品の使用が禁止されたり、制限されたりする場合があります。
- 疲労時や、飲酒、薬物の使用、医薬品の服用の影響下にある場合は、本製品を使用しないでください。これらは、視力、注意力、運動能力、判断力に影響を及ぼすおそれがあります。

振動への安全対策

本製品は短時間使用専用です。製品を継続的または定期的に操作していると、振動が原因で、「白蝋病」あるいはそれと同等の医療上の問題につながるおそれがあります。製品を継続的または定期的に操作している場合は、ご自身の手と指の状態を調べてみてください。もし手や指に退色や、痛み、うずき、麻痺といった症状が見られる場合、すぐに作業を中止して医者にかかってください。

ブロワーの操作に関する安全注意事項

- 本製品は、地面に落ちている葉や他のごみを吹き飛ばしたり取り除いたりするためにのみ使用してください。
- 疲労時、疾病時、アルコールや医薬品の使用時には、本製品を使用しないでください。
- 人や動物を作業者から 15 m (50 フィート) 以内に近づけないでください。
- 本製品から高速で放出された物体が跳ね返って作業者に当たるおそれがあります。これにより、目に怪我をするおそれがあります。
- ブロワーのノズルを人や動物に向けないでください。
- 髪の毛が長い場合は、肩より上にまとめてください。
- アクセサリーやコンポーネントを着脱する前に、エンジンを停止してください。
- ガードを取り付けずに本製品を操作しないでください。
- 作業区域に他に人がいる場合は、本製品を操作しないでください。作業区域に人が入った場合は、本製品を停止してください。
- 通気が十分でない場所では、本製品を操作しないでください。通気が十分でないと、窒息や一酸化炭素中毒によって負傷や死亡に至ることがあります。
- 本製品の稼働中、停止後、およびアイドリング状態のときは、マフラーが非常に熱くなっています。可燃性の物質や可燃性のガスの近くでは注意してください。
- インレットカバー周りには触れないでください。宝飾品や袖締まりの悪い服装をインレット周りに近づけないでください。
- 常に適切な足場を確保し、安全で水平な地面の上でのみ本製品を操作してください。滑りやすい、または不安定な足場 (ハシゴなど) では、バランスやコントロールを失うことがあります。
- 屋根のような高い場所で本製品を操作しないでください。
- 搬送の間、本製品をしっかりと固定してください。
- 推奨される時間帯にのみ本製品を操作してください。公的規制を順守してください。通常の推奨される時間は、月曜日から土曜日の午前 9 時から午後 5 時までです。
- 作業を行うために必要な最低限のスロットルで本製品を操作してください。
- 本製品を使用するときは倒れないようにしてください。本製品を操作するときは、身体を傾けないでください。
- 操作する前に、特に、マフラー、エアインテーク、エアフィルターなど、本製品の状態が良好であることを確認してください。
- 本製品を操作する前に、レーキやほうきを使用して地面に落ちているごみをほぐしてください。
- 作業区域が汚れている場合は、ホースで水をかけてください。

- 本製品は、水を節約するためのホースの代用として使用してください。
- ごみを安全に吹き飛ばしてください。子供、動物、開いている窓、または車に注意してください。
- 本製品を損傷しやすい植物に向けないでください。
- 壁、大きな岩、車、フェンスなどの物体の方向に空気を吹きつけないでください。
- コーナーの内側で作業する場合は、コーナーから作業区域の中央に向かって吹つけます。そうしないと、ごみが顔に当たり、目に怪我をすることがあります。
- ノズルを完全に伸ばして、気流を地面付近に保ちます。
- 近くにいる人は防護メガネを着用する必要があります。
- 本製品を使用した後は、廃棄物容器のごみを廃棄してください。

バキュームの操作に関する安全注意事項

- ファンの損傷を防いでください。木、缶、ゴム製のマット、長い糸などの大きくて硬い物体を吸い込まないようにしてください。
- バキュームチューブが地面に触れないようにします。
- 詰まっている物質を除去する前に、エンジンを停止して、スパークプラグキャップを外します。

使用者のプロテクティブ装具

- 本製品を操作するときは常に、適切なプロテクティブ装具を使用してください。身体保護具を使用しても、負傷の危険性はなくなりません。身体保護具を使用すると、事故が発生した場合に負傷の程度が軽減されます。
- 本製品を操作するときは必ず、認可された防護メガネを使用してください。
- 製品を裸足やサンダル履きで本製品を操作しないでください。丈夫で滑りくいブーツを常に着用してください。
- 厚手の長ズボンを着用してください。
- 必要に応じて、認可された保護グローブを着用してください。
- 頭部に物体が落下する可能性がある場合は、ヘルメットを着用してください。
- 本製品を操作するときは常に、認可されたイヤマフを使用してください。長時間の騒音によって聴力が低下するおそれがあります。
- 埃の多い環境で本製品を操作しているときは、認可された防塵マスクを常に着用してください。
- 救急用具が近くにあることを確認してください。

本製品の保護装置

- 必ず定期的にメンテナンスを行ってください。
  - 本製品の寿命が延びます。
  - 事故のリスクは減少します。

  認定販売店や認定サービスセンターに本製品を定期的に点検させて、調整や修理を依頼してください。
- 身体保護具が損傷している製品は使用しないでください。本製品が損傷している場合は、認定サービスセンターにご連絡ください。

停止スイッチ

エンジンを始動します。停止スイッチを停止位置に移動したときにエンジンが停止することを確認します。
(図 18)

マフラー

警告： マフラーが熱くなっている場合は、マフラーに触れないでください。エンジンの作動中や停止後は、マフラーが非常に熱くなっています。マフラーに触れると、やけどを引き起こすおそれがあります。

- マフラーに損傷があるエンジンを使用しないでください。マフラーに損傷があると、騒音レベルと火災発生の危険が増加します。消火器を常に近くに置いてください。
- マフラーが本製品に取り付けられていることを定期的に確認してください。
- エンジンの稼働中は、エンジンまたはマフラーに触れないでください。エンジンの停止後しばらくは、エンジンまたはマフラーに触れないでください。高温の表面で、怪我をするおそれがあります。
- 熱いマフラーは、火災を引き起こすおそれがあります。可燃性の液体やガスの近くで本製品を使用する場合は注意してください。
- マフラーが損傷している場合は、マフラーの部品に触れないでください。部品に一部の発がん性の化学物質が含まれることがあります。
- 一部のブロワーモデルには、スパークアレスタースクリーンが搭載されています。指定された間隔でスクリーンを清掃および交換してください。メンテナンスセクション(*メンテナンス 185 ページ*)を参照してください。

(図 19)

燃料の安全性

警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 屋内や熱源の近くで燃料を混合しないでください。
- 本製品に燃料やエンジンオイルが付着している場合は、始動しないでください。付着した燃料やオイルを本製品から拭き取り、乾かしてください。
- 衣服に燃料がこぼれた場合は、すぐに着替えてください。
- 燃料が身体に付着しないようにしてください。負傷するおそれがあります。身体に燃料が付着

した場合は、石鹸と水で燃料を洗い流してください。
- 本製品や身体にオイル / 燃料がこぼれた場合は、エンジンを始動しないでください。
- エンジンから漏れが発生している場合は、本製品を始動しないでください。エンジンから漏れがないかを定期的に点検してください。
- 燃料の取り扱いに注意してください。燃料は可燃性、気化燃料は爆発性のため、怪我や死亡に至るおそれがあります。
- 気化燃料を吸引しないでください。負傷するおそれがあります。十分に換気されていることを確認してください。
- 燃料やエンジンのそばで喫煙しないでください。
- 燃料やエンジンのそばに高温の物を置かないでください。
- エンジン作動中は燃料を補充しないでください。
- 燃料の補充は、エンジンが冷えてから行ってください。
- 燃料タンクキャップをゆっくりと開けて、慎重に圧力を解放してから燃料を補充してください。
- 燃料の補充や混合 (ガソリンと 2 ストロークオイル) を行う際、または燃料タンクを排出する際は、換気が十分であることを確認してください。
- 燃料や気化燃料は極めて引火しやすく、吸引したり皮膚に付着したりすると重傷を負うおそれがあります。燃料の取り扱いには細心の注意を払い、十分に換気してください。
- 発火するおそれがあるため、燃料タンクキャップを確実に閉めてください。
- 燃料を補充した場所から 3 m(10 フィート)以上離れた場所に移動してから、本製品を始動してください。
- 燃料タンクに燃料を入れすぎないでください。
- 本製品や燃料容器を動かした際は、漏れがないことを確認してください。
- 本製品または燃料容器を裸火、火花、種火がある場所に置かないでください。保管場所に裸火がないことを確認してください。
- 燃料を持ち運ぶ際、または燃料を保管する際は、認証済みの容器のみを使用してください。
- 長期間保管する際は、燃料タンクを空にしてください。燃料の廃棄場所については、地域の法令に従ってください。
- 長期間保管する際は、本製品を清掃してください。
- エンジンの誤作動防止のため、本製品を保管する前にスパークプラグキャップを外してください。

メンテナンスのための安全注意事項

警告： メンテナンスが正しく行われていないと、深刻なエンジンの損傷や重傷を負うおそれがあります。

所有者は、取扱説明書に指定されている、必要なすべてのメンテナンスを実施する責任があります。メンテナンスの前にスパークプラグを外してください。キャブレターの調整前にスパークプラグを外さないでください。

組み立て

警告： 本製品を組み立てる前に、安全に関する章を読んでください。

ブロワチューブおよびノズルを本製品に取り付ける

注記： ブロワチューブをブロワ吐出口に取り付けるには、ボルトを十分に緩める必要があります。ドライバーを反時計方向に回してボルトを緩めます。

1. 上部ブロワチューブのリブをブロワ吐出口の溝に合わせます。所定の位置にチューブを動かします。 (図 20)
2. ドライバーを時計方向に回してボルトをチューブに取り付けます。

注記： ナットには工具を使用しないでください。

3. 下部ブロワチューブのスロットを上部ブロワチューブのタブに合わせます。下部ブロワチューブを上部ブロワチューブに差し込みます。 (図 21)
4. 下部ブロワチューブをカチッという音がするまで時計方向に回します。
5. 高速ノズルを使用する場合は、カチッという音がするまでノズルを右に回します。 (図 22)

異なるバキュームチューブが付いた集塵バッグの取り付け

警告： チューブを本製品に取り付ける前に、エンジンをオフにします。

集塵バッグを空にする

1. 集塵バッグを開けます。
2. 集塵バッグチューブをバッグの内側から挿入して、バキュームインレットの開口部に取り付けます。
3. 溝のゴム製のシートを確認します (A)。
4. バッグのジッパーを閉じます。 (図 23)

集塵バッグチューブの取り付け

1. ブロワーチューブが取り付けられている場合は、取り外します。
2. 集塵バッグチューブのリブ (A) をブロワーアウトレット (B) の溝に合わせます。
3. 集塵バッグチューブをブロワーアウトレットに完全に押し込みます。

4. ナット (C) を開口部に挿入します。
5. ネジ (D) を入れ、スクリュードライバーで締め付けてチューブを取り付けます。 (図 24)

バキュームチューブの組み立て

1. 下部バキュームチューブ (A) の矢印を上部バキュームチューブ (B) の矢印に合わせます。 (図 25)
2. 下部バキュームチューブのスロットが、上部バキュームチューブのスロットと合っていることを確認します。
3. 下部バキュームチューブを上部バキュームチューブに押し込みます。
4. ドライバーを使用し、セルフタッピンネジ (C) で組み立てたチューブを固定します。 (図 26)

バキュームチューブの取り付け

1. バキュームインレットのラッチ部分にドライバーの先端を差し込みます。
2. ドライバーを回してラッチを解除します。 (図 27)
3. 上部バキュームチューブが所定の位置に収まるまで、バキュームインレットカバーを開けておきます。
4. バキュームインレット内側のリブを上部バキュームチューブのスロットに合わせます。チューブのロックマークがバキュームインレットの口ック解除マークと合っていることを確認します。 (図 28)
5. 上部バキュームチューブをバキュームインレットに完全に押し込みます。
6. チューブのロックマークがバキュームインレットのロックマークと合うまで、上部バキュームチューブを時計方向に回します。チューブが正しく取り付けられると、カチッという音がします。 (図 29)

操作

警告： 本製品を操作する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

燃料

混合済み燃料

- Husqvarna の混合済みアルキレート燃料を使用することにより、最高の性能を保ちながらエンジンの寿命を延ばすことができます。この燃料は、標準的な燃料に比べて有害物質が少なく、有害な排気ガスの排出を低減します。この燃料は燃焼後の残留物が少ないため、エンジンの部品を清潔に保つことができます。

燃料を使用するには

注意： 本製品は 2 サイクルエンジンを備えています。ガソリンと 2 サイクルエンジンオイルの混合物を使用してください。混合物には正しい量のオイルを使用してください。ガソリンとオイルの割合を間違えると、エンジンが損傷する場合があります。

ガソリン

注意： オクタン価が 90 RON (87 AKI)未満のガソリンは使用しないでください。本製品が損傷する場合があります。

注意： エタノール濃度が 10 %(E10) を超えるガソリンは使用しないでください。本製品が損傷する場合があります。

注意： 有鉛ガソリンは使用しないでください。本製品が損傷する場合があります。

- 最低オクタン価が 90 RON (87 AKI) でエタノール濃度が 10 % (E10) 未満の新しい無鉛ガソリンを常に使用してください。
- 本製品を継続的に高速なエンジン速度で使用することが頻繁な場合は、オクタン価の高いガソリンを使用してください。
- 必ず高品質の無鉛ガソリン/オイル混合物を使用してください。

2 サイクルエンジンオイル

- 高品質の 2 サイクルエンジンオイルのみを使用してください。空冷エンジン用オイルのみを使用してください。
- 他の種類のオイルを使用しないでください。
- 混合比 50 : 1 (2 %)

ガソリン	オイル
1 米ガロン	77 ml (2.6 オンス)
1 英ガロン	95 ml (3.2 オンス)
5 l	100 ml (3.4 オンス)

混合燃料を作るには

注記： 燃料を混合するときは、必ず清潔な燃料容器を使用してください。

注記： 使い切るのに 30 日以上かかる量の燃料混合物は作らないでください。

1. ガソリンの半量を加えます。
2. 全量のオイルを追加します。
3. 混合燃料を振って混ぜ合わせます。
4. 残りのガソリンを加えます。
5. 混合燃料を振って混ぜ合わせます。
6. 燃料タンクを充填します。

燃料の補充

- 必ず、漏れ防止バルブ付きの燃料容器を使用してください。
- 容器に燃料が残っている場合は、不要な燃料を取り除き、容器を乾かします。
- 燃料タンクキャップの周囲が汚れていないことを確認します。
- 燃料容器を振ってから、燃料タンクに混合燃料を補充します。

始動および停止するには

エンジンを始動する前に

- 部品に欠落、損傷、緩み、摩耗がないかどうかを点検します。
- 集塵バッグを点検します。集塵バッグが破損していないこと、およびジッパーが閉じていることを確認してください。
- ナット、ネジ、およびボルトを点検します。
- エアフィルターを点検します。
- スロットルトリガーが正しく動作するかどうかを点検します。
- ストップスイッチが正しく動作するかどうかを点検します。
- 本製品に燃料漏れがないかどうかを点検します。

冷機エンジンの始動

警告： スターターロープを腕に巻き付けないでください。

注意： 本製品を足で押さえないでください。

注意： スターターロープを最後まで引っ張らないでください。スターターロープを引いた後、スターターロープハンドルから急に手を放さないでください。本製品が損傷するおそれがあります。

注記： エンジンが停止した場合は、チョークコントロールを閉位置に動かして、始動手順をやり直してください。

1. 燃料タンクに新しい燃料混合物を補充します。
2. プライマバルブを 10 回押します。 (図 30)
3. エンジンのチョークコントロールをフルチョーク (閉) 位置に動かします。 (図 31)
4. 可変速度コントロールを反時計方向に完全に押します。 (図 32)
5. 左手で機器本体を地面に押さえつけます。
6. エンジンが始動するまで、スターターロープハンドルを引っ張ります。3 回以上引っ張らないでください。
7. チョークコントロールを 1/2 の位置まで動かし、エンジンが始動するまでスターターロープハンドルを引っ張ります。 (図 33)
8. エンジンを約 10 秒間作動させます。
9. 残りのすべての手順の間、スロットルトリガーを完全に押したままにします。
10. チョークコントロールをオフチョーク (開) の位置まで動かします。 (図 34)
11. エンジンを 1 分間暖機します。

温まったエンジンの始動

1. スロットルトリガーを長押しします。
2. チョークコントロールを 1/2 の位置まで動かします。
3. エンジンが始動するまで、スターターロープハンドルを素早く引きます。
4. チョークコントロールをオフチョーク (開) の位置まで動かします。

エンジンの停止方法

- エンジン停止スイッチを押して放します。スイッチが、自動的にオンの位置に戻ります。7 秒待ってから、本製品を再始動して、スイッチがリセットされていることを確認してください。

ノズルの使用

- 高精度の作業、または高密度の気流による作業を行なう場合は、標準ノズルを使用してください。 (図 35)
- 広範囲の作業、または強力な風圧による作業を行なう場合は、高速ノズルを使用してください。 (図 36)

ブロワノズルの長さを調整する

1. ノズルを左に回して、バヨネットマウントを解除します。
2. ノズルを適切な位置に動かします。
3. カチッという音がするまでノズルを右に回します。

吸引するには

吸引を行う前に、必要な安全装置を設置してください。

警告： 使用する前に、集塵バッグが破損していないこと、およびジッパーが閉じていることを確認してください。破損しているバッグは使用しないでください。これにより、ごみの飛散による怪我を防ぐことができます。左手で操作する

と、危険が増加します。身体が排気口周りに触れないようにしてください。

警告： インレットカバーが開いているか損傷している場合は、ブロワーを始動しないでください（バキュームチューブが取り付けられている場合を除く）。

- ブロワーの操作中は、ショルダーストラップで集塵バッグを保持する必要があります。ストラップは、肩の上部に装着する必要があります。
- ブロワーを始動します。始動および停止のセクション（*エンジンの停止方法 184 ページ*）の指示に従ってください。安全注意事項（*ブロワーの操作に関する安全注意事項 180 ページ*）を読んでください。

集塵バッグを空にするには

警告： 必ず、集塵バッグを点検してください。使用する前に、集塵バッグが破損していないこと、およびジッパーが閉じていることを確認してください。損傷したバッグは使用しないでください。ごみの飛散によって怪我をする危険があります。左手で操作する場合は注意してください。排気口周りには触れないでください。

1. 本製品を停止します。
2. サイドのジッパーを開けます。
3. 集塵バッグを空にします。
4. ジッパーを閉めます。

メンテナンス

警告： 本製品を清掃、修理またはメンテナンスする前に、安全に関する章を読んで理解してください。

メンテナンスのスケジュール

メンテナンススケジュールに従うようにしてください。メンテナンス間隔は、毎日の本製品の使用から計算されます。製品を毎日使用しない場合、メンテナンス間隔は異なります。本取扱説明書に記載されているメンテナンス作業のみを行ってください。本取扱説明書に記載されていない他のメンテナンス作業については、認定サービスセンターにお問い合わせください。

毎日のメンテナンス

- 外側表面を清掃します。
- 速度制御とスロットルトリガー機能を点検します。破損した部品は交換してください。
- 停止スイッチを点検します。必要に応じて交換してください。
- アイドリング速度を点検します。
- エアフィルターを清掃します。必要に応じて交換してください。
- インレットカバーが閉位置でロックできることを確認します。インペラが清潔であることを確認します。
- すべてのナットとネジを締め込みます。
- ハウジングに亀裂がないことを確認します。
- 集塵バッグが損傷していないこと、およびジッパーが正常に機能することを確認します。必要に応じてバッグを交換してください。

毎週のメンテナンス

- スターター装置、スターターロープ、およびテンションスプリングの状態を点検します。損傷した部品はすべて交換してください。
- スターター装置の吸気口の状態を確認します。吸気口が詰まっている場合は、異物を取り除きます。
- スパークプラグの外側を清掃します。スパークプラグを取り外し、電極ギャップを点検します。距離を 0.6 mm（0.024 インチ）に調節するか、スパークプラグを交換します。
- インペラのブレードを清掃します。
- スパークアレストスクリーンを清掃し、必要に応じて交換します（触媒コンバーター付きマフラーには取り付けないでください）。
- キャブレタ周りを清掃します。
- エアフィルターを清掃します。

毎月のメンテナンス

- スターターロープハンドルとスターターロープを点検します。
- 燃料タンクを清掃します。
- キャブレタとその周囲を清掃します
- インペラのブレードを清掃します。
- 燃料ラインに亀裂やその他の損傷がないか点検します。必要に応じて変更してください
- 燃料フィルターを点検します。
- すべてのケーブルと接続部を点検します。
- スパークプラグを交換します。
- エアフィルターを交換します。

毎年行うメンテナンス

- スパークプラグを点検します。
- キャブレタの外面とその周辺を清掃します。
- 冷却システムを清掃します。
- スパークアレスタースクリーンを点検します。
- 燃料タンクの燃料フィルターを交換します。
- 燃料ホースに損傷がないかどうかを点検します。
- すべてのケーブルと接続部を点検します。

125 時間毎のメンテナンス

- 認定サービスセンターでマフラーを修理または交換します。

アイドリング速度の調整

- アイドリング速度を調整する前に、エアフィルターに汚れがなく、エアフィルターカバーが取り付けられていることを確認します。
- 「T」マークの付いたアイドリング調整スクリュー T を使用して、アイドリング速度を調整します。
- アイドリング速度が適切な場合は、すべての位置でエンジンがスムーズに動作します。

(図 37)

1. 高速にするには、アイドリング調整スクリューを時計方向に回します。
2. 低速にするには、アイドリング調整スクリューを反時計方向に回します。

スパークアレスタースクリーンに対するメンテナンスを行うには

ワイヤーブラシを使用して、スパークアレスタースクリーンを清掃します。

冷却システムの清掃

(図 38)

冷却システムの部品をブラシで清掃します。

スパークプラグの点検方法

注意： 必ず推奨されたスパークプラグタイプを使用してください。スパークプラグの種類が間違っていると、本製品が破損するおそれがあります。

- エンジンのパワーが出ない、なかなか始動しない、またはアイドリング速度で適切に動作しない場合は、スパークプラグを点検します。
- スパークプラグ電極に異物が付着するリスクを下げるには、次の手順に従います。
  a) アイドリング速度が正しく調整されていることを確認します。
  b) 適切な燃料混合物を使用していることを確認します。
  c) エアフィルターに汚れがないことを確認します。
- スパークプラグが汚れていたら、きれいにしてから電極ギャップが適切であることを確認します。*主要諸元 186 ページ* を参照してください。(図 39)
- 必要に応じて、スパークプラグを交換します。

エアフィルターのメンテナンスを行うには

エアフィルターの清掃

1. エアフィルターカバーを取り外し、エアフィルターを取り出します。 (図 40)
2. 温かい石鹸水でエアフィルターを洗浄します。エアフィルターは乾燥させてから取り付けます。
3. 十分に洗浄しても汚れが落ちない場合は、エアフィルターを交換してください。損傷したエアフィルターは必ず交換してください。

主要諸元

	単位	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
エンジン仕様			
シリンダー排気量	cm^3	28	28
電極間距離	mm / インチ	0.6/0.024	0.6/0.024
燃料タンク容量	L/fl oz	0.5/16.9	0.5/16.9
アイドリング速度	r/min	2,800 ~ 3,200	2,800 ~ 3,200
最大出力回転数	r/min	8,000	8,000
出力	kW/hp	0.8/1.1	0.8/1.1
スパークプラグ		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
ブローモード最大回転数	r/min	8,600	8,600
バキュームモード最大回転数	r/min	--	7,500

排出耐久時間	h	125	125
騒音と振動のデータ			
ブロワチューブおよびノズル（純正）装着時のハンドルにおける等価振動レベル - 注記 1 を参照	m/s^2	11.5	11.5
バキュームチューブ（純正）装着時のハンドルにおける等価振動レベル、左 / 右 - 注記 1 を参照	m/s^2	--/--	8.61/12.0
ブロワチューブおよびノズル（純正）装着時に ISO 22868 に準拠して計測した、使用者の耳における等価騒音レベル - 注記 3 を参照	dB（A）	92.6	98.6
ブロワチューブおよびノズル(純正)装着時に ANSI B175.2 に準拠して計測した、周囲作業者の耳における音圧	dB（A）	72	72.3
実測音響レベル - 注記 2 を参照	dB（A）	106.9	108
保証音響レベル（L_{WA}）- 注記 2 を参照	dB（A）	111	111
製品寸法			
質量（燃料未充填、ブロワチューブおよび標準ノズル装着時）	kg / ポンド	4.3/9.5	4.4/9.7

注記 1：報告データにおける等価振動レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は 1m/s^2 です。

注記 2：環境への騒音排出は、EC 指令 2000/14/EC に基づき、音響（L_{WA}）として計測。本機の騒音レベル報告値は、最大レベルとなる純正アタッチメントを装着した状態で計測。指令 2000/14/EC に準拠した保証音響レベルと実測音響レベルの差は、保証音響レベルの測定結果のばらつきと、同型機器間の個体差によるものです。

注記 3：報告データにおける本機の等価騒音レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は、1 dB（A）です。

ファン	単位	125B	125BVX
タイプ		ラジアルファン	ラジアルファン
最大風速、標準ノズル	m/s / mph	72.8/163	72.8/163
最大風速、高速ノズル*	m/s / mph	86.2/193	86.2/193
上部チューブでの風量（ブローモード時）	m^3 / 分 / cfm	12/423	12/423
風量（バキュームモード時）	m^3 / 分 / cfm	--	12.6/445
*一部のモデルではオプションのアクセサリー			

アクセサリー

アクセサリー	**タイプ**
溝清掃キット（125B、125BVX）	952 711 918
高速ノズル（125B、125BVX）	547 627 301
バキュームキット（125BVX）	952 711 913

EU 適合宣言

Husqvarna AB (SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN) は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

説明	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
ブランド	Husqvarna
プラットフォーム / タイプ / モデル	プラットフォーム 125B28HV、代表モデル 125B, 125BVX
バッチ	2021 以降のシリアル番号

は、以下の EU 指令および規制に完全に準拠しています。

指令 / 規制	**説明**
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/30/EC	「電磁環境適合性に関する」
2000/14/EC	「屋外の騒音に関する」
2011/65/EU	「特定有害物質の使用制限」

次の整合規格および / または技術仕様が適用されていることを当社単独の責任で宣言します：EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

指令 2000/14/EC の付録 V に基づいて宣言された音響値については*主要諸元 186 ページ* を参照してください。

Intertek は、ハスクバーナ AB の代理として自主試験を実施し、機械類に関する EC 評議会司令 2006/42/EC への適合を示す証明書 103553327CRT-001C を提供しています。

この証明書は、製品に表記されているとおり、すべての製造地および製造国に適用されます。

出荷される Gasoline Blower/ Blower-Vacuum は、試験に合格したサンプル品と同等のものです。

Huskvarna 代理。

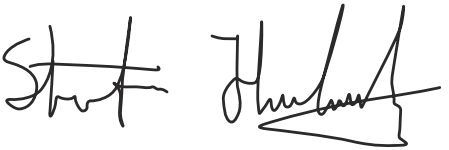

Stefan Holmberg、研究開発責任者、技術管理、Husqvarna AB

技術文書担当

TURINYS

Įvadas..... 189
Saugumas..... 190
Surinkimas..... 193
Naudojimas..... 194
Techninės priežiūros darbas..... 196
Techniniai duomenys..... 197
Priedai..... 199
ES atitikties deklaracija..... 200

Įvadas

Naudojimo instrukcija

Pirminė šios naudojimo instrukcijos kalba yra anglų. Naudojimo instrukcijos kitomis kalbomis yra verstos iš anglų kalbos.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliesiems įrenginiams. Programėlė Husqvarna Connect suteikia Husqvarna gaminiui papildomas funkcijas:

- Papildoma informacija apie gaminį.
- Informacija ir patarimai apie gaminio dalis ir priežiūrą.

Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiųskite programėlę „Husqvarna Connect“ į mobilųjį įrenginį.
2. Užsiregistruokite „Husqvarna Connect“ programėlėje.
3. Norėdami pridėti gaminį, vadovaukitės programėlėje Husqvarna Connect pateiktomis instrukcijomis.

Pasižymėkite: Programėlė Husqvarna Connect nėra prieinama visose programėlių parduotuvėse. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Apžvalga

(Pav. 1)

1. Akceleratoriaus gaidukas
2. STOP mygtukas
3. Greičio valdymas
4. Ventiliatoriaus korpusas
5. Degalų bakelio dangtelis
6. Oro filtras
7. Oro sklendės rankenėlė
8. Degalų siurbliukas
9. Įsiurbimo angos dangtis
10. Siurblio rankenėlė (125BVX)
11. Mulčiavimo peiliai (125BVX)
12. Ventiliatoriaus sparnuotė
13. Standartinis antgalis
14. Didelio greičio antgalis
15. Pūstuvo vamzdis
16. Vamzdžio veržiamasis varžtas
17. Vamzdžio suveržiamosios veržlės
18. Duslintuvas
19. Įžeminimo laidas
20. Starterio lynelio rankena
21. Starterio mechanizmas
22. Karbiuratoriaus reguliavimo varžtai
23. Naudojimo instrukcija
24. Siurbimo įtaisas su surinkimo detalėmis, kurį sudaro 25–29 punktuose nurodyti elementai (125BVX)
25. Surinkimo maišo vamzdis (125BVX)
26. Surinkimo maišas (125BVX)
27. Vakuuminis dviejų dalių vamzdis (125BVX)
28. Varžtas (125BVX)
29. Perpetinis diržas (125BVX)

Simboliai ant gaminio

(Pav. 2) Įspėjimas

(Pav. 3) Perskaitykite šias instrukcijas

(Pav. 4) Naudokite patvirtintas apsaugines ausines

(Pav. 4) Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones

(Pav. 4) Naudokite patvirtintą respiratorių

(Pav. 5) Naudokite patvirtintas apsaugines pirštines

(Pav. 6) Iš gaminio gali išskrieti pašaliniai objektai, kurie gali pažeisti akis

(Pav. 7) Saugus atstumas

(Pav. 8) Nebūkite arti sparnuotės, nes ji sukasi

(Pav. 9) Neleiskite vaikams būti šalia gaminio

(Pav. 10) Triukšmo emisijos į aplinką ženklinimas atitinka ES ir Jungtinės Karalystės direktyvas bei reglamentus ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Gaminio garantuotas garso galios lygis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 197* ir etiketėje.

(Pav. 11) Triukšmo lygis

(Pav. 12) Ilgus plaukus pakelkite aukščiau pečių

(Pav. 13) Dėvėkite apsauginius drabužius

(Pav. 14) Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas

(Pav. 15) Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas

(Pav. 16) Šis gaminys atitinka taikomas EAC direktyvas

(Pav. 17) Šis gaminys atitinka taikomas Ukrainos direktyvas

yyyywwxxxx Nominalių parametrų plokštelėje nurodytas serijos numeris. **yyyy** yra pagaminimo metai, o **ww** yra pagaminimo savaitė.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (lipdukai) nurodo kitų komercinių teritorijų sertifikavimo reikalavimus.

„Euro V“ standartas

PERSPĖJIMAS: Variklio modifikavimas panaikina šio produkto ES tipo patvirtinimą.

Gaminio pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Saugumas

Saugos ženklų reikšmės

Toliau apibrėžiamas signalinių žodžių žymimas pavojus.

PERSPĖJIMAS: Gali susižeisti asmenys.

PASTABA: Galima sugadinti gaminį.

Pasižymėkite: Ši informacija padeda gaminį naudoti saugiau.

Bendrieji saugos nurodymai

PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudokite gaminį tinkamai. Netinkamai naudojant galima rimtai arba mirtinai susižeisti. Gaminį naudokite tik šiose instrukcijose nurodytiems darbams. Nenaudokite gaminio kitiems darbams.
- Paisykite šiose instrukcijose pateiktų nurodymų. Paisykite saugos simbolių ir saugos nurodymų. Naudotojui nepaisant instrukcijų ir simbolių, galima sugadinti įrangą arba susižeisti ar mirtinai susižeisti.
- Neišmeskite šių instrukcijų. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis surinkdami ir naudodami šį gaminį bei atlikdami jo techninę priežiūrą. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad tinkamai prijungtumėte priedus. Naudokite tik patvirtintus priedus.
- Sugadinto gaminio nenaudokite. Paisykite techninės priežiūros grafiko. Atlikite tik šiose instrukcijose aprašytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus techninės priežiūros darbus turi atlikti patvirtintas techninės priežiūros centras.
- Šiose instrukcijose negali būti numatytos visos situacijos, su kuriomis galite susidurti naudodami gaminį. Būkite atsargūs ir apdairūs. Gaminio nenaudokite ir nevykdykite jo priežiūros darbų, jei

nesate tikri dėl jo būklės. Jei reikia informacijos, kreipkitės į gaminio ekspertą, pardavimo atstovą, techninės priežiūros atstovą arba patvirtintą techninės priežiūros centrą.
- Prieš surinkdami gaminį, ruošdami jį saugoti arba atlikdami priežiūros darbus, atjunkite uždegimo žvakės kabelį.
- Nenaudokite gaminio, jei pasikeitė jo pradinės specifikacijos. Nekeiskite gaminio dalių be gamintojo patvirtinimo. Naudokite tik gamintojo patvirtintas dalis. Netinkamai atliekant gaminio techninę priežiūrą galima rimtai arba mirtinai susižeisti.
- Nekvėpuokite variklio skleidžiamomis dujomis. Ilgalaikis kvėpavimas variklio išmetamosiomis dujomis pavojingas gyvybei.
- Neužveskite gaminio patalpoje arba greta degių medžiagų. Išmetamosios dujos yra karštos, jose gali būti kibirkščių, kurios gali sukelti gaisrą. Dėl nepakankamos ventiliacijos galima susižaloti arba žūti uždusus arba apsinuodijus anglies monoksidu.
- Naudojant šį gaminį, variklis sukuria elektromagnetinį lauką. Elektromagnetinis laukas gali sugadinti medicininius implantus. Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, pasitarkite su savo gydytoju ir medicininio implanto gamintoju.
- Neleiskite gaminio naudoti vaikams. Neleiskite gaminio naudoti su instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
- Visada prižiūrėkite gaminį naudojantį fizinę arba protinę negalią turintį asmenį. Būtina nuolatinė atsakingo suaugusiojo priežiūra.
- Užrakinkite gaminį vaikams ir nepatvirtintiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.
- Iš gaminio gali būti išsviesti objektai, kurie gali sužaloti. Paisykite saugos nurodymų, kad sumažėtų rimtų ar mirtinų sužeidimų pavojus.
- Nepalikite gaminio be priežiūros, kai užvestas variklis.
- Dėl nelaimingo įvykio yra atsakingas gaminio naudotojas.
- Prieš naudodami gaminį įsitikinkite, kad jo dalys nepažeistos.
- Prieš naudodami gaminį, įsitikinkite, kad aplink jus mažiausiai 15 m (50 pėdų) spinduliu nėra pašalinių žmonių arba gyvūnų. Pasirūpinkite, kad greta esantys asmenys žinotų, jog ketinate naudoti gaminį.
- Atsižvelkite į nacionalinius arba vietos įstatymus. Jie gali drausti arba riboti gaminio naudojimą konkrečiomis sąlygomis.
- Neeksploatuokite gaminio, jeigu esate pavargę, vartojote alkoholio, narkotikų ar vaistų. Tai gali paveikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ir nuovokumą.

Vibracijos sauga

Šis gaminys skirtas naudoti tik kartais. Nepertraukiamai arba reguliariai naudojantis gaminiu, dėl vibracijos gali atsirasti baltų pirštų sindromas arba panašios medicininės problemos. Jei gaminį naudojate nepertraukiamai arba reguliariai, įvertinkite savo rankų ir pirštų būklę. Jei rankų ar pirštų spalva pakitusi, jaučiate skausmą, dilgčiojimą ar nutirpimą, nustokite dirbti ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pūstuvo naudojimo saugos nurodymai

- Gaminį naudokite tik lapams ar kitoms šiukšlėms nupūsti arba pašalinti nuo žemės.
- Nenaudokite gaminio, jeigu esate pavargę, sergate, vartojote alkoholio, narkotikų ar vaistų.
- Neprileiskite žmonių arba gyvūnų arčiau nei 15 m (50 pėdų) nuo operatoriaus.
- Gaminys gali dideliu greičiu išsviesti daiktus, kurie gali atšokti ir užgauti operatorių. Taip galima pažeisti akis.
- Pūstuvo antgalio nenukreipkite į žmones ar gyvūnus.
- Ilgus plaukus pakelkite aukščiau pečių.
- Prieš sumontuodami ar išmontuodami priedus ar kitas dalis, sustabdykite variklį.
- Nenaudokite gaminio be apsaugos.
- Jei darbo zonoje yra pašalinių asmenų, gaminio nenaudokite. Į darbo zoną įžengus pašaliniam asmeniui, išjunkite gaminį.
- Nenaudokite gaminio netinkamai vėdinamose vietose. Jei stinga oro, galima susižaloti arba žūti uždusus arba apsinuodijus anglies monoksidu.
- Duslintuvas yra labai karštas, kai gaminys įjungtas, jį sustabdžius ir kai veikia tuščiąja eiga. Būkite atsargūs netoli degių medžiagų ir degių dujų.
- Nelieskite įvado dangtelio srities. Saugokite papuošalus ir laisvai kabančius drabužius nuo įvesties srities.
- Visada tvirtai stovėkite ir naudokite gaminį tik virš saugių ir plokščių paviršių. Ant slidžių arba nestabilių paviršių, pvz., kopėčių, galite prarasti pusiausvyrą arba kontrolę.
- Nenaudokite gaminio aukštose zonose, pvz, ant stogo.
- Gabendami gaminį pritvirtinkite.
- Gaminį naudokite tik rekomenduojamą laiką. Laikykitės vietinių įstatymų. Įprastai patartina dirbti nuo pirmadienio iki šeštadienio 9.00–17.00 val.
- Darbo metu nustatykite žemiausią galimą droselio padėtį.
- Įsitikinkite, kad naudodami įrenginį nenugriūsite. Naudodami gaminį nepasvirkite.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad gaminys geros būklės, ypač duslintuvas, oro įsiurbimas ir oro filtras.
- Prieš naudodami gaminį, grėbliu arba šluota nubraukite prie žemės prikibusias šiukšles
- Jei darbo sritis purvina, nuplaukite ją žarna.

- Gaminį naudokite kaip alternatyvą žarnai, norėdami taupyti vandenį.
- Šiukšles pūskite atsargiai. Saugokitės vaikų, gyvūnų, atvirų langų ar transporto priemonių.
- Nenukreipkite gaminio į lengvai pažeidžiamus augalus.
- Nepūskite oro į tokius objektus kaip sienos, dideli akmenys, transporto priemonės ir tvoros.
- Jei dirbate prie vidinių kampų, pūskite nuo kampo į darbo srities centrą. Antraip šiukšlės gali būti nusviestos jums į veidą ir sužeisti akis.
- Naudokite pilnai sukomplektuotą pailgintą antgalį, kad oro srovė būtų pučiama arti žemės.
- Aplinkiniai būtinai turi dėvėti akių apsaugos priemones.
- Panaudoję gaminį išmeskite šiukšles į atliekų talpyklas.

Siurblio naudojimo saugos nurodymai

- Nepažeiskite ventiliatoriaus. Nesiurbkite didelių, kietų objektų, pvz., medžio gabalų, skardinių, gumos mulčio arba ilgų juostelių.
- Stenkitės, kad siurbimo vamzdis neatsitrenktų į žemę.
- Prieš pašalindami kliūtį ar vamzdį užkimšusią medžiagą sustabdykite variklį ir atjunkite uždegimo žvakės antgalį.

Asmeninės apsauginės priemonės

- Dirbdami gaminiu visada naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepašalina sužeidimų pavojaus. Asmeninės apsauginės priemonės sumažina sužalojimų laipsnį nelaimės atveju.
- Dirbdami gaminiu visada naudokite akių apsaugos priemones.
- Nenaudokite gaminio basomis kojomis arba atvira avalyne. Visada avėkite patvarius, neslystančius batus.
- Dėvėkite storas, ilgas kelnes.
- Jei būtina, naudokite patvirtintas apsaugines pirštines.
- Jei yra tikimybė, kad jums ant galvos gali nukristi sunkus objektas, naudokite šalmą.
- Dirbdami gaminiu visada naudokite apsaugines ausines. Ilgalaikis triukšmas gali pakenkti klausai.
- Visada produktą naudodami dulkėtose aplinkose naudokite patvirtintą respiratorių.
- Šalia visada turėkite pirmosios pagalbos rinkinį.

Gaminio apsauginės priemonės

- Nepamirškite reguliariai atlikti gaminio priežiūros darbų.
    - Gaminio tarnavimo trukmė padidėja.
    - Nelaimių pavojus sumažėja.

    Reguliariai perduokite gaminį patvirtintam pardavimo atstovui arba techninės priežiūros centrui, kuriame jis bus apžiūrėtas ir pakoreguotas arba suremontuotas.
- Nenaudokite gaminio, jei jo apsauginės priemonės pažeistos. Jei gaminys pažeistas, kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros centrą.

Stabdymo jungiklis

Įjunkite variklį. Įsitikinkite, kad variklis sustoja, kai perjungiate stabdymo jungiklį į išjungimo padėtį. (Pav. 18)

Duslintuvas

PERSPĖJIMAS: Nelieskite duslintuvo, jei jis yra karštas. Duslintuvas būna labai karštas varikliui dirbant ir jį išjungus. Jei paliesite duslintuvą jis gali nudeginti.

- Nenaudokite variklio su pažeistu duslintuvu. Pažeistas duslintuvas skleidžia daugiau triukšmo ir kelia didesnį gaisro pavojų. Visada šalia turėkite gesintuvą.
- Reguliariai apžiūrėkite, ar duslintuvas pritvirtintas prie gaminio.
- Kai variklis užvestas nelieskite variklio arba duslintuvo. Išjungę variklį kurį laiką nelieskite variklio arba duslintuvo. Įkaitę paviršiai gali sužaloti.
- Karštas duslintuvas gali sukelti gaisrą. Būkite atsargūs naudodami gaminį greta degių skysčių arba dujų.
- Nelieskite pažeisto duslintuvo dalių. Dalyse gali būti kancerogeninių medžiagų.
- Kai kurie pūstuvo modeliai turi kibirkščių sulaikymo tinklelį. Nurodytais intervalais nuvalykite ir pakeiskite tinklelį. Žr. skyrių „Priežiūra“ (*Techninės priežiūros darbas psl. 196*).

(Pav. 19)

Degalų naudojimo sauga

PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nemaišykite degalų patalpoje arba šalia šilumos šaltinio.
- Nepaleiskite gaminio, jei ant gaminio yra degalų arba variklio alyvos. Nuvalykite nepageidaujamus degalus / alyvą ir palaukite, kol gaminys išdžius.
- Jei degalais apsipylėte drabužius, nedelsdami persirenkite.
- Saugokitės, kad degalai nepatektų ant kūno, nes jie gali sužaloti. Jei apsipylėte degalais, nuplaukite juos muilu ir vandeniu.
- Neužveskite variklio, jei apliejote gaminį arba kūną alyva arba degalais.

- Neužveskite gaminio, jei iš variklio sunkiasi skysčiai. Reguliariai tikrinkite, ar iš variklio nesisunkia skysčiai.
- Su degalais elkitės atsargiai. Degalai yra degus, o jų garai – sprogūs, todėl neatsargiai elgiantis galima susižaloti arba žūti.
- Neįkvėpkite degalų garų, nes jie gali sužaloti. Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu.
- Nerūkykite greta degalų arba variklio.
- Nedėkite šiltų objektų greta degalų arba variklio.
- Nepilkite degalų, kai variklis užvestas.
- Prieš pildami degalus įsitikinkite, ar variklis ataušęs.
- Prieš pildami degalus, lėtai atidarykite degalų bako dangtelį ir atsargiai išleiskite slėgį.
- Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu, kai įpilate arba maišote degalus (benziną ir alyvą dvitakčiams varikliams) arba ištuštinate degalų bakelį.
- Degalai ir degalų garai yra labai degūs ir gali sunkiai sužeisti jų įkvėpus ar sąveikaujant su oda. Todėl būkite atsargūs dirbdami su degalais, užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
- Kruopščiai priveržkite degalų bakelio dangtelį, nes antraip gali kilti gaisras.
- Prieš pradėdami darbą patraukite gaminį mažiausiai 3 m (10 pėdų) nuo vietos, kurioje pylėte degalus.
- Nepripilkite į degalų bakelį pernelyg daug degalų.
- Pasirūpinkite, kad perkeliant gaminį arba degalų bakelį iš jo neišsilietų degalai.
- Nestatykite gaminio arba degalų bakelio greta atviros liepsnos, kibirkščių arba degiklio. Įsitikinkite, kad laikymo patalpoje nėra atviros liepsnos.
- Degalus gabenkite ir laikykite tik patvirtintuose bakeliuose.
- Prieš palikdami gaminį saugoti ilgesniam laikui, ištuštinkite degalų bakelį. Degalus šalinkite atsižvelgdami į vietinius įstatymus.
- Nuvalykite gaminį prieš palikdami jį saugoti ilgesniam laikui.
- Prieš palikdami gaminį saugoti ilgesnį laiką atjunkite uždegimo žvakės antgalį, kad variklis netikėtai neužsivestų.

Priežiūros saugos instrukcijos

PERSPĖJIMAS: Dėl netinkamai atliekamos techninės priežiūros gali būti rimtai sugadintas variklis arba patirtas rimtas sužeidimas.

Savininkas atsakingas už visos reikalingos priežiūros, aprašytos naudojimosi instrukcijoje, atlikimą. Prieš techninę priežiūrą, atjunkite uždegimo žvakės laidą. Prieš reguliuodami karbiuratorių neatjunkite uždegimo žvakės.

Surinkimas

PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite skyrių apie saugą.

Pūstuvo vamzdžio ir antgalio pritvirtinimas prie gaminio

Pasižymėkite: Varžtas turi būti pakankamai atsuktas, kad pūstuvo vamzdį būtų galima įkišti į pūstuvo išvadą. Pasukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę su atsuktuvu, kad jį atsuktumėte.

1. Sulygiuokite viršutinio pūstuvo vamzdžio briaunelę su grioveliu ant pūstuvo išvado. Perkelkite vamzdelį į tinkamą padėtį. (Pav. 20)
2. Pasukite varžtą pagal laikrodžio rodyklę su atsuktuvu, kad pritvirtintumėte vamzdį.

Pasižymėkite: Nenaudokite jokio įrankio veržlei.

3. Sulygiuokite apatinio pūtimo vamzdžio išpjovas su iškyšomis ant viršutinio pūtimo vamzdžio. Pastumkite apatinį pūstuvo vamzdį link viršutinio pūstuvo vamzdžio. (Pav. 21)
4. Sukite apatinį pūstuvo vamzdį pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
5. Jei naudojate didelio greičio antgalį, pasukite jį į dešinę, kol pajusite spragtelėjimą. (Pav. 22)

Surinkimo maišo su skirtingais siurbimo vamzdžiais prijungimas

PERSPĖJIMAS: Prieš tvirtindami vamzdžius prie gaminio išjunkite variklį.

Surinkimo maišo surinkimas

1. Atidarykite surinkimo maišą.
2. Surinkimo maišo vamzdį įkiškite iš vidinės maišo pusės, kad jis įsistatytų į siurbimo angą.
3. Įsitikinkite, kad elastinės detalės įsitvirtino griovelyje (A).
4. Užtraukite maišo užtrauktuką. (Pav. 23)

Surinkimo maišo vamzdžio montavimas

1. Atjunkite pūstuvo vamzdį, jei jis prijungtas.
2. Sulygiuokite surinkimo maišo vamzdžio (A) briaunelę su grioveliu ant pūstuvo išvado (B).
3. Stumkite surinkimo maišo vamzdį į pūstuvui skirtą angą.
4. Įdėkite veržlę (C) į jos angą.

5. Įsukite varžtą (D) ir priveržkite atsuktuvu, kad pritvirtintumėte vamzdį. (Pav. 24)

Siurbimo vamzdžių sujungimas

1. Sulygiuokite apatinio siurbimo vamzdžio (A) rodyklę su rodykle ant viršutinio siurbimo vamzdžio (B). (Pav. 25)
2. Įsitikinkite, kad sulygiavote apatinio siurbimo vamzdžio angą su anga ant viršutinio siurbimo vamzdžio.
3. Įstumkite apatinį siurbimo vamzdį į viršutinį siurbimo vamzdį.
4. Naudodami atsuktuvą įsukite savisriegį varžtą (C), laikantį vamzdžius kartu. (Pav. 26)

Siurbimo vamzdžių montavimas

1. Įstatykite atsuktuvą į siurbimo įvado užšovą.
2. Pasukite atsuktuvą, kad atlaisvintumėte fiksatorių. (Pav. 27)
3. Siurbimo įvado dangtelis turi būti atidarytas, kol įstatysite viršutinį siurbimo vamzdį.
4. Sulygiuokite siurbimo įvado viduje esančias briauneles su grioveliais ant viršutinio siurbimo vamzdžio. Pasirūpinkite, kad užrakinimo simbolis ant vamzdžio būtų sulygiuotas su atrakinimo simboliu ant siurbimo įvado. (Pav. 28)
5. Visiškai įstumkite viršutinį siurbimo vamzdį į siurbimo įvadą.
6. Sukite viršutinį siurbimo vamzdį pagal laikrodžio rodyklę, kol užrakinimo simbolis ant vamzdžio susilygiuos su atrakinimo simboliu ant siurbimo įvado. Tinkamai prijungtas vamzdis spragteli. (Pav. 29)

Naudojimas

PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Degalai

Iš anksto sumaišyti degalai

- Naudokite Husqvarna iš anksto sumaišytus alkilintus degalus, siekdami geriausių rezultatų ir prailginti variklio tarnavimo laiką. Šiuose degaluose palyginti su įprastiniais degalais yra mažiau kenksmingų chemikalų, todėl sumažėja kenksmingų išmetamųjų dujų kiekis. Likučių po degimo kiekis yra mažesnis, naudojant šiuos degalus, todėl variklio komponentai išlieka švaresni.

Kuro naudojimas

PASTABA: Gaminys turi dviejų ciklų variklį. Naudokite benzino ir dviejų ciklų varikliui skirtos variklio alyvos mišinį. Būtinai naudokite tinkamo alyvos kiekio mišinį. Netinkamas benzino ir alyvos santykis gali sugadinti variklį.

Benzinas

PASTABA: Nenaudokite benzino, kurio oktaninis skaičius yra mažesnis nei 90 RON (87 AKI). Antraip galima sugadinti gaminį.

PASTABA: Nenaudokite benzino, kurio etanolio koncentracija didesnė kaip 10 % (E10). Antraip galima sugadinti gaminį.

PASTABA: Nenaudokite švinuoto benzino. Antraip galima sugadinti gaminį.

- Visada naudokite šviežią bešvinį benziną, kurio minimalus oktaninis skaičius yra 90 RON (87 AKI), o etanolio koncentracija 10 % (E10).
- Jei gaminį dažnai naudojate esant nuolatinėms didelėms variklio apsukoms, naudokite didesnio oktaninio skaičiaus benziną.
- Naudokite tik aukštos kokybės bešvinio benzino ir alyvos mišinį.

Dviejų ciklų variklio alyva

- Naudokite tik aukštos kokybės dviejų ciklų variklio alyvą. Naudokite tik oru aušinamiems varikliams skirtą alyvą.
- Nenaudokite kitų rūšių alyvos.
- Mišinio santykis 50:1 (2 %)

Benzinas	Alyva
1 galonas (JAV)	77 ml (2,6 unc.)
1 galonas (JK)	95 ml (3,2 unc.)
5 l	100 ml (3,4 unc.)

Degalų mišinio maišymas

Pasižymėkite: Maišydami degalus visada naudokite tik švarų degalų bakelį.

Pasižymėkite: Nemaišykite degalų mišinio kiekio ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

1. Įpilkite pusę benzino kiekio.
2. Supilkite visą alyvos kiekį.

3. Suplakite degalų mišinį, kad komponentai susimaišytų.
4. Supilkite likusį benzino kiekį.
5. Suplakite degalų mišinį, kad komponentai susimaišytų.
6. Užpildykite degalų bakelį.

Degalų įpylimas

- Naudokite degalų bakelį su apsauga nuo perpylimo.
- Jei bakelyje yra degalų, pašalinkite nepageidaujamus degalus ir palaukite, kol bakelis išdžius.
- Įsitikinkite, kad plotas aplink degalų bakelio dangtelį yra švarus.
- Prieš pildami degalų mišinį į degalų bakelį, talpą su degalais suplakite.

Užvedimas ir išjungimas

Prieš paleidžiant variklį

- Apžiūrėkite, ar gaminiui netrūksta dalių, ar jis neturi pažeistų, nepritvirtintų arba susidėvėjusių dalių.
- Apžiūrėkite surinkimo maišą. Įsitikinkite, kad surinkimo maišas nepažeistas, o užtrauktukas užtrauktas.
- Apžiūrėkite veržles ir varžtus.
- Apžiūrėkite oro filtrą.
- Patikrinkite, ar tinkamai veikia akceleratoriaus gaidukas.
- Patikrinkite, ar tinkamai veikia išjungimo jungiklis.
- Patikrinkite, ar neprateka degalai.

Šalto variklio užvedimas

PERSPĖJIMAS: Nevyniokite starterio lynelio sau ant rankos.

PASTABA: Nelaikykite gaminio pėda.

PASTABA: Netraukite starterio lynelio iki pat galo. Nepaleiskite starterio lynelio rankenos, kai jis ištrauktas. Tai gali pakenkti gaminiui.

Pasižymėkite: Jei variklis sustoja, perkelkite oro sklendės rankenėlę į uždarytą padėtį ir vėl atlikite paleidimo veiksmus.

1. Į kuro bakelį pripilkite švaraus kuro mišinio.
2. Nuspauskite kuro siurbliuką 10 kartų. (Pav. 30)
3. Perkelkite variklio oro sklendės rankenėlę į padėtį FULL CHOKE (uždaryta). (Pav. 31)
4. Pasukite reguliuojamą greičio valdiklį iki galo prieš laikrodžio rodyklę. (Pav. 32)
5. Kairiąja ranka laikykite įrenginio korpusą ant grindų.
6. Traukite starterio lynelio rankenėlę, kol variklis bando užsivesti. Netraukite daugiau kaip 3 kartus.
7. Perkelkite oro sklendės rankenėlę į 1/2 padėtį ir patraukite starterio lynelio rankenėlę, kol variklis pasileis ir pradės veikti. (Pav. 33)
8. Apie 10 sekundžių palaukite, kol variklis įšils.
9. Nuspauskite iki galo ir laikykite akceleratoriaus gaiduką atlikdami visus likusius veiksmus.
10. Nustatykite oro sklendės rankenėlę į padėtį OFF CHOKE (atidaryta). (Pav. 34)
11. Palaukite apie 1 minutę, kol variklis įšils.

Šilto variklio užvedimas

1. Paspauskite akceleratoriaus gaiduką ir laikykite jį nuspaustą.
2. Oro sklendės rankenėlę perjunkite į 1/2 padėtį.
3. Staigiai trūktelėkite starterio virvės rankenėlę tol, kol variklis užsives.
4. Nustatykite oro sklendės rankenėlę į padėtį OFF CHOKE (atidaryta).

Norėdami sustabdyti variklį

- Paspauskite ir atleiskite variklio STOP (išjungimo) jungiklį. Jungiklis automatiškai grįžta į ON padėtį. Prieš bandydami iš naujo paleisti gaminį palaukite 7 sekundes, kad įsitikintumėte, jog jungiklis atsistatė.

Antgalio naudojimas

- Naudokite standartinį antgalį, kai reikalingas tikslumas ir didelė oro srauto koncentracija. (Pav. 35)
- Didelio greičio antgalį naudokite, kai reikia pūsti platesne oro srove ir reikalingas didelis oro greitis. (Pav. 36)

Pūstuvo antgalio ilgio reguliavimas

1. Pasukite antgalį į kairę, kad atjungtumėte įkišamą jungtį.
2. Perkelkite antgalį į tinkamą padėtį.
3. Pasukite antgalį į dešinę, kol išgirsite spragtelėjimą.

Norint siurbti

Prieš pradėdami siurbimą, pasirūpinkite reikiama saugos įranga.

PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami įsitikinkite, kad surinkimo maišas nepažeistas, o užtrauktukas užtrauktas. Nenaudokite maišo jei jis pažeistas. Taip išvengsite skriejančių

atplaišų sukeliamų pažeidimų. Atliekant operacijas kairiąja ranka išauga rizika. Neprisilieskite kūnu prie išleidimo angos srities.

PERSPĖJIMAS: Nepaleiskite pūstuvo, jei įvado dangtelis atidarytas arba pažeistas (nebent pritvirtintas siurbimo vamzdis).

- Dirbant su pūstuvu surinkimo maišas turi kabėti ant peties diržo. Diržas turi būti uždėtas ant peties viršaus.
- Paleiskite pūstuvą. Laikykite instrukcijų, pateikiamų skyriuje „Įjungimas ir išjungimas“ *Norėdami sustabdyti variklį psl. 195*. Perskaitykite saugos nurodymus *Pūstuvo naudojimo saugos nurodymai psl. 191*.

Surinkimo maišo ištuštinimas

PERSPĖJIMAS: Visada apžiūrėkite surinkimo maišą. Prieš naudodami įsitikinkite, kad jis nepažeistas, o užtrauktukas užtrauktas. Nenaudokite pažeisto maišo. Jus gali sužeisti lekiančios šiukšlės. Būkite atsargūs, kai atliekamos operacijos kaire ranka. Nelieskite išleidimo angos srities.

1. Sustabdykite gaminį.
2. Užtraukite šone esantį užtrauktuką.
3. Ištuštinkite surinkimo maišą.
4. Užtraukite užtrauktuką.

Techninės priežiūros darbas

PERSPĖJIMAS: Prieš valydami, taisydami arba prižiūrėdami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyrių.

Techninės priežiūros grafikas

Būtinai vadovaukitės priežiūros grafiku. Priežiūros intervalai apskaičiuojami pagal kasdienį gaminio naudojimą. Intervalai skiriasi, jei gaminio nenaudojate kasdien. Atlikite tik šiose instrukcijose nurodytus priežiūros darbus. Dėl kitų, šiose instrukcijose neminimų priežiūros darbų kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros centrą.

Kasdienė techninė priežiūra

- Nuvalykite išorinius paviršius.
- Patikrinkite greičio valdymo ir akceleratoriaus gaiduko funkciją. Pakeiskite pažeistas dalis.
- Patikrinkite išjungimo jungiklį. Jei būtina, pakeiskite jį.
- Patikrinkite greitį tuščiąja eiga.
- Išvalykite oro filtrą. Jei būtina, pakeiskite jį.
- Įsitikinkite, ar įleidimo angos dangtelis gali būti užfiksuotas uždarytoje padėtyje. Įsitikinkite, kad sparnuotė švari.
- Priveržkite visas veržles ir varžtus.
- Patikrinkite gaubtus, ar juose nėra įtrūkimų.
- Įsitikinkite, kad surinkimo maišas nepažeistas ir nesugadintas užtrauktukas. Jei reikia, pakeiskite maišą.

Savaitinė techninė priežiūra

- Patikrinkite starterio mechanizmo, starterio virvės ir įtempimo spyruoklės būklę. Pakeiskite visas pažeistas dalis.
- Patikrinkite oro įsiurbimo įtaiso ant starterio mechanizmo būklę. Išimkite šiukšles, jei oro įsiurbimo anga užsikimšo.
- Nuvalykite uždegimo žvakės išorinę pusę. Išimkite ją ir patikrinkite tarpą tarp elektrodų. Nustatykite, kad tarpas būtų 0,6 mm (0,024 in), arba pakeiskite uždegimo žvakę.
- Nuvalykite sparnuotės peilius.
- Nuvalykite kibirkščių sulaikymo tinklelį ir, jei reikia, pakeiskite jį (netaikoma duslintuvams su katalizatoriumi).
- Nuvalykite karbiuratoriaus zoną.
- Išvalykite oro filtrą.

Mėnesinė techninė priežiūra

- Patikrinkite starterio virvės rankenėlę ir starterio virvę.
- Išvalykite degalų baką.
- Išvalykite karbiuratorių ir jo aplinkinę zoną.
- Nuvalykite sparnuotės peilius.
- Patikrinkite, ar kuro žarnelės nesutrūkusios ar kitaip nepažeistos. Jei reikia, pakeiskite
- Patikrinkite degalų filtrą.
- Patikrinkite visus laidus ir jungtis.
- Pakeiskite uždegimo žvakę.
- Pakeiskite oro filtrą.

Kasmetė techninė priežiūra

- Apžiūrėkite uždegimo žvakę.
- Nuvalykite išorinius karbiuratoriaus paviršius ir aplinkinę zoną.
- Išvalykite aušinimo sistemą.
- Patikrinkite kibirkščių sulaikymo tinklelį.
- Pakeiskite kuro filtrą kuro bakelyje.
- Patikrinkite, ar nepažeista kuro žarnelė.
- Patikrinkite visus laidus ir jungtis.

Kas 125 val. atliekama priežiūra

- Patvirtintame techninės priežiūros centre suremontuokite arba pakeiskite duslintuvą.

Greičio tuščiaja eiga reguliavimas

- Prieš reguliuodami greitį tuščiaja eiga įsitikinkite, kad oro filtras švarus, o oro filtro dangtelis pritvirtintas.
- Reguliuokite greitį tuščiaja eiga greičio tuščiaja eiga reguliavimo varžtu T, kurį nurodo žymė „T“.
- Greitis tuščiaja eiga yra tinkamas, kai variklis tolygiai veikia visose padėtyse.

(Pav. 37)

1. Norėdami padidinti greitį pasukite greičio tuščiaja eiga reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę.
2. Norėdami sumažinti greitį pasukite greičio tuščiaja eiga reguliavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę.

Kibirkščių sulaikymo tinklelio priežiūra

Valykite kibirkščių sulaikymo tinklelį vieliniu šepečiu.

Aušinimo sistemos valymas

(Pav. 38)

Nuvalykite aušinimo sistemos dalis šepečiu.

Žvakės patikra

PASTABA: Visada naudokite rekomenduojamo tipo žvakes.

Netinkamo tipo uždegimo žvakė gali pažeisti gaminį.

- Patikrinkite uždegimo žvakę, jei variklio galingumas mažas, variklį sunku paleisti arba jis netinkamai veikia tuščiaja eiga.
- Norėdami sumažinti pašalinių medžiagų atsiradimą ant uždegimo žvakės elektrodų, laikykitės šių instrukcijų:
  a) Įsitikinkite, kad tinkamai sureguliuotas greitis tuščiaja eiga.
  b) Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą kuro mišinį.
  c) Patikrinkite, ar oro filtras švarus.
- Jeigu uždegimo žvakė purvina, nuvalykite ją ir patikrinkite, ar nustatytas tinkamas tarpas tarp elektrodų, žr. *Techniniai duomenys psl. 197*. (Pav. 39)
- Esant reikalui pakeiskite uždegimo žvakę.

Oro filtro priežiūra

Oro filtro valymas

1. Nuimkite oro filtro dangtelį ir išimkite oro filtrą. (Pav. 40)
2. Išplaukite oro filtrą šiltame muiluotame vandenyje. Prieš sumontuodami oro filtrą, palaukite, kol jis išdžius.
3. Pakeiskite oro filtrą, jei jis toks purvinas, kad jo nebeįmanoma išplauti. Visada pakeiskite pažeistą oro filtrą.

Techniniai duomenys

	Matavimo vienetas	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Variklio specifikacijos			
Cilindro darbinis tūris	cm^3	28	28
Tarpas tarp elektrodų	mm / col.	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Degalų bakelio tūris	l / skyst. unc.	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Greitis tuščiaja eiga	aps./min	Nuo 2800 iki 3200	Nuo 2800 iki 3200
Didžiausios galios greitis	aps./min	8 000	8 000
Galia	kW / AG	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Uždegimo žvakė		„Champion RCJ-6Y“	„Champion RCJ-6Y“
Didžiausio greičio pūtimo režimas	aps./min	8 600	8 600

Didžiausio greičio siurbimo režimas	aps./min	–	7500
Išmetalų filtro charakteristikų ilgaamžiškumo laikotarpis	val.	125	125
Triukšmo ir vibracijos duomenys			
Atitinkamas vibracijos lygis rankenose, kai uždėti pūstuvo vamzdžiai ir antgalis (originalus) – žr. 1 pastabą	m/s^2	11,5	11,5
Atitinkamas vibracijos lygis rankenose, kai uždėti siurbimo vamzdžiai (originalūs), kair. / dešin. – žr. 1 pastabą	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Atitinkamas garso slėgio lygis ties operatoriaus ausimis išmatuotas pagal ISO 22868, naudojant įrenginius su įtaisytais pūstuvo vamzdžiais ir antgaliu (originalus) – žr. 3 pastabą	dB (A)	92,6	98,6
Garso slėgis ties šalia stovinčio asmens ausimis išmatuotas pagal ANSI B175.2, naudojant įrenginius su sumontuotais pūstuvo vamzdžiais ir antgaliu (originalus)	dB (A)	72	72,3
Triukšmo lygis, išmatuotas – žr. 2 pastabą	dB (A)	106,9	108
Triukšmo lygis, garantuotas (L_{WA}) – žr. 2 pastabą	dB (A)	111	111
Gaminio matmenys			
Svoris (be degalų, bet su pūstuvo vamzdžiu ir prijungtu standartiniu antgaliu)	kg / svar.	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

1 pastaba. Pateiktuose atitinkamo vibracijos lygio duomenyse yra 1 m/s^2 tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

2 pastaba. Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB. Pateiktas įrenginio garso stiprumo lygis buvo išmatuotas naudojant didžiausią garsą sukeliantį originalų priedą. Skirtumas tarp garantuojamos ir išmatuotos garso galios yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojama garso galia apima ir matavimo rezultatų sklaidą bei nukrypimus tarp skirtingų to pačio modelio įrenginių.

3 pastaba. Pateiktuose duomenyse apie ekvivalentinį įrenginio garso slėgio lygį yra 1 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

Ventiliatorius	Matavimo vienetas	125B	125BVX
Tipas		Radialinis ventiliatorius	Radialinis ventiliatorius
Maksimalus oro greitis, standartinis antgalis	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Maksimalus oro greitis, didelio greičio antgalis*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Oro tūris pūtimo režimu viršutiniame vamzdyje	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Oro tūris siurbimo režimu	m^3/min / cfm	–	12,6 / 445

* kai kurių modelių papildoma įranga

Priedai	Tipas
Latakų valymo rinkinys (125B, 125BVX)	952 711 918
Didelio greičio antgalis (125B, 125BVX)	547 627 301
Siurbimo rinkinys (125BVX)	952 711 913

ES atitikties deklaracija

Mes, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, savo atsakomybe pareiškiame, kad pateiktas gaminys:

Aprašymas	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Gamintojas	Husqvarna
Platforma / tipas / modelis	Platforma 125B28HV, atitinkanti modelį 125B, 125BVX
Partija	Serijos numerių data nuo 2021

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EC	„dėl mašinų“
2014/30/EC	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EC	„dėl triukšmo lauke“
2011/65/EU	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo“

Taikomi toliau išvardyti darnieji standartai ir (arba) techninės specifikacijos: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Remiantis 2000/14/EC direktyvos V priedu deklaruojamos garso reikšmės nurodytos čia *Techniniai duomenys psl. 197*.

Intertek atliko savanorišką tyrimą bendrovės „Husqvarna AB“ vardu ir pateikia EB komisijos 103553327CRT-001C direktyvos dėl mašinų atitikties sertifikatą 2006/42/EC.

Šis sertifikatas galioja visoms gamybos vietoms ir kilmės šalims, nurodytoms gaminio etiketėje.

Pristatytas Gasoline Blower/ Blower-Vacuum atitinka kontrolę praėjusį pavyzdį.

„Huskvarna“ vardu.

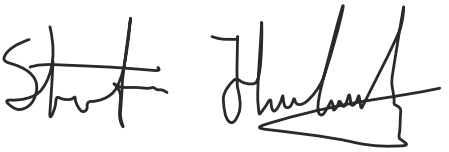

Stefan Holmberg, mokslinių tyrimų ir plėtros direktorius, technologijų valdymo skyrius, „Husqvarna AB“

Atsakingas už techninę dokumentaciją

Saturs

Ievads..... 201
Drošība.....202
Montāža..... 205
Lietošana..... 206
Apkope.....208
Tehniskie dati.....209
Piederumi.....211
ES atbilstības deklarācija.....212

Ievads

Lietotāja rokasgrāmata

Šīs lietotāja rokasgrāmatas sākotnējā valoda ir angļu. Lietotāja rokasgrāmatas citās valodās ir tulkojumi no angļu valodas.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Lietotne Husqvarna Connect nodrošina paplašinātas funkcijas jūsu Husqvarna izstrādājumam:

- Paplašināta izstrādājuma informācija.
- Informācija par izstrādājuma daļām un apkopi un palīdzība ar to.

Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupielādējiet lietotni Husqvarna Connect savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna Connect lietotnē.
3. Izpildiet Husqvarna Connect lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu izstrādājumu.

Piezīme: Lietotne Husqvarna Connect nav pieejama lejupielādei visos reģionos. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Pārskats

(Att. 1)

1. Droseles mēlīte
2. APTURĒŠANAS slēdzis
3. Ātruma vadība
4. Ventilatora korpusu
5. Degvielas tvertnes vāciņš
6. Gaisa filtru
7. Gaisa vārsta vadība
8. Degvielas sūknis
9. Ieplūdes pārsegs
10. Sūcēja rokturis (125BVX)
11. Mulčēšanas asmeņi (125BVX)
12. Ventilatora lāpstiņritenis
13. Standarta sprausla
14. Ātras darbības sprausla
15. Pūtēja caurule
16. Caurules skavas skrūve
17. Caurules skavas uzgriežņi
18. Trokšņa slāpētājs
19. Zemējuma vads
20. Startera auklas rokturis
21. Startera ierīce
22. Karburatora regulēšanas skrūves
23. Lietotāja rokasgrāmata
24. Sūkšanas ierīce ar savākšanas sistēmas komponentēm, kas ietver turpmāk tekstā norādītās vienības 25-29 (125BVX)
25. Savākšanas maisa caurule (125BVX)
26. Savākšanas maiss (125BVX)
27. Divdaļīga sūkšanas caurule (125BVX)
28. Skrūve (125BVX)
29. Plecu siksna (125BVX)

Simboli uz ierīces

(Att. 2) Brīdinājums

(Att. 3) Izlasiet šo rokasgrāmatu

(Att. 4) Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus

(Att. 4) Izmantojiet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus

(Att. 4) Izmantojiet apstiprinātu putekļu masku

(Att. 5) Izmantojiet apstiprinātus aizsargcimdus

(Att. 6) Pūtējs var izsviest objektus, radot acu traumas

(Att. 7) Drošs attālums

(Att. 8) Netuvojieties lāpstiņritenim, kad tas griežas

(Att. 9) Neļaujiet bērniem tuvoties izstrādājumam

(Att. 10) Trokšņa emisijas vidē uzlīme atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes direktīvām un noteikumiem, kā

arī Jaundienvidvelsas tiesību aktam “Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)”. Ierīces garantētais skaņas jaudas līmenis ir norādīts šeit: *Tehniskie dati lpp. 209*, kā arī uzlīmē.

(Att. 11) Trokšņa līmenis

(Att. 12) Garus matus sasieniet, lai tie būtu virs pleciem

(Att. 13) Valkājiet aizsargapģērbu

(Att. 14) Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām

(Att. 15) Šis izstrādājums atbilst spēkā esošo AK direktīvu prasībām

(Att. 16) Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EAC direktīvu prasībām

(Att. 17) Šis izstrādājums atbilst piemērojamo Ukrainas direktīvu prasībām

yyyywwxxxx Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads un **ww** ir ražošanas nedēļa.

Piezīme: Pārējie uz ierīces norādītie simboli/uzlīmes attiecas uz citu tirdzniecības nozaru sertifikācijas prasībām.

Euro V emisijas

BRĪDINĀJUMS: Motora atvēršana anulē šī izstrādājuma ES tipa apstiprinājumu.

Izstrādājuma bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu izstrādājuma bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Tālāk sniegtās definīcijas norāda katra signālvārda nozīmīguma līmeni.

BRĪDINĀJUMS: Traumas.

IEVĒROJIET: Izstrādājuma bojājumi.

Piezīme: Šī informācija atvieglo izstrādājuma lietošanu.

Vispārīgi norādījumi par drošību

BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces lietošanas izlasiet turpmāk minētos norādījumus.

- Lietojiet ierīci pareizi. Nepareiza lietošana var radīt smagas vai nāvējošas traumas. Izmantojiet ierīci tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajiem darbiem. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem.
- Ievērojiet šīs rokasgrāmatas norādījumus. Ievērojiet drošības simbolus un drošības instrukcijas. Ja operators neievēro norādījumus un simbolus, var tikt radīti ierīces bojājumi, smagas vai nāvējošas traumas.
- Neizmetiet šo rokasgrāmatu. Izmantojiet norādījumus, lai saliktu, lietotu un uzturētu šo ierīci labā darba stāvoklī. Izmantojiet norādījumus pareizai palīgierīču un piederumu uzstādīšanai. Izmantojiet tikai apstiprinātās palīgierīces un piederumus.
- Nelietojiet bojātu ierīci. Ievērojiet apkopes grafiku. Veiciet tikai tos apkopes darbus, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Pārējos apkopes darbus uzticiet pilnvarotam apkopes centram.
- Šī rokasgrāmata neietver visas situācijas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Nelietojiet ierīci un neveiciet tās apkopi, ja neesat pārliecināti par radušos situāciju. Sazinieties ar ierīču speciālistu, izplatītāju, apkopes dienesta pārstāvi vai pilnvarotu apkopes centru, lai saņemtu informāciju.
- Pirms ierīces montāžas, novietošanas uzglabāšanā vai apkopes veikšanas atvienojiet aizdedzes sveces kabeli.

- Neizmantojiet ierīci, ja tās sākotnējā specifikācija ir mainīta. Nemainiet ierīces detaļas bez ražotāja apstiprinājuma. Lietojiet tikai ražotāja apstiprinātas rezerves daļas. Veicot nepareizu tehnisko apkopi, var tikt radītas smagas vai nāvējošas traumas.
- Neieelpojiet dzinēja radītos izgarojumus. Ilgstoša dzinēja izplūdes gāzu ieelpošana var apdraudēt veselību.
- Nelietojiet ierīci telpās vai ugunsnedrošu materiālu tuvumā. Izplūdes gāzes ir karstas un var saturēt dzirksteli, kas var izraisīt aizdegšanos. Nepietiekama gaisa plūsma var radīt traumas vai nāvi, nosmokot vai saindējoties ar oglekļa monoksīdu (tvana gāzi).
- Ierīces lietošanas laikā tās dzinējs rada elektromagnētisko lauku. Elektromagnētiskais lauks var bojāt medicīniskos implantus. Pirms izmantot ierīci, sazinieties ar ārstu vai medicīniskā implanta ražotāju.
- Neļaujiet bērniem lietot ierīci. Neļaujiet ierīci lietot tiem, kas nav iepazinušies ar lietošanas norādījumiem.
- Ja ierīci izmanto personas ar samazinātām fiziskajām vai garīgajām spējām, vienmēr uzraugiet tās. Tuvumā vienmēr jābūt atbildīgai personai.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai nevar piekļūt bērni un nepiederošas personas.
- Ierīce var izsviest objektus un radīt traumas. Ievērojiet drošības norādījumus, lai samazinātu smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku.
- Neatstājiet ierīci, kad darbojas tās dzinējs.
- Ierīces lietotājs ir atbildīgs par radušos negadījumu.
- Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka tās detaļas nav bojātas.
- Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka atrodaties vismaz 15 m (50 pēdu) attālumā no citām cilvēkiem vai dzīvniekiem. Noskaidrojiet, vai apkārtējie zina, ka lietosiet ierīci.
- Ievērojiet konkrētās valsts vai vietējos likumus. Zināmos apstākļos tie var neļaut vai ierobežot ierīces lietošanu.
- Neizmantojiet šo ierīci, ja esat noguris vai lietojis alkoholu, narkotikas vai medikamentus. Šīs vielas var ietekmēt jūsu redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.

Drošība saistībā ar vibrācijām

Šis izstrādājums ir paredzēts tikai neregulārai ekspluatācijai. Izstrādājuma ilgstoša vai regulāra lietošana vibrāciju dēļ var izraisīt “balto pirkstu” sindromu vai līdzīgas medicīniskas problēmas. Ja lietojat šo izstrādājumu ilgstoši un regulāri, pārbaudiet roku un pirkstu stāvokli. Ja rokas vai pirksti kļūst bāli, sāp, tirpst vai kļūst nejūtīgi, pārtrauciet darbu un nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Drošības norādījumi pūtēja lietošanai

- Izmantojiet izstrādājumu tikai uz zemes esošo lapu un netīrumu pūšanai un savākšanai.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja esat noguris, slims vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē.
- Neļaujiet apkārt stāvošajiem vai dzīvniekiem atrasties ierīcei tuvāk par 15 m (50 pēdām).
- Ierīce var izsviest objektus lielā ātrumā, kas rikošetā var trāpīt operatoram. Tādējādi var tikt radīta acu trauma.
- Nevērsiet pūtēja sprauslu cilvēku vai dzīvnieku virzienā.
- Garus matus sasieniet, lai tie būtu virs pleciem.
- Pirms piederumu vai citu sastāvdaļu pievienošanas vai atvienošanas izslēdziet dzinēju.
- Nelietojiet izstrādājumu bez aizsarga.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja darba zonā atrodas citas personas. Pārtrauciet lietot izstrādājumu, ja darba zonā ienāk cita persona.
- Neizmantojiet izstrādājumu vietā ar nepietiekamu ventilāciju. Nepietiekama gaisa plūsma var radīt traumu vai nāvi, nosmokot vai saindējoties ar oglekļa monoksīdu (tvana gāzi).
- Trokšņa slāpētājs ir karsts, ierīcei darbojoties, pēc tās apturēšanas, gan arī darbojoties tukšgaitas ātrumā. Esiet uzmanīgs, atrodoties ugunsnedrošu materiālu un ugunsnedrošu tvaiku tuvumā.
- Nepieskarieties ieplūdes pārsega vietai. Sargieties, lai ieplūdes vietai netuvotos jūsu rotaslietas vai valīgs apģērbs.
- Vienmēr stāviet stabili un lietojiet izstrādājumu tikai uz drošām un līmeniskām virsmām. Slidenas vai nestabilas virsmas, piemēram, kāpnes, var izraisīt līdzsvara vai kontroles zudumu.
- Nelietojiet izstrādājumu augstumā, piemēram, uz jumta.
- Pārvadāšanas laikā nostipriniet izstrādājumu.
- Lietojiet izstrādājumu tikai ieteicamajā darba laikā. Ievērojiet vietējos noteikumus. Parasti ieteicams strādāt no pirmdienas līdz sestdienai laikā no 9:00 līdz 17:00.
- Darbiniet izstrādājumu ar pēc iespējas mazāk atvērtu droseli.
- Gādājiet, lai jūs nepakristu, lietojot izstrādājumu. Nepieliecieties izstrādājuma lietošanas laikā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai izstrādājums ir labā stāvoklī, it īpaši trokšņa slāpētājs, gaisa ieplūdes sistēma un gaisa filtrs.
- Pirms izstrādājuma lietošanas ar slotu vai suku izkustiniet gružus.
- Ja darba vieta ir netīra, apsmidziniet to ar ūdeni, izmantojot šļūteni.
- Izmantojiet izstrādājumu kā alternatīvu šļūtenei, lai taupītu ūdeni.

- Droši aizpūtiet gružus. Uzmanieties no bērniem, dzīvniekiem, atvērtiem logiem un transportlīdzekļiem.
- Nevērsiet izstrādājumu pret trausliem augiem.
- Nepūtiet gaisu pret sienām, lieliem akmeņiem, transportlīdzekļiem un žogiem.
- Ja tīrāt iekšējos stūrus, pūtiet no stūra un tad uz darba vietas centru. Pretējā gadījumā netīrumi var trāpīt jūsu sejai un radīt acu traumu.
- Izmantojiet pilnu sprauslas pagarinājumu, lai gaisa plūsma turētos zemes tuvumā.
- Izmantojiet pilnu sprauslas pagarinājumu, lai gaisa plūsma turētos zemes tuvumā.
- Pēc izstrādājuma lietošanas izmetiet savāktos netīrumus atkritumu urnās.

Drošības norādījumi saistībā ar sūcēja lietošanu

- Nepieļaujiet ventilatora bojājumu rašanos. Neiesūciet lielus, cietus objektus, piemēram, koka gabalus, skārdenes, gumijas mulču vai garus stieples gabalus.
- Neļaujiet sūcēja caurulei atsisties pret zemi.
- Apturiet dzinēju un atvienojiet aizdedzes sveces uzgali pirms likvidēt nosprostojumu vai izņemt iestrēgušu materiālu.

Individuālais aizsargaprīkojums

- Lietojot izstrādājumu, vienmēr izmantojiet atbilstošu individuālais drošības aprīkojumu. Individuālais drošības aprīkojums neizslēdz savainojumu risku. Individuālais drošības aprīkojums samazina negadījuma rezultātā radušos savainojumu smagumu.
- Strādājot ar produktu, vienmēr izmantojiet atbilstošus acu aizsarglīdzekļus.
- Nestrādājiet ar produktu basām kājām vai sandalēs. Vienmēr velciet darba apavus ar neslīdošām zolēm.
- Velciet izturīgas garās bikses.
- Ja nepieciešams, izmantojiet atbilstošus aizsargcimdus.
- Ja pastāv iespēja, ka uz galvas var krist objekti, izmantojiet ķiveri.
- Lietojot izstrādājumu, vienmēr izmantojiet atbilstošus ausu aizsarglīdzekļus. Ilgstošs troksnis var izraisīt dzirdes zudumu.
- Lietojot izstrādājumu putekļainā vidē, vienmēr lietojiet apstiprinātu putekļu masku.
- Pārliecinieties, vai tuvumā atrodas pirmās palīdzības sniegšanas komplekts.

Izstrādājuma aizsargierīces

- Regulāri veiciet izstrādājuma apkopi.
  - Tiek pagarināts izstrādājuma darbmūžs.
  - Tiek samazināts negadījumu risks.

    Ļaujiet pilnvarotam izplatītājam vai pilnvarotam apkopes centram regulāri pārbaudīt izstrādājumu, lai veiktu regulēšanu vai remontu.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja ir bojāts drošības aprīkojums. Ja izstrādājums ir bojāts, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Apturēšanas slēdzis

Iedarbiniet dzinēju. Pārliecinieties, vai, pārslēdzot apturēšanas slēdzi apturēšanas stāvoklī, dzinējs apstājas.
(Att. 18)

Trokšņa slāpētājs

BRĪDINĀJUMS: Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam. Trokšņa slāpētājs ir ļoti karsts dzinēja darbības laikā un pēc tā apturēšanas. Pieskaroties trokšņa slāpētājam, varat apdedzināties.

- Neizmantojiet dzinēju, kura trokšņa slāpētājs ir bojāts. Bojāts trokšņa slāpētājs palielina trokšņa līmeni un aizdegšanās risku. Turiet tuvumā ugunsdzēšamo aparātu.
- Regulāri pārbaudiet izstrādājumam pievienoto trokšņa slāpētāju.
- Nepieskarieties dzinējam vai trokšņa slāpētājam, kad dzinējs darbojas. Nepieskarieties dzinējam vai trokšņa slāpētājam vēl brīdi pēc dzinēja apturēšanas. Karstas virsmas var izraisīt savainojumus.
- Karsts trokšņa slāpētājs var radīt aizdegšanos. Esiet uzmanīgs, ja izmantojat izstrādājumu uzliesmojošu šķidrumu vai tvaiku tuvumā.
- Nepieskarieties trokšņa slāpētāja detaļām, ja trokšņa slāpētājs ir bojāts. Detaļas var saturēt kancerogēnas ķimikālijas.
- Dažiem pūtēja modeļiem ir dzirksteļu uztvērēja režģis. Tīriet un nomainiet to norādītajos intervālos. Skatiet sadaļu Upkeep (
(Att. 19)
Apkope lpp. 208).

Drošības norādījumi, rīkojoties ar degvielu

BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces lietošanas izlasiet turpmāk minētos norādījumus.

- Nemaisiet degvielu telpās vai karstu virsmu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci, ja uz tās ir degviela vai dzinēja eļļa. Notīriet degvielu/eļļu un ļaujiet ierīcei nožūt.
- Ja degviela nokļuvusi uz apģērba, nekavējoties pārģērbieties.
- Neļaujiet degvielai nokļūt uz ķermeņa, jo var rasties trauma. Ja degviela izlijusi uz ķermeņa, izmantojiet ziepes un ūdeni, lai to nomazgātu.

- Neiedarbiniet dzinēju, ja uz ierīces vai jūsu ķermeņa ir izlijusi eļļa vai degviela.
- Nelietojiet ierīci, ja no dzinēja ir noplūde. Regulāri pārbaudiet, vai no dzinēja nav noplūde.
- Rīkojoties ar degvielu, esiet uzmanīgi. Degviela ir viegli uzliesmojoša, tās tvaiki ir sprādzienbīstami un var radīt traumas vai nāvējošu traumu.
- Neieelpojiet degvielas tvaikus, jo tie var kaitēt veselībai. Pārliecinieties, ka gaisa plūsma ir pietiekama.
- Nesmēķējiet degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Nepapildiniet degvielu dzinēja darbības laikā.
- Pirms degvielas uzpildes pārliecinieties, ka dzinējs ir atdzisis.
- Pirms uzpildes lēni atveriet degvielas tvertnes vāciņu un uzmanīgi izlaidiet spiedienu.
- Pirms degvielas uzpildes un jaukšanas (benzīns un divtaktu dzinēja eļļa) vai degvielas tvertnes iztukšošanas pārliecinieties, ka gaisa plūsma ir pietiekama.
- Degviela un degvielas tvaiki ir viegli uzliesmojoši un var būtiski kaitēt veselībai gan tos ieelpojot, gan tiem nokļūstot uz ādas. Tāpēc rīkojieties ar degvielu uzmanīgi un nodrošiniet pietiekamu gaisa plūsmu.
- Rūpīgi pievelciet degvielas tvertnes vāciņu, lai neizraisītu aizdegšanos.
- Pirms iedarbināšanas pārvietojiet ierīci vismaz 3 m (10 pēdu attālumā) no vietas, kur veicāt uzpildi.
- Neiepildiet degvielas tvertnē pārāk daudz degvielas.
- Pārliecinieties, ka, pārvietojot ierīci vai degvielas tvertni, nerodas noplūde.
- Nenovietojiet ierīci vai degvielas tvertni tur, kur ir atklāta uguns, dzirksteles vai signāllampiņas. Pārliecinieties, ka uzglabāšanas vietā nav atklātas uguns.
- Degvielas pārvietošanai un uzglabāšanai izmantojiet tikai tam paredzētas tvertnes.
- Pirms ilgstošas uzglabāšanas iztukšojiet degvielas tvertni. Ievērojiet konkrētās valsts noteikumus par atbrīvošanos no degvielas.
- Pirms ierīces ilgstošas uzglabāšanas notīriet to.
- Pirms ierīces novietošanas uzglabāšanai izņemiet aizdedzes sveci, lai dzinējs nejauši neieslēgtos.

Norādījumi par drošu apkopi

BRĪDINĀJUMS: Nepareizas apkopes dēļ var tikt būtiski bojāts dzinējs vai rasties smaga trauma.

Izstrādājuma īpašnieks ir atbildīgs par visas nepieciešamās apkopes veikšanu, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Pirms apkopes atvienojiet aizdedzes sveci. Neatvienojiet aizdedzes sveci pirms karburatora regulēšanas.

Montāža

BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas iepazīstieties ar drošības norādījumiem.

Pūtēja caurules un sprauslas uzstādīšana uz izstrādājuma

Piezīme: Lai ievietotu pūtēja cauruli pūtēja izvadā, skrūvei jābūt pietiekami vaļīgai. Ar skrūvgriezi grieziet skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atlaistu.

1. Salāgojiet augšējās pūtēja caurules izcilni ar pūtēja izvada rievu. Ievietojiet cauruli paredzētajā vietā. (Att. 20)
2. Ar skrūvgriezi grieziet skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu cauruli.

Piezīme: Nelietojiet nekādu darbarīku uzgrieznim.

3. Salāgojiet apakšējās pūtēja caurules spraugas ar augšējās pūtēja caurules mēlītēm. Uzbīdiet apakšējo pūtēja cauruli uz augšējās pūtēja caurules. (Att. 21)
4. Grieziet apakšējo pūtēja cauruli pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.
5. Lietojot ātras darbības sprauslu, pagrieziet sprauslu pa labi, līdz atskan klikšķis. (Att. 22)

Savākšanas maisa uzstādīšana ar dažādām sūkšanas caurulēm

BRĪDINĀJUMS: Pirms piestiprināt caurules izstrādājumam, izslēdziet dzinēju.

Savākšanas maisa montāža

1. Atveriet savākšanas maisu.
2. Ievietojiet savākšanas maisa cauruli no maisa iekšpuses, lai to pielāgotu sūcēja ievades atverei.
3. Pārbaudiet, vai elastīgā daļa fiksējas rievā (A).
4. Aizveriet maisa rāvējslēdzēju. (Att. 23)

Savākšanas maisa caurules uzstādīšana

1. Noņemiet pūtēja cauruli, ja tā ir pievienota.
2. Salāgojiet savākšanas maisa caurules izcilni (A) ar pūtēja izvada rievu (B).
3. Uzbīdiet savākšanas maisa cauruli pilnībā uz pūtēja izvada.
4. Ievietojiet uzgriezni (C) tam paredzētajā atverē.
5. Ievietojiet skrūvi (D) un ar skrūvgriezi grieziet to, lai piestiprinātu cauruli. (Att. 24)

Sūkšanas cauruļu sastiprināšana

1. Salāgojiet apakšējās sūkšanas caurules bultiņu (A) ar augšējās sūkšanas caurules bultiņu (B). (Att. 25)
2. Pārliecinieties, vai apakšējās sūkšanas caurules rieva salāgojas ar augšējās sūkšanas caurules rievu.
3. Iespiediet apakšējo sūkšanas cauruli augšējā sūkšanas caurulē.
4. Izmantojot skrūvgriezi, uzstādiet pašvītņgriezes skrūvi (C), kas satur caurules kopā. (Att. 26)

Sūkšanas cauruļu uzstādīšana

1. Ievietojiet skrūvgrieža galu sūkšanas ievades atveres fiksatora zonā.
2. Pagrieziet skrūvgriezi, lai atbrīvotu fiksatoru. (Att. 27)
3. Turiet sūkšanas ieplūdes pārsegu atvērtu, līdz augšējā sūkšanas caurule ieņem paredzēto vietu.
4. Salāgojiet sūkšanas ievades iekšpusē esošās ribas ar augšējās sūkšanas caurules atverēm. Pārliecinieties, vai bloķēšanas simbols uz caurules ir salāgots ar atbloķēšanas simbolu uz sūkšanas ievades atveres. (Att. 28)
5. Uzspiediet augšējo sūkšanas cauruli līdz galam uz sūkšanas ievades atveres.
6. Pagrieziet augšējo sūkšanas cauruli pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz bloķēšanas simbols uz caurules salāgojas ar bloķēšanas simbolu uz sūkšanas ievades atveres. Kad caurule ir pareizi pievienota, atskan klikšķis. (Att. 29)

Lietošana

BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Degviela

Iepriekš sajaukta degviela

- Lai uzlabotu veiktspēju un pagarinātu motora darbmūžu, izmantojiet Husqvarna iepriekš sajauktu alkilātu degvielu. Šī degviela satur mazāk ķīmisku vielu, salīdzinot ar parasto degvielu, tādējādi tiek samazināts kaitīgo izplūdes gāzu apjoms. Izmantojot šo degvielu, atliekvielu līmenis pēc sadegšanas ir zemāks, kas saglabā tīrus motora komponentus.

Degvielas izmantošana

IEVĒROJIET: Šim izstrādājumam ir divtaktu dzinējs. Izmantojiet benzīna un divtaktu dzinēja eļļas maisījumu. Pārliecinieties, vai maisījumā ir pareizs daudzums eļļas. Nepareiza benzīna un eļļas proporcija var radīt dzinēja bojājumus.

Benzīns

IEVĒROJIET: Neizmantojiet benzīnu, kura oktānskaitlis ir mazāks par 90 RON (87 AKI). Pretējā gadījumā produkts var tikt bojāts.

IEVĒROJIET: Neizmantojiet benzīns, kurā etanola koncentrācija pārsniedz 10% (E10). Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.

IEVĒROJIET: Nelietojiet benzīnu ar svina piemaisījumu! Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt bojāts.

- Vienmēr izmantojiet nelietotu bezsvina benzīnu ar oktānskaitli, kas nav mazāks par 90 RON (87 AKI) un kura etanola koncentrācija nepārsniedz 10% (E10).
- Ja bieži lietojat izstrādājumu ar ilgstošiem augstiem dzinēja apgriezieniem, izmantojiet benzīnu ar augstāku oktānskaitli.
- Vienmēr izmantojiet labas kvalitātes bezsvina benzīna un eļļas maisījumu.

Divu ciklu motoreļļa

- Izmantojiet tikai augstas kvalitātes divu ciklu motoreļļu. Izmantojiet tikai motoreļļu ar gaisa dzesēšanu.
- Neizmantojiet citu veidu eļļas.
- Maisījuma proporcija 50:1 (2%)

Benzīns	Eļļa
1 ASV galons	77 ml (2,6 unces)
1 AK galons	95 ml (3,2 unces)
5 l	100 ml (3,4 unces)

Degvielas maisījuma sagatavošana

Piezīme: Degvielas maisījuma izveidei vienmēr izmantojiet tīru degvielas konteineru.

Piezīme: Sagatavojiet degvielas maisījumu, kas nepieciešams ne vairāk kā 30 dienām.

1. Pievienojiet pusi no nepieciešamā benzīna.
2. Pievienojiet visu daudzumu eļļas.
3. Sakratiet degvielas maisījumu, lai sajauktu saturu.
4. Pievienojiet atlikušo benzīnu.
5. Sakratiet degvielas maisījumu, lai sajauktu saturu.
6. Uzpildiet degvielas tvertni.

Degvielas pievienošana

- Vienmēr izmantojiet degvielas konteineru ar aizsargaprīkojumu pret pārplūšanu.
- Ja konteinerā paliek degviela, iztukšojiet to un ļaujiet konteineram izžūt.
- Pārliecinieties, vai zona ap degvielas tvertnes vāciņu ir tīra.
- Pirms degvielas maisījuma iepildes degvielas tvertnē sakratiet sagatavotās degvielas tvertni.

Ieslēgšana un izslēgšana

Pirms dzinēja iedarbināšanas

- Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav trūkstošas, bojātas, vaļīgas vai nolietotas detaļas.
- Pārbaudiet savākšanas maisu. Pārliecinieties, vai savākšanas maiss nav bojāts un rāvējslēdzējs ir aizvilkts.
- Pārbaudiet uzgriežņus un skrūves.
- Pārbaudiet gaisa filtru.
- Pārbaudiet, vai droseles mēlīte darbojas pareizi.
- Pārbaudiet, vai apturēšanas slēdzis darbojas pareizi.
- Pārbaudiet, vai izstrādājumā nav degvielas noplūdes.

Auksta dzinēja iedarbināšana

BRĪDINĀJUMS: Netiniet startera auklu ap roku.

IEVĒROJIET: Neturiet izstrādājuma ar kāju.

IEVĒROJIET: Nevelciet startera auklu līdz galam. Neatlaidiet startera auklas rokturi, kad aukla izvilkta. Tādējādi var sabojāt ierīci.

Piezīme: Ja dzinējs apstājas, pārvietojiet droseļvārsta vadības elementu aizvēršanas stāvoklī un vēlreiz veiciet iedarbināšanu.

1. Uzpildiet degvielas tvertni ar tīru degvielas maisījumu.
2. 10 reizes nospiediet startēšanas sūkni. (Att. 30)
3. Pārvietojiet dzinēja gaisa vārsta vadības elementu stāvoklī FULL CHOKE (aizvērts). (Att. 31)
4. Pārbīdiet maināma apgriezienu skaita vadības elementu līdz galam pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. (Att. 32)
5. Ar kreiso roku turiet ierīces korpusu pie zemes.
6. Velciet startera auklas rokturi, līdz dzinējs mēģina darboties. Nevelciet vairāk nekā 3 reizes.
7. Pārbīdiet droseļvārsta vadības elementu 1/2 stāvoklī un velciet startera auklas rokturi, līdz dzinējs sāk darboties. (Att. 33)
8. Darbiniet dzinēju aptuveni 10 sekundes.
9. Turiet nospiestu droseles mēlīti visu pārējo darbību laikā.
10. Pārvietojiet droseļvārsta vadības elementu stāvoklī OFF CHOKE (atvērts). (Att. 34)
11. Iesildiet dzinēju aptuveni 1 minūti.

Silta dzinēja iedarbināšana

1. Turiet nospiestu droseles mēlīti.
2. Pārvietojiet gaisa vārsta vadības ierīci 1/2 stāvoklī.
3. Strauji paraujiet startera auklas rokturi, līdz dzinējs sāk darboties.
4. Pārvietojiet droseļvārsta vadības elementu stāvoklī OFF CHOKE (atvērts).

Dzinēja apturēšana

- Nospiediet un atlaidiet dzinēja APTURĒŠANAS slēdzi. Slēdzis automātiski pārslēgsies atpakaļ IESLĒGŠANAS stāvoklī. Uzgaidiet 7 sekundes un tad mēģiniet pārstartēt izstrādājumu, lai panāktu slēdža atiestati.

Sprauslas izmantošana

- Izmantojiet standarta sprauslu, ja nepieciešama precizitāte un augsta gaisa plūsmas koncentrācija. (Att. 35)
- Lietojiet liela ātruma sprauslu, kad nepieciešama platāka gaisa plūsma un lielāks gaisa kustības ātrums. (Att. 36)

Pūtēja sprauslas garuma regulēšana

1. Pagrieziet sprauslu pa kreisi, lai atvienotu bajonetes stiprinājumu.

2. Pārvietojiet sprauslu vajadzīgajā stāvoklī.
3. Pagrieziet sprauslu pa labi, līdz atskan klikšķis.

Sūkšana

Pirms sūkšanas uzlieciet nepieciešamo drošības aprīkojumu.

BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, vai savākšanas maiss nav bojāts un rāvējslēdzējs ir aizvilkts. Nelietojiet bojātu maisu. Tādējādi tiks novērstas traumas, ko rada lidojoši netīrumi. Strādājot ar kreiso roku, apdraudējums palielinās. Neļaujiet ķermenim saskarties ar izplūdes gāzu izvades daļu.

BRĪDINĀJUMS: Neieslēdziet pūtēju, ja ir atvērts vai bojāts ievades pārsegs (izņemot gadījumu, kad ir uzstādīta sūkšanas caurule).

- Lietojot pūtēju, savākšanas maiss jāpiekabina plecu siksnai. Siksnai jābūt uz pleca.
- Ieslēdziet pūtēju. Ievērojiet ieslēgšanas un apturēšanas sadaļas norādījumus *Dzinēja apturēšana lpp. 207*. Izlasiet drošības instrukcijas *Drošības norādījumi pūtēja lietošanai lpp. 203*.

Savākšanas maisa iztukšošana

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr pārbaudiet savākšanas maisu. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, vai maiss nav bojāts un rāvējslēdzējs ir aizvilkts. Nelietojiet bojātu maisu. Lidojoši netīrumi var radīt traumas. Esiet uzmanīgs, strādājot ar kreiso roku. Nepieskarieties izplūdes gāzu izvades vietai.

1. Apturiet ierīci.
2. Atveriet maisa sānu rāvējslēdzēju.
3. Iztukšojiet savākšanas maisu.
4. Aizvelciet rāvējslēdzēju.

Apkope

BRĪDINĀJUMS: Pirms tīrīt, remontēt un apkopt zāģi, izlasiet un izprotiet drošības sadaļu.

Tehniskās apkopes grafiks

Obligāti ievērojiet apkopes grafiku. Intervāli tiek aprēķināti atbilstoši ierīces ikdienas lietošanai. Ja nelietojat ierīci katru dienu, intervāli ir atšķirīgi. Veiciet tikai tos apkopes darbus, kas minēti šajā rokasgrāmatā. Lai veiktu apkopes darbus, kas nav minēti šajā rokasgrāmatā, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Ikdienas tehniskā apkope

- Notīriet ārējās virsmas.
- Pārbaudiet apgriezienu skaita vadības elementa un droseles mēlītes darbību. Nomainiet bojātās daļas.
- Pārbaudiet apturēšanas slēdzi. Ja nepieciešams, nomainiet to.
- Pārbaudiet ātrumu tukšgaitā.
- Iztīriet gaisa filtru. Ja nepieciešams, nomainiet to.
- Pārbaudiet, vai ieplūdes pārsegu var fiksēt aizvēršanas stāvoklī. Pārliecinieties, vai lāpstiņrats ir tīrs.
- Pievelciet visus uzgriežņus un skrūves.
- Pārbaudiet, vai korpusos nav plaisu.
- Pārliecinieties, ka savākšanas maiss nav bojāts un rāvējslēdzējs darbojas. Ja nepieciešams, nomainiet maisu.

Iknedēļas apkope

- Pārbaudiet startera ierīces, startera auklas un spriegojuma atsperes stāvokli. Nomainiet visas bojātas daļas.
- Pārbaudiet gaisa ieplūdi pie startera ierīces. Ja gaisa ieplūdes vieta ir nosprostojusies, iztīriet to.
- Notīriet aizdedzes sveces ārpusi. Izņemiet sveci un pārbaudiet atstatumu starp elektrodiem. Noregulējiet atstatumu līdz 0,6 mm (0,024 collām) vai nomainiet aizdedzes sveci.
- Notīriet lāpstiņrata lāpstiņas.
- Iztīriet dzirksteļu uztvērēja režģi un, ja nepieciešams, nomainiet to (neattiecas uz trokšņa slāpētāju ar katalītisko pārveidotāju).
- Notīriet karburatoru un vietu ap to.
- Iztīriet gaisa filtru.

Ikmēneša apkope

- Pārbaudiet startera auklas rokturi un startera auklu.
- Iztīriet degvielas tvertni.
- Notīriet karburatoru un vietu ap to.
- Notīriet lāpstiņrata lāpstiņas.
- Pārbaudiet, vai degvielas pievadi nav ieplaisājuši vai kā citādi bojāti. Ja nepieciešams, nomainiet.
- Pārbaudiet degvielas filtru.
- Pārbaudiet visus kabeļus un savienojumus.
- Nomainiet aizdedzes sveci.
- Nomainiet gaisa filtru.

Ikgadēja apkope

- Pārbaudiet aizdedzes sveci.
- Notīriet karburatora korpusu un vietu ap karburatoru.
- Iztīriet dzesēšanas sistēmu.
- Pārbaudiet dzirksteļu uztvērēja režģi.
- Nomainiet degvielas filtru degvielas tvertnē.
- Pārbaudiet, vai nav radušies degvielas šļūtenes bojājumi.
- Pārbaudiet visus kabeļus un savienojumus.

Apkope pēc 125 darba stundām

- Apmeklējiet pilnvarotu apkopes centru, lai veiktu slāpētāja remontu vai maiņu.

Tukšgaitas apgriezienu skaita regulēšana

- Pirms tukšgaitas apgriezienu skaita regulēšanas pārliecinieties, vai gaisa filtrs ir tīrs un ir piestiprināts gaisa filtra pārsegs.
- Regulējiet tukšgaitas apgriezienu skaitu ar tukšgaitas regulēšanas skrūvi T, kas apzīmēta ar “T”.
- Tukšgaitas apgriezienu skaits ir pareizs, ja dzinējs vienmērīgi darbojas visās pozīcijās.

(Att. 37)

1. Grieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai iestatītu lielāku apgriezienu skaitu.
2. Grieziet tukšgaitas regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu mazāku apgriezienu skaitu.

Dzirksteļu uztvērēja režģa apkope

Ar metāla suku iztīriet dzirksteļu uztvērēja režģi.

Dzesēšanas sistēmas tīrīšana

(Att. 38)

Notīriet dzesēšanas sistēmas daļas ar suku.

Aizdedzes sveces pārbaude

IEVĒROJIET: Vienmēr lietojiet ieteiktā tipa aizdedzes sveci. Nepiemērota aizdedzes svece var radīt izstrādājuma bojājumus.

- Pārbaudiet aizdedzes sveci, ja dzinējam nepietiek jaudas, dzinēju nevar viegli iedarbināt vai arī tas nedarbojas pareizi tukšgaitā.
- Lai samazinātu nevēlamu materiālu uzkrāšanos uz aizdedzes sveces elektrodiem, ievērojiet turpmākos norādījumus.
  a) Pārliecinieties, ka apgriezienu skaits tukšgaitā ir noregulēts pareizi.
  b) Pārliecinieties, ka degvielas maisījums ir atbilstošs.
  c) Pārliecinieties, ka gaisa filtrs ir tīrs.
- Ja aizdedzes svece ir netīra, notīriet to un pārbaudiet, vai atstatums starp elektrodiem ir pareizs; skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 209*. (Att. 39)
- Ja nepieciešams, nomainiet aizdedzes sveci.

Gaisa filtra apkope

Gaisa filtra tīrīšana

1. Noņemiet gaisa filtra pārsegu un izņemiet gaisa filtru. (Att. 40)
2. Iztīriet gaisa filtru ar siltu ziepjūdeni. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka gaisa filtrs ir sauss.
3. Nomainiet gaisa filtru, ja tas ir pārāk netīrs, lai to pilnībā iztīrītu. Vienmēr nomainiet bojātu gaisa filtru.

Tehniskie dati

	Mērvienība	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Dzinēja tehniskie dati			
Cilindra darba tilpums	cm^3	28	28
Elektrodu atstarpe	mm/collas	0,6/0,024	0,6/0,024
Degvielas tvertnes tilpums	l/šķidruma unces	0,5/16,9	0,5/16,9
Apgriezienu skaits tukšgaitā	apgr./min.	2800–3200	2800–3200

Maksimālā jauda, ātrums	apgr./min.	8000	8000
Izejas jauda	kW/zirgspēki	0,8/1,1	0,8/1,1
Aizdedzes sveci		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maksimāla ātruma pūšanas režīms	apgr./min.	8600	8600
Maksimāla ātruma sūkšanas režīms	apgr./min.	--	7500
Emisiju noturības periods	h	125	125
Trokšņa un vibrācijas līmeņa dati			
Līdzvērtīgs vibrācijas līmenis pie rokturiem, kas aprīkoti ar pūtēja caurulēm un sprauslu (oriģinālu) — skatiet 1. piezīmi.	m/s^2	11,5	11,5
Līdzvērtīgs vibrācijas līmenis pie rokturiem, kas aprīkoti ar sūkšanas caurulēm (oriģinālām), kreisajā/labajā pusē – skatiet 1. piezīmi	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Līdzvērtīgs skaņas spiediens pie operatora auss, kas mērīts saskaņā ar standartu ISO 22868, uzstādītas pūtēja caurules un sprausla (oriģināla) — skatiet 3. piezīmi.	dB (A)	92,6	98,6
Līdzvērtīgs skaņas spiediens pie blakusstāvētāja auss, kas mērīts saskaņā ar standartu ANSI B175.2, uzstādītas pūtēja caurules un sprausla (oriģināla).	dB (A)	72	72,3
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais — skatiet 2. piezīmi	dB (A)	106,9	108
Skaņas jaudas līmenis, garantētais (L_{WA}) — skatiet 2. piezīmi	dB (A)	111	111
Izstrādājuma izmēri			
Svars (bez degvielas, bet ar pūtēja cauruli un uzstādītu standarta sprauslu)	kg/mārciņas	4,3/9,5	4,4/9,7

1. piezīme: Sniegtajos datos par līdzvērtīgu vibrācijas līmeni ir tipiska 1 m/s^2 statistiskā izkliede (standarta novirze).

2. piezīme: Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtnē ir mērīta kā skaņas jauda (L_{WA}). Ierīces skaņas jaudas līmenis ir izmērīts ar oriģinālu piestiprinājumu, kas veic darbu augstākajā līmenī. Atšķirība starp garantēto un izmērīto skaņas jaudas līmeni ir tāda, ka garantētā skaņas intensitātes līmeņa mērījumu rezultāts ietver arī izkliedi mērījuma rezultātā un atšķirības dažādām tā paša modeļa ierīcēm atbilstoši direktīvai 2000/14/EK.

3. piezīme: Sniegtajos datos par ekvivalenta skaņas spiediena līmeni ierīcei ir tipiska statistiskā 1 dB (A) izkliede (standartnovirze).

Ventilators	Vienība	125B	125BVX
Tips		Radiāls ventilators	Radiāls ventilators
Maks. gaisa kustības ātrums, standarta sprausla	m/s/jūdzes stundā	72,8/163	72,8/163

Maks. gaisa kustības ātrums, liela ātruma sprausla*	m/s/jūdzes stundā	86,2/193	86,2/193
Gaisa plūsmas apjoms pūšanas režīmā pie augšējās caurules	m^3/min/cfm	12/423	12/423
Gaisa tilpums sūkšanas režīmā	m^3/min/cfm	--	12,6/445
* dažu modeļu papildpiederumi			

Piederumi

Piederumi	Tips
Noteku tīrīšanas komplekts (125B, 125BVX)	952 711 918
Ātras darbības sprausla (125B, 125BVX)	547 627 301
Sūkšanas komplekts (125BVX)	952 711 913

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN paziņojam, ka šis izstrādājums:

Apraksts	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Zīmols	Husqvarna
Platforma/tips/modelis	Platforma125B28HV, kas pārstāv modeli 125B, 125BVX
Partija	Sērijas numurs no 2021. gada un vēlāk

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	**Apraksts**
2006/42/EC	“par mehānismiem”
2014/30/EC	“par elektromagnētisko savietojamību”
2000/14/EC	“par trokšņa emisiju vidē”
2011/65/EU	“noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežojums”

Ir lietoti šādi saskaņotie standarti un/vai tehniskie dati (specifikācijas): EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Atbilstoši direktīvas 2000/14/EC V pielikumam norādītās trokšņa līmeņa vērtības skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 209*.

Intertek veica brīvprātīgu pārbaudi Husqvarna AB vārdā, izsniedzot 103553327CRT-001C — atbilstības sertifikātu saskaņā ar Eiropas Padomes direktīvu 2006/42/EC par mehānismiem.

Šis sertifikāts ir derīgs visām ražotnēm un izcelsmes valstīm, kas norādītas uz izstrādājuma.

Piegādātais izstrādājums Gasoline Blower/ Blower-Vacuum atbilst paraugam, kas tika pārbaudīts.

Huskvarna vārdā.

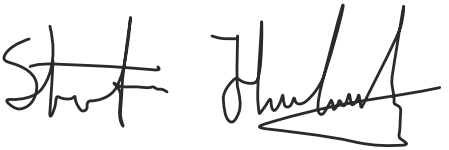

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology Management, Husqvarna AB

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju

Inhoud

Inleiding....213
Veiligheid....214
Montage....217
Werking....218
Onderhoud....221
Technische gegevens....222
Accessoires....223
EU-verklaring van overeenstemming....225

Inleiding

Gebruikershandleiding

De oorspronkelijke taal van deze gebruikshandleiding is Engels. Bedieningshandleidingen in andere talen zijn vertalingen uit het Engels.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect is een gratis app voor uw mobiele apparaat. De Husqvarna Connect-app biedt uitgebreide functies voor uw Husqvarna-product:

- Uitgebreide productinformatie.
- Informatie over, en hulp bij, onderdelen en onderhoud van uw product.

Husqvarna Connect gebruiken

1. Download de Husqvarna Connect-app op uw mobiele apparaat.
2. Registreer in de Husqvarna Connect-app.
3. Volg de instructies in de Husqvarna Connect-app om het product toe te voegen.

Let op: De Husqvarna Connect-app kan niet in alle markten worden gedownload. Neem voor meer informatie contact op met uw servicedealer.

Dashboardoverzicht

(Fig. 1)

1. Gashendel
2. STOP-schakelaar
3. Toerentalregeling
4. Ventilatorbehuizing
5. Brandstoftankdop
6. Luchtfilter
7. Chokehendel
8. Balgje voor extra brandstoftoevoer
9. Deksel aanzuigopening
10. Handgreep voor zuigen (125BVX)
11. Mulchbladen (125BVX)
12. Waaierventilator
13. Standaardmondstuk
14. Hogesnelheidsmondstuk
15. Blaaspijp
16. Klembout voor de pijp
17. Klemmoeren voor de pijp
18. Geluiddemper
19. Geïsoleerd snoer
20. Startkoordgreep
21. Startinrichting
22. Stelschroeven carburateur
23. Bedieningshandleiding
24. Zuiginrichting met onderdelenset voor opvangen, die bestaat uit de items 25-29 hieronder (125BVX)
25. Pijp van de opvangzak (125BVX)
26. Opvangzak (125BVX)
27. Tweedelige zuigpijp (125BVX)
28. Bout (125BVX)
29. Schouderriem (125BVX)

Symbolen op het product

(Fig. 2)	Waarschuwing
(Fig. 3)	Lees deze handleiding
(Fig. 4)	Gebruik goedgekeurde gehoorbescherming
(Fig. 4)	Gebruik goedgekeurde oogbescherming
(Fig. 4)	Gebruik een goedgekeurd stofmasker
(Fig. 5)	Draag goedgekeurde beschermende handschoenen
(Fig. 6)	Het product kan objecten uitwerpen, waardoor oogletsel kan ontstaan
(Fig. 7)	Veilige afstand
(Fig. 8)	Kom niet in de buurt van de waaier als deze draait
(Fig. 9)	Houd het product buiten het bereik van kinderen
(Fig. 10)	Geluidsemissies naar het omgevingslabel volgens de richtlijnen

en voorschriften van de EU en het VK en de wetgeving van Nieuw-Zuid-Wales "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Het gegarandeerde geluidsvermogensniveau van het product staat vermeld in *Technische gegevens op pagina 222* en op het label.

(Fig. 11) Geluidsniveau

(Fig. 12) Zorg ervoor dat lang haar tot boven uw schouders wordt samengebonden

(Fig. 13) Draag beschermende kleding

(Fig. 14) Het product voldoet aan de geldende EG-richtlijnen

(Fig. 15) Dit product voldoet aan de geldende VK-regelgeving

(Fig. 16) Het product voldoet aan de geldende EAC-richtlijnen

(Fig. 17) Het product voldoet aan de geldende Oekraïense richtlijnen

yyyywwxxxx Het serienummer staat op het productplaatje. **yyyy** is het productiejaar en **ww** is de productieweek.

Let op: Andere symbolen/stickers op het product hebben betrekking op certificeringseisen voor overige commerciële markten.

Euro V-emissies

WAARSCHUWING: De EU-typegoedkeuring van dit product vervalt als ongeoorloofde wijzigingen aan de motor aangebracht worden.

Schade aan het product

We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan ons product als:

- het product niet goed is gerepareerd.
- het product is gerepareerd met onderdelen die niet van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de fabrikant.
- het product niet is gerepareerd door een erkend servicepunt of door een erkende autoriteit.

Veiligheid

Veiligheidsdefinities

De onderstaande definities geven de mate van ernst weer voor elk trefwoord.

WAARSCHUWING: Letsel aan personen.

OPGELET: Schade aan het product.

Let op: Deze informatie maakt het product eenvoudiger in gebruik.

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik het product op de juiste manier. Onjuist gebruik leidt mogelijk tot letsel of de dood. Gebruik het product uitsluitend voor de taken die in deze handleiding worden genoemd. Gebruik het product niet voor andere taken.
- Volg de instructies in deze handleiding op. Volg de veiligheidssymbolen en veiligheidsinstructies op. Het niet in acht nemen van de instructies en de symbolen kan leiden tot letsel, schade of de dood.
- Gooi deze handleiding niet weg. Gebruik de instructies voor het monteren, gebruiken en onderhouden van uw product. Gebruik de instructies voor een correcte installatie van opzetstukken en accessoires. Gebruik alleen goedgekeurde opzetstukken en accessoires.
- Gebruik nooit een beschadigd product. Neem het onderhoudsschema in acht. Voer alleen onderhoudswerkzaamheden uit waarvoor u in deze handleiding een instructie aantreft. Alle overige onderhoudswerkzaamheden moeten door een erkend servicepunt worden uitgevoerd.
- Deze handleiding kan niet alle situaties beschrijven die zich voor kunnen doen wanneer

u dit product gebruikt. Wees voorzichtig en gebruik uw gezond verstand. Gebruik het product niet en voer geen onderhoudswerkzaamheden aan het product uit als u niet zeker bent van de situatie. Neem voor meer informatie contact op met een productexpert, uw dealer, servicewerkplaats of erkende servicepunt.

- Koppel de bougiekabel los voordat u het product monteert, het product opslaat of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Gebruik het product niet als de oorspronkelijke specificatie is gewijzigd. Vervang geen onderdelen van het product zonder toestemming van de fabrikant. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde onderdelen. Onjuist onderhoud kan leiden tot letsel of de dood.
- Adem geen dampen in van de motor. Langdurig inademen van de uitlaatgassen van de motor kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.
- Start het product niet in gesloten ruimtes of in de buurt van licht ontvlambaar materiaal. De uitlaatgassen zijn heet en kunnen vonken veroorzaken die tot brand kunnen leiden. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot ernstig letsel of de dood door verstikking of het inademen van koolmonoxide.
- Wanneer u dit product gebruikt, genereert de motor een elektromagnetisch veld. Het elektromagnetische veld kan schade veroorzaken aan medische implantaten. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het medische implantaat voordat u het product gebruikt.
- Laat het product niet door een kind bedienen. Laat de machine niet bedienen door personen die de instructies niet hebben gelezen.
- Houd altijd toezicht op personen met een lichamelijke of geestelijke beperking die het product gebruiken. Er moet te allen tijde een verantwoordelijke volwassene aanwezig zijn.
- Berg het product op in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor kinderen of onbevoegde personen.
- Het product kan objecten uitwerpen en letsel veroorzaken. Neem de veiligheidsinstructies in acht om het risico op letsel of de dood te verlagen.
- Blijf in de buurt van het product wanneer de motor is ingeschakeld.
- De gebruiker van het product is verantwoordelijk indien zich een ongeval voordoet.
- Zorg dat er geen onderdelen beschadigd zijn, voordat u het product gebruikt.
- Zorg ervoor dat u minimaal 15 m (50 ft) van andere personen en dieren verwijderd bent, voordat u het product gaat gebruiken. Zorg ervoor dat personen in het aangrenzende gebied weten dat u het product gaat gebruiken.
- Neem nationale en lokale wetgeving in acht. Deze kan het gebruik van het product in sommige situaties beperken of verbieden.
- Gebruik het product niet als u moe bent, of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeert. Ze kunnen een negatief effect hebben op uw zicht, alertheid, coördinatie of oordeel.

Trillingsveiligheid

Dit product is alleen bedoeld voor incidenteel gebruik. Het voortdurend of regelmatig bedienen van het product kan zorgen voor "witte vingers" of dergelijke medische problemen als gevolg van trillingen. Houd de toestand van uw handen en vingers in de gaten als u het product voortdurend of regelmatig gebruikt. Als uw handen of vingers verkleuren, pijn doen, tintelen of doof aanvoelen, stop dan met werken en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de bladblazer

- Gebruik het product uitsluitend voor het wegblazen of verwijderen van bladeren en ander vuil op de grond.
- Gebruik het product nooit als u moe of ziek bent, of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeert.
- Houd personen en dieren altijd op een afstand van minimaal 15 meter (50 feet) van de gebruiker.
- Het product kan met hoge snelheid objecten uitwerpen die kunnen afketsen en de gebruiker kunnen raken. Dit kan leiden tot oogletsel.
- Wijs niet met het mondstuk van de blaaspijp in de richting van mensen of dieren.
- Zorg ervoor dat lang haar tot boven uw schouders wordt samengebonden.
- Zet de motor uit voordat u accessoires of andere componenten monteert of demonteert.
- Gebruik het product niet zonder de beschermkap.
- Gebruik dit product niet als zich personen in het werkgebied bevinden. Schakel het product uit wanneer een persoon het werkgebied betreedt.
- Gebruik het product niet in een ruimte met onvoldoende ventilatie. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot ernstig letsel of de dood door verstikking of het inademen van koolmonoxide.
- De demper is zeer heet als het product in werking is, nadat het stopt en wanneer het stationair loopt. Wees voorzichtig in de buurt van brandbare materialen en ontvlambare dampen.
- Raak het gebied rond het inlaatdeksel niet aan. Houd sieraden en loshangende kleding uit de buurt van het inlaatgebied.
- Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en gebruik het product alleen op een veilige en vlakke ondergrond. Gladde of onstabiele oppervlakken, zoals ladders, kunnen verlies van evenwicht of controle veroorzaken.
- Gebruik dit product niet op hoogte, zoals op een dak.

- Zet het product vast tijdens transport.
- Gebruik het product uitsluitend op aanbevolen tijden. Volg de plaatselijke regelgeving. De gebruikelijke aanbevelingen zijn van 9:00 tot 17:00 op maandag tot en met zaterdag.
- Gebruik het product op het laagst mogelijke toerental om het werk te doen.
- Zorg dat u niet kunt vallen wanneer u het product gebruikt. Buig u niet voorover of achterover wanneer u het product bedient.
- Zorg ervoor dat het product in goede staat verkeert voordat u het gebruikt, vooral de demper, luchtinlaat en het luchtfilter.
- Verwijder los vuil op de grond met een hark of een bezem voordat u het product gebruikt.
- Als het werkgebied vies is, spuit u het schoon met een slang.
- Gebruik het product als alternatief voor een slang om water te besparen.
- Blaas vuil op een veilige manier weg. Kijk uit voor kinderen, dieren, open vensters of voertuigen.
- Richt het product niet op planten die gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
- Blaas niet in de richting van objecten zoals muren, grote stenen, voertuigen en hekken.
- Blaas bij binnenhoeken weg van de hoek en naar het midden van het werkgebied. Anders kan vuil in uw gezicht terechtkomen en oogletsel veroorzaken.
- Gebruik het volledige verlengstuk van het blaasmondstuk zodat de luchtstroom dicht bij de grond blijft.
- Omstanders moeten oogbescherming dragen.
- Gooi het vuil in de vuilnisbak na gebruik van het product.

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de bladzuiger

- Voorkom schade aan de ventilator. Zuig geen grote voorwerpen aan zoals hout, blikjes, stukken rubber of lange stukken touw.
- Zorg ervoor dat de zuigpijp geen contact maakt met de grond.
- Zet de motor uit en ontkoppel de bougiedop voordat u materiaal verwijdert dat een blokkering of verstopping veroorzaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u het product gebruikt. De persoonlijke beschermingsmiddelen nemen het risico op letsel niet weg. De persoonlijke beschermingsmiddelen verlagen de ernst van het letsel indien zich een ongeval voordoet.
- Gebruik altijd goedgekeurde oogbescherming wanneer u het product gebruikt.
- Bedien het product niet op blote voeten of met open schoenen. Gebruik altijd antisliplaarzen voor zwaar gebruik.
- Draag een lange broek van stevige stof.
- Gebruik indien nodig goedgekeurde beschermende handschoenen.
- Gebruik een helm als er objecten op uw hoofd kunnen vallen.
- Gebruik altijd goedgekeurde gehoorbescherming wanneer u het product gebruikt. Langdurig lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
- Draag altijd een goedgekeurd stofmasker als u het product in een stoffige omgeving gebruikt.
- Zorg ervoor dat u een EHBO-kit bij de hand hebt.

Veiligheidsvoorzieningen op het product

- Zorg ervoor dat u regelmatig onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan het product.
  - De levensduur van het product neemt toe.
  - Het risico van ongevallen neemt af.

  Laat het product regelmatig door een erkende dealer of een erkend servicepunt controleren, zodat er aanpassingen en reparaties uitgevoerd kunnen worden.
- Gebruik geen product met beschadigde beschermingsmiddelen. Als het product beschadigd is, neemt u dan contact op met een erkend servicepunt.

Stopschakelaar

Start de motor. Controleer of de motor stopt wanneer u de stopschakelaar in de stop-stand zet.
(Fig. 18)

Geluiddemper

WAARSCHUWING: Raak de geluiddemper niet aan wanneer hij warm is. De geluiddemper is erg heet als de motor draait en nadat deze is gestopt. Aanraken van de geluiddemper kan brandwonden veroorzaken.

- Gebruik geen motor met een beschadigde geluiddemper. Een beschadigde geluiddemper laat het geluidniveau stijgen en vergroot het risico van brand. Zorg dat er een brandblusser in de buurt is.
- Controleer regelmatig of de geluiddemper aan het product is bevestigd.
- Raak de motor en de geluiddemper niet aan terwijl de motor is ingeschakeld. Raak de motor en de geluiddemper een tijdje niet aan nadat de motor is uitgeschakeld. Hete oppervlakken kunnen letsel veroorzaken.

- Een hete geluiddemper kan brand veroorzaken. Let op als u het product in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of dampen gebruikt.
- Raak geen onderdelen van de geluiddemper aan als de geluiddemper beschadigd is. De onderdelen kunnen kankerverwekkende chemicaliën bevatten.
- Sommige bladblazermodellen hebben een vonkenscherm. Reinig en vervang het scherm met een bepaalde regelmaat. Zie het hoofdstuk Onderhoud (*Onderhoud op pagina 221*).

(Fig. 19)

Brandstofveiligheid

WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Meng de brandstof niet binnenshuis of in de buurt van een warmtebron.
- Start het product niet als er brandstof of motorolie op het product aanwezig is. Verwijder de ongewenste brandstof/olie en laat het product drogen.
- Als u brandstof op uw kleding morst, trek dan direct andere kleding aan.
- Zorg dat er geen brandstof op uw lichaam terecht komt, dit kan letsel veroorzaken. Als er brandstof op uw lichaam terecht komt, verwijder deze dan met water en zeep.
- Start de motor niet als u brandstof op het product of op uw lichaam hebt gemorst.
- Start het product niet als er sprake is van een motorlekkage. Controleer de motor regelmatig op lekkage.
- Wees voorzichtig met brandstof. Brandstof is licht ontvlambaar en de dampen zijn explosief. Ze kunnen letsel veroorzaken of leiden tot de dood.
- Adem geen brandstofdampen in, dit kan letsel veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Rook niet in de buurt van de brandstof of de motor.
- Plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof of de motor.
- Vul geen brandstof bij wanneer de motor is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de motor koud is wanneer u brandstof bijvult.
- Draai de tankdop langzaam open en laat de druk voorzichtig ontsnappen voordat u brandstof bijvult.
- Zorg voor voldoende ventilatie bij het vullen met en mengen van brandstof (benzine en tweetaktolie) of het aftappen van de brandstoftank.
- Brandstof en brandstofdampen zijn zeer brandgevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig letsel bij inademing en contact met de huid. Wees daarom voorzichtig wanneer u met brandstof werkt en zorg voor voldoende ventilatie bij de brandstofhantering.
- Draai de tankdop goed vast, zodat er geen brand kan ontstaan.
- Verplaats het product minstens 3 m (10 ft) van de plaats waar u de brandstoftank hebt gevuld, voordat u het product start.
- Doe niet te veel brandstof in de brandstoftank.
- Zorg dat er geen brandstof wordt gemorst wanneer u het product of de jerrycan met brandstof verplaatst.
- Plaats het product of de jerrycan met brandstof niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan open vuur, vonken of waakvlammen. Zorg dat er geen open vuur aanwezig is in de opslagruimte.
- Gebruik alleen goedgekeurde jerrycans voor het verplaatsen of opslaan van brandstof.
- Leeg de brandstoftank voordat het product gedurende lange tijd wordt opgeslagen. Neem lokale wetgeving in acht voor het afvoeren van brandstof.
- Reinig het product voordat het gedurende lange tijd wordt opgeslagen.
- Verwijder de bougiekap voordat het product wordt opgeslagen, zodat de motor niet onbedoeld kan starten.

Veiligheidsinstructies voor onderhoud

WAARSCHUWING: Onjuist onderhoud kan leiden tot aanzienlijke schade aan de motor of ernstig letsel veroorzaken.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle vereiste onderhoudswerkzaamheden, zoals beschreven in de gebruikersaanwijzing. Koppel eerst de bougie los voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. Maak de bougie niet los voor het afstellen van de carburateur.

Montage

WAARSCHUWING: Lees het hoofdstuk over veiligheid voordat u het product monteert.

De blaaspijp en het mondstuk op het product monteren

Let op: De bout moet voldoende los zijn om de blaaspijp in de uitlaatopening van de bladblazer te plaatsen. Draai de bout linksom met een schroevendraaier om hem los te draaien.

1. Lijn de rib op de bovenste blaaspijp uit met de groef in de uitlaatopening van de bladblazer. Schuif de pijp op zijn plaats. (Fig. 20)
2. Draai de bout rechtsom met een schroevendraaier om de pijp vast te zetten.

   Let op: Gebruik geen gereedschap voor de moer.
3. Lijn de gleuven op de onderste blaaspijp uit met de nokken op de bovenste blaaspijp. Schuif de onderste blaaspijp op de bovenste blaaspijp. (Fig. 21)
4. Draai de onderste blaaspijp rechtsom totdat deze vastklikt.
5. Wanneer u het hogesnelheidsmondstuk gebruikt, draait u het mondstuk naar rechts tot u een klik voelt. (Fig. 22)

De opvangzak met verschillende zuigpijpen monteren

WAARSCHUWING: Schakel de motor uit voordat u de pijpen aan het product bevestigt.

De opvangzak monteren

1. Open de opvangzak.
2. Monteer de pijp van de opvangzak op de aanzuigopening.
3. Zorg ervoor dat het elastiek in de groef (A) is geplaatst.
4. Sluit de rits van de zak. (Fig. 23)

De pijp van de opvangzak monteren

1. Verwijder de blaaspijp als deze bevestigd is.
2. Lijn de rib van de pijp (A) van de opvangzak uit met de groef in de uitlaatopening (B) van de blazer.
3. Duw de pijp van de opvangzak volledig op de uitlaatopening van de blazer.
4. Breng de moer (C) aan in de opening.
5. Breng de schroef (D) aan en draai deze vast met een schroevendraaier om de pijp vast te zetten. (Fig. 24)

De zuigpijpen aan elkaar bevestigen

1. Lijn de pijl op de onderste zuigpijp (A) uit met de pijl op de bovenste zuigpijp (B). (Fig. 25)
2. Zorg ervoor dat de gleuf in de onderste aanzuigpijp is uitgelijnd met de gleuf op de bovenste aanzuigpijp.
3. Duw de onderste zuigpijp in de bovenste zuigpijp.
4. Gebruik een schroevendraaier om de zelftappende schroef (C) te monteren die de pijpen bij elkaar houdt. (Fig. 26)

De zuigpijpen monteren

1. Steek het uiteinde van een schroevendraaier in het vergrendeldeel van de aanzuigopening.
2. Draai de schroevendraaier om de vergrendeling los te maken. (Fig. 27)
3. Houd het deksel van de aanzuigopening geopend tot de bovenste aanzuigpijp op zijn plaats zit.
4. Lijn de ribben aan de binnenkant van de aanzuigopening uit met de gleuven op de bovenste zuigpijp. Zorg ervoor dat het vergrendelingssymbool op de pijp is uitgelijnd met het ontgrendelingssymbool op de aanzuigopening. (Fig. 28)
5. Duw de bovenste zuigpijp volledig op de aanzuigopening.
6. Draai de bovenste zuigpijp rechtsom tot het vergrendelingssymbool op de pijp is uitgelijnd met het vergrendelingssymbool op de aanzuigopening. Er is een klik hoorbaar wanneer de pijp correct is bevestigd. (Fig. 29)

Werking

WAARSCHUWING: Lees en begrijp het hoofdstuk over veiligheid voordat u het product gebruikt.

Brandstof

Voorgemengde brandstof

- Gebruik voorgemengde Husqvarna-alkylaatbrandstof voor optimale prestaties en een lange levensduur van de motor. Deze brandstof bevat minder schadelijke stoffen dan reguliere brandstof waardoor de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen wordt beperkt. Bij gebruik van deze brandstof blijven er minder verbrandingsresten in de motor achter waardoor de onderdelen van de motor schoner blijven.

Brandstof gebruiken

OPGELET: Dit product heeft een tweetaktmotor. Gebruik een mengsel van benzine en tweetakt-motorolie. Zorg dat u de juiste hoeveelheid olie gebruikt in het mengsel. Door een onjuiste verhouding van benzine en olie kan de motor beschadigd raken.

Benzine

OPGELET: Gebruik geen benzine met een octaangetal lager dan 90 RON (87 AKI). Dit kan schade aan het product veroorzaken.

OPGELET: Gebruik geen benzine met een ethanolgehalte van meer dan 10% (E10). Dit kan schade aan het product veroorzaken.

OPGELET: Gebruik geen loodhoudende benzine. Dit kan schade aan het product veroorzaken.

- Gebruik altijd nieuwe loodvrije benzine met een minimaal octaangetal van RON 90 (87 AKI) en een ethanolgehalte van minder dan 10% (E10).
- Gebruik benzine met een hoger octaangetal als u het product regelmatig gebruikt met een hoog motortoerental.
- Gebruik altijd een goede kwaliteit ongelode benzine/oliemengsel.

Tweetakt-motorolie

- Gebruik alleen hoogwaardige tweetakt-motorolie. Gebruik alleen motorolie voor luchtgekoelde tweetakt-motorolie.
- Gebruik geen andere typen olie.
- Mengverhouding 50:1 (2%)

Benzine	Olie
1 U.S. Gal.	77 ml (2,6 oz)
1 UK Gal.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Brandstof mengen

Let op: Gebruik altijd een schone jerrycan wanneer u brandstof gaat mengen.

Let op: Maak een hoeveelheid brandstofmengsel voor maximaal 30 dagen.

1. Voeg de helft van de hoeveelheid benzine toe.
2. Voeg de volledige hoeveelheid olie toe.
3. Schud het brandstofmengsel om de stoffen te mengen.
4. Voeg de resterende hoeveelheid benzine toe.
5. Schud het brandstofmengsel om de stoffen te mengen.
6. Vul de brandstoftank.

Brandstof vullen

- Gebruik altijd een jerrycan met een anti-morsschenktuit.
- Als er brandstof op de jerrycan aanwezig is, dan verwijdert u de ongewenste brandstof en laat u de jerrycan drogen.
- Zorg dat het oppervlak rondom de tankdop schoon is.
- Schud de jerrycan voordat u het brandstofmengsel in de brandstoftank laat lopen.

Starten en stoppen

Voordat u de motor start

- Controleer het product op ontbrekende, beschadigde, loszittende of versleten onderdelen.
- Controleer de opvangzak. Controleer of de opvangzak niet beschadigd is en of de rits dicht is.
- Controleer de moeren, schroeven en bouten.
- Controleer het luchtfilter.
- Controleer of de gashendel naar behoren werkt.
- Controleer of de stopschakelaar naar behoren werkt.
- Controleer het product op brandstoflekkage.

Koude motor starten

WAARSCHUWING: Wikkel het startkoord niet rond uw hand.

OPGELET: Houd het product niet tegen met uw voet.

OPGELET: Trek het startkoord niet helemaal uit tot aan de eindpositie. Laat de startkoordhendel niet los wanneer het startkoord is uitgetrokken. Dit kan tot beschadiging van het product leiden.

Let op: Wanneer de motor stopt, zet u de chokehendel in de gesloten stand en voert u de stappen voor het starten opnieuw uit.

1. Vul de brandstoftank met een zuiver brandstofmengsel.
2. Druk het balgje voor extra brandstoftoevoer 10 maal in. (Fig. 30)
3. Zet de chokehendel in de stand FULL CHOKE (gesloten stand). (Fig. 31)
4. Zet de variabele snelheidsregeling volledig linksom. (Fig. 32)
5. Druk de machinebehuizing met uw linkerhand tegen de grond.
6. Trek aan de startkoordhendel totdat de motor probeert te starten. Trek niet meer dan 3 keer aan de startkoordhendel.
7. Zet de chokehendel in de stand 1/2 en trek aan de startkoordhendel totdat de motor start en loopt. (Fig. 33)
8. Laat de motor ongeveer 10 seconden draaien.
9. Houd de gashendel volledig ingedrukt gedurende alle volgende stappen.
10. Zet de chokehendel in de stand OFF CHOKE (open stand). (Fig. 34)
11. Laat de motor 1 minuut warmdraaien.

Warme motor starten

1. Houd de gashendel ingedrukt.
2. Zet de chokehendel in de stand 1/2.
3. Geef een snelle ruk aan het startkoord totdat de motor draait.
4. Zet de chokehendel in de stand OFF CHOKE (open stand).

De motor uitschakelen

- Druk op de STOP-schakelaar van de motor en laat deze los. De schakelaar keert automatisch terug in de stand aan (ON). Wacht 7 seconden voordat u het product opnieuw probeert te starten om ervoor te zorgen dat de schakelaar wordt teruggezet.

Een mondstuk gebruiken

- Gebruik het standaard mondstuk als precisie en een hoge luchtstroomconcentratie nodig is. (Fig. 35)
- Gebruik het hogesnelheidsmondstuk wanneer een bredere luchtstroom en grote luchtsnelheid nodig is. (Fig. 36)

De lengte van het blaasmondstuk afstellen

1. Draai het mondstuk naar links om de bajonetsluiting los te maken.
2. Beweeg het mondstuk naar de gewenste positie.
3. Draai het mondstuk naar rechts tot u een klik voelt.

Zuigen

Trek de benodigde veiligheidsuitrusting aan voordat u gaat zuigen.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de opvangzak niet beschadigd is en dat de rits dicht is voordat u het apparaat gaat gebruiken. Gebruik geen beschadigde zakken. Dit voorkomt schade veroorzaakt door rondvliegend vuil. Bediening met de linkerhand verhoogt het risico. Laat uw lichaam niet tegen het gebied rond de uitlaat komen.

WAARSCHUWING: Start de blazer niet als het deksel van de aanzuigopening open of beschadigd is (behalve als de zuigpijp is gemonteerd).

- Tijdens het werken met de blazer moet de opvangzak gesteund worden door de draagriem. De riem moet over de schouder worden gedragen.
- Start de bladblazer. Volg de instructies in het hoofdstuk over starten en stoppen *De motor uitschakelen op pagina 220*. Lees de veiligheidsinstructies goed door *Veiligheidsinstructies voor het gebruik van de bladblazer op pagina 215*.

De opvangzak legen

WAARSCHUWING: Controleer altijd de opvangzak. Zorg ervoor dat deze niet beschadigd is en dat de rits dicht is voordat u het apparaat gaat gebruiken. Gebruik nooit een beschadigde zak. Er bestaat dan risico op letsel vanwege rondvliegend vuil. Wees voorzichtig als u het product met uw linkerhand bedient. Raak nooit het gebied rond de uitlaat aan.

1. Stop het apparaat.
2. Open de rits aan de zijkant.
3. Maak de opvangzak leeg.
4. Sluit de rits.

WAARSCHUWING: Lees en begrijp het hoofdstuk over veiligheid voordat u gaat reinigen of reparaties of onderhoud gaat uitvoeren.

Onderhoudsschema

Houd u aan het onderhoudsschema. De intervallen worden berekend op basis van het dagelijks gebruik van het product. De intervallen wijken af als u het product niet dagelijks gebruikt.
Voer alleen onderhoudswerkzaamheden uit die in deze handleiding worden beschreven. Neem voor overige onderhoudswerkzaamheden die niet in deze handleiding worden beschreven contact op met een erkend servicepunt.

Dagelijks onderhoud

- Reinig de externe oppervlakken.
- Controleer of de snelheidsregeling en de gashendel correct werken. Vervang beschadigde onderdelen.
- Controleer de stopschakelaar. Vervangen indien nodig.
- Controleer het stationaire toerental.
- Maak het luchtfilter schoon. Vervangen indien nodig.
- Zorg ervoor dat het deksel van de aanzuigopening in gesloten stand kan worden vastgezet. Zorg ervoor dat de waaier schoon is.
- Draai alle moeren en bouten aan.
- Controleer of de behuizingen geen scheuren vertonen.
- Zorg ervoor dat de opvangzak niet beschadigd is en dat de rits werkt. Vervang de zak indien nodig.

Wekelijks onderhoud

- Controleer de staat van de starterinrichting, het startkoord en de spanveer. Vervang alle beschadigde onderdelen.
- Controleer de staat van de luchtinlaat bij de starterinrichting. Verwijder rommel als de luchtinlaat verstopt zit.
- Maak de bougie uitwendig schoon. Verwijder deze en controleer de afstand tussen de elektroden. Stel de afstand in op 0,6 mm (0,024 inch) of vervang de bougie.
- Reinig de bladen van de waaier.
- Reinig het vonkenscherm en vervang het indien nodig (niet op dempers met een katalysator).
- Reinig het gebied rond de carburateur.
- Maak het luchtfilter schoon.

Maandelijks onderhoud

- Controleer de startkoordhendel en het startkoord zelf.
- Reinig de brandstoftank.
- Reinig de carburateur en de directe omgeving ervan.
- Reinig de bladen van de waaier.
- Controleer de brandstofleidingen op scheurtjes of andere beschadigingen. Vervang deze indien nodig
- Controleer het brandstoffilter.
- Controleer alle kabels en aansluitingen.
- Vervang de bougie.
- Vervang het luchtfilter.

Jaarlijks onderhoud

- Controleer de bougie.
- Reinig de externe oppervlakken van de carburateur en de aangrenzende delen.
- Reinig het koelsysteem.
- Controleer het vonkenscherm.
- Vervang het brandstoffilter in de brandstoftank.
- Controleer de brandstofslang op schade.
- Controleer alle kabels en aansluitingen.

Onderhoud na 125 uur

- Zorg dat de geluiddemper wordt gerepareerd of vervangen door een erkend servicepunt.

Stationair toerental afstellen

- Zorg dat het luchtfilter schoon is en dat het luchtfilterdeksel is aangebracht voordat het stationaire toerental wordt afgesteld.
- Stel het stationaire toerental af met de bijbehorende T-stelschroef met de markering "T".
- Het stationaire toerental is juist wanneer de motor in alle standen soepel draait.

(Fig. 37)

1. Draai de stelschroef rechtsom voor een hogere stationair toerental.
2. Draai de stelschroef linksom voor een lagere stationair toerental.

Onderhoud uitvoeren aan het vonkenscherm

Gebruik een staalborstel om het vonkenscherm te reinigen.

Koelsysteem reinigen

(Fig. 38)

Reinig de onderdelen van het koelsysteem met een borstel.

De bougie controleren

OPGELET: Gebruik altijd het juiste bougietype. Een verkeerd type bougie kan schade aan het product veroorzaken.

- Controleer de bougie als de motor weinig vermogen heeft, niet gemakkelijk te starten is of stationair niet goed draait.
- Volg deze instructies om het risico van ongewenst materiaal op de elektroden van de bougie te beperken:
  a) Zorg ervoor dat het stationair toerental altijd juist is afgesteld.
  b) Zorg dat het brandstofmengsel correct is.
  c) Zorg dat het luchtfilter schoon is.
- Maak de bougie schoon als deze vuil is en controleer of de afstand tussen de elektroden correct is, zie *Technische gegevens op pagina 222*. (Fig. 39)
- Vervang de bougie indien nodig.

Onderhoud uitvoeren aan het luchtfilter

Het luchtfilter reinigen

1. Verwijder het luchtfilterdeksel en verwijder het luchtfilter. (Fig. 40)
2. Reinig het luchtfilter met een warm sopje van water en zeep. Zorg dat het luchtfilter droog is wanneer u dit aanbrengt.
3. Vervang het luchtfilter als het zo vuil is dat het niet meer volledig kan worden gereinigd. Vervang een beschadigd luchtfilter altijd.

Technische gegevens

	eenheid	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Motorspecificaties			
Cilinderinhoud	cm^3	28	28
Elektrodenafstand	mm / inch	0,6/0,024	0,6/0,024
Inhoud brandstoftank	l / fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Stationair toerental	omw/min	2800 - 3200	2800 - 3200
Maximaal vermogen bij toerental	omw/min	8000	8000
Uitgangsvermogen	kW / pk	0,8/1,1	0,8/1,1
Bougie		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maximumsnelheid blazen	omw/min	8600	8600
Maximumsnelheid zuigen	omw/min	--	7500
Emissieduurzaamheidsperiode	h	125	125
Geluids- en trillingsgegevens			
Gelijkwaardig trillingsniveau bij hendels met blaaspijpen en mondstuk (origineel) - zie opmerking 1	m/s^2	11,5	11,5

Gelijkwaardig trillingsniveau bij hendels met zuigpijpen (origineel), links/rechts - zie opmerking 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Gelijkwaardig geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker, gemeten volgens ISO 22868, uitgerust met blaaspijpen en mondstuk (origineel) - zie opmerking 3	dB(A)	92,6	98,6
Geluidsdruk bij het oor van de omstander, gemeten volgens ANSI B175.2 uitgerust met blaaspijpen en mondstuk (origineel)	dB(A)	72	72,3
Geluidvermogensniveau, gemeten - zie opmerking 2	dB(A)	106,9	108
Geluidvermogensniveau, gegarandeerd (L_{WA}) - zie opmerking 2	dB(A)	111	111
Afmetingen product			
Gewicht (zonder brandstof maar met blaaspijp en standaard mondstuk gemonteerd)	kg / lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Opmerking 1: De gerapporteerde gegevens voor een vergelijkbaar trillingsniveau vertonen een typische statistische dispersie (standaardafwijking) van 1 m/s^2.

Opmerking 2: Geluidsemissie naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (L_{WA}) volgens EG-richtlijn 2000/14/ EG. Het gerapporteerde geluidsvermogenniveau voor de machine is gemeten met het originele hulpstuk dat het hoogste niveau geeft. Het verschil tussen gegarandeerd en gemeten geluidsvermogen is dat het gegarandeerde geluidsvermogen ook spreiding in het meetresultaat omvat en de verschillen tussen de verschillende machines van hetzelfde model conform Richtlijn 2000/14/EG.

Opmerking 3: De gerapporteerde gegevens voor een vergelijkbaar geluidsdrukniveau voor de machine vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1 dB(A).

Ventilator	Eenheid	125B	125BVX
Type		Radiale ventilator	Radiale ventilator
Max. luchtsnelheid, standaard mondstuk	m/s / mph	72,8/163	72,8/163
Max. luchtsnelheid hogesnelheidsmondstuk*	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Luchtvolume blaasmodus bij bovenste buis	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Luchtvolume zuigen	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*optionele accessoire voor sommige modellen			

Accessoires

Accessoires	Type
Gotenreinigingsset (125B, 125BVX)	952 711 918
Hogesnelheidsmondstuk (125B, 125BVX)	547 627 301

Zuigset (125BVX)	952 711 913

EU-verklaring van overeenstemming

Wij, Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, SWEDEN, verklaren onder onze alleenverantwoordelijkheid dat het gerepresenteerde product:

Beschrijving	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Merk	Husqvarna
Platform / Type / Model	Platform 125B28HV, vertegenwoordigend model 125B, 125BVX
Partij	Serienummer vanaf 2021 en verder

voldoen volledig aan de volgende EU-richtlijnen en -regelgeving:

Richtlijn/Verordening	**Beschrijving**
2006/42/EC	"betreffende machines"
2014/30/EC	"betreffende elektromagnetische compatibiliteit"
2000/14/EC	"betreffende geluid buitenshuis"
2011/65/EU	"beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen"

Toegepaste geharmoniseerde normen en/of technische specificaties zijn als volgt: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Conform richtlijn 2000/14/EC, bijlage V, zie *Technische gegevens op pagina 222* voor de opgegeven geluidswaarden.

Intertek heeft een vrijwillig typeonderzoek uitgevoerd ten behoeve van Husqvarna AB, 103553327CRT-001C onder vermelding van Certificaat van overeenstemming met Machinerichtlijn 2006/42/EC van de Europese Raad.

Het certificaat is van toepassing op alle fabriekslocaties en landen van herkomst, zoals vermeld op het product.

Het geleverde product Gasoline Blower/ Blower-Vacuum is conform het geteste exemplaar.

Namens Huskvarna.

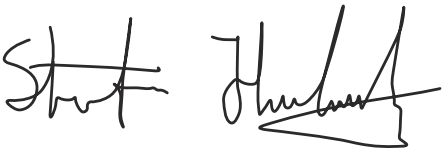

Stefan Holmberg, Directeur R&D, Technologiemanagement, Husqvarna AB

Verantwoordelijk voor technische documentatie

CE

INNHOLD

Innledning..... 226
Sikkerhet..... 227
Montering..... 230
Bruk..... 231
Vedlikehold..... 233
Tekniske data..... 234
Tilbehør..... 235
EU-samsvarserklæring..... 236

Innledning

Bruksanvisning

Det originale språket i denne bruksanvisningen er engelsk. Bruksanvisninger på andre språk er oversettelser fra engelsk.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect er en kostnadsfri app for mobilenheten din. Husqvarna Connect-appen gir utvidede funksjoner for Husqvarna-produktet ditt:

- utvidet produktinformasjon
- informasjon om og hjelp med produktdeler og service

Slik begynner du å bruke Husqvarna Connect

1. Last ned Husqvarna Connect-appen på mobilenheten din.
2. Utfør registrering i Husqvarna Connect-appen.
3. Følg instruksjonene i Husqvarna Connect-appen for å legge til produktet.

Merk: Husqvarna Connect-appen er ikke tilgjengelig for nedlasting i alle markeder. Kontakt serviceforhandleren din for mer informasjon.

Oversikt

(Fig. 1)

1. Gassregulator
2. Stoppbryter
3. Turtallsregulering
4. Viftehus
5. Drivstofflokk
6. Luftfilter
7. Struper
8. Drivstoffpumpe
9. Innsugningsdeksel
10. Sugehåndtak (125BVX)
11. Finfordelingskniver (125BVX)
12. Vifteløpehjul
13. Standarddyse
14. Hurtigdyse
15. Blåserør
16. Rørets låsebolt
17. Rørets låsemutre
18. Lyddemper
19. Jordledning
20. Håndtak på startsnoren
21. Startmotor
22. Justeringsskruer til forgasseren
23. Bruksanvisning
24. Sugeenhet med oppsamlingskomponenter som har elementene 25–29 nedenfor (125BVX)
25. Rør til oppsamlingspose (125BVX)
26. Oppsamlingspose (125BVX)
27. Sugerør i to deler (125BVX)
28. Skrue (125BVX)
29. Skulderstropp (125BVX)

Symboler på produktet

(Fig. 2) Advarsel

(Fig. 3) Les denne bruksanvisningen

(Fig. 4) Bruk godkjent hørselsvern

(Fig. 4) Bruk godkjent øyevern

(Fig. 4) Bruk godkjent støvmaske

(Fig. 5) Bruk godkjente vernehansker

(Fig. 6) Produktet kan kaste ut objekter, noe som kan føre til skader på øynene

(Fig. 7) Sikkerhetsavstand

(Fig. 8) Ikke kom i nærheten av løpehjulet mens det spinner

(Fig. 9) Ikke la barn komme i nærheten av produktet

(Fig. 10) Støyutslipp til omgivelsene som i EU-direktiver og forskrifter, britiske direktiver og forskrifter og New South Wales-forskriften «Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017». Garantert lydeffektnivå for produktet er angitt i

Tekniske data på side 234 og på etiketten.

(Fig. 11) Støynivå

(Fig. 12) Sørg for at langt hår settes opp over skuldrene

(Fig. 13) Bruk verneklær

(Fig. 14) Dette produktet samsvarer med gjeldende EF-direktiver

(Fig. 15) Dette produktet samsvarer med gjeldende britiske forskrifter

(Fig. 16) Dette produktet samsvarer med gjeldende EAC-direktiver

(Fig. 17) Dette produktet samsvarer med gjeldende ukrainske direktiver

yyyywwxxxx Typeskiltet viser serienummeret. **yyyy** er produksjonsåret, og **ww** er produksjonsuken.

Merk: Øvrige symboler/klistremerker på produktet gjelder sertifiseringskrav for andre markeder.

Euro V-utslipp

ADVARSEL: Tukling med motoren opphever EU-type-godkjenningen til dette produktet.

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på produktet vårt hvis:

- produktet er reparert på feil måte
- produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten
- produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten
- produktet ikke er reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Definisjonene nedenfor angir alvorlighetsgraden for hvert signalord.

ADVARSEL: Skade på personer.

OBS: Skade på produktet.

Merk: Denne informasjonen gjør produktet lettere å bruke.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Bruk produktet riktig. Personskade eller død er mulige konsekvenser av feil bruk. Produktet må kun brukes til oppgaver angitt i denne bruksanvisningen. Ikke bruk produktet til andre oppgaver.
- Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen. Følg symbolene og sikkerhetsinstruksjonene. Personskade, materiell skade eller død er mulige konsekvenser hvis brukeren ikke følger instruksene og symbolene.
- Ikke kast denne bruksanvisningen. Bruk instruksjonene for å montere, bruke og holde produktet i god stand. Følg instruksjonene for riktig montering av tilbehør og tilleggsutstyr. Bruk bare godkjent tilbehør og tilleggsutstyr.
- Ikke bruk et skadet produkt. Følg vedlikeholdsskjemaet. Utfør bare vedlikehold som du finner instruksjoner om i denne bruksanvisningen. Et godkjent servicesenter må utføre alt annet vedlikeholdsarbeid.
- Denne bruksanvisningen kan ikke dekke alle situasjoner som kan oppstå når du bruker produktet. Vær forsiktig, og bruk sunn fornuft. Ikke bruk produktet eller utfør vedlikehold av produktet hvis du ikke føler deg trygg i situasjonen. Snakk med en produktekspert, forhandleren, serviceverkstedet eller et godkjent servicesenter for mer informasjon.
- Koble fra tennpluggkabelen før du monterer produktet, setter produktet til oppbevaring eller utfører vedlikehold.
- Ikke bruk produktet hvis det er endret fra den opprinnelige spesifikasjonen. Ikke endre en del av produktet uten godkjenning fra produsenten. Bruk bare deler som er godkjent av produsenten. Personskade eller dødsfall er mulige konsekvenser av feil vedlikehold.

- Ikke pust inn avgassene fra motoren. Langvarig innånding av motorens avgasser utgjør en helserisiko.
- Ikke start produktet innendørs eller i nærheten av brennbare materialer. Eksosen er varm og kan inneholde gnister som kan starte en brann. En utilstrekkelig luftstrøm kan føre til personskade eller dødsfall på grunn av kveling eller karbonmonoksidforgiftning.
- Motoren genererer et elektromagnetisk felt når du bruker dette produktet. Det elektromagnetiske feltet kan føre til skader på medisinske implantater. Snakk med legen din og produsenten av det medisinske implantatet før du bruker produktet.
- Ikke la barn bruke produktet. Ikke la en person uten kunnskap om instruksjonene bruke produktet.
- Sørg for at du alltid overvåker personer med redusert fysisk eller mental kapasitet når hen bruker produktet. En ansvarlig voksen må alltid være til stede.
- Lås inn produktet et sted som barn og uautoriserte personer ikke har tilgang til.
- Produktet kan kaste ut løse gjenstander og forårsake personskade. Følg instruksjonene for å redusere faren for personskade eller død.
- Ikke forlat produktet når motoren er på.
- Brukeren av produktet er ansvarlig hvis det skjer en ulykke.
- Pass på at delene ikke er skadet, før du bruker produktet.
- Kontroller at du er minst 15 m (50 fot) unna andre personer eller dyr før du bruker produktet. Pass på at personer i nærheten vet at du kommer til å bruke produktet.
- Se nasjonale eller lokale lover. De kan forby eller begrense bruken av produktet under enkelte forhold.
- Ikke bruk produktet hvis du er trett eller påvirket av alkohol, andre rusmidler eller legemidler. Dette kan påvirke syn, oppmerksomhet, koordinasjon eller vurderingsevne.

Vibrasjonssikkerhet

Dette produktet er bare for sporadisk bruk. Kontinuerlig eller regelmessig bruk av produktet kan forårsake syndromet «hvite fingre» eller tilsvarende medisinske problemer fra vibrasjoner. Vær oppmerksom på tilstanden til hendene og fingrene dine hvis du bruker produktet kontinuerlig eller regelmessig. Hvis hendene eller fingrene er misfarget, eller hvis du kjenner smerte, kribling eller nummenhet, må du avbryte arbeidet og umiddelbart ta kontakt med en lege.

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av blåseren

- Kun bruk produktet til å blåse eller fjerne løv og annet hageavfall på bakken.
- Aldri bruk dette produktet dersom du er trett, syk eller under påvirkning av alkohol, andre rusmidler eller medisiner.
- Ikke la andre personer eller dyr komme nærmere enn 15 m fra brukeren.
- Produktet kan kaste løse gjenstander med høy hastighet som kan sprette og treffe føreren. Dette kan føre til skader på øynene.
- Aldri rett blåserøret på apparatet mot mennesker eller dyr.
- Sørg for at langt hår settes opp over skuldrene.
- Stopp motoren før du setter på eller tar av tilbehør eller andre komponenter.
- Ikke bruk produktet uten beskyttelsen.
- Bruk ikke produktet dersom det finnes andre personer i arbeidsområdet. Slå av produktet hvis en person går inn i arbeidsområdet.
- Bruk ikke produktet på et sted med utilstrekkelig luftstrøm. Utilstrekkelig luftstrøm kan føre til personskade eller død på grunn av kvelning eller karbonmonoksidforgiftning.
- Lyddemperen er svært varm når produktet er på, etter at det stopper, og når det går på tomgang. Vær forsiktig i nærheten av brennbare materialer og brennbare avgasser.
- Ikke berør området ved innsugningsdekselet. Hold smykker og løsthengende klær vekk fra innsugingsområdet.
- Du må alltid stå stabilt og bruke produktet på sikkert og jevnt underlag. Glatte eller ustabile overflater, slik som stiger, kan føre til at du mister balansen eller kontrollen.
- Ikke bruk produktet på et høyt sted, for eksempel på et tak.
- Sikre produktet under transport.
- Bruk produktet bare innenfor den anbefalte tidsrammen. Følg lokale forskrifter. Vanlige anbefalinger er mellom klokken 09.00 og 17.00, fra mandag til og med lørdag.
- Bruk produktet ved lavest mulig gass til å utføre arbeidet.
- Pass på at du ikke risikerer å falle når du bruker produktet. Ikke len deg til siden når du bruker produktet.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, spesielt lyddemperen, luftinntaket og luftfilteret.
- Bruk en rake eller en kost for å løsne bakkerusk før bruk av produktet.
- Hvis arbeidsområdet er skittent, bør du spraye det med en slange.
- Bruk produktet som et alternativ til en slange for å spare vann.
- Blås oppsamlingsmassen trygt bort. Se opp for barn, dyr, åpne vinduer eller kjøretøy.
- Ikke pek produktet mot planter som lett kan skades.
- Ikke blås luft i retningen av gjenstander som vegger, store steiner, kjøretøy og gjerder.
- Hvis du arbeider inne i hjørner, bør du blåse fra hjørnet og inn mot midten av arbeidsområdet.

Hvis ikke kan gjenstander treffe ansiktet ditt og forårsake øyeskade.
- Bruk hele blåserørforlengeren for å holde luftstrømmen nær bakken.
- Tilskuere må bruke vernebriller.
- Kast oppsamlingen i avfallsbeholdere etter bruk av produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av sugeren

- Unngå skader på viften. Ikke sug opp store, faste gjenstander, for eksempel tre, kanner, gummitildekking eller lange strengbiter.
- Ikke la sugerøret komme i kontakt med bakken.
- Stopp motoren og koble fra tennplugghetten før du fjerner en blokkering eller tilstoppet materiale.

Personlig verneutstyr

- Bruk alltid egnet personlig verneutstyr når du bruker produktet. Det personlige verneutstyret fjerner ikke risikoen for skader. Det personlige verneutstyret reduserer skadeomfanget hvis det skjer en ulykke.
- Bruk alltid et godkjent øyevern når du bruker produktet.
- Ikke bruk produktet uten sko eller med åpne sko. Bruk alltid kraftige sklisikre støvler.
- Bruk tykke langbukser.
- Bruk godkjente vernehansker hvis det er nødvendig.
- Bruk hjelm hvis det er mulig at du får objekter i hodet.
- Bruk alltid godkjent hørselsvern når du bruker produktet. Støy over en lang periode kan forårsake støyrelatert hørselsskade.
- Bruk alltid en godkjent støvmaske når du bruker produktet i støvete omgivelser.
- Sørg for at du har et førstehjelpssett i nærheten.

Beskyttelsesutstyr på produktet

- Pass på at du regelmessig utfører vedlikehold av produktet.
  - Levetiden til produktet øker.
  - Risikoen for ulykker reduseres.

  La en godkjent forhandler eller et godkjent servicesenter undersøke produktet regelmessig for å gjøre justeringer eller reparasjoner.
- Ikke bruk et produkt med skadet verneutstyr. Hvis produktet er skadet, må du kontakte et godkjent servicesenter.

Stoppbryter

Start motoren. Forsikre deg om at motoren stopper når du flytter stoppbryteren til stoppstillingen. (Fig. 18)

Lyddemper

ADVARSEL: Ikke berør lyddemperen hvis den er varm. Lyddemperen er svært varmt mens motoren går og etter den stopper. Berøringen av lyddemperen kan forårsake forbrenninger.

- Ikke bruk en motor med defekt lyddemper. En defekt lyddemper øker lydnivået og brannfaren. Ha et brannslukningsapparat i nærheten.
- Kontroller regelmessig at lyddemperen er koblet til produktet.
- Ikke berør motoren eller lyddemperen når motoren er på. Ikke berør motoren eller lyddemperen på en stund etter at motoren har stoppet. Varme overflater kan forårsake personskade.
- En varm lyddemper kan forårsake brann. Vær forsiktig hvis du bruker produktet i nærheten av brennbare vesker eller damp.
- Ikke berør delene i lyddemperen hvis lyddemperen er skadet. Delene kan inneholde noen kreftframkallende kjemikalier.
- Noen blåsermodeller har en gnistfangerskjerm. Rengjør og skift skjermen ved angitte intervaller. Se delen Vedlikehold (*Vedlikehold på side 233*). (Fig. 19)

Drivstoffsikkerhet

ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke bland drivstoff innendørs eller i nærheten av en varmekilde.
- Ikke start produktet hvis det er drivstoff eller motorolje på det. Fjern uønsket drivstoff/olje, og la produktet tørke.
- Skift klær umiddelbart hvis du søler drivstoff på klærne.
- Ikke få drivstoff på kroppen, da dette kan føre til personskade. Bruk såpe og vann for å fjerne drivstoff hvis du får drivstoff på kroppen.
- Ikke start motoren hvis du søler olje eller drivstoff på produktet eller på deg selv.
- Ikke start produktet hvis motoren lekker. Kontroller motoren for lekkasjer med jevne mellomrom.
- Vær forsiktig med drivstoff. Drivstoff er brannfarlig, og avgassene er eksplosive og kan forårsake personskade eller død.
- Ikke pust inn bensindamp, da dette kan føre til personskade. Pass på at det er tilstrekkelig luftstrøm.
- Du må ikke røyke i nærheten av drivstoff eller motoren.

- Ikke sett varme gjenstander i nærheten av drivstoff eller motoren.
- Ikke fyll på drivstoff når motoren er på.
- Kontroller at motoren er avkjølt før du fyller på drivstoff.
- Åpne tanklokket sakte, og slipp ut trykket forsiktig før du fyller.
- Pass på at det er tilstrekkelig luftstrøm når du fyller på drivstoff og blander drivstoff (bensin og totaktsolje) eller tapper drivstofftanken.
- Bensin og bensindamp er svært brannfarlig og kan gi alvorlige personskader ved innånding eller hudkontakt. Vær derfor forsiktig ved håndtering av drivstoff, og sørg for tilstrekkelig luftstrøm ved drivstoffhåndtering.
- Trekk til lokket på drivstofftanken godt. Brann kan oppstå hvis du ikke gjør dette.
- Flytt produktet minst 3 m fra stedet der du fylte tanken, før du starter det.
- Ikke fyll for mye drivstoff på tanken.
- Kontroller at det ikke oppstår lekkasjer når du flytter produktet eller bensinkannen.
- Ikke plasser produktet eller en drivstoffbeholder i nærheten av åpen flamme, gnister eller pilotflamme. Pass på at det ikke er åpen flamme i oppbevaringsområdet.
- Bruk bare godkjente beholdere når du flytter drivstoff eller setter drivstoff til oppbevaring.
- Tøm drivstofftanken før lengre tids oppbevaring. Følg lokale lover om hvor du kan avhende drivstoff.
- Rengjør produktet før lengre tids oppbevaring.
- Fjern tennplugghetten før du setter produktet til oppbevaring, for å sikre at motoren ikke starter ved et uhell.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold

ADVARSEL: Galt vedlikehold kan føre til alvorlige skader på motoren eller alvorlig personskader.

Eieren er ansvarlig for at alt nødvendig vedlikehold utføres som beskrevet i brukerhåndboken. Frakoble tennpluggen før du utfører vedlikehold på enheten. Ikke frakoble tennpluggen før justering av forgasseren.

Montering

ADVARSEL: Les kapittelet om sikkerhet før du monterer produktet.

Montere blåserøret og munnstykket på produktet

Merk: Skruen må være tilstrekkelig løsnet for å sette blåserøret inn i blåserutgangen. Drei skruen mot urviseren med en skrutrekker for å løsne den.

1. Still ribben på det øvre blåserøret på linje med sporet på blåserutgangen. Flytt røret til ønsket stilling. (Fig. 20)
2. Drei skruen med urviseren med en skrutrekker for å feste røret.

   Merk: Ikke bruk verktøy på mutteren.
3. Still sporene på det nedre blåserøret på linje med tappene på det øvre blåserøret. Skyv det nedre blåserøret på det øvre blåserøret. (Fig. 21)
4. Drei det nedre blåserøret med urviseren inntil du hører et klikk.
5. Når du skal bruke hurtigdysen, må du vri den mot høyre til du føler et klikk. (Fig. 22)

Slik monterer du oppsamlingsposen med ulike vakuumrør

ADVARSEL: Slå av motoren før du fester rørene til produktet.

Slik monterer du oppsamlingsposen

1. Åpne oppsamlingsposen.
2. Sett røret på oppsamlingsposen fra innsiden av posen inn i vakuuminntakets åpning.
3. Kontroller at elastikken sitter i sporet (A).
4. Lukk glidelåsen på posen. (Fig. 23)

Slik monterer du røret til oppsamlingsposen

1. Fjern blåserøret hvis det er montert.
2. Still ribben på røret til oppsamlingsposen (A) på linje med sporet på blåserutgangen (B).
3. Skyv røret til oppsamlingsposen helt inn på blåserutgangen.
4. Sett inn mutteren (C) i åpningen.
5. Sett inn skruen (D), og trekk den til med en skrutrekker for å feste røret. (Fig. 24)

Slik fester du vakuumrørene sammen

1. Still pilen på det nedre vakuumrøret (A) på linje med pilen på det øvre vakuumrøret (B). (Fig. 25)
2. Sørg for at sporet på det nedre vakuumrøret er på linje med sporet på det øvre vakuumrøret.

3. Skyv det nedre vakuumrøret inn i det øvre vakuumrøret.
4. Bruk en skrutrekker for å sette inn den selvgjengende skruen (C) som holder rørene sammen. (Fig. 26)

Slik monterer du vakuumrørene

1. Sett en skrutrekkerspiss inn i låseområdet på vakuuminntaket.
2. Drei skrutrekkeren for å løsne låsehaken. (Fig. 27)
3. Hold vakuuminntaksdekselet åpent til det øvre vakuumrøret er montert.
4. Still ribbene på innsiden av vakuuminntaket på linje med sporene på det øvre vakuumrøret. Kontroller at låssymbolet på røret er på linje med opplåsingssymbolet på vakuuminntaket. (Fig. 28)
5. Skyv det øvre vakuumrøret helt inn på vakuuminntaket.
6. Drei det øvre vakuumrøret med urviseren til låssymbolet på røret er på linje med låssymbolet på vakuuminntaket. Det høres et klikk fra røret når det er riktig festet. (Fig. 29)

Bruk

ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du bruker produktet.

Drivstoff

Forhåndsblandet drivstoff

- Bruk Husqvarna forhåndsblandet alkylatdrivstoff for å få best mulig ytelse og forlengelse av motorens levetid. Drivstoffet inneholder færre skadelige stoffer sammenlignet med vanlig drivstoff, noe som reduserer skadelige avgasser. Mengden rester etter forbrenning er lavere med dette drivstoffet, noe som holder motoren ren.

Bruke drivstoff

OBS: Dette produktet har en totaktsmotor. Bruk en blanding av bensin og totaktsmotorolje. Pass på å bruke riktig mengde olje i blandingen. Feil forhold mellom bensin og olje kan føre til skade på motoren.

Bensin

OBS: Ikke bruk bensin med et oktantall som er mindre enn 90 RON (87 AKI). Dette kan skade produktet.

OBS: Ikke bruk bensin med mer enn 10 % etanolkonsentrasjon (E10). Dette kan skade produktet.

OBS: Ikke bruk blyholdig bensin. Dette kan skade produktet.

- Bruk alltid ny blyfri bensin med et minste oktantall på 90 RON (87 AKI) og med mindre enn 10 % etanolkonsentrasjon (E10).
- Bruk bensin med høyere oktantall hvis du ofte bruker produktet ved kontinuerlig høyt motorturtall.
- Bruk alltid blyfri bensin/oljeblanding av god kvalitet.

Totaktsmotorolje

- Bruk bare totaktsmotorolje av høy kvalitet. Bruk bare en luftkjølt motorolje.
- Ikke bruk andre typer olje.
- Blandingsforhold 50:1 (2 %)

Bensin	Olje
1 US gallon	77 ml
1 UK gallon	95 ml
5 l	100 ml

Blande drivstoffet

Merk: Bruk alltid en ren drivstoffbeholder når du blander drivstoffet.

Merk: Ikke lag drivstoffblanding for mer enn 30 dager.

1. Tilsett halvparten av bensinen.
2. Tilsett all oljen.
3. Rist drivstoffblandingen for å blande innholdet.
4. Fyll på resten av bensinen.
5. Rist drivstoffblandingen for å blande innholdet.
6. Fyll drivstofftanken.

Fylle drivstoff

- Bruk alltid en drivstoffbeholder med overfyllingsbeskyttelse.
- Hvis det er drivstoffrester i beholderen, må du fjerne uønsket drivstoff og la kannen tørke.

- Pass på at området i nærheten av lokket på drivstofftanken er rent.
- Rist drivstoffbeholderen før du fyller drivstoff på tanken.

Starte og stoppe

Før du starter motoren

- Undersøk om produktet har manglende, skadde, løse eller slitte deler.
- Undersøk oppsamlingsposen. Kontroller at oppsamlingsposen er uskadd og at glidelåsen er lukket.
- Undersøk mutrene, skruene og boltene.
- Kontroller luftfilteret.
- Undersøk om gassregulatoren fungerer som den skal.
- Undersøk om stoppbryteren fungerer som den skal.
- Kontroller produktet etter drivstofflekkasjer.

Slik starter du en kald motor

ADVARSEL: Surr aldri startsnoren rundt armen.

OBS: Ikke løft produktet med foten.

OBS: Ikke trekk startsnoren til endestillingen. Ikke slipp startsnoren når den er helt ute. Dette kan skade produktet.

Merk: Hvis motoren stopper, flytter du chokehendelen i lukket posisjon og utfører starttrinnene på nytt.

1. Fyll drivstofftanken med en ren drivstoffblanding.
2. Trykk på primeren 10 ganger. (Fig. 30)
3. Flytt chokehendelen til FULL CHOKE-stillingen (lukket). (Fig. 31)
4. Skyv den variable turtallsregulering helt mot urviseren. (Fig. 32)
5. Bruk venstre hånd til å holde kroppen til maskinen på bakken.
6. Trekk i startsnorhåndtaket til motoren prøver å starte. Ikke trekk mer enn tre ganger.
7. Flytt chokehendelen til 1/2 stilling og trekk i startsnoren til motoren starter og går. (Fig. 33)
8. La motoren gå i ca. 10 sekunder.
9. Trykk inn og hold gassregulatoren helt inne gjennom alle de følgende trinnene.
10. Flytt chokehendelen til OFF CHOKE-stillingen (åpen). (Fig. 34)
11. Varm opp motoren i ett minutt.

Slik starter du en varm motor

1. Trykk og hold inne gassregulatoren.
2. Flytt chokehendelen til 1/2 stilling.
3. Trekk raskt i startsnorhåndtaket til motoren går.
4. Flytt chokehendelen til OFF CHOKE-stillingen (åpen).

Slik slår du av motoren

- Trykk inn og slipp motorens STOPP-bryter. Bryteren vil automatisk gå tilbake til ON-stillingen (på). Vent i sju sekunder før du prøver å starte produktet på nytt, slik at du sikrer at bryteren tilbakestilles.

Bruke et munnstykke

- Bruk standardmunnstykket når det er nødvendig med presisjon og høy luftstrømskonsentrasjon. (Fig. 35)
- Bruk hurtigdysen når det er nødvendig med en bredere luftstrøm og høyere lufthastighet. (Fig. 36)

Justere lengden på blåsermunnstykket

1. Vri munnstykket mot venstre for å løsne bajonettlåsen.
2. Flytt munnstykket til den aktuelle stillingen.
3. Vri munnstykket mot høyre til du føler et klikk.

Støvsuge

Før du støvsuger må du ta på det nødvendige sikkerhetsutstyret.

ADVARSEL: Kontroller at oppsamlingsposen er uskadd og at glidelåsen er lukket før bruk. Ikke bruk en pose som er skadet. Dette forhindrer skade som følge av flygende gjenstander. Venstrehendt bruk øker risikoen. Ikke la kroppen berøre utslippsutgangen.

ADVARSEL: Ikke start blåseren hvis innsugingsdekslet er åpent eller skadet (unntatt hvis sugerøret er festet).

- Når du bruker blåseren, skal oppsamlingsposen støttes av skulderstroppen. Stroppen må bæres på øvre del av skulderen.

- Start blåseren. Følg instruksene i delene for starting og stopping *Slik slår du av motoren på side 232*. Les sikkerhetsinstruksjonene *Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av blåseren på side 228*.

Tømme oppsamlingsposen

ADVARSEL: Undersøk alltid oppsamlingsposen. Kontroller at det ikke er skadet og at glidelåsen er lukket før bruk. Ikke bruk en skadet pose. Det foreligger fare for personskade på grunn av flygende oppsamlingsmasse. Vær forsiktig hvis den brukes venstrehendt. Ikke berør utslippsutgangen.

1. Slå av produktet.
2. Åpne glidelåsen på siden.
3. Tøm oppsamlingsposen.
4. Lukk glidelåsen.

Vedlikehold

ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du rengjør, reparerer eller utfører likehold på produktet.

Vedlikeholdsskjema

Sørg for å følge vedlikeholdsplanen. Vedlikeholdsintervallene er beregnet med utgangspunkt i daglig bruk av produktet. Intervallene er annerledes hvis du ikke bruker produktet hver dag. Utfør bare vedlikehold som er omtalt i denne bruksanvisningen. Ta kontakt med et godkjent servicesenter ved behov for annet vedlikeholdsarbeid.

Slik utfører du daglig ettersyn

- Rengjør de utvendige flatene.
- Undersøk funksjonene for turtallsregulering og gassregulatoren. Skift skadede deler.
- Kontroller stoppbryteren. Skift det ut om nødvendig.
- Kontroller tomgangsturtallet.
- Rengjør luftfilteret. Skift det ut om nødvendig.
- Kontroller at innsugingsdekslet kan låses i lukket stilling. Kontroller at løpehjulet er rent.
- Trekk til alle muttere og skruer.
- Kontroller at husene er fri for sprekker.
- Kontroller at oppsamlingsposen er uskadd og at glidelåsen fungerer. Skift ut posen ved behov.

Ukentlig vedlikehold

- Kontroller tilstanden til startmotoren, startsnoren og fjærspenningen. Skift ut alle skadde deler.
- Kontroller tilstanden til luftinntak på startmotoren. Fjern rusk hvis luftinntaket er tett.
- Rengjør tennpluggen utvendig. Ta den ut og kontroller elektrodeavstanden. Juster avstanden til 0,6 mm, eller skift tennplugg.
- Rengjør bladene på løpehjulet.
- Rengjør gnistfangerskjermen og skift den om nødvendig (ikke på lyddempere med katalysator).
- Rengjør forgasserområdet.
- Rengjør luftfilteret.

Månedlig vedlikehold

- Undersøk startsnoren og håndtaket på startsnoren.
- Rengjør drivstofftanken.
- Rengjør forgasseren og området rundt denne.
- Rengjør bladene på løpehjulet.
- Kontroller drivstofflinjene for sprekker eller annen skade. Skift det om nødvendig
- Kontroller drivstoffilteret.
- Undersøk alle kabler og forbindelser.
- Skift tennplugg.
- Skift luftfilteret.

Årlig vedlikehold

- Kontroller tennpluggen.
- Rengjør de utvendige flatene på forgasseren og tilstøtende områder.
- Rengjør kjølesystemet.
- Undersøk gnistfangerskjermen.
- Skift drivstoffilteret i drivstofftanken.
- Se etter skade på drivstoffslangen.
- Undersøk alle kabler og forbindelser.

Vedlikehold etter 125 timer

- Få et godkjent servicesenter til å reparere eller skifte ut lyddemperen.

Slik justerer du tomgangsturtallet

- Kontroller at luftfilteret er rent, og at luftfilterdekselet er festet, før du justerer tomgangsturtallet.
- Juster tomgangsturtallet med tomgangsskruen, som er merket med «T».
- Tomgangsturtallet er korrekt når motoren går jevnt i alle stillinger.

(Fig. 37)

1. Vri justeringsskruen for tomgang med urviseren for å øke hastighet.
2. Vri justeringsskruen for tomgang mot urviseren for å senke hastigheten.

Utføre vedlikehold av gnistfangerskjermen

Bruk en stålbørste for å rengjøre gnistfangerskjermen.

Slik rengjør du kjølesystemet

(Fig. 38)

Rengjør delene til kjølesystemet med en børste.

Kontrollere tennpluggen

OBS: Bruk alltid anbefalt type tennplugg. Feil tennpluggtype kan føre til skade på produktet.

- Undersøk tennpluggen hvis motorens effekt er for lav, den ikke er enkel å starte eller ikke fungerer riktig på tomgang.
- Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for uønsket materiale på tennpluggenes elektroder:
  a) Pass på at tomgangsturtallet er riktig justert.
  b) Pass på at drivstoffblandingen er riktig.
  c) Kontroller at luftfilteret er rent.
- Hvis tennpluggen er skitten, må du rengjøre den og samtidig kontrollere at elektrodeavstanden er riktig. Se *Tekniske data på side 234*. (Fig. 39)
- Skift tennpluggen når det er nødvendig.

Utføre vedlikehold av luftfilteret

Slik rengjør du luftfilteret

1. Ta av luftfilterdekselet og fjern luftfilteret. (Fig. 40)
2. Rengjør luftfilteret med varmt såpevann. Sørg for at luftfilteret er tørt før du monterer det.
3. Skift ut luftfilteret hvis det er for skittent til å kunne rengjøres ordentlig. Bytt alltid ut et skadet luftfilter.

Tekniske data

	enhet	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Motorspesifikasjoner			
Sylindervolum	cm^3	28	28
Elektrodeavstand	mm/ tommer	0,6/0,024	0,6/0,024
Drivstofftankvolum	l / fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Tomgangsturtall	o/min	2800–3200	2800–3200
Maksimalt turtall	o/min	8000	8000
Utgangseffekt	kW/hp	0,8/1,1	0,8/1,1
Tennplugg		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maksimalt turtall i blåsemodus	o/min	8600	8600
Maksimalt turtall i sugemodus	o/min	--	7500
Holdbarhetsperiode, utslipp	t	125	125
Støy- og vibrasjonsdata			
Ekvivalent vibrasjonsnivå i håndtak med blåserør og munnstykke (original) – se merknad 1	m/s^2	11,5	11,5
Ekvivalent vibrasjonsnivå i håndtak med sugerør (originale), venstre/høyre – se merknad 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0

Ekvivalent lydtrykknivå i ørene til brukeren målt i henhold til ISO 22868, utstyrt med blåserør og munnstykke (original) – se merknad 3	dB(A)	92,6	98,6
Lydtrykk i ørene til en person i nærheten, målt i henhold til ANSI B175.2, utstyrt med blåserør og munnstykke (original)	dB(A)	72	72,3
Lydeffektnivå, målt – se merknad 2	dB(A)	106,9	108
Lydeffektnivå, garantert (L_{WA}) – se merknad 2	dB(A)	111	111
Produktmål			
Vekt (uten drivstoff, men med blåserør og standardmunnstykke montert)	kg/lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Merknad 1: Rapporterte data for ekvivalent vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1 m/s^2.

Merknad 2: Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF. Rapporterte lydeffektnivåer for maskinen er målt med det originale utstyret som gir høyest nivå. Forskjellen mellom garantert og målt lydeffekt er at garantert lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variasjoner mellom forskjellige maskiner av samme modell, i henhold til direktivet 2000/14/EF.

Merknad 3: Rapporterte data for ekvivalent lydtrykksnivå for maskinen har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1 dB(A).

Vifte	Enhet	125B	125BVX
Type		Radialvifte	Radialvifte
Maks. lufthastighet, standardmunnstykke	m/s / mph	72,8/163	72,8/163
Maks. lufthastighet, hurtigdyse*	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Luftvolum i blåsemodus ved øvre rør	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Luftvolum i sugemodus	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*valgfritt tilbehør for enkelte modeller			

Tilbehør

Tilbehør	Type
Rensesett for takrenne (125B, 125BVX)	952 711 918
Hurtigdyse (125B, 125BVX)	547 627 301
Sugesett (125BVX)	952 711 913

EU-samsvarserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, erklærer under eneansvar at produktet med opplysningene

Beskrivelse	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Merke	Husqvarna
Plattform/type/modell	Plattform125B28HV, som representerer modellen 125B, 125BVX
Parti	Serienummer datert 2021 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og -forskrifter:

Direktiv/regulering	**Beskrivelse**
2006/42/EC	«angående maskiner»
2014/30/EC	«angående elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC	«angående utendørsstøy»
2011/65/EU	«angående begrensning av bruken av bestemte farlige stoffer»

Harmoniserte standarder og/eller tekniske spesifikasjoner anvendt er som følger: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

I samsvar med direktiv 2000/14/EC, vedlegg V, se *Tekniske data på side 234* for de oppgitte lydverdiene.

Intertek har utført en frivillig typekontroll på vegne av Husqvarna AB, som bekrefter at 103553327CRT-001C er i overensstemmelse med EF-direktiv 2006/42/EC om maskiner.

Sertifikatet gjelder for alle produksjonssteder og opprinnelsesland, slik det står oppgitt på produktet.

Medfølgende Gasoline Blower/ Blower-Vacuum er i samsvar med det eksemplaret som undergikk undersøkelsen.

På vegne av Huskvarna.

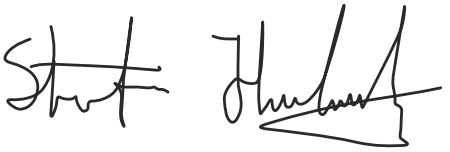

Stefan Holmberg, FoU-direktør, teknologiledelse, Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon

CE

SPIS TREŚCI

Wstęp....237
Bezpieczeństwo....238
Montaż....242
Obsługa....242
Przegląd....245
Dane techniczne....246
Akcesoria....247
Deklaracja zgodności UE....248

Wstęp

Instrukcja obsługi

Oryginalnym językiem niniejszej instrukcji obsługi jest angielski. Instrukcje obsługi w innych językach są tłumaczone z angielskiego.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect to darmowa aplikacja na urządzenia mobilne. Husqvarna ConnectHusqvarna

- Extended product information.
- Information about, and help with, product parts and servicing.

Rozpoczęcie użytkowania Husqvarna Connect

1. Pobrać aplikację Husqvarna Connect na urządzeniu przenośnym.
2. Łączenie w aplikacji Husqvarna Connect.
3. Wykonać instrukcje wyświetlane w aplikacji Husqvarna Connect, aby dodać produkt.

Uwaga: Aplikacja Husqvarna Connect nie jest dostępna do pobrania na wszystkich rynkach. Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie serwisowym.

Przegląd

(Rys. 1)

1. Manetka gazu
2. Wyłącznik
3. Regulacja obrotów
4. Obudowa wentylatora
5. Zakrętka zbiornika paliwa
6. Filtr powietrza
7. Dźwignia ssania
8. Pompka paliwowa
9. Pokrywa wlotu
10. Uchwyt odkurzacza (125BVX)
11. Noże mulczujące (125BVX)
12. Wirnik wentylatora
13. Dysza standardowa
14. Dysza dużej prędkości
15. Rura dmuchawy
16. Śruba obejmy rury
17. Nakrętki zacisku rury
18. Tłumik
19. Listwa uziemiająca
20. Uchwyt linki rozrusznika
21. Urządzenie rozruchowe
22. Śruby regulacji gaźnika
23. Instrukcja obsługi
24. Zespół odkurzacza z elementami worka odkurzacza obejmującymi pozycje 25–29 poniżej (125BVX)
25. Rura worka odkurzacza (125BVX)
26. Worek odkurzacza (125BVX)
27. Rura odkurzacza w dwóch częściach (125BVX)
28. Śruba (125BVX)
29. Pas naramienny (125BVX)

Symbole znajdujące się na produkcie

(Rys. 2)	Ostrzeżenie
(Rys. 3)	Przeczytać niniejszą instrukcję
(Rys. 4)	Stosować atestowane ochronniki słuchu
(Rys. 4)	Stosować atestowane środki ochrony oczu
(Rys. 4)	Stosować atestowaną maskę przeciwpyłową
(Rys. 5)	Nosić zatwierdzone rękawice ochronne

(Rys. 6) Należy pamiętać o niebezpieczeństwie wyrzucania przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie wzroku

(Rys. 7) Bezpieczna odległość

(Rys. 8) Nie wolno zbliżać się do wirnika, gdy się obraca

(Rys. 9) Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do produktu

(Rys. 10) Etykieta emisji hałasu do środowiska zgodnie z dyrektywami oraz przepisami UE i Wielkiej Brytanii, a także przepisami Nowej Południowej Walii „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Gwarantowany poziom mocy akustycznej urządzenia jest określony w *Dane techniczne na stronie 246* oraz na etykiecie.

(Rys. 11) Poziom hałasu

(Rys. 12) Związać długie włosy powyżej ramion

(Rys. 13) Stosować odzież ochronną

(Rys. 14) Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Rady Europejskiej

(Rys. 15) Ten produkt jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii

(Rys. 16) Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami EAC

(Rys. 17) Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami obowiązującymi na Ukrainie

rrrrttxxxx Tabliczka znamionowa zawiera numer seryjny. **yyyy** to rok produkcji, a **ww** oznacza tydzień produkcji.

Uwaga: Pozostałe symbole/naklejki samoprzylepne umieszczone na produkcie dotyczą wymogów związanych z certyfikatami w innych obszarach komercyjnych.

Emisje Euro V

OSTRZEŻENIE: Ingerencja w silnik powoduje unieważnienie europejskiego zatwierdzenia typu produktu.

Uszkodzenie produktu

Nie odpowiadamy za uszkodzenia naszego produktu, w przypadku gdy:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.
- produkt jest naprawiany przy użyciu części niepochodzących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.
- produkt jest wyposażony w akcesoria niepochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

Bezpieczeństwo

Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Poniższe definicje nadają poziom znaczenia każdemu słowu sygnałowemu.

OSTRZEŻENIE: Obrażenia osób.

UWAGA: Uszkodzenie produktu.

Uwaga: Ta informacja ułatwia używanie maszyny.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Należy prawidłowo używać maszyny. Nieprawidłowe używanie grozi obrażeniami lub śmiercią. Maszyny należy używać wyłącznie do zadań opisanych w niniejszej instrukcji. Nie używać produktu do innych zadań.
- Przestrzegać informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Stosować się do symboli i zasad bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji i symboli istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń, uszkodzeń lub śmierci.
- Nie wolno wyrzucać tej instrukcji. Należy stosować się do instrukcji montażu, obsługi i konserwacji produktu. Należy stosować się

do instrukcji montażu osprzętu i akcesoriów. Stosować wyłącznie zatwierdzony osprzęt i akcesoria.

- Nie wolno używać uszkodzonego produktu. Przestrzegać planu konserwacji. Przeprowadzać wyłącznie te prace konserwacyjne, które są opisane w tej instrukcji. Wszystkie inne prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez autoryzowane centrum serwisowe.
- Niniejsza instrukcja nie obejmuje wszystkich sytuacji, które mogą wystąpić podczas używania produktu. Należy zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie wolno obsługiwać produktu ani wykonywać prac konserwacyjnych w przypadku braku pewności co do danej sytuacji. Skontaktować się ze specjalistą ds. produktu, dilerem, punktem serwisowym lub autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania informacji.
- Przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji oraz na czas długiego przechowywania maszyny odłączyć przewód świecy zapłonowej.
- Nie używać produktu w przypadku zmiany jego początkowych specyfikacji. Nie wymieniać części maszyny bez zgody producenta. Używać wyłącznie części zatwierdzonych przez producenta. Nieprawidłowa konserwacja może doprowadzić do obrażeń lub śmierci.
- Nie wdychać spalin z silnika. Długotrwałe wdychanie spalin silnika stanowi zagrożenie dla zdrowia.
- Nigdy nie włączać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych lub w pobliżu materiałów łatwopalnych. Spaliny mają wysoką temperaturę, a ponadto mogą wraz z nimi wydostawać się iskry, dlatego stanowią zagrożenie pożarowe. Niewystarczający przepływ powietrza może doprowadzić do obrażeń lub śmierci na skutek uduszenia lub zatrucia tlenkiem węgla.
- Podczas używania maszyny silnik wytwarza pole elektromagnetyczne. Może ono spowodować uszkodzenie implantów medycznych. Przed użyciem produktu należy skontaktować się z lekarzem oraz producentem implantu medycznego.
- Nie pozwalać dzieciom używać produktu. Nie pozwalać osobom nieznającym instrukcji na korzystanie z produktu.
- Należy zawsze kontrolować osobę o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, która korzysta z produktu. Zawsze musi jej towarzyszyć odpowiedzialna osoba dorosła.
- Przechowywać maszynę w miejscu niedostępnym dla dzieci i nieuprawnionych osób.
- Maszyna może wyrzucać przedmioty i powodować obrażenia. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń lub śmierci.
- Nie odchodzić od maszyny podczas pracy silnika.
- Operator maszyny jest odpowiedzialny za ewentualne wypadki.
- Przed przystąpieniem do używania produktu upewnić się, że części nie są uszkodzone.
- Zachować odległość co najmniej 15 m (50 stóp) od innych osób lub zwierząt przed przystąpieniem do używania maszyny. Powiadomić osoby przebywające w pobliżu o zamiarze używania maszyny.
- Stosować się do przepisów krajowych lub lokalnych. Mogą one zabraniać lub ograniczać używanie produktu w niektórych sytuacjach.
- Osoba, która jest zmęczona lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw nie może obsługiwać urządzenia. Wymienione substancje mogą negatywnie wpływać na wzrok, zdolność oceny sytuacji i panowanie nad wykonywanymi ruchami.

Zasady bezpieczeństwa związane z emisją drgań

Ten produkt jest przeznaczony tylko do sporadycznego użytkowania. Ciągłe lub regularne użytkowanie produktu może prowadzić do choroby zwanej „białymi palcami” lub podobnych problemów medycznych wynikających z drgań. Sprawdzić stan dłoni i palców w przypadku ciągłego lub regularnego użytkowania produktu. W przypadku odbarwienia dłoni lub palców, bólu, mrowienia lub braku czucia należy wstrzymać pracę i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi dmuchawy

- Produktu można używać tylko do wydmuchiwania lub usuwania liści i innych resztek z ziemi.
- Osoba, która jest zmęczona, chora lub używała alkoholu, narkotyków lub lekarstw, nie może obsługiwać produktu.
- Osoby postronne ani zwierzęta nie mogą znajdować się bliżej niż 15 m (50 stóp) od operatora.
- Produkt może z dużą prędkością wyrzucać przedmioty, które po rykoszecie mogą uderzyć operatora. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Dyszy dmuchawy nie wolno kierować w stronę ludzi ani zwierząt.
- Związać długie włosy powyżej ramion.
- Przed montażem lub demontażem akcesoriów oraz innych elementów należy zatrzymać silnik.
- Nie obsługiwać produktu bez założonej osłony.
- Nie używać maszyny, jeśli w obszarze pracy znajdują się osoby trzecie. Zatrzymać maszynę, jeśli inna osoba znajdzie się w obszarze pracy.
- Nie używać produktu w miejscu z niezadowalającym przepływem powietrza. Jeśli

przepływ powietrza jest niewystarczający, może to doprowadzić do obrażeń lub śmierci na skutek uduszenia lub zatrucia tlenkiem węgla.

- Tłumik jest bardzo gorący podczas pracy produktu, po jego wyłączeniu i podczas pracy na biegu jałowym. Zachować ostrożność w pobliżu materiałów łatwopalnych i łatwopalnych oparów.
- Nie wolno dotykać obszaru osłony wlotu. Biżuterię i luźno zwisającą odzież należy trzymać z dala od obszaru wlotu.
- Zawsze należy zachowywać prawidłową postawę i obsługiwać produkt tylko na bezpiecznych i poziomych powierzchniach. Śliskie lub niestabilne powierzchnie, takie jak drabiny, mogą spowodować utratę równowagi lub kontroli.
- Produktu nie wolno używać na wysokości, np. na dachu.
- Zabezpieczyć urządzenie na czas transportu.
- Produkt należy obsługiwać tylko w zalecanych godzinach. Należy przestrzegać lokalnych przepisów. Zazwyczaj przyjmuje się, że prace mogą być wykonywane w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do soboty.
- Produktu należy używać z najniższym możliwym ustawieniu przepustnicy wystarczającym do wykonania danej pracy.
- Należy zabezpieczyć się przed upadkiem podczas używania produktu. Nie pochylać się podczas używania produktu.
- Przed pracą należy się upewnić, że produkt jest w dobrym stanie; zwłaszcza tłumik, wlot powietrza i filtr powietrza.
- Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy użyć grabi lub miotły, aby zluzować zanieczyszczenia podłoża.
- Jeśli obszar roboczy jest brudny, należy spryskać go wodą z węża.
- Produktu należy używać jako alternatywy dla węża, aby oszczędzać wodę.
- Zdmuchiwać odpadki w bezpieczny sposób. Zwracać uwagę na dzieci, zwierzęta, otwarte okna i pojazdy.
- Produktu nie wolno kierować na rośliny, które można łatwo uszkodzić.
- Nie wolno kierować strumienia powietrza w stronę takich obiektów, jak ściany, duże kamienie, pojazdy i ogrodzenia.
- Jeśli prace są wykonywane w wewnętrznych narożach, należy dmuchać od rogu i w stronę środka obszaru roboczego. W przeciwnym razie zanieczyszczenia mogą trafić operatora w twarz i spowodować obrażenia oczu.
- Aby utrzymać strumień powietrza w pobliżu ziemi, należy użyć pełnego wydłużenia dyszy.
- Osoby postronne muszą nosić ochronę oczu.
- Po użyciu produktu należy wyrzucić zanieczyszczenia do pojemników na odpady.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi odkurzacza

- Należy zapobiegać uszkodzeniu wentylatora. Nie wolno wciągać dużych, twardych obiektów, takich jak drewno, puszki, mierzwa gumowa, ani długich kawałków sznurka.
- Nie dopuszczać do kontaktu rury odkurzacza z podłożem.
- Przed usunięciem zatoru lub zatkania należy wyłączyć silnik i odłączyć świecę zapłonową.

Środki ochrony osobistej

- Zawsze należy stosować prawidłowe środki ochrony osobistej podczas używania produktu. Środki ochrony osobistej nie eliminują ryzyka odniesienia obrażeń. Środki ochrony osobistej zmniejszają powagę obrażeń w razie wystąpienia wypadku.
- Podczas używania produktu zawsze stosować zatwierdzoną osłonę oczu.
- Nie obsługiwać produktu boso lub w otwartym obuwiu. Zawsze nosić wytrzymałe buty z podeszwami zapobiegającymi poślizgnięciu.
- Stosować wytrzymałe, długie spodnie.
- Jeśli to konieczne, nosić zatwierdzone rękawice ochronne.
- Stosować kask, jeśli istnieje ryzyko spadnięcia przedmiotów na głowę.
- Podczas używania produktu zawsze stosować zatwierdzoną osłonę zatwierdzone środki ochrony słuchu. Narażenie na działanie hałasu przez długi czas może spowodować utratę słuchu.
- Zawsze należy używać zatwierdzonej maski przeciwpyłowej podczas obsługi produktu w zapylonych środowiskach.
- Należy zadbać o dostępność zestawu pierwszej pomocy.

Środki zabezpieczające produktu

- Należy zapewnić regularną konserwację produktu.
    - Wydłuża się czas eksploatacji produktu.
    - Zmniejsza się ryzyko wypadków.

  Autoryzowany diler lub autoryzowane centrum serwisowe powinno regularnie sprawdzać produkt w celu przeprowadzenia regulacji lub napraw.
- Nie używać produktu z uszkodzonym wyposażeniem ochronnym. Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktować się z zatwierdzonym centrum serwisowym.

Wyłącznik

Uruchomić silnik. Sprawdzić, czy silnik wyłącza się po przestawieniu wyłącznika do pozycji zatrzymania. (Rys. 18)

Tłumik

OSTRZEŻENIE: Nie dotykać gorącego tłumika. Tłumik jest bardzo gorący, gdy silnik pracuje, a także po jego wyłączeniu. Dotknięcie tłumika może spowodować oparzenia.

- Nie używać silnika z uszkodzonym tłumikiem. Uszkodzony tłumik zwiększa poziom hałasu i ryzyko pożaru. Przechowywać gaśnicę w pobliżu.
- Regularnie sprawdzać, czy tłumik jest przymocowany do maszyny.
- Nie dotykać silnika ani tłumika podczas pracy silnika. Nie dotykać silnika ani tłumika przez pewien czas po zatrzymaniu silnika. Dotknięcie gorącej powierzchni może spowodować obrażenia.
- Gorący tłumik może wywołać pożar. Należy zachować ostrożność w przypadku używania produktu w pobliżu łatwopalnych cieczy lub oparów.
- Nie dotykać części tłumika, jeśli jest on uszkodzony. Części mogą zawierać rakotwórcze środki chemiczne.
- Niektóre modele dmuchawy mają osłonę iskrochronną. Osłonę należy czyścić i wymieniać w określonych odstępach czasu. Patrz rozdział Konserwacja (*Przegląd na stronie 245*).

(Rys. 19)

Zasady bezpieczeństwa dotyczące paliwa

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie mieszać paliwa wewnątrz pomieszczeń ani w pobliżu źródła ciepła.
- Nie uruchamiać produktu, jeśli znajduje się na nim paliwo lub olej silnikowy. Usunąć niechciane paliwo/olej i odczekać, aż produkt wyschnie.
- W przypadku rozlania paliwa na ubranie należy je natychmiast zmienić.
- Nie dopuścić do kontaktu paliwa z ciałem, ponieważ może to spowodować obrażenia. W przypadku kontaktu paliwa z ciałem należy użyć wody z mydłem w celu jego usunięcia.
- Nie uruchamiać silnika, jeśli doszło do rozlania paliwa lub oleju na maszynę lub na ciało.
- Nie uruchamiać maszyny, jeśli silnik jest nieszczelny. Regularnie sprawdzać silnik pod kątem nieszczelności.
- Z paliwem należy obchodzić się ostrożnie. Paliwo jest łatwopalne, a jego opary mogą wybuchnąć, powodując obrażenia lub śmierć.
- Nie wdychać oparów paliwa, ponieważ może to być groźne dla zdrowia lub życia. Zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie palić tytoniu w pobliżu paliwa lub silnika.
- Nie umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu paliwa lub silnika.
- Nie dolewać paliwa podczas pracy silnika.
- Przed tankowaniem upewnić się, że silnik jest zimny.
- Przed tankowaniem pomału odkręcić korek zbiornika paliwa i ostrożnie zwolnić ciśnienie.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas tankowania i przygotowywania mieszanki paliwa do silników dwusuwowych (benzyna i olej do dwusuwów) lub opróżniania zbiornika paliwa.
- Paliwo i jego opary są bardzo łatwopalne. Wdychanie oparów paliwa lub kontakt paliwa ze skórą może doprowadzić do poważnych obrażeń. Podczas postępowania z paliwem należy zachować ostrożność i zapewnić odpowiednią wentylację.
- Dokładnie dokręcić korek zbiornika paliwa, aby nie dopuścić do pożaru.
- Przed uruchomieniem należy przenieść produkt co najmniej 3 metry (10 stóp) od miejsca, w którym napełniany był zbiornik paliwa.
- Nie wlewać zbyt dużo paliwa do zbiornika.
- Podczas ruchu produktu lub pojemnika na paliwo istnieje niebezpieczeństwo wycieku paliwa. Podjąć odpowiednie działania, aby nie dopuścić do wycieku.
- Nie umieszczać produktu lub pojemnika na paliwo w pobliżu otwartego płomienia, iskry lub płomienia zapłonowego. Należy upewnić się, że w miejscu przechowywania nie ma źródła otwartego płomienia.
- Do transportu i przechowywania paliwa należy używać wyłącznie zatwierdzonych zbiorników.
- Opróżnić zbiornika paliwa przed długim przechowywaniem. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji paliwa.
- Wyczyścić maszynę przed długim przechowywaniem.
- Odłączyć fajkę świecy zapłonowej przed przechowywaniem produktu, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie silnika.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa konserwacja może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika lub do poważnych obrażeń.

Właściciel jest odpowiedzialny za konserwację produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem konserwacji odłączyć świecę zapłonową. Nie należy odłączać świecy zapłonowej przed regulacją gaźnika.

Montaż

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do montażu produktu zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

Montaż rury dmuchawy i dyszy na produkcie

Uwaga: Śruba musi być odpowiednio poluzowana, aby można było włożyć rurę dmuchawy do wylotu dmuchawy. Obrócić śrubę w lewo śrubokrętem, aby ją poluzować.

1. Wyrównać żebro górnej rury dmuchawy z rowkiem wylotu dmuchawy. Wsunąć rurę na miejsce. (Rys. 20)
2. Obrócić śrubę w prawo śrubokrętem, aby zamocować rurę.

   Uwaga: Nie używać żadnych narzędzi do dokręcania nakrętki.
3. Wyrównać szczeliny dolnej rury dmuchawy z językami górnej rury dmuchawy. Nasunąć dolną rurę dmuchawy na górną rurę dmuchawy. (Rys. 21)
4. Obracać dolną rurę dmuchawy w prawo, aż wystąpi kliknięcie.
5. W przypadku korzystania z dyszy dużej prędkości przekręcać ją w prawo, aż wyczuwalne będzie kliknięcie. (Rys. 22)

Mocowanie worka do różnych rodzajów rur odkurzacza

OSTRZEŻENIE: Przed podłączeniem rur do produktu należy wyłączyć silnik.

Montaż worka

1. Otworzyć worek odkurzacza.
2. Włożyć rurę worka odkurzacza do środka worka, a następnie w otwór wlotu odkurzacza.
3. Upewnić się, że element elastyczny znajduje się w rowku (A).
4. Zamknąć zamek błyskawiczny worka. (Rys. 23)

Aby zamontować rurę worka odkurzacza

1. Zdjąć rurę dmuchawy, jeśli jest przymocowana.
2. Wyrównać wycięcie rury worka odkurzacza (A) z rowkiem wylotu dmuchawy (B).
3. Wcisnąć rurę worka odkurzacza w całości w wylot dmuchawy.
4. Nałożyć nakrętkę (C) na otwór.
5. Włożyć śrubę (D) i dokręcić za pomocą śrubokrętu tak, aby przymocować rurę. (Rys. 24)

Łączenie rur odkurzacza

1. Wyrównać strzałkę na dolnej rurze odkurzacza (A) ze strzałką na górnej rurze odkurzacza (B). (Rys. 25)
2. Upewnić się, że szczelina na dolnej rurze odkurzacza jest wyrównana ze szczeliną na górnej rurze odkurzacza.
3. Wcisnąć dolną rurę odkurzacza w górną rurę.
4. Za pomocą śrubokręta wkręcić wkręt samogwintujący (C), który łączy rury ze sobą. (Rys. 26)

Montaż rur odkurzacza

1. Umieścić końcówkę śrubokrętu w obszarze zatrzasku wlotu odkurzacza.
2. Obrócić śrubokręt, aby zwolnić zatrzask. (Rys. 27)
3. Trzymać pokrywę wlotu odkurzacza otwartą, aż górna rura odkurzacza znajdzie się na swoim miejscu.
4. Wyrównać żebra po wewnętrznej stronie wlotu odkurzacza ze szczelinami górnej rurze odkurzacza. Upewnić się, że symbol blokady na rurze odkurzacza pokrywa się z symbolem odblokowania na wlocie odkurzacza. (Rys. 28)
5. Całkowicie nasunąć górną rurę odkurzacza na wlot odkurzacza.
6. Obrócić górną rurę odkurzacza w prawo, aż symbol blokady na rurze zrówna się z symbolem blokady na wlocie odkurzacza. Rura wydaje odgłos kliknięcia, gdy jest prawidłowo zamocowana. (Rys. 29)

Obsługa

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do używania produktu zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

Paliwo

Wstępnie wymieszane paliwo

- W celu zapewnienia najlepszej wydajności i wydłużenia żywotności silnika należy

używać wstępnie wymieszanego paliwa alkiliowego Husqvarna. Takie paliwo zawiera mniej szkodliwych substancji chemicznych w porównaniu z tradycyjnym paliwem, dzięki czemu wytwarza mniej szkodliwych gazów wydechowych. Ilość pozostałości po spaleniu tego paliwa jest mniejsza, co zapewnia większą czystość elementów silnika.

Używanie paliwa

UWAGA: Produkt jest wyposażony w silnik dwusuwowy. Używać mieszanki benzyny i oleju do silników dwusuwowych. Upewnić się, że mieszanka zawiera odpowiednią ilość oleju. Nieprawidłowa proporcja benzyny i oleju może spowodować uszkodzenie silnika.

Benzyna

UWAGA: Nie używać benzyny o liczbie oktanowej niższej niż 90 RON (87 AKI). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.

UWAGA: Nie używać benzyny o stężeniu etanolu większym niż 10% (E10). Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.

UWAGA: Nie używać benzyny ołowiowej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie produktu.

- Zawsze należy używać nowej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 90 RON (87 AKI) oraz o stężeniu etanolu mniejszym niż 10% (E10).
- Używać benzyny o wyższej liczbie oktanowej, jeśli maszyna często pracuje przy wysokiej prędkości obrotowej silnika.
- Do mieszanki paliwowej stosować zawsze wysokiej jakości benzynę bezołowiową/olej.

Olej do silników dwusuwowych

- Używać wyłącznie wysokiej jakości oleju do silników dwusuwowych. Używać wyłącznie oleju silnikowego do silników chłodzonych powietrzem.
- Nie używać innych rodzajów olejów.
- Proporcje mieszanki to 50:1 (2%)

Benzyna	Olej
1 gal. amerykański	77 ml (2,6 oz)
1 gal. bryt.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Mieszanie paliwa

Uwaga: Do mieszania paliwa zawsze należy używać czystego pojemnika na paliwo.

Uwaga: Nie przygotowywać zbyt dużo mieszanki paliwowej. Przygotować maksymalnie ilość wystarczającą na 30 dni.

1. Wlać połowę ilości benzyny.
2. Wlać pełną ilość oleju.
3. Wstrząsnąć mieszankę, aby wymieszać składniki.
4. Wlać pozostałą ilość benzyny.
5. Wstrząsnąć mieszankę, aby wymieszać składniki.
6. Napełnianie zbiornika paliwa.

Dolewanie paliwa

- Zawsze stosować kanister z zabezpieczeniem przeciw przelewaniu paliwa.
- Jeśli na pojemniku znajdują się resztki paliwa, oczyścić pojemnik i zaczekać, aż wyschnie.
- Sprawdzić, czy obszar wokół korka zbiornika paliwa jest czysty.
- Wstrząsnąć pojemnik na paliwo przed dolaniem mieszanki paliwowej do zbiornika paliwa.

Uruchamianie i wyłączanie

Przed uruchomieniem silnika

- Sprawdzić maszynę pod kątem brakujących, uszkodzonych, poluzowanych lub zużytych części.
- Sprawdzić worek odkurzacza. Upewnić się, że worek odkurzacza nie jest uszkodzony oraz że zamek błyskawiczny jest zamknięty.
- Sprawdzić nakrętki i śruby.
- Sprawdzić filtr powietrza.
- Sprawdzić poprawne działanie manetki gazu.
- Sprawdzić działanie przełącznika wyłączania.
- Sprawdzić urządzenie pod kątem wycieków paliwa.

Uruchamianie zimnego silnika

OSTRZEŻENIE: Nie owijać linki rozrusznika wokół ramienia.

UWAGA: Nie trzymać produktu nogą.

UWAGA: Nie wyciągać linki rozrusznika do położenia końcowego. Nie wolno puszczać uchwytu linki rozrusznika, gdy linka rozrusznika jest wyciągnięta. Może to spowodować uszkodzenie produktu.

Uwaga: Jeśli silnik zatrzyma się, przestawić dźwignię ssania w położenie zamknięcia i ponownie wykonać kroki rozruchu.

1. Napełnić zbiornik paliwa czystą mieszanką paliwową.
2. 10 razy nacisnąć pompkę paliwową. (Rys. 30)
3. Ustawić dźwignię ssania w (zamkniętym) położeniu PEŁNEGO SSANIA. (Rys. 31)
4. Wcisnąć pokrętło regulacji prędkości do oporu w lewo. (Rys. 32)
5. Lewą ręką przytrzymać obudowę maszyny na ziemi.
6. Pociągnąć uchwyt linki rozrusznika, aż silnik spróbuje uruchomić się. Nie ciągnąć więcej niż 3 razy.
7. Ustawić dźwignię ssania w położeniu 1/2 i pociągnąć za uchwyt linki rozrusznika, aż silnik uruchomi się i zacznie pracować. (Rys. 33)
8. Uruchomić silnik na około 10 sekund.
9. Nacisnąć i przytrzymać manetkę gazu do końca przez wszystkie pozostałe kroki.
10. Ustawić dźwignię ssania w (otwartym) położeniu SSANIE WYŁĄCZONE. (Rys. 34)
11. Rozgrzać silnik przez 1 minutę.

Uruchamianie rozgrzanego silnika

1. Nacisnąć i przytrzymać manetkę gazu.
2. Przesunąć dźwignię ssania do pozycji 1/2.
3. Szybko pociągnąć za uchwyt linki rozrusznika aż do uruchomienia silnika.
4. Ustawić dźwignię ssania w (otwartym) położeniu SSANIE WYŁĄCZONE.

Zatrzymywanie silnika

- Nacisnąć i zwolnić wyłącznik silnika. Przełącznik automatycznie powróci do pozycji ON (wł.). Odczekać 7 s przed próbą ponownego uruchomienia produktu, aby upewnić się, że przełącznik zostanie zresetowany.

Obsługa dyszy

- Dyszy standardowej należy używać, gdy wymagana jest precyzja i wysoka koncentracja strumienia powietrza. (Rys. 35)
- Dyszy dużej prędkości należy używać, gdy wymagany jest szerszy strumień powietrza i wysoka prędkość powietrza. (Rys. 36)

Regulacja długości dyszy dmuchawy

1. Przekręcić dyszę w lewo, aby rozłączyć złącze bagnetowe.
2. Przesunąć dyszę do właściwego położenia.
3. Przekręcić dyszę w prawo, aż wyczuwalne będzie kliknięcie.

Odkurzanie

Przed odkurzaniem należy założyć niezbędne wyposażenie bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem upewnić się, że worek odkurzacza nie jest uszkodzony oraz że zamek błyskawiczny jest zamknięty. Nie wolno używać uszkodzonego worka. Zapobiegnie to obrażeniom powodowanym przez wyrzucane w powietrze zanieczyszczenia. Obsługa lewą ręką zwiększa ryzyko. Ciało nie może dotykać obszaru wylotu spalin.

OSTRZEŻENIE: Nie włączać dmuchawy, jeśli pokrywa wlotu jest otwarta lub uszkodzona (z wyjątkiem sytuacji, gdy zamontowana jest rura odkurzacza).

- W czasie pracy dmuchawy worek musi być przytrzymywany przez pasek naramienny. Pasek należy zakładać na górę ramienia.
- Uruchomić dmuchawę. Przestrzegać instrukcji podanych w rozdziale *Zatrzymywanie silnika na stronie 244* dotyczącym uruchamiania i wyłączania. Przeczytać zasady bezpieczeństwa *Zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi dmuchawy na stronie 239*.

Opróżnianie worka odkurzacza

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy sprawdzać worek odkurzacza. Przed użyciem upewnić się, że nie jest on uszkodzony oraz że zamek błyskawiczny jest zamknięty. Nie wolno używać uszkodzonego worka. Wyrzucane z uszkodzonego worka zanieczyszczenia mogą powodować ryzyko odniesienia obrażeń. Należy zachować ostrożność podczas obsługi lewą ręką. Nie wolno dotykać obszaru wylotu spalin.

1. Zatrzymać urządzenie.
2. Otworzyć zamek błyskawiczny z boku.

3. Opróżnić worek odkurzacza.
4. Zamknąć zamek.

Przegląd

OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem, naprawą lub konserwacją produktu zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

Plan konserwacji

Należy przestrzegać planu konserwacji. Interwały są obliczane dla codziennego używania maszyny. Interwały są inne, jeśli maszyna nie jest używana każdego dnia. Przeprowadzać wyłącznie te prace konserwacyjne, które są opisane w tej instrukcji. W sprawie prac konserwacyjnych, których nie opisano w niniejszej instrukcji, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Codzienna konserwacja

- Oczyścić powierzchnie zewnętrzne.
- Sprawdzić działanie funkcji regulacji obrotów i manetki gazu. Wymienić wadliwe elementy.
- Sprawdzić wyłącznik. W razie potrzeby należy go wymienić.
- Sprawdzić prędkość obrotową biegu jałowego.
- Oczyścić filtr powietrza. W razie potrzeby należy go wymienić.
- Upewnić się, że pokrywę wlotu można zablokować w pozycji zamkniętej. Zadbać o czystość wirnika.
- Dokręcić wszystkie nakrętki i śruby.
- Upewnić się, że obudowy nie są popękane.
- Upewnić się, że worek odkurzacza nie jest uszkodzony oraz że zamek błyskawiczny działa. W razie potrzeby wymienić worek.

Konserwacja tygodniowa

- Sprawdzić stan rozrusznika, linki rozrusznika i sprężyny napinającej. Wymienić wszystkie uszkodzone części.
- Sprawdzić stan układu wlotowego powietrza przy rozruszniku. Usunąć zanieczyszczenia, jeśli wlot powietrza jest zatkany.
- Oczyścić świecę zapłonową z zewnątrz. Wykręcić ją i sprawdzić odstęp między elektrodami. Ustawić odległość tak, aby wynosiła 0,6 mm (0,024 cala), lub wymienić świecę zapłonową na nową.
- Oczyścić łopatki wirnika.
- Oczyścić osłonę iskrochronu i wymienić go, jeśli to konieczne (nie dotyczy tłumików z katalizatorem).
- Wyczyścić okolice gaźnika.
- Oczyścić filtr powietrza.

Konserwacja miesięczna

- Sprawdzić rączkę linka rozrusznika oraz linkę rozrusznika.
- Oczyścić zbiornik paliwa.
- Oczyścić gaźnik i obszar wokół niego.
- Oczyścić łopatki wirnika.
- Sprawdzić, czy przewody paliwowe nie są pęknięte ani w inny sposób uszkodzone. Jeśli jest zanieczyszczony - wymienić
- Sprawdzić filtr paliwa.
- Sprawdzić stan wszystkich przewodów i połączeń.
- Wymienić świecę zapłonową.
- Wymienić filtr powietrza.

Konserwacja coroczna

- Kontrola świecy zapłonowej.
- Oczyścić zewnętrzne powierzchnie gaźnika i przylegających obszarów.
- Oczyścić układ chłodzenia.
- Sprawdzić siatkę iskrochronu.
- Wymienić filtr paliwa w zbiorniku paliwa.
- Sprawdzić przewód paliwowy pod kątem uszkodzeń.
- Sprawdzić stan wszystkich przewodów i połączeń.

Konserwacja po 125 godzinach pracy

- Naprawić lub wymienić tłumik w autoryzowanym centrum serwisowym.

Regulacja obrotów biegu jałowego

- Przed regulacją obrotów biegu jałowego sprawdzić, czy filtr powietrza jest czysty i przymocować pokrywę filtra powietrza.
- Wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego za pomocą śruby regulacji biegu jałowego T, oznaczonej symbolem „T”.
- Obroty jałowe ustawione są prawidłowo, jeżeli silnik pracuje płynnie w każdym położeniu.

(Rys. 37)

1. Obrócić śrubę regulacji biegu jałowego w prawo, aby zwiększyć prędkość.
2. Obrócić śrubę regulacji biegu jałowego w lewo, aby zmniejszyć prędkość.

Konserwacja chwytacza iskier

Użyć szczotki drucianej do czyszczenia chwytacza iskier.

Czyszczenie układu chłodzenia

(Rys. 38)

Czyścić części układu chłodzenia szczotką.

Sprawdzanie świecy zapłonowej

UWAGA: Stosować wyłącznie świece zapłonowe zalecane przez producenta. Niewłaściwy typ świecy zapłonowej może spowodować uszkodzenie produktu.

- Sprawdzić świecę zapłonową, jeśli silnik ma za małą moc, trudno go uruchomić lub nie działa prawidłowo na biegu jałowym.
- Aby zmniejszyć ryzyko przedostawania się niepożądanych materiałów na elektrody świecy zapłonowej, należy przestrzegać poniższych instrukcji:
  a) Dopilnować, by obroty biegu jałowego zostały prawidłowo wyregulowane.
  b) Dopilnować, aby używana była odpowiednia mieszanka paliwowa.
  c) Zadbać o czystość filtra powietrza.
- Jeśli świeca zapłonowa jest zabrudzona, należy ją wyczyścić i upewnić się, że odstęp między elektrodami jest prawidłowy, patrz *Dane techniczne na stronie 246*. (Rys. 39)
- W razie potrzeby wymienić świecę zapłonową.

Konserwacja filtra powietrza

Czyszczenie filtra powietrza

1. Zdjąć pokrywę filtra powietrza i wyjąć filtr. (Rys. 40)
2. Wyczyścić filtr powietrza w ciepłej wodzie z mydłem. Przed zamontowaniem filtra poczekać na jego wyschnięcie.
3. Wymienić filtr powietrza, jeśli jest zbyt brudny, aby całkowicie go wyczyścić. Zawsze wymieniać uszkodzony filtr powietrza.

Dane techniczne

	jednostka	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specyfikacje silnika			
Pojemność skokowa cylindra	cm^3	28	28
Odstęp między elektrodami	mm / cale	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Pojemność zbiornika paliwa	l / pinta/l	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Prędkość na biegu jałowym	obr./min	2800–3200	2800–3200
Maksymalna prędkość wyjściowa	obr./min	8000	8000
Moc wyjściowa	kW / KM	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Świeca zapłonowa		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Tryb maksymalnej prędkości nadmuchu	obr./min	8600	8600
Tryb maksymalnej prędkości odkurzacza	obr./min	--	7500
Okres trwałości emisji	godz.	125	125
Dane dotyczące hałasu i drgań			
Równoważny poziom drgań na uchwytach przy założonych rurach i dyszach dmuchawy (oryginalne) — patrz uwaga 1	m/s^2	11,5	11,5
Równoważny poziom drgań na uchwytach przy założonych rurach odkurzacza (oryginalne), lewa/prawa — patrz uwaga 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Równoważny poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora mierzony zgodnie z normą ISO 22868 przy założonych rurach i dyszach dmuchawy (oryginalne) — patrz uwaga 3	dB (A)	92,6	98,6

Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora mierzony zgodnie z normą ANSI B175.2 przy założonych rurach i dyszach dmuchawy (oryginalnych)	dB (A)	72	72,3
Moc akustyczna, zmierzona — patrz Uwaga 2	dB (A)	106,9	108
Moc akustyczna, gwarantowana (L_{WA}) — patrz Uwaga 2	dB (A)	111	111
Wymiary produktu			
Masa (bez paliwa, ale z zamocowaną rurą dmuchawy i standardową dyszą)	kg / funty	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Uwaga 1: Odnotowane dane dotyczące równoważnego poziomu drgań wykazują typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1 m/s^2.

Uwaga 2: Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako poziom ciśnienia akustycznego (L_{WA}), zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. Odnotowany poziom ciśnienia akustycznego dla maszyny został zmierzony z oryginalnym osprzętem, takim który daje najwyższy poziom hałasu. Różnica pomiędzy gwarantowanym a zmierzonym poziomem ciśnienia akustycznego wynika z tego, że poziom gwarantowany zawiera także rozproszenie w wynikach pomiaru oraz różnice pomiędzy różnymi typami maszyn tego samego modelu zgodnie z Dyrektywą 2000/14/WE.

Uwaga 3: Odnotowane dane dotyczące równoważnego ciśnienia akustycznego urządzenia wykazują typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) w wysokości 1 dB(A).

Wentylator	Jednostka	125B	125BVX
Typ		Wentylator promieniowy	Wentylator promieniowy
Maks. prędkość powietrza, dysza standardowa	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Maks. prędkość powietrza, dysza wysokiej prędkości*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Przepływ powietrza w trybie nadmuchu w rurze górnej	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Objętość powietrza w trybie odkurzacza	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445

*Opcjonalne akcesorium do wybranych modeli

Akcesoria

Akcesoria	Typ
Zestaw do czyszczenia rynien (125B, 125BVX)	952 711 918
Dysza dużej prędkości (125B, 125BVX)	547 627 301
Zestaw do odkurzania (125BVX)	952 711 913

Deklaracja zgodności UE

My, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN oświadczamy, przyjmując wyłączną odpowiedzialność, że przedstawiony produkt:

Opis	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Marka	Husqvarna
Platforma/typ/model	Platforma125B28HV reprezentująca model 125B, 125BVX
Partia produkcyjna	Numer seryjny datowany na 2021 i późniejsze

spełnia wszystkie wymogi określone w odpowiednich dyrektywach i przepisach UE:

Dyrektywa/przepis	Opis
2006/42/EC	„maszynowa”
2014/30/EC	„dotycząca zgodności elektromagnetycznej”
2000/14/EC	„dotycząca emisji hałasu”
2011/65/EU	„w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji”

Zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane i/lub specyfikacje techniczne: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC, aneks V, deklarowane wartości dźwięku, patrz *Dane techniczne na stronie 246*.

Jednostka certyfikująca Intertek przeprowadziła dobrowolną kontrolę w imieniu firmy Husqvarna AB oraz wydała 103553327CRT-001C – certyfikat zgodności poświadczający zgodność z Dyrektywą Rady Europejskiej 2006/42/EC dla maszyn.

Certyfikat ten dotyczy wszystkich miejsc produkcji oraz krajów pochodzenia zamieszczonych na produktach.

Dostarczona Gasoline Blower/ Blower-Vacuum jest zgodna ze specyfikacją prototypu poddanego badaniom.

W imieniu Huskvarna.

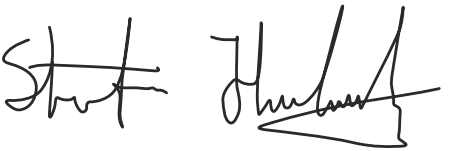

Stefan Holmberg, Dyrektor ds. badań i rozwoju, Zarządzanie technologią, Husqvarna AB

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną

CE

ÍNDICE

Introdução.....249
Segurança.....250
Montagem.....253
Funcionamento.....254
Manutenção.....257
Especificações técnicas.....258
Acessórios.....259
Declaração UE de conformidade.....260

Introdução

Manual do utilizador

O idioma inicial deste manual do utilizador é o Inglês. Os manuais do utilizador em outros idiomas são traduções do Inglês.

Husqvarna Connect

A Husqvarna Connect é uma aplicação gratuita para o seu dispositivo móvel. A aplicação Husqvarna Connect disponibiliza funções alargadas para o seu produto Husqvarna:

- Informações alargadas sobre o produto.
- Informações sobre, e ajuda relacionada com peças e manutenção do produto.

Começar a utilizar o Husqvarna Connect

1. Transfira a aplicação Husqvarna Connect para o seu dispositivo móvel.
2. Registe-se na aplicação Husqvarna Connect.
3. Siga os passos das instruções na aplicação Husqvarna Connect para adicionar o produto.

Nota: A aplicação Husqvarna Connect não está disponível para transferência em todos os mercados. Para mais informações, contacte o distribuidor com assistência técnica.

Descrição geral

(Fig. 1)

1. Acelerador
2. Interrutor de paragem
3. Controlo de velocidade
4. Alojamento da ventoinha
5. Tampa do depósito de combustível
6. Filtro de ar
7. Controlo do estrangulador
8. Bomba de combustível
9. Tampa de entrada
10. Punho do aspirador (125BVX)
11. Lâminas de trituração (125BVX)
12. Propulsor da ventoinha
13. Bocal padrão
14. Bocal de alta velocidade
15. Tubo do soprador
16. Parafuso do grampo do tubo
17. Porcas do grampo do tubo
18. Silenciador
19. Fio de ligação à terra
20. Punho do cabo de arranque
21. Dispositivo de arranque
22. Parafusos de ajuste do carburador
23. Manual do utilizador
24. Dispositivo de aspiração com componentes de recolha, que inclui os itens 25-29 abaixo (125BVX)
25. Tubo do saco de recolha (125BVX)
26. Saco de recolha (125BVX)
27. Tubo de aspiração em duas secções (125BVX)
28. Parafuso (125BVX)
29. Alça para colocar ao ombro (125BVX)

Símbolos no produto

(Fig. 2)	Aviso
(Fig. 3)	Leia este manual
(Fig. 4)	Utilize protetores acústicos aprovados
(Fig. 4)	Utilize uma proteção ocular aprovada
(Fig. 4)	Utilize uma máscara antipoeira aprovada
(Fig. 5)	Utilize luvas de proteção aprovadas
(Fig. 6)	O produto pode causar a projeção de objetos, podendo resultar em lesões oculares
(Fig. 7)	Distância de segurança
(Fig. 8)	Não se aproxime do propulsor quando este se encontrar em rotação
(Fig. 9)	Não deixe que as crianças se aproximem do produto
(Fig. 10)	Emissão de ruído para a etiqueta ambiental de acordo com as diretivas e regulamentos da União Europeia

e do Reino Unido e o regulamento "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017" (regulamento de proteção de operações no meio ambiente [controlo do ruído] de 2017) da Nova Gales do Sul. O nível de potência sonora garantido do produto está especificado em *Especificações técnicas na página 258* e na etiqueta.

(Fig. 11) Nível de ruído

(Fig. 12) Certifique-se de que o cabelo comprido está preso acima dos seus ombros

(Fig. 13) Use vestuário de proteção

(Fig. 14) O produto está em conformidade com as diretivas CE aplicáveis

(Fig. 15) Este produto está em conformidade com os regulamentos aplicáveis do Reino Unido

(Fig. 16) O produto está em conformidade com as diretivas EAC aplicáveis

(Fig. 17) O produto está em conformidade com as diretivas aplicáveis da Ucrânia

aaaassxxxx A etiqueta de tipo apresenta o número de série. **aaaa** é o ano de fabrico e **ss** é a semana de fabrico.

Nota: os restantes símbolos/autocolantes existentes no produto dizem respeito a exigências para homologação em outras áreas profissionais.

Emissões Euro V

ATENÇÃO: A adulteração do motor anula a aprovação deste produto pela UE.

Danos no produto

Não somos responsáveis por danos no nosso produto se:

- o produto tiver sido incorretamente reparado.
- o produto tiver sido reparado com peças que não sejam do fabricante ou que não sejam aprovadas pelo fabricante.
- o produto tiver um acessório que não seja do fabricante ou que não seja aprovado pelo fabricante.
- o produto não tiver sido reparado por um centro de assistência autorizado ou por uma autoridade aprovada.

Segurança

Definições de segurança

As definições abaixo indicam o nível de gravidade para cada palavra do sinal.

ATENÇÃO: Ferimentos pessoais.

CUIDADO: Danos no produto.

Nota: Esta informação facilita a utilização do produto.

Instruções de segurança gerais

ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Utilize o produto corretamente. Ferimentos ou morte são resultados possíveis de utilização incorreta. Utilize apenas o produto para as tarefas descritas neste manual. Não utilize o produto para outras tarefas.
- Siga as instruções presentes neste manual. Respeite as instruções e os símbolos de segurança. Ferimentos, danos ou morte são um resultado possível se o utilizador não respeitar as instruções e os símbolos.
- Não descarte este manual. Utilize as instruções para montar, utilizar e manter o seu produto em bom estado. Utilize as instruções para a instalação correta de acessórios. Utilize apenas acessórios aprovados.

- Não utilize um produto danificado. Respeite o esquema de manutenção. Realize apenas trabalhos de manutenção cujas instruções estejam descritas neste manual. Todos os outros trabalhos de manutenção têm de ser realizados por um centro de assistência autorizado.
- Não é possível incluir neste manual todas as situações que podem ocorrer quando utiliza o produto. Seja cuidadoso e use o seu senso comum. Não utilize o produto nem realize tarefas de manutenção no mesmo se não tiver a certeza acerca da situação. Fale com um especialista do produto, o seu concessionário, oficina autorizada ou centro de assistência autorizado para obter informações.
- Desligue o cabo da vela de ignição antes de montar o produto, de o armazenar ou de realizar tarefas de manutenção.
- Não utilize o produto se este for alterado da sua especificação inicial. Não altere uma parte do produto sem a aprovação do fabricante. Utilize apenas peças aprovadas pelo fabricante. Ferimentos ou morte são resultados possíveis de manutenção incorreta.
- Não respire os gases do motor. A inalação prolongada dos gases de escape do motor constitui um risco para a saúde.
- Não arranque o produto em locais fechados ou nas proximidades de material inflamável. Os gases de escape são quentes e podem conter faíscas que podem causar incêndios. Um fluxo de ar insuficiente pode causar ferimentos ou morte devido a asfixia ou monóxido de carbono.
- Quando utilizar esse produto, o motor produz um campo eletromagnético. O campo eletromagnético pode causar danos em implantes médicos. Consulte o seu médico e o fabricante do implante antes de utilizar este produto.
- Não deixe uma criança utilizar o produto. Não permita que o produto seja operado por uma pessoa que não conheça as instruções.
- Certifique-se de que monitoriza sempre a utilização do produto por pessoas com diminuição da capacidade física ou mental. Tem de estar sempre presente um adulto responsável.
- Bloqueie o produto numa área à qual crianças e pessoas sem autorização não tenham acesso.
- O produto pode projetar objetos e causar ferimentos. Respeite as instruções de segurança para diminuir o risco de ferimentos ou morte.
- Não se afaste do produto quando o motor estiver ligado.
- O utilizador do produto é responsável caso ocorra um acidente.
- Certifique-se de que as peças não estão danificadas antes de utilizar o produto.
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que está, no mínimo, a 15 m (50 pés) de distância de outras pessoas ou de animais. Certifique-se de que as pessoas na área adjacente sabem que irá utilizar o produto.
- Consulte as leis nacionais ou locais. Podem impedir ou diminuir o funcionamento do produto em algumas condições.
- Não utilize o produto se estiver cansado ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos. Estes podem ter efeitos na sua visão, atenção, capacidade de discernimento ou controlo físico.

Segurança da vibração

Este produto foi concebido apenas para funcionamento ocasional. O funcionamento contínuo ou regular do produto pode causar "síndrome dos dedos brancos" ou problemas médicos equivalentes causados pelas vibrações. Examine o estado das suas mãos e dedos se utilizar o produto de forma contínua ou regular. Se as suas mãos ou dedos apresentarem descoloração, se tiver dor ou uma sensação de zumbido ou dormência, pare de trabalhar e consulte imediatamente um médico.

Instruções de segurança para o funcionamento do soprador

- Utilize o produto apenas para soprar ou remover folhas e outros detritos do chão.
- Não opere o produto quando estiver cansado, doente ou tiver consumido álcool, drogas ou medicamentos.
- Não permita que outras pessoas ou animais estejam a menos de 15 m (50 pés) do operador.
- O produto pode ejetar objetos a alta velocidade que, por sua vez, podem fazer ricochete e atingir operador. Isto pode provocar lesões oculares.
- Não aponte o bocal do soprador na direção de pessoas ou animais.
- Certifique-se de que o cabelo comprido está preso acima dos seus ombros.
- Pare o motor antes de montar ou desmontar os acessórios ou outros componentes.
- Não opere o produto sem a proteção.
- Não opere o produto se houver pessoas na área de trabalho. Pare o produto se uma pessoa for para a área de trabalho.
- Não opere o produto num espaço com um fluxo de ar insatisfatório. Um fluxo de ar insuficiente pode causar ferimentos ou morte devido a asfixia ou monóxido de carbono.
- O silenciador está muito quente enquanto o produto está ligado, depois de este parar e quando funciona ao ralenti. Tenha cuidado nas proximidades de materiais e gases inflamáveis.
- Não toque na área da cobertura da entrada. Mantenha joias e roupas folgadas afastadas da área de entrada.
- Mantenha sempre um apoio correto e opere o produto apenas sobre superfícies seguras e planas. Superfícies escorregadias ou não estáveis, como escadas, podem causar uma perda de equilíbrio ou controlo.

- Não opere o produto numa área elevada, como um telhado.
- Trave o produto durante o transporte.
- Opere o produto apenas à hora recomendada. Respeite os regulamentos locais. O horário normalmente recomendado é das 9h às 17h, de segunda-feira a sábado.
- Opere o produto à velocidade mais baixa possível para realizar o trabalho.
- Certifique-se de que não pode cair quando utilizar o produto. Não se incline quando operar o produto.
- Certifique-se de que o produto se encontra em boas condições antes de o operar, especialmente o silenciador, a admissão de ar e o filtro de ar.
- Utilize um ancinho ou uma vassoura para separar os detritos do chão antes de operar o produto.
- Se a área de trabalho estiver suja, regue-a com uma mangueira.
- Utilize o produto como uma alternativa a uma mangueira para poupar água.
- Sopre os detritos com segurança. Tenha cuidado com crianças, animais, janelas abertas ou veículos.
- Não aponte o produto para plantas facilmente danificadas.
- Não sopre ar na direção de objetos, como paredes, pedras grandes, veículos e vedações.
- Se trabalhar em cantos interiores, sopre a partir do canto e para o centro da área de trabalho. Caso contrário, os detritos podem atingir o seu rosto e causar lesões oculares.
- Utilize a extensão completa do bocal, de modo a manter o fluxo de ar próximo do chão.
- É necessário que terceiros usem proteção ocular.
- Elimine os detritos nos recipientes de lixo após a utilização do produto.

Instruções de segurança para a operação do aspirador

- Evitar danos na ventoinha. Não aspire objetos grandes e sólidos, como madeira, latas, borracha triturada ou pedaços grandes de corda.
- Não permita que o tubo de aspiração entre em contacto com o chão.
- Pare o motor e solte a cobertura da vela de ignição antes de remover um bloqueio ou material obstruído.

Equipamento de proteção pessoal

- Utilize sempre equipamento de proteção pessoal adequado quando operar o produto. O equipamento de proteção pessoal não elimina o risco de ferimentos. O equipamento de proteção pessoal diminui a gravidade dos ferimentos em caso de acidente.
- Utilize sempre uma proteção ocular aprovada enquanto opera o produto.
- Não opere o produto com os pés descalços ou com calçado aberto. Use sempre botas antiderrapantes resistentes.
- Use calças compridas e resistentes.
- Se for necessário, use luvas de proteção aprovadas.
- Use um capacete caso haja possibilidade de objetos caírem na sua cabeça.
- Utilize sempre proteção auditiva aprovada enquanto opera o produto. A exposição prolongada a ruído pode causar perda da capacidade auditiva.
- Use sempre uma máscara antipoeira aprovada enquanto operar o produto em ambientes poeirentos.
- Certifique-se de que tem um kit de primeiros socorros por perto.

Dispositivos de proteção no produto

- Certifique-se de que realiza regularmente tarefas de manutenção do produto.
  - A vida útil do produto é aumentada.
  - O risco de acidentes é reduzido.

  Leve regularmente o produto a um concessionário autorizado ou a um centro de assistência autorizado para que o examinem e realizem ajustes ou reparações.
- Não utilize o produto com equipamento de proteção danificado. Se o produto estiver danificado, fale com um centro de assistência autorizado.

Interruptor de paragem

Ligue o motor. Certifique-se de que o motor para quando move o interruptor de paragem para a posição de paragem.
(Fig. 18)

Silenciador

ATENÇÃO: Não toque no silenciador se este estiver quente. O silenciador está muito quente enquanto o motor está em funcionamento e depois e este parar. Se tocar no silenciador, este pode causar queimaduras.

- Não utilize um motor com um silenciador danificado. Um silenciador danificado aumenta o nível de ruído e o risco de incêndio. Mantenha um extintor de incêndios por perto.
- Examine regularmente se o silenciador está fixo ao produto.
- Não toque no motor ou no silenciador quando o motor está ligado. Não toque no motor ou no silenciador durante algum tempo após a paragem do motor. As superfícies quentes podem causar ferimentos.

- Um silenciador quente pode provocar um incêndio. Tenha cuidado se utilizar o produto nas proximidades de líquidos inflamáveis ou gases.
- Não toque nas peças do silenciador, caso este esteja danificado. As peças podem conter alguns produtos químicos cancerígenos.
- Alguns modelos de soprador têm uma rede retentora de faíscas. Limpe e substitua a rede nos intervalos especificados. Consulte a secção de Manutenção (*Manutenção na página 257*).

(Fig. 19)

Segurança no manuseamento do combustível

ATENÇÃO: Leia as instruções de aviso que se seguem antes de utilizar o produto.

- Não misture o combustível em espaços interiores ou próximo de uma fonte de calor.
- Não ligue o produto se existir combustível ou óleo do motor sobre o produto. Remova o combustível/óleo indesejado e deixe o produto secar.
- Se derramar combustível na sua roupa, troque de roupa imediatamente.
- Não deixe que o combustível entre em contacto com o seu corpo, pois pode causar ferimentos. Se o combustível entrar em contacto com o seu corpo, utilize sabão e água para o remover.
- Não ligue o motor se derramar óleo ou combustível no produto ou no seu corpo.
- Não ligue o produto se o motor tiver uma fuga. Examine regularmente o motor quanto a fugas.
- Tenha cuidado com o combustível. O combustível é inflamável e os gases são explosivos e podem causar ferimentos ou a morte.
- Não respire os gases do combustível, podem causar ferimentos. Certifique-se de que existe fluxo de ar suficiente.
- Não fume perto de combustível ou do motor.
- Não coloque objetos quentes perto do combustível ou do motor.
- Não acrescente combustível com o motor em funcionamento.
- Certifique-se de que o motor está frio antes de reabastecer.
- Antes de reabastecer, abra lentamente a tampa do depósito de combustível e liberte a pressão com cuidado.
- Certifique-se de que existe fluxo de ar suficiente ao reabastecer e misturar combustível (gasolina e óleo para motores de dois tempos) ou ao drenar o depósito de combustível.
- O combustível e os vapores do combustível são altamente inflamáveis e podem causar ferimentos graves em caso de inalação ou contacto com a pele. Por este motivo, é necessário cuidado ao manusear combustível, devendo certificar-se de que existe um fluxo de ar adequado.
- Aperte a tampa do depósito de combustível com cuidado ou pode ocorrer um incêndio.
- Desloque o produto a uma distância mínima de 3 m (10 pés) da posição onde abasteceu o depósito antes de começar.
- Não encha demasiado o depósito de combustível.
- Certifique-se de que não ocorrem fugas quando desloca o produto ou o recipiente de combustível.
- Não coloque o produto ou um recipiente de combustível onde houver uma chama aberta, faísca ou luz piloto. Certifique-se de que a área de armazenamento não contém uma chama aberta.
- Utilize apenas recipientes aprovados quando deslocar ou armazenar o combustível.
- Esvazie o depósito de combustível antes do armazenamento a longo prazo. Respeite a legislação local sobre a eliminação de combustível.
- Limpe o produto antes do armazenamento a longo prazo.
- Retire a cobertura da vela de ignição antes de armazenar o produto, para garantir que o motor não arranca acidentalmente.

Instruções de segurança para manutenção

ATENÇÃO: Uma manutenção incorreta pode resultar em danos sérios no motor ou ferimentos graves.

O proprietário é responsável pela execução de toda a manutenção necessária, conforme especificado no manual do operador. Desligue a vela de ignição antes da tarefa de manutenção. Não desligue a vela de ignição antes de efetuar ajustes no carburador.

Montagem

ATENÇÃO: Leia o capítulo sobre segurança antes de montar o produto.

Instalar o tubo do soprador e o bocal no produto

Nota: O parafuso tem de estar suficientemente solto para colocar o tubo do soprador na saída do soprador. Para desapertar o parafuso, rode-o no para a esquerda com uma chave de parafusos.

1. Alinhe a nervura no tubo superior do soprador com a ranhura na saída do soprador. Desloque o tubo para a posição. (Fig. 20)
2. Rode o parafuso para a direita com uma chave de parafusos para fixar o tubo.

   Nota: Não utilize qualquer ferramenta na porca.
3. Alinhe as ranhuras do tubo inferior do soprador com as linguetas do tubo superior do soprador. Desloque o tubo inferior do soprador sobre o tubo superior do soprador. (Fig. 21)
4. Rode o tubo inferior do soprador para a direita até ouvir um clique.
5. Quando utilizar o bocal de alta velocidade, rode-o para a direita até sentir um clique. (Fig. 22)

Instalar o saco de recolha com os diferentes tubos de aspiração

ATENÇÃO: Desligue o motor antes de fixar os tubos no produto.

Montar o saco de recolha

1. Abra o saco de recolha.
2. Introduza o tubo do saco de recolha a partir do interior do saco de modo a encaixá-lo na entrada de aspiração do saco.
3. Certifique-se de que o elástico assenta na ranhura (A).
4. Feche o fecho do saco. (Fig. 23)

Instalar o tubo do saco de recolha

1. Retire o tubo do soprador, caso esteja instalado.
2. Alinhe a extremidade do tubo do saco de recolha (A) com a ranhura na saída do soprador (B).
3. Pressione totalmente o tubo do saco de recolha para dentro da saída do soprador.
4. Introduza a porca (C) na respetiva abertura.
5. Instale o parafuso (D) e aperte com uma chave de parafusos para fixar o tubo. (Fig. 24)

Encaixar os tubos de aspiração um no outro

1. Alinhe a seta no tubo de aspiração inferior (A) com a seta no tubo de aspiração superior (B). (Fig. 25)
2. Certifique-se de que a ranhura do tubo de aspiração inferior fica alinhada com a ranhura no tubo de aspiração superior.
3. Pressione totalmente o tubo de aspiração inferior para dentro do tubo de aspiração superior.
4. Utilize uma chave de parafusos para instalar o parafuso autorroscante (C) que fixa os tubos. (Fig. 26)

Instalar os tubos de aspiração

1. Introduza a ponta de uma chave de parafusos na área do trinco da entrada de aspiração.
2. Rode a chave de parafusos para soltar o trinco. (Fig. 27)
3. Mantenha a tampa da entrada de aspiração aberta até que o tubo de aspiração superior esteja na devida posição.
4. Alinhe as extremidades situadas no interior da entrada de aspiração com as ranhuras do tubo de aspiração superior. Certifique-se de que o símbolo de bloqueio no tubo está alinhado com o símbolo de desbloqueio na entrada de aspiração. (Fig. 28)
5. Pressione totalmente o tubo de aspiração superior para dentro da entrada de aspiração.
6. Rode o tubo de aspiração superior para a direita até que o símbolo de bloqueio no tubo fique alinhado com o símbolo de bloqueio na entrada de aspiração. O tubo faz um clique quando está corretamente encaixado. (Fig. 29)

Funcionamento

ATENÇÃO: Certifique-se de que lê e compreende o capítulo sobre segurança antes de operar o produto.

Combustível

Combustível previamente misturado

- Utilize combustível alquilado previamente misturado da Husqvarna para obter o melhor desempenho e prolongar a vida útil do motor. Este combustível contém substâncias químicas menos nocivas em comparação com o combustível normal, o que reduz os gases de escape nocivos. A quantidade de resíduos após a combustão é inferior com este combustível, o que mantém os componentes do motor mais limpos.

Utilizar combustível

CUIDADO: Este produto tem um motor de dois tempos. Utilize uma mistura de gasolina e óleo de motor de dois tempos. Certifique-se de utiliza a quantidade correta de óleo na mistura. A relação incorreta de gasolina e óleo pode causar danos ao motor.

Gasolina

CUIDADO: Não utilize gasolina com um índice de octanas inferior a 90 RON (87 AKI). Caso contrário, pode causar danos no produto.

CUIDADO: Não utilize gasolina com mais de 10% de concentração de etanol (E10). Caso contrário, pode causar danos no produto.

CUIDADO: Não utilize gasolina com chumbo. Caso contrário, pode causar danos no produto.

- Utilize sempre gasolina sem chumbo nova com um índice de octanas mínimo de 90 RON (87 AKI) e com menos de 10% de concentração de etanol (E10).
- Utilize gasolina com um índice de octanas superior se costumar utilizar o produto a uma velocidade do motor continuamente elevada.
- Utilize sempre uma mistura de gasolina sem chumbo/óleo de qualidade.

Óleo de motor de dois tempos

- Utilize apenas óleo de motor de dois tempos de alta qualidade. Utilize apenas óleo de motor refrigerado a ar.
- Não utilize outros tipos de óleo.
- Relação de mistura 50:1 (2%)

Gasolina	Óleo
1 gal (EUA)	77 ml (2,6 oz)
1 gal (Reino Unido)	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Preparar a mistura de combustível

Nota: Utilize sempre um recipiente de combustível limpo quando misturar o combustível.

Nota: Não prepare uma quantidade de mistura de combustível para mais de 30 dias.

1. Adicione metade da quantidade de gasolina.
2. Adicione a quantidade total de óleo.
3. Agite a mistura de combustível para misturar o conteúdo.
4. Adicione a restante quantidade de gasolina.
5. Agite a mistura de combustível para misturar o conteúdo.
6. Encha o depósito de combustível.

Adicionar combustível

- Utilize sempre um recipiente de combustível com uma proteção contra enchimento excessivo.
- Se houver algum combustível no recipiente, retire o combustível indesejado e deixe o recipiente secar.
- Certifique-se de que a área perto da tampa do depósito de combustível está limpa.
- Agite o recipiente de combustível antes de adicionar a mistura de combustível ao depósito de combustível.

Ligar e desligar

Antes de ligar o motor

- Examine o produto quanto a peças em falta, danificadas, soltas ou desgastadas.
- Examine o saco de recolha. Certifique-se de que o saco de recolha não está danificado e de que o fecho de correr está fechado.
- Examine as porcas e os parafusos.
- Examine o filtro de ar.
- Verifique se o acelerador funciona corretamente.
- Examine se o interruptor de paragem está a funcionar corretamente.
- Examine o produto quanto a fugas de combustível.

Arrancar com o motor frio

ATENÇÃO: não enrole o cabo de arranque à volta do seu braço.

CUIDADO: não segure o produto com o pé.

CUIDADO: não puxe o cabo de arranque até à posição final. Não solte o punho do cabo de arranque quando o cabo de arranque estiver estendido. Isto pode danificar o produto.

Nota: se o motor parar, desloque o controlo do estrangulador para a posição fechada e repita os passos de arranque.

1. Encha o depósito de combustível com uma mistura de combustível limpa.
2. Pressione a bomba de combustível 10 vezes. (Fig. 30)
3. Desloque o controlo do estrangulador do motor para a posição de ESTRANGULAÇÃO TOTAL (fechada). (Fig. 31)
4. Empurre o controlo de velocidade variável totalmente para a esquerda. (Fig. 32)
5. Com a sua mão esquerda, seguro o corpo da máquina no chão.
6. Puxe o punho do cabo de arranque até que o motor tente arrancar. Não puxe mais de 3 vezes.
7. Desloque o controlo do estrangulador para a posição intermédia e puxe o punho do cabo de arranque até o motor arrancar e ficar em funcionamento. (Fig. 33)
8. Deixe o motor trabalhar durante cerca de 10 segundos.
9. Mantenha o acelerador totalmente pressionado durante todos os passos restantes.
10. Desloque o controlo do estrangulador para a posição de ESTRANGULADOR DESLIGADO (aberta). (Fig. 34)
11. Aqueça o motor durante 1 minuto.

Arranque com o motor quente

1. Pressione o acelerador e mantenha-o pressionado.
2. Desloque o controlo do estrangulador para a posição 1/2.
3. Puxe o punho do cabo de arranque rapidamente até o motor começar a trabalhar.
4. Desloque o controlo do estrangulador para a posição de ESTRANGULADOR DESLIGADO (aberta).

Para parar o motor

- Pressione e solte o interruptor de PARAGEM do motor. O interruptor volta automaticamente para a posição de LIGADO. Aguarde 7 segundos antes de tentar reiniciar o produto, de modo a garantir que o interruptor reinicia.

Utilizar um bocal

- Utilize o bocal padrão quando necessitar de precisão e de uma elevada concentração de fluxo de ar. (Fig. 35)
- Utilize o bocal de alta velocidade quando necessitar de um fluxo de ar mais amplo e de uma elevada velocidade do ar. (Fig. 36)

Ajustar o comprimento do bocal do soprador

1. Torça o bocal para a esquerda para desengatar o mecanismo de engate rápido.
2. Desloque o bocal para a posição aplicável.
3. Torça o bocal para a direita até sentir um clique.

Aspirar

Antes de aspirar, coloque o equipamento de segurança necessário.

ATENÇÃO: Antes da utilização, certifique-se de que o saco de recolha não está danificado e de que o fecho de correr está fechado. Não utilize um saco que esteja danificado. Isto previne ferimentos causados por detritos projetados. A operação com a mão esquerda aumenta o risco. Não permita que o seu corpo entre em contacto com a área da saída de escape.

ATENÇÃO: Não ligue o soprador se a cobertura da entrada estiver aberta ou danificada (exceto se o tubo de aspiração estiver instalado).

- Durante o funcionamento do soprador, o saco de recolha tem de ser segurado pela correia de ombro. A correia deve ser usada na parte superior do ombro.
- Ligue o soprador. Respeite as instruções na secção de arranque e paragem *Para parar o motor na página 256*. Leia as instruções de segurança *Instruções de segurança para o funcionamento do soprador na página 251*.

Esvaziar o saco de recolha

ATENÇÃO: Examine sempre o saco de recolha. Antes da utilização, certifique-se de que este não está danificado e de que o fecho de correr está fechado. Não utilize um saco danificado. Existe um risco de ferimentos devido a detritos projetados. Tenha cuidado se operar o produto com a mão esquerda. Não toque na área da saída de escape.

1. Pare o produto.
2. Abra o fecho de correr na parte lateral.
3. Esvazie o saco de recolha.
4. Feche o fecho.

ATENÇÃO: Certifique-se de que leu e compreendeu o capítulo sobre segurança antes de limpar, reparar ou realizar tarefas de manutenção no produto.

Esquema de manutenção

Certifique-se de que respeita o programa de manutenção. Os intervalos são calculados com base na utilização diária do produto. Os intervalos são diferentes se não utilizar o produto diariamente. Realize apenas tarefas de manutenção descritas neste manual. Contacte um centro de assistência autorizado sobre outras tarefas de manutenção não descritas neste manual.

Manutenção diária

- Limpe as superfícies externas.
- Verifique o funcionamento do controlo de velocidade e do acelerador. Substitua as peças danificadas.
- Verifique o interrutor de paragem. Se for necessário, substitua-o.
- Examine o ralenti.
- Limpe o filtro de ar. Se for necessário, substitua-o.
- Certifique-se de que a cobertura da entrada pode ser bloqueada na posição fechada. Certifique-se de que o propulsor está limpo.
- Aperte todas as porcas e todos os parafusos.
- Certifique-se de que as caixas não apresentam fissuras.
- Certifique-se de que o saco de recolha não está danificado e de que o fecho de correr funciona. Se necessário, substitua o saco.

Manutenção semanal

- Verifique o estado do dispositivo de arranque, do cabo de arranque e da mola de tensão. Substitua todas as peças danificadas.
- Verifique o estado da admissão de ar no dispositivo de arranque. Remova os detritos se a admissão de ar estiver obstruída.
- Limpe o exterior da vela de ignição. Remova-a e verifique a distância entre os elétrodos. Ajuste a distância para 0,6 mm (0,024 pol.) ou substitua a vela de ignição.
- Limpe as lâminas no propulsor.
- Limpe a rede retentora de faíscas e, se necessário, substitua-a (exceto em silenciadores com um catalisador).
- Limpe a área do carburador.
- Limpe o filtro de ar.

Manutenção mensal

- Verifique o punho do cabo de arranque e o cabo de arranque.
- Limpe o depósito de combustível.
- Limpe o carburador e a área circundante.
- Limpe as lâminas no propulsor.
- Verifique se os tubos de combustível apresentam fissuras ou outros danos. Substitua, se necessário
- Examine o filtro de combustível.
- Verifique todos os cabos e ligações.
- Substitua a vela de ignição.
- Substitua o filtro de ar.

Manutenção anual

- Examine a vela de ignição.
- Limpe a superfície externa do carburador e as áreas adjacentes.
- Limpe o sistema de arrefecimento.
- Examine a rede retentora de faíscas.
- Substitua o filtro de combustível no depósito de combustível.
- Verifique a mangueira de combustível quanto a danos.
- Verifique todos os cabos e ligações.

Manutenção das 125 horas

- Solicite a reparação ou substituição do silenciador num centro de assistência autorizado.

Ajustar o ralenti

- Certifique-se de que o filtro de ar está limpo e que a tampa do filtro de ar está montada antes de ajustar a velocidade de ralenti.
- Ajuste o ralenti com o parafuso em T de ajuste do ralenti, identificado com a marca "T".
- O ralenti está correto se o motor funcionar suavemente em todas as posições.

(Fig. 37)

1. Rode o parafuso de ajuste do ralenti para a direita para uma velocidade mais elevada.
2. Rode o parafuso de ajuste do ralenti para a esquerda para uma velocidade inferior.

Realizar tarefas de manutenção na rede retentora de faíscas

Utilize uma escova metálica para limpar a rede retentora de faíscas.

Limpar o sistema de arrefecimento

(Fig. 38)

Limpe as peças do sistema de arrefecimento com uma escova.

Verificar a vela de ignição

CUIDADO: Utilize sempre o tipo de vela de ignição recomendado. Um tipo de vela de ignição incorreto pode provocar danos no produto.

- Examine a vela de ignição para verificar se o motor apresenta uma potência reduzida ou dificuldades de arranque, ou se não funciona corretamente ao ralenti.
- Para diminuir o risco de materiais indesejados nos elétrodos da vela de ignição, siga estas instruções:
  a) Assegure-se de que a rotação em vazio está corretamente regulada.
  b) Certifique-se de que a mistura de combustível está correta.
  c) Certifique-se de que o filtro de ar está limpo.
- Se a vela de ignição estiver suja, limpe-a e certifique-se de que a distância entre os elétrodos está correta; consulte *Especificações técnicas na página 258*. (Fig. 39)
- Se for necessário, substitua a vela de ignição.

Realizar tarefas de manutenção do filtro de ar

Limpar o filtro de ar

1. Remova a tampa do filtro de ar e o respetivo filtro de ar. (Fig. 40)
2. Limpe o filtro de ar com água quente e sabão. Certifique-se de que o filtro de ar está seco antes de o instalar.
3. Substitua o filtro de ar caso esteja demasiado sujo para o limpar totalmente. Substitua sempre um filtro de ar danificado.

Especificações técnicas

	unidade	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Especificações do motor			
Cilindrada	cm^3	28	28
Distância entre os elétrodos	mm / pol.	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Volume do depósito de combustível	l / fl. oz.	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Ralenti	rpm	2800–3200	2800–3200
Velocidade da potência máxima	rpm	8000	8000
Potência útil	kW / CV	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Vela de ignição		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Velocidade máxima no modo de sopro	rpm	8600	8600
Velocidade máxima no modo de aspiração	rpm	--	7500
Período de durabilidade das emissões	h	125	125
Dados de ruído e vibração			
Nível de vibração equivalente em punhos com tubos do soprador e bocal (original) – consulte a nota 1	m/s^2	11,5	11,5
Nível de vibração equivalente em punhos com tubos de aspiração (original), esquerda/direita – consulte a nota 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Nível de pressão sonora equivalente junto ao ouvido do utilizador, medido de acordo com a norma ISO 22868, equipado com tubos do soprador e bocal (original) - consulte a nota 3	dB(A)	92,6	98,6

Nível de pressão sonora junto ao ouvido de outras pessoas, medido de acordo com a norma ANSI B175.2, utilizando tubos do soprador e bocal (original)	dB(A)	72	72,3
Nível de potência sonora, medido; ver nota 2	dB(A)	106,9	108
Nível de potência sonora, garantido (L_{WA}); ver nota 2	dB(A)	111	111
Dimensões do produto			
Peso (sem combustível, mas com tubo do soprador e bocal padrão instalados)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Nota 1: Os dados comunicados relativamente ao nível de vibração equivalente têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s^2.

Nota 2: Emissões de ruído para as imediações, medidas sob forma de potência sonora (L_{WA}) em conformidade com a diretiva da CE 2000/14/CE. O nível de potência sonora registado para a máquina foi medido com o acessório original que debita o nível mais alto. A diferença entre a potência sonora garantida e medida é que a potência sonora garantida inclui também a dispersão no resultado da medição e as variações entre diferentes máquinas do mesmo modelo, de acordo com a diretiva 2000/14/CE.

Nota 3: Os dados registados para o nível de pressão sonora equivalente da máquina têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 dB(A).

Ventoinha	Unidade	125B	125BVX
Tipo		Ventoinha radial	Ventoinha radial
Velocidade máx. do ar, bocal padrão	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Velocidade máx. do ar, bocal de alta velocidade*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Volume de ar no modo de sopro no tubo superior	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Volume de ar no modo de aspiração	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*acessório opcional para alguns modelos			

Acessórios

Acessórios	Tipo
Kit de limpeza de calhas (125B, 125BVX)	952 711 918
Bocal de alta velocidade (125B, 125BVX)	547 627 301
Kit de aspiração (125BVX)	952 711 913

Declaração UE de conformidade

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, declara, sob sua inteira responsabilidade, que o produto representado:

Descrição	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Marca	Husqvarna
Plataforma/Tipo/Modelo	Plataforma 125B28HV, representando o modelo 125B, 125BVX
Lote	Número de série referente a 2021 e posteriores

estão em plena conformidade com as seguintes diretivas e regulamentos da UE:

Diretiva/Regulamento	Descrição
2006/42/EC	"relativa a máquinas"
2014/30/EC	"relativa à compatibilidade eletromagnética"
2000/14/EC	"relativa ao ruído exterior"
2011/65/EU	"restrição do uso de determinadas substâncias perigosas"

As normas harmonizadas e/ou especificações técnicas aplicadas são as seguintes: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

De acordo com a Diretiva 2000/14/EC, Anexo V, consulte *Especificações técnicas na página 258* para obter os valores declarados de som.

A Intertek executou um controlo voluntário em nome da Husqvarna AB, de modo a fornecer o 103553327CRT-001C – Certificado de conformidade com a Diretiva 2006/42/EC do Conselho da CE relativa a máquinas.

O certificado é aplicável a todos os locais de fabrico e países de origem, conforme indicado no produto.

O Gasoline Blower/ Blower-Vacuum fornecido está em conformidade com o exemplo que foi examinado.

Em nome da Huskvarna.

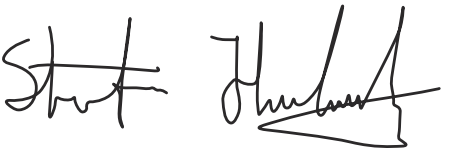

Stefan Holmberg, diretor de I&D, gestão de tecnologia, Husqvarna AB

Responsável pela documentação técnica

CE

CUPRINS

Introducere....261
Siguranță....262
Asamblarea....265
Funcționarea....266
Întreținerea....268
Date tehnice....270
Accesorii....271
Declarație de conformitate UE....272

Introducere

Manualul operatorului

Limba originală a acestui manual al operatorului este engleză. Manualele operatorului în alte limbi reprezintă traduceri din limba engleză.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect este o aplicație gratuită pentru dispozitivul dvs. mobil. Aplicația Husqvarna Connect vă oferă funcții extinse pentru produsul dvs. Husqvarna:

- Informații pe larg despre produs.
- Informații despre piese pentru produse și service și asistență pentru acestea.

Pentru a începe să utilizați Husqvarna Connect

1. Descărcați aplicația Husqvarna Connect pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Înregistrați-vă în aplicația Husqvarna Connect.
3. Urmați pașii cu instrucțiuni din aplicația Husqvarna Connect pentru a adăuga produsul.

Nota: Aplicația Husqvarna Connect nu este disponibilă pentru descărcare pe toate piețele. Adresați-vă reprezentantului de service pentru informații suplimentare.

Prezentare generală

(Fig. 1)

1. Pârghie accelerație
2. Butonul STOP
3. Control viteză
4. Carcasă ventilator
5. Bușon rezervor de combustibil
6. Filtru de aer
7. Acționare șoc
8. Buton de amorsare
9. Capacul orificiului de admisie
10. Mâner aspirator (125BVX)
11. Lame pentru mărunțire (125BVX)
12. Rotorul ventilatorului
13. Duză standard
14. Duză pentru viteză mare
15. Tub de suflantă
16. Șurub clemă tub
17. Piuliță clemă tub
18. Amortizor de zgomot
19. Cablu de împământare
20. Mâner pentru șnurul de pornire
21. Demaror
22. Șuruburile de reglare ale carburatorului
23. Manualul operatorului
24. Dispozitiv de aspirare cu componente de colectare care conțin elementele 25-29 de mai jos (125BVX)
25. Tub pentru sac colector (125BVX)
26. Sac colector (125BVX)
27. Tub de aspirator format din două secțiuni (125BVX)
28. Șurub (125BVX)
29. Curea pentru umăr (125BVX)

Simbolurile de pe produs

(Fig. 2) Avertisment

(Fig. 3) Citiți acest manual

(Fig. 4) Utilizați un sistem omologat de protecție a auzului

(Fig. 4) Utilizați ochelari de protecție omologați

(Fig. 4) Utilizați mască de praf omologată

(Fig. 5) Utilizați mănuși de protecție omologate

(Fig. 6) Produsul poate determina proiectarea de obiecte, ceea ce poate conduce la leziuni oculare

(Fig. 7) Distanță sigură

(Fig. 8) Nu vă apropiați de rotor în timpul funcționării

(Fig. 9) Nu lăsați copiii să se apropie de produs

(Fig. 10) Etichetă privind emisiile de zgomot în mediu, conform directivelor și reglementărilor din UE și Regatul Unit și legislației din New South Wales „Regulamentul privind măsurile de protecție a mediului (controlul zgomotului) din 2017”. Nivelul de putere sonoră garantat al produsului este specificat în *Date tehnice la pagina 270* și pe etichetă.

(Fig. 11) Nivel de zgomot

(Fig. 12) Asigurați-vă că părul lung este strâns deasupra umerilor

(Fig. 13) Utilizați îmbrăcăminte de protecție

(Fig. 14) Produsul este în conformitate cu directivele CE aplicabile

(Fig. 15) Acest produs este în conformitate cu reglementările aplicabile din Regatul Unit

(Fig. 16) Produsul este în conformitate cu directivele EAC aplicabile

(Fig. 17) Produsul este în conformitate cu directivele aplicabile în Ucraina

aaaassxxxx Plăcuța de identificare indică seria. **aaaa** este anul fabricației și **ss** este săptămâna fabricației.

Nota: Alte simboluri/autocolante de pe produs se referă la cerințele de certificare pentru alte zone comerciale.

Emisiile de Euro V

AVERTISMENT: În urma modificării neautorizate a motorului, este anulată aprobarea de tip UE pentru acest produs.

Deteriorarea produsului

Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului dacă:

- produsul este reparat necorespunzător;
- produsul este reparat cu piese care nu provin de la producător sau care nu sunt aprobate de acesta;
- produsul are un accesoriu care nu provine de la producător sau care nu este aprobat de acesta;
- produsul nu este reparat la un centru de service omologat sau de o autoritate omologată;

Siguranță

Definiţii privind siguranţa

Definițiile de mai jos indică nivelul de gravitate pentru fiecare cuvânt de semnalizare.

AVERTISMENT: Vătămări corporale.

ATENŢIE: Deteriorarea produsului.

Nota: Aceste informații facilitează utilizarea produsului.

Instrucțiuni generale de siguranță

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Utilizați produsul în mod corespunzător. Vătămările corporale sau decesul constituie un posibil rezultat al utilizării incorecte. Utilizați produsul numai pentru operațiile din acest manual. Nu utilizați produsul pentru alte operațiuni.
- Respectați instrucțiunile din acest manual. Respectați simbolurile de siguranță și instrucțiunile de siguranță. Dacă operatorul nu respectă instrucțiunile și simbolurile, pot apărea vătămări corporale, daune materiale sau decese.
- Nu aruncați acest manual. Utilizați instrucțiunile pentru a asambla, a opera și a păstra produsul în stare bună. Utilizați instrucțiunile pentru instalarea corectă a accesoriilor. Utilizați numai accesorii aprobate.
- Nu utilizați un produs deteriorat. Respectați programul de întreținere. Efectuați numai operațiile de întreținere pentru care există instrucțiuni în acest manual. Un centru de service omologat trebuie să execute toate celelalte operații de întreținere.
- Acest manual nu poate include toate situațiile care pot apărea atunci când utilizați produsul. Procedați cu atenție și folosiți-vă simțul practic. Nu operați produsul și nu efectuați operații de întreținere asupra sa dacă nu sunteți sigur cu privire la situație. Discutați cu un expert de produs, cu distribuitorul, cu agentul de service

sau cu centrul de service omologat pentru informații.
- Deconectați cablul bujiei înainte de a asambla produsul, de a depozita produsul sau de a efectua operații de întreținere.
- Nu utilizați produsul dacă specificația sa inițială se modifică. Nu modificați o componentă a produsului fără aprobarea producătorului. Utilizați numai piese aprobate de producător. Vătămările corporale sau decesul constituie un posibil rezultat al întreținerii incorecte.
- Nu respirați în atmosfera cu vapori emiși de motor. Inhalarea pe termen lung a gazelor de eșapament ale motorului constituie un risc pentru sănătate.
- Nu porniți produsul în interior sau în apropierea unor materiale inflamabile. Gazele de eșapament sunt fierbinți și pot conține scântei care pot declanșa incendii. Un flux de aer insuficient poate cauza vătămare corporală sau deces din cauza asfixierii sau a monoxidului de carbon.
- Când utilizați acest produs motorul generează un câmp electromagnetic. Câmpul electromagnetic poate cauza deteriorarea implanturilor medicale. Discutați cu medicul dvs. și cu producătorul implantului medical înainte de a opera produsul.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze produsul. Nu permiteți niciunei persoane care nu cunoaște instrucțiunile să utilizeze produsul.
- Asigurați-vă că monitorizați permanent o persoană cu capacități fizice sau mentale reduse care utilizează produsul. Un adult responsabil trebuie să fie prezent în permanență.
- Încuiați produsul într-o zonă inaccesibilă copiilor și persoanelor neaprobate.
- Produsul poate proiecta obiecte și poate cauza vătămări corporale. Respectați instrucțiunile de siguranță, pentru a reduce pericolul de vătămări corporale sau de deces.
- Nu vă îndepărtați de produs atunci când motorul este pornit.
- În caz de accident, operatorul produsului este responsabil pentru acesta.
- Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că piesele nu sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că vă aflați la minimum 15 m (50 ft) distanță de alte persoane sau animale înainte de utiliza produsul. Asigurați-vă că persoanele din apropiere știu că urmează să utilizați produsul.
- Consultați legislația națională sau locală. Aceasta poate interzice sau poate limita utilizarea produsului în unele situații.
- Nu utilizați produsul atunci când sunteți obosit sau dacă vă aflați sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor. Acestea vă pot influența negativ vederea, vigilența, coordonarea mișcărilor sau discernământul.

Siguranță vibrație

Acest produs este destinat doar pentru utilizare ocazională. Utilizarea continuă sau regulată a produsului poate cauza simptomul de „degete albe” sau alte probleme de natură medicală din cauza vibrațiilor. Examinați starea mâinilor și degetelor dacă utilizați produsul în mod continuu sau regulat. Dacă mâinile sau degetele s-au decolorat, vă dor, simțiți furnicături sau sunt amorțite, încetați lucrul și contactați imediat un medic.

Instrucțiuni de siguranță pentru operarea suflantei

- Operați produsul numai pentru suflarea sau îndepărtarea frunzelor sau altor resturi de pe sol.
- Nu operați niciodată produsul atunci când sunteți obosit, bolnav sau dacă ați consumat alcool, droguri sau ați luat medicamente.
- Nu permiteți persoanelor sau animalelor din jur să se apropie la mai puțin de 15 m (50 ft) de operator.
- Produsul poate arunca obiecte cu viteză mare, care pot ricoșa și pot lovi operatorul. Acest lucru poate cauza rănirea ochilor.
- Nu îndreptați duza suflantei în direcția persoanelor sau a animalelor.
- Asigurați-vă că părul lung este strâns deasupra umerilor.
- Opriți motorul înainte de a monta sau demonta accesoriile sau alte componente.
- Nu operați produsul fără apărătoare.
- Nu utilizați produsul dacă se află persoane în zona de lucru. Opriți produsul dacă o persoană intră în zona de lucru.
- Nu operați produsul într-un spațiu fără un flux de aer suficient. Un flux de aer insuficient poate cauza vătămare corporală sau deces din cauza asfixierii sau a monoxidului de carbon.
- Amortizorul de zgomot este foarte fierbinte în timpul funcționării produsului, după ce se oprește și când funcționează la turație de mers în gol. Aveți grijă lângă materiale inflamabile și vapori inflamabili.
- Nu atingeți capacul de la orificiul de admisie. Păstrați bijuteriile și îmbrăcămintea lejeră departe de zona de admisie.
- Păstrați-vă întotdeauna echilibrul și operați produsul numai pe suprafețe sigure și plane. Suprafețele alunecoase sau instabile, precum scările, pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului.
- Nu operați produsul în zone înalte, ca de exemplu pe acoperișuri.
- Asigurați produsul în timpul transportului.
- Operați produsul numai la orele recomandate. Respectați regulile locale. De obicei orarul recomandat este de la 9:00 a.m. la 5:00 p.m., de luni până sâmbătă.
- Operați produsul la cel mai redus nivel de accelerație posibil pentru lucru.
- Asigurați-vă că nu puteți cădea în timp ce utilizați produsul. Nu înclinați produsul în timp ce-l utilizați.

- Asigurați-vă că produsul este în stare bună înainte de a-l opera, în special amortizorul de zgomot, priza de aer și filtrul de aer.
- Utilizați o greblă sau o mătură pentru desprinde resturile de pământ înainte de a opera produsul.
- Dacă zona de lucru este murdară, spălați-o cu un furtun.
- Utilizați produsul ca alternativă la furtun pentru a economisi apa.
- Dirijați resturile suflate în siguranță. Aveți grijă la copii, animale, ferestre deschise sau vehicule.
- Nu îndreptați produsul spre plante care pot fi afectate ușor.
- Nu suflați aerul în direcția obiectelor precum pereți, pietre mari, vehicule și garduri.
- Dacă lucrați în colțuri interioare, suflați dinspre colț către centrul zonei de lucru. În caz contrar, resturile vă pot lovi în față și pot cauza vătămări oculare.
- Utilizați extensia completă a duzei pentru a menține jetul de aer la nivelul solului.
- Persoanele din apropiere trebuie să poarte protecție oculară.
- Aruncați resturile într-un tomberon după utilizarea produsului.

Instrucțiuni de siguranță pentru operarea aspiratorului

- Împiedicați deteriorarea ventilatorului. Nu aspirați obiecte mari și solide precum lemn, cutii de conserve, resturi de cauciuc sau bucăți lungi de sfoară.
- Nu permiteți ca tubul aspiratorului să atingă solul.
- Opriți motorul și deconectați pipa bujiei înainte de a îndepărta un blocaj sau material înfundat.

Echipamentul individual de protecție

- Utilizați întotdeauna echipamentul individual de protecție atunci când operați produsul. Echipamentul individual de protecție nu elimină pericolul de vătămări corporale. Echipamentul individual de protecție reduce gravitatea vătămării corporale în cazul producerii unui accident.
- În timp ce operați produsul, utilizați întotdeauna ochelari de protecție omologați.
- Nu operați produsul desculț sau cu pantofi decupați. Utilizați întotdeauna ghete pentru regim greu de lucru, rezistente la alunecare.
- Utilizați pantaloni lungi, groși.
- Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție omologate.
- Utilizați o cască dacă există riscul de a vă cădea obiecte în cap.
- În timp ce operați produsul, utilizați întotdeauna protecții pentru ureche omologate. Zgomotul prelungit poate cauza pierderea auzului indusă de zgomot.
- Utilizați întotdeauna o mască împotriva prafului omologată în timp ce operați produsul în medii cu praf.
- Asigurați-vă că aveți în apropiere o trusă de prim-ajutor.

Dispozitive de protecție la produs

- Asigurați-vă că efectuați cu regularitate întreținerea produsului.
  - Durata de viață a produsului crește.
  - Riscul de accidente scade.

  Permiteți unui distribuitor omologat sau unui centru de service omologat să examineze cu regularitate produsul, pentru a efectua reglaje sau reparații.
- Nu utilizați un produs cu echipamentul de protecție deteriorat. Dacă produsul este deteriorat, luați legătura cu un centru de service omologat.

Buton oprire

Porniți motorul. Asigurați-vă că motorul se oprește atunci când deplasați comutatorul de oprire în poziția de oprire.
(Fig. 18)

Amortizor de zgomot

AVERTISMENT: Nu atingeți amortizorul de zgomot dacă este fierbinte. Amortizorul de zgomot este foarte fierbinte în timpul funcționării motorului și după ce se oprește. Dacă atingeți amortizorul de zgomot, acesta poate cauza arsuri.

- Nu utilizați un motor cu un amortizor de zgomot deteriorat. Un amortizor de zgomot deteriorat determină creșterea nivelului de zgomot și a pericolului de incendiu. Păstrați un stingător de incendiu în apropiere.
- Verificați cu regularitate ca amortizorul de zgomot să fie atașat la produs.
- Nu atingeți motorul sau amortizorul de zgomot în timp ce motorul este pornit. Nu atingeți motorul sau amortizorul de zgomot pentru o perioadă după oprirea motorului. Zonele fierbinți pot provoca vătămări corporale.
- Un amortizor de zgomot fierbinte poate cauza incendii. Fiți atent dacă utilizați produsul în apropierea lichidelor inflamabile sau a vaporilor.
- Nu atingeți componente ale amortizorului de zgomot dacă acesta este deteriorat. Componentele pot conține materiale carcinogenice.
- Anumite modele de suflante sunt echipate cu un ecran parascântei. Curățați și înlocuiți ecranul la intervalele specificate. Consultați secțiunea Întreținere (*Întreținerea la pagina 268*).

(Fig. 19)

Reguli de siguranță referitoare la carburant

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Nu amestecați carburantul în interior, sau lângă o sursă de încălzire.
- Nu porniți produsul dacă pe acesta se află carburant sau ulei pentru motor. Îndepărtați carburantul/uleiul nedorit și lăsați produsul să se usuce.
- Dacă vărsați carburantul pe îmbrăcăminte, schimbați imediat hainele.
- Nu vărsați carburantul pe corp - poate provoca vătămări corporale. Dacă vărsați carburant pe corp, utilizați apă și săpun pentru a elimina carburantul.
- Nu porniți motorul dacă vărsați ulei sau carburant pe produs sau pe corp.
- Nu porniți produsul dacă motorul prezintă scurgeri. Examinați cu regularitate motorul, pentru a identifica eventuale scurgeri.
- Manipulați cu atenție carburantul. Carburantul este inflamabil, vaporii sunt explozivi și pot cauza vătămări corporale sau deces.
- Nu respirați vaporii de carburant, se pot produce vătămări corporale. Asigurați-vă că există un flux de aer suficient.
- Nu fumați în apropierea carburantului sau a motorului.
- Nu amplasați obiecte calde în apropierea carburantului sau a motorului.
- Nu adăugați carburant atunci când motorul este pornit.
- Asigurați-vă că motorul este rece înainte de a realimenta.
- Înainte de a realimenta, deschideți lent capacul rezervorului de carburant și eliberați cu atenție presiunea.
- Asigurați-vă că există un flux de aer suficient când realimentați sau amestecați carburant (benzină și ulei pentru motoare în doi timpi) sau când goliți rezervorul de carburant.
- Carburantul și vaporii de carburant sunt foarte inflamabili și pot cauza vătămări corporale grave atunci când sunt inhalați sau când este posibil contactul cu pielea. Din acest motiv, procedați cu atenție atunci când manipulați carburantul și asigurați-vă că există un flux de aer suficient.
- Strângeți cu atenție capacul rezervorului de carburant; în caz contrar, se pot produce incendii.
- Înainte de pornire, mutați produsul la o distanță de minimum 3 m (10 ft) față de poziția unde ați umplut rezervorul.
- Nu introduceți prea mult carburant în rezervorul de carburant.
- Asigurați-vă că nu se pot produce scurgeri atunci când mutați produsul sau rezervorul de carburant.
- Nu poziționați produsul sau rezervorul de carburant în apropierea unei flăcări deschise, a scânteilor sau a unei lumini pilot. Asigurați-vă că în zona de depozitare nu se află flăcări deschise.
- Utilizați numai recipiente omologate atunci când mutați carburantul sau îl introduceți în spațiul de depozitare.
- Goliți rezervorul de carburant înainte de a-l depozita pe termen lung. Respectați legislația locală cu privire la locația de eliminare a carburantului.
- Curățați produsul înainte de depozitarea pe termen lung.
- Îndepărtați pipa bujiei înainte de a introduce produsul în spațiul de depozitare, pentru a vă asigura că motorul nu pornește accidental.

Instrucțiuni de siguranță pentru întreținere

AVERTISMENT: Întreținerea incorectă poate duce la deteriorarea gravă a motorului sau la răniri grave.

Proprietarul este responsabil de efectuarea tuturor operațiilor de întreținere necesare, așa cum se arată în manualul de utilizare. Deconectați bujia, înainte de a efectua operațiuni de întreținere. Nu deconectați bujia înainte de efectuarea reglajelor la carburator.

Asamblarea

AVERTISMENT: Citiți capitolul de siguranță înainte de asamblarea produsului.

Pentru a monta tubul suflantei și duza pe produs

Nota: Bolțul trebuie să fie suficient de slăbit pentru a pune tubul în orificiul de evacuare al suflantei.

Rotiți bolțul în sens anti-orar cu o șurubelniță pentru a-l slăbi.

1. Aliniați umărul de pe tubul superior al suflantei cu canelura de pe orificiul de evacuare al suflantei. Deplasați tubul în poziție. (Fig. 20)
2. Rotiți bolțul în sens orar cu o șurubelniță pentru a atașa tubul.

Nota: Nu utilizați scule pe piuliță.

3. Aliniați fantele de pe tubul inferior cu clapetele de pe tubul superior. Deplasați tubul inferior peste tubul superior al suflantei. (Fig. 21)
4. Rotiți tubul inferior în sensul acelor de ceasornic până se aude un zgomot de clic.
5. Când folosiți duza de mare viteză, rotiți duza spre dreapta până când auziți un clic. (Fig. 22)

Montarea diferitelor tuburi de aspirare pe sacul de colectare

AVERTISMENT: Opriți motorul înainte de a atașa tuburile la produs.

Asamblarea sacului de colectare

1. Deschideți sacul de colectare.
2. Introduceți tubul sacului de colectare din interiorul sacului, pentru a intra în deschiderea orificiului de admisie al aspiratorului.
3. Asigurați-vă că elasticul este așezat în canelură (A).
4. Închideți fermoarul sacului. (Fig. 23)

Montarea tubului sacului de colectare

1. Îndepărtați tubul de suflare, dacă este fixat.
2. Aliniați marginea de pe tubul sacului de colectare (A) cu canelura de pe orificiul de evacuare al suflantei (B).
3. Împingeți complet tubul sacului de colectare în orificiul de evacuare al suflantei.
4. Introduceți piulița (C) în orificiul său.
5. Montați șurubul (D) și strângeți cu o șurubelniță pentru a atașa tubul. (Fig. 24)

Fixarea tuburilor de aspirare

1. Aliniați săgeata de pe tubul inferior de aspirare (A) cu săgeata de pe tubul superior de aspirare (B). (Fig. 25)
2. Asigurați-vă că fanta de pe tubul inferior de aspirare se aliniază cu fanta de pe tubul superior de aspirare.
3. Introduceți tubul inferior de aspirare în tubul superior de aspirare.
4. Folosiți o șurubelniță pentru a strânge șurubul autofiletant (C) care fixează tuburile. (Fig. 26)

Instalarea tuburilor de aspirare

1. Introduceți vârful unei șurubelnițe în zona de blocare de pe orificiul de admisie al aspiratorului.
2. Rotiți șurubelnița pentru a elibera dispozitivul de blocare. (Fig. 27)
3. Țineți deschis capacul orificiului de admisie al aspiratorului până când instalați tubul superior de aspirare.
4. Aliniați marginile din interiorul orificiului de admisie al aspiratorului cu fantele de pe tubul superior de aspirare. Asigurați-vă că simbolul de blocare de pe tub este aliniat cu simbolul de deblocare de pe orificiul de admisie al aspiratorului. (Fig. 28)
5. Împingeți complet tubul superior de aspirare în orificiul de admisie al aspiratorului.
6. Rotiți tubul superior de aspirare în sensul acelor de ceasornic până când simbolul de blocare de pe tub se aliniază cu simbolul de blocare de pe orificiul de admisie al aspiratorului. Se aude un clic atunci când tubul este atașat corect. (Fig. 29)

Funcționarea

AVERTISMENT: Citiți și înțelegeți capitolul referitor la siguranță înainte de utilizarea produsului.

Carburant

Carburant preamestecat

- Utilizați carburantul alchilat preamestecat Husqvarna pentru cele mai bune performanțe și prelungirea duratei de viață a motorului. Acest carburant conține substanțe chimice mai puțin nocive în comparație cu carburantul obișnuit, ceea ce reduce nivelul gazelor de eșapament nocive. Cantitatea de resturi după ardere este mai mică în cazul acestui carburant, care păstrează componentele motorului mai curate.

Pentru utilizarea carburantului

ATENȚIE: Acest produs este prevăzut cu motor în doi timpi. Utilizați un amestec de benzină și de ulei pentru motor în doi timpi. Asigurați-vă că utilizați cantitatea corectă de ulei în amestec. Un raport incorect între benzină și ulei poate cauza deteriorarea motorului.

Benzină

ATENȚIE: Nu utilizați benzină cu o cifră octanică mai mică de 90 RON (87 AKI). Aceasta poate deteriora produsul.

ATENȚIE: Nu utilizați benzină cu o concentrație de etanol de peste 10% (E10). Aceasta poate deteriora produsul.

ATENŢIE: Nu utilizaţi benzină cu plumb. Aceasta poate deteriora produsul.

- Utilizaţi întotdeauna benzină fără plumb, cu o cifră octanică minimă de 90 RON (87 AKI) şi cu o concentraţie de etanol sub 10% (E10).
- Utilizaţi benzină cu o cifră octanică mai mare dacă utilizaţi frecvent produsul în mod continuu, la o turaţie de motor ridicată.
- Utilizaţi întotdeauna un amestec de benzină fără plumb/ulei de bună calitate.

Ulei pentru motor în doi timpi

- Utilizaţi numai ulei de calitate pentru motor în doi timpi. Utilizaţi numai ulei pentru motor răcit cu aer.
- Nu utilizaţi alte tipuri de ulei.
- Raport de amestec 50:1 (2%)

Benzină	Ulei
1 galon S.U.A.	77 ml (2,6 oz)
1 galon Marea Britanie	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Pentru realizarea amestecului

Nota: Când amestecaţi combustibilului, utilizaţi întotdeauna un rezervor de carburant curat.

Nota: Nu realizaţi o cantitate de amestec pentru mai mult de 30 de zile.

1. Adăugaţi jumătate din cantitate de benzină.
2. Adăugaţi cantitatea completă de ulei.
3. Agitaţi amestecul, pentru amestecarea conţinutului.
4. Adăugaţi cantitatea de benzină rămasă.
5. Agitaţi amestecul, pentru amestecarea conţinutului.
6. Umpleţi rezervorul de carburant.

Pentru adăugarea de carburant

- Utilizaţi întotdeauna un rezervor de carburant cu supapă antivărsare.
- Dacă a rămas combustibil în recipient, îndepărtaţi carburantul nedorit şi lăsaţi recipientul să se usuce.
- Asiguraţi-vă că zona din apropierea capacului rezervorului de carburant este curată.
- Scuturaţi rezervorul de carburant înainte de a adăuga amestecul în acesta.

Pentru pornire şi oprire

Înainte de pornirea motorului

- Examinaţi produsul pentru a identifica eventuale piese lipsă, deteriorate, slăbite sau uzate.
- Verificaţi sacul de colectare. Asiguraţi-vă că sacul colector nu este deteriorat şi fermoarul este închis.
- Examinaţi piuliţele, şuruburile şi bolţurile.
- Examinaţi filtrul de aer.
- Verificaţi dacă pârghia de accelerație funcţionează corespunzător.
- Verificaţi dacă comutatorul de oprire funcţionează corespunzător.
- Examinaţi produsul pentru scurgeri de carburant.

Pornirea unui motor rece

AVERTISMENT: Nu înfăşuraţi şnurul de pornire în jurul braţului.

ATENŢIE: Nu ţineţi produsul cu piciorul.

ATENŢIE: Nu trageţi de şnurul de pornire până la poziţia de capăt. Nu eliberaţi mânerul şnurului de pornire când acesta este extins. Acest lucru poate deteriora produsul.

Nota: Dacă motorul se opreşte, deplasaţi maneta de acţionarea a şocului în poziţia închis şi repetaţi paşii de pornire.

1. Umpleţi rezervorul de combustibil cu un amestec curat de combustibil.
2. Apăsaţi butonul de amorsare de 10 ori. (Fig. 30)
3. Deplasaţi maneta de acţionarea a şocului pentru motor în poziţia ŞOC TRAS COMPLET (închis). (Fig. 31)
4. Apăsaţi controlul variabil al vitezei până la capăt, în sens invers acelor de ceasornic. (Fig. 32)
5. Folosiţi mâna stângă pentru a ţine carcasa utilajului pe sol.
6. Trageţi de mânerul şnurului de pornire până la când motorul porneşte. Nu trageţi de mâner de mai mult de 3 ori.
7. Deplasaţi maneta de acţionarea a şocului în poziţia 1/2 şi trageţi de mânerul şnurului de pornire până când motorul porneşte şi rămâne pornit. (Fig. 33)
8. Lăsaţi motorul să funcţioneze timp de aproximativ 10 secunde.
9. Apăsaţi şi menţineţi pârghia de accelerație pe toată durata etapelor rămase.

10. Deplasați maneta de acționare a șocului în poziția ȘOC DEZACTIVAT (deschis). (Fig. 34)
11. Încălziți motorul timp de 1 minut.

Pornirea unui motor cald

1. Apăsați și țineți apăsat pe pârghia de accelerație.
2. Împingeți maneta de acționare a șocului la poziția 1/2.
3. Trageți repede de mânerul pentru șnurul de pornire, până când motorul pornește.
4. Deplasați maneta de acționare a șocului în poziția ȘOC DEZACTIVAT (deschis).

Pentru a opri motorul

- Apăsați și eliberați butonul STOP al motorului. Butonul va reveni automat în poziția ON. Așteptați 7 secunde înainte de a-l reporni pentru a vă asigura că comutatorul se resetează.

Utilizarea unei duze

- Utilizați duza standard când este nevoie de precizie și o concentrație mare de flux de aer. (Fig. 35)
- Utilizați duza de mare viteză când aveți nevoie de un flux de aer mai larg și o viteză mare. (Fig. 36)

Reglarea lungimii duzei suflantei

1. Răsuciți duza spre stânga pentru a debloca îmbinarea de tip baionetă.
2. Deplasați duza în poziția necesară.
3. Răsuciți duza spre stânga până când simțiți un clic.

Aspirarea

Înainte de a începe aspirarea, puneți-vă echipamentul de protecție necesar.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că sacul colector nu este deteriorat și fermoarul este închis înainte de utilizare. Nu utilizați un sac deteriorat. Acesta previne rănirile în cazul resturilor propulsate. Operarea cu mâna stângă crește riscul. Nu atingeți zona de evacuare cu corpul.

AVERTISMENT: Nu porniți suflanta dacă capacul de la orificiul de admisie este deschis sau deteriorat (cu excepția situației în care tubul de aspirare este montat).

- Când utilizați suflanta, sacul colector trebuie să fie susținut de cureaua pentru umăr. Hamul trebuie purtat deasupra umărului.
- Porniți suflanta. Respectați instrucțiunile din capitolul privind pornirea și oprirea *Pentru a opri motorul la pagina 268*. Citiți instrucțiunile de siguranță *Instrucțiuni de siguranță pentru operarea suflantei la pagina 263*.

Golirea sacului colector

AVERTISMENT: Verificați întotdeauna sacul colector. Asigurați-vă că nu este deteriorat și fermoarul este închis înainte de utilizare. Nu utilizați un sac deteriorat. Există pericol de vătămări corporale din cauza resturilor propulsate. Aveți grijă, mai ales în cazul operării cu mâna stângă. Nu atingeți zona eșapamentului.

1. Opriți produsul.
2. Deschideți fermoarul sacului.
3. Goliți sacul colector.
4. Închideți fermoarul.

Întreținerea

AVERTISMENT: Citiți și înțelegeți capitolul privind siguranța înainte de a efectua operații de curățare, reparație sau întreținere asupra produsului.

Program de întreținere

Asigurați-vă că respectați programul de întreținere. Intervalele sunt calculate considerând o utilizare zilnică a produsului. Intervalele sunt diferite dacă nu utilizați zilnic produsul. Efectuați numai operațiile de întreținere care se regăsesc în acest manual. Discutați cu un centru de service omologat cu privire la operațiile de întreținere care nu sunt menționate în acest manual.

Întreținerea zilnică

- Curățați suprafețele exterioare.
- Verificați funcționarea controlului vitezei și a pârghiei de accelerație. Înlocuiți componentele deteriorate.
- Examinați butonul de oprire. Dacă este necesar, înlocuiți-l.
- Examinați turația de ralanti.
- Curățați filtrul de aer. Dacă este necesar, înlocuiți-l.

- Asigurați-vă că capacul de la orificiul de admisie poate fi blocat în poziția închis. Asigurați-vă că rotorul este curat.
- Strângeți toate șuruburile și toate piulițele.
- Asigurați-vă ca nici o carcasă să nu aibă crăpături.
- Asigurați-vă că sacul colector nu este deteriorat și fermoarul funcționează. Înlocuiți sacul dacă este necesar.

Întreținerea săptămânală

- Verificați starea de funcționare a dispozitivului de pornire, șnurul de pornire și arcul de tensionare. Înlocuiți toate componentele deteriorate.
- Verificați starea prizei de aer a dispozitivului de pornire. Îndepărtați resturile dacă priza de aer este înfundată.
- Curățați exteriorul bujiei. Îndepărtați-o și verificați distanța dintre electrozi. Reglați distanța la 0,6 mm (0,024 in) sau înlocuiți bujia.
- Curățați lamele rotorului.
- Curățați ecranul de stingere a scânteilor și înlocuiți-l dacă este necesar (nu în cazul amortizoarelor de zgomot cu convertor catalitic).
- Curățați zona carburatorului.
- Curățați filtrul de aer.

Întreținerea lunară

- Verificați mânerul șnurului de pornire și șnurul propriu-zis.
- Curățați rezervorul de carburant.
- Curățați carburatorul și zona din jurul acestuia.
- Curățați lamele rotorului.
- Verificați dacă conductele pentru combustibil sunt crăpate sau au alte defecțiuni. Schimbați-l, dacă e nevoie
- Examinați filtrul de carburant.
- Verificați toate cablurile și conexiunile.
- Înlocuiți bujia.
- Schimbați filtrul de aer.

Întreținere anuală

- Verificați bujia.
- Curățați suprafețele exterioare ale carburatorului și zonele adiacente ale acestuia.
- Curățați sistemul de răcire.
- Verificați ecranul extinctorului de scântei.
- Schimbați filtrul pentru combustibil din rezervorul de combustibil.
- Verificați integritatea furtunului de combustibil.
- Verificați toate cablurile și conexiunile.

Întreținerea la 125 de ore

- Solicitați unui centru de service omologat repararea sau înlocuirea amortizorului de zgomot.

Reglarea turației de ralanti

- Asigurați-vă că filtrul de aer este curat și că a fost montat capacul filtrului de aer, înainte de a regla turația de ralanti.
- Reglați turația de ralanti cu șurubul de reglare T, care este identificat cu marcajul „T”.
- Turația de ralanti este corectă când motorul funcționează uniform în toate pozițiile.

(Fig. 37)

1. Rotiți șurubul de reglare în sensul acelor de ceasornic pentru viteză mai mare.
2. Rotiți șurubul de reglare în sens invers acelor de ceasornic pentru viteză mai mică.

Pentru a efectua operații de întreținere la ecranul extinctorului de scântei

Utilizați o perie de sârmă, pentru a curăța ecranul extinctorului de scântei.

Curățarea sistemului de răcire

(Fig. 38)

Curățați componentele sistemului de răcire cu o perie.

Verificarea bujiei

ATENȚIE: Folosiți întotdeauna tipul recomandat de bujie. Tipul incorect de bujie poate defecta produsul.

- Verificați bujia dacă motorul nu are putere, nu pornește ușor sau nu funcționează corect la turația de ralanti.
- Pentru a reduce riscul prezenței materialelor nedorite pe electrozii bujiei, respectați aceste instrucțiuni:
  a) Asigurați-vă că turația de ralanti este reglată corect.
  b) Asigurați-vă că amestecul de combustibil este corect.
  c) Asigurați-vă că filtrul de aer este curat.
- Dacă bujia este murdară, curățați-o și asigurați-vă că apărătoarea electrozilor este corespunzătoare, consultați *Date tehnice la pagina 270*. (Fig. 39)
- Înlocuiți bujia atunci când este necesar.

Pentru a efectua întreținerea filtrului de aer

Curățarea filtrului de aer

1. Îndepărtați capacul filtrului de aer și scoateți filtrul de aer. (Fig. 40)

2. Curățați filtrul de aer cu apă caldă și săpun. Asigurați-vă că filtrul de aer este uscat, înainte de a-l instala.
3. Înlocuiți filtrul de aer dacă este prea murdar pentru a fi curățat în totalitate. Întotdeauna înlocuiți filtrul de aer dacă este deteriorat.

Date tehnice

	unitate	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specificații motor			
Cilindree	cm^3	28	28
Apărătoare electrod	mm/in	0,6/0,024	0,6/0,024
Volum rezervor de carburant	l / fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Turație de mers în gol	rpm	2800 - 3200	2800 - 3200
Turație de ieșire maximă	rpm	8000	8000
Randament de putere	kW / hp	0,8/1,1	0,8/1,1
Bujie		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Turație maximă în mod suflantă	rpm	8600	8600
Turație maximă în mod aspirator	rpm	--	7500
Perioada de rezistență a emisiilor	ore	125	125
Date privind zgomotul și vibrațiile			
Nivel echivalent de vibrații la mânere cu tuburi de suflare și duză (originale) - consultați nota 1	m/s^2	11,5	11,5
Nivel echivalent de vibrații la mânere cu tuburi de aspirare (originale), stânga/dreapta - consultați nota 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Nivel echivalent de presiune acustică la urechea utilizatorului măsurat conform ISO 22868, echipat cu tuburi și duză (originale) - consultați nota 3	dB(A)	92,6	98,6
Presiune acustică la urechile persoanelor din jur, măsurată conform ANSI B175.2, echipat cu tuburi de suflare și duză (originale)	dB(A)	72	72,3
Nivel de putere acustică măsurat - consultați nota 2	dB(A)	106,9	108
Nivel de putere acustică garantat (L_{WA}) - consultați nota 2	dB(A)	111	111
Dimensiuni produse			
Greutatea (fără carburant, cu tubul de suflare și duza standard montate)	kg / lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Nota 1: Datele raportate pentru nivelul echivalent de vibrații includ o dispersie statistică tipică (abatere standard) de 1 m/s^2.

Nota 2: Emisiile de zgomot în mediu măsurate ca putere acustică (L_{WA}) în conformitate cu directiva CE 2000/14/CE. Nivelul de putere a sunetului raportat pentru aparat a fost măsurat cu accesoriul original care emite cel mai ridicat nivel. Diferența dintre puterea garantată a sunetului și cea măsurată este aceea că puterea garantată a sunetului include, de asemenea, dispersia în rezultatul de măsurare și variațiile dintre diferitele aparate ale aceluiași model conform Directivei 2000/14/CE.

Nota 3: Datele raportate pentru nivelul echivalent de presiune a sunetului pentru dispozitiv includ o dispersie statistică tipică (deviere standard) de 1 dB (A).

Ventilator	Unitate	125B	125BVX
Tip		Ventilator radial	Ventilator radial
Viteză maximă a aerului, duză standard	m/s / mph	72,8/163	72,8/163
Viteză maximă a aerului, duză de mare viteză	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Volumul de aer în modul de suflare la tubul superior	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Volum de aer în mod aspirator	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*accesoriu opțional pentru unele modele			

Accesorii

Accesorii	Tip
Kit pentru curățarea jgheaburilor (125B, 125BVX)	952 711 918
Duză pentru viteză mare (125B, 125BVX)	547 627 301
Set de aspirare (125BVX)	952 711 913

Declarație de conformitate UE

Noi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, declarăm pe propria răspundere, că produsul reprezentat:

Descriere	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Marcă	Husqvarna
Platformă / Tip / Model	Platforma 125B28HV, reprezentând modelul 125B, 125BVX
Lot	Serie cu data 2021 și în continuare

respectă în totalitate următoarele directive și reglementări UE:

Directivă/Regulament	**Descriere**
2006/42/EC	„privind echipamentele tehnice”
2014/30/EC	„privind compatibilitatea electromagnetică”
2000/14/EC	„privind zgomotul exterior”
2011/65/EU	„restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase”

Standardele armonizate și/sau specificațiile tehnice aplicate sunt următoarele: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

În conformitate cu directiva 2000/14/EC, Anexa V, consultați *Date tehnice la pagina 270* pentru valorile declarate pentru sunet.

Intertek a efectuat o examinare voluntară în numele Husqvarna AB, eliberând 103553327CRT-001C - Certificat de conformitate cu directiva Consiliului 2006/42/EC privind utilajele.

Certificatul este valabil pentru toate locațiile de producție și țările de origine, așa cum este indicat pe produs.

Gasoline Blower / Blower-Vacuum furnizată se conformează exemplului supus examinării.

În numele Huskvarna.

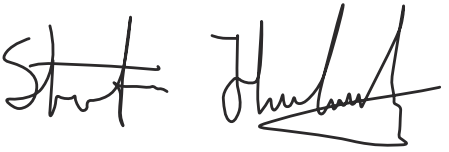

Stefan Holmberg, Director de cercetare și dezvoltare, Departamentul de gestionare a tehnologiei, Husqvarna AB

Responsabil pentru documentația tehnică

CE

Содержание

Введение....273
Безопасность....274
Сборка....278
Эксплуатация....279
Техническое обслуживание....281
Технические данные....283
Принадлежности....284
Декларация соответствия требованиям ЕС....286

Введение

Руководство по эксплуатации

Исходный текст данного руководства по работе составлен на английском языке. Руководства по работе на других языках являются переводами с английского.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect представляет собой бесплатное приложение для мобильного устройства. Приложение Husqvarna Connect позволяет пользоваться расширенными функциями вашего изделия Husqvarna:

- Дополнительная информация об изделии.
- Сведения о деталях и помощь в техническом обслуживании.

Начало работы с Husqvarna Connect

1. Скачайте приложение Husqvarna Connect на свое мобильное устройство.
2. Зарегистрируйтесь в приложении Husqvarna Connect.
3. Выполните пошаговые инструкции в приложении Husqvarna Connect, чтобы добавить изделие.

Примечание: Приложение Husqvarna Connect доступно для загрузки не на всех рынках. Для получения более подробной информации обратитесь в сервисный центр.

Обзор

(Рис. 1)

1. Курок
2. Выключатель
3. Регулятор скорости
4. Корпус вентилятора
5. Крышка топливного бака
6. Воздушный фильтр
7. Рычажок воздушной заслонки
8. Праймер
9. Крышка всасывающего отверстия
10. Ручка для режима пылесоса (125BVX)
11. Ножи для мульчирования (125BVX)
12. Крыльчатка вентилятора
13. Стандартная насадка
14. Высокоскоростная насадка
15. Труба воздуходува
16. Болт крепления трубы
17. Гайки крепления хомута трубы
18. Глушитель
19. Провод заземления
20. Ручка шнура стартера
21. Стартер
22. Винты регулировки карбюратора
23. Руководство по эксплуатации
24. Всасывающее устройство с нижеприведенными компонентами для сбора 25–29 (125BVX)
25. Трубка мусоросборника (125BVX)
26. Мусоросборник (125BVX)
27. Двухсекционная всасывающая трубка (125BVX)
28. Винт (125BVX)
29. Наплечный ремень (125BVX)

Символы на изделии

(Рис. 2) Предупреждение

(Рис. 3) Прочтите данное руководство

(Рис. 4) Используйте одобренные средства защиты органов слуха

(Рис. 4) Используйте одобренные средства защиты глаз

(Рис. 4) Используйте одобренный респиратор

(Рис. 5) Используйте одобренные защитные перчатки

(Рис. 6) Изделие может отбрасывать предметы, что может стать причиной травмы глаз

(Рис. 7) Безопасная дистанция

(Рис. 8) Не подходите близко к крыльчатке, когда она вращается

(Рис. 9) Не подпускайте детей близко к изделию

(Рис. 10) Табличка с уровнем эмиссии шума в окружающую среду в соответствии с директивами и нормативами Европейского союза, Великобритании и законодательным актом Нового Южного Уэльса "Регламент 2017 года по защите окружающей среды (контроль уровня шума)". Гарантированный уровень звуковой мощности изделия указан в разделе *Технические данные на стр. 283* и на табличке.

(Рис. 11) Уровень шума

(Рис. 12) Длинные волосы должны быть собраны выше уровня плеч

(Рис. 13) Надевайте защитную одежду

(Рис. 14) Изделие отвечает требованиям действующих директив ЕС

(Рис. 15) Изделие отвечает требованиям действующих директив Великобритании

(Рис. 16) Изделие отвечает требованиям действующих директив EAC

(Рис. 17) Изделие отвечает требованиям действующих директив Украины

yyyywwxxxx На паспортной табличке указан серийный номер. **yyyy** означает год производства, **ww** — производственную неделю.

Примечание: Остальные символы/наклейки на изделии отвечают требованиям сертификации в других коммерческих зонах.

Соответствие уровня токсичных выбросов стандарту Euro V

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае вмешательства в работу двигателя данное изделие перестанет соответствовать нормативам ЕС.

Повреждение изделия

Мы не несем ответственности за повреждение изделия в следующих случаях:

- ненадлежащий ремонт изделия;
- использование для ремонта изделия неоригинальных деталей или деталей, не одобренных производителем;
- использование неоригинальных дополнительных принадлежностей или принадлежностей, не одобренных производителем;
- ремонт изделия в неавторизованном сервисном центре или неквалифицированным специалистом.

Безопасность

Инструкции по технике безопасности

Ниже приведены определения уровня опасности для каждого сигнального слова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Травмирование человека.

ВНИМАНИЕ: Повреждение изделия.

Примечание: Эта информация поможет упростить эксплуатацию изделия.

Общие инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем приступить к эксплуатации изделия, в обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности.

- Пользуйтесь изделием правильно. Неправильное использование может привести к травме или смертельному исходу. Изделие предназначено только для выполнения работ, описанных в данном руководстве. Запрещается использовать изделие в других целях.

- Соблюдайте инструкции, приведенные в данном руководстве. Соблюдайте предупреждающие знаки и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение оператором инструкций и знаков может привести к травмам, повреждениям или смерти.
- Не выбрасывайте это руководство. Следуйте инструкциям по сборке, эксплуатации и уходу за изделием. Используйте эти инструкции для правильной установки насадок и дополнительных принадлежностей. Используйте только одобренные насадки и принадлежности.
- Запрещается использовать поврежденное изделие. Соблюдайте график технического обслуживания. Выполняйте самостоятельно только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данном руководстве. Все остальные работы по техническому обслуживанию должны выполняться в официальном сервисном центре.
- В данное руководство невозможно включить все ситуации, которые могут возникнуть при использовании изделия. Будьте осторожны и руководствуйтесь здравым смыслом. При наличии сомнений не используйте изделие и не выполняйте его техобслуживание. Для получения необходимой информации обратитесь к специалисту по продукции, дилеру, специалисту по обслуживанию или в официальный сервисный центр.
- Отсоединяйте кабель свечи зажигания перед сборкой изделия, помещением его на хранение или проведением технического обслуживания.
- Запрещается пользоваться изделием, в начальную конструкцию которого внесены какие-либо изменения. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия без одобрения производителя. Используйте только рекомендованные производителем запчасти. Неправильное техобслуживание может привести к травме или смерти.
- Не вдыхайте выхлопные газы двигателя. Продолжительное вдыхание выхлопных газов двигателя опасно для здоровья.
- Запрещается запускать изделие в помещении или рядом с легковоспламеняющимися материалами. Выхлопные газы двигателя горячие и могут содержать искры, которые в свою очередь могут привести к пожару. Недостаточная вентиляция может привести к травме или смерти в результате удушья или отравления угарным газом.
- Во время работы вокруг двигателя создается электромагнитное поле. Электромагнитное поле может привести к повреждению медицинских имплантатов. Проконсультируйтесь с врачом и изготовителем имплантата перед использованием изделия.
- Не позволяйте детям использовать изделие. Не позволяйте работать с изделием людям, которые не знакомы с данными инструкциями.
- Не позволяйте людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться данным изделием без присмотра. Они должны постоянно находиться под присмотром ответственного взрослого.
- Запирайте изделие в месте, не доступном для детей и лиц, не допущенных к эксплуатации изделия.
- Во время работы изделие может отбрасывать предметы, что может привести к травме. Чтобы уменьшить риск получения серьезных или смертельных травм, соблюдайте инструкции по технике безопасности.
- Запрещается оставлять изделие с работающим двигателем без присмотра.
- При возникновении несчастного случая ответственность несет оператор изделия.
- Перед использованием изделия проверьте детали на отсутствие повреждений.
- Перед началом эксплуатации изделия убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 15 м (50 футов) от других людей и животных. Убедитесь, что находящиеся поблизости люди знают, что вы будете работать с изделием.
- Соблюдайте требования национальных или местных законов. В некоторых случаях они могут запрещать или ограничивать использование изделия.
- Запрещается использовать изделие, если вы устали или находитесь под воздействием спиртного, наркотических веществ или лекарственных препаратов. Они могут негативно повлиять на ваше зрение, реакцию, координацию или оценку действительности.

Техника безопасности в отношении вибрации

Данное изделие предназначено только для периодического использования. Непрерывная или регулярная эксплуатация изделия может привести к "синдрому белых пальцев" или аналогичным заболеваниям, вызванным воздействием вибрации. При продолжительном или регулярном использовании изделия периодически проверяйте состояние своих ладоней и пальцев. При обнаружении таких симптомов, как изменение цвета кожи, боль в ладонях или пальцах, покалывание или потеря чувствительности, немедленно прекратите работу и обратитесь за медицинской помощью.

Инструкции по безопасной эксплуатации воздуходувки

- Используйте данную воздуходувку только для выдувания или удаления с земли листьев и прочего мусора.
- Ни в коем случае не используйте изделие, если вы устали, больны или находитесь под воздействием спиртного, наркотических веществ или лекарственных препаратов.
- Не позволяйте посторонним людям или животным находиться на расстоянии менее 15 м (50 футов) от оператора.
- Изделие может с большой скоростью отбрасывать предметы, которые могут рикошетом ударить по оператору. Это может привести к травме глаз.
- Нельзя направлять насадку воздуходувки в сторону людей или животных.
- Убедитесь, что длинные волосы убраны выше уровня плеч.
- Останавливайте двигатель перед установкой или снятием принадлежностей или других компонентов.
- Запрещается использовать изделие без защитного кожуха.
- Не пользуйтесь изделием, если в рабочей зоне находятся другие люди. Выключайте изделие при входе другого человека в рабочую зону.
- Не используйте изделие в плохо вентилируемых местах. Недостаточная вентиляция может привести к травме или смерти в результате удушья или отравления угарным газом.
- Во время работы изделия глушитель сильно нагревается. Он также остается горячим после остановки изделия и при работе двигателя на холостом ходу. Соблюдайте осторожность при работе вблизи легковоспламеняющихся материалов и воспламеняемых испарений.
- Не прикасайтесь к области крышки всасывающего отверстия. Держите ювелирные изделия и свободно висящую одежду вдали от области крышки всасывающего отверстия.
- Всегда сохраняйте устойчивое положение ног и работайте с изделием только на безопасных и ровных поверхностях. Скользкие или неустойчивые поверхности, такие как лестницы, могут вызвать потерю равновесия или контроля над изделием.
- Не используйте изделие на высоте, например, на крыше.
- Фиксируйте устройство на время транспортировки.
- Используйте изделие только в рекомендуемое время суток. Соблюдайте местное законодательство. Как правило, рекомендуется время с 9 утра до 5 вечера, с понедельника по субботу.
- Выполняйте работу воздуходувкой с минимальным возможным открытием дроссельной заслонки.
- Убедитесь в отсутствии риска падения во время использования изделия. Запрещается наклоняться во время эксплуатации изделия.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что изделие находится в хорошем состоянии, особенно проверьте глушитель, воздухозаборник и воздушный фильтр.
- Перед использованием изделия с помощью граблей или метлы отделите мусор от почвы.
- Если рабочая зона загрязнена, распылите ее шлангом.
- Используйте изделие в качестве альтернативы шлангу для экономии воды.
- Обеспечивайте безопасность выдувания мусора. Следите, чтобы в рабочей зоне не было детей, домашних животных, открытых окон или автомобилей.
- Не направляйте изделие на легко повреждаемые растения.
- Не направляйте воздушную струю на такие объекты, как стены, большие камни, автомобили и ограды.
- При работе с внутренней стороны углов ведите расчистку из угла и в сторону центра рабочей зоны. В противном случае мусор может попасть в лицо оператору и стать причиной травмы глаз.
- Используйте всю длину насадки, чтобы воздушный поток находился у поверхности земли.
- Посторонние лица должны надевать защитные очки.
- После использования изделия утилизируйте мусор в мусоросборные контейнеры.

Инструкции по безопасной эксплуатации пылесоса

- Не допускайте повреждения вентилятора. Запрещается собирать пылесосом большие твердые предметы, напр., куски дерева, консервные банки, обрывки резины или длинные куски стальной проволоки.
- Не допускайте, чтобы всасывающая трубка ударялась о землю.
- Перед снятием забившегося материала или удалением засора остановите двигатель и отсоедините колпачок свечи зажигания.

Средства индивидуальной защиты

- Всегда используйте соответствующее защитное снаряжение при эксплуатации изделия. Защитное снаряжение не исключает риск травмирования. Оно снижает тяжесть травмы при несчастном случае.

- Всегда пользуйтесь одобренными средствами защиты глаз при использовании изделия.
- При эксплуатации изделия запрещается находится босиком или носить открытую обувь. Всегда надевайте прочные нескользкие ботинки.
- Надевайте прочные длинные брюки.
- При необходимости используйте одобренные защитные перчатки.
- Надевайте шлем, если существует вероятность попадания объектов в голову.
- Всегда надевайте одобренные защитные наушники при использовании изделия. Длительное воздействие шума может привести к снижению слуха.
- При эксплуатации изделия в запыленной среде всегда используйте одобренную пылезащитную маску.
- Всегда имейте при себе аптечку для оказания первой медицинской помощи.

Защитные устройства на изделии

- Регулярно выполняйте техническое обслуживание изделия.
  - Повышается срок службы изделия.
  - Уменьшается риск несчастных случаев.

  Ваш авторизованный дилер или сервисный центр должен регулярно проверять изделие и выполнять необходимую регулировку и ремонт.
- Запрещается эксплуатировать изделие, если защитное оборудование повреждено. При повреждении изделия обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Выключатель

Запустите двигатель. Убедитесь, что двигатель останавливается при установке выключателя в положение остановки.
(Рис. 18)

Глушитель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прикасайтесь к глушителю, пока он не остыл. Во время работы двигателя глушитель сильно нагревается и остается очень горячим после его остановки. Прикосновение к глушителю может вызвать ожоги.

- Запрещается использовать двигатель с поврежденным глушителем. Поврежденный глушитель повышает уровень шума и риск пожара. Держите огнетушитель в пределах досягаемости.
- Периодически проверяйте надежность крепления глушителя к корпусу изделия.
- Не прикасайтесь к двигателю или глушителю во время работы двигателя. Не прикасайтесь к двигателю или глушителю в течение некоторого времени после выключения двигателя. Горячие поверхности могут стать причиной травм.
- Горячий глушитель может стать причиной пожара. Соблюдайте осторожность при использовании изделия вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не прикасайтесь к деталям глушителя, если он поврежден. На деталях могут находиться канцерогенные химические вещества.
- Некоторые модели воздуходувок оснащены искрогасительной сеткой. Проводите очистку и замену сетки через определенные промежутки времени. См. раздел "Техническое обслуживание" (*Техническое обслуживание на стр. 281*).

(Рис. 19)

Техника безопасности при работе с топливом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прежде чем приступить к эксплуатации изделия, в обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности.

- Запрещается готовить топливную смесь в помещении или рядом с источником тепла.
- Запрещается запускать изделие, если на него попало топливо или моторное масло. Удалите следы топлива/масла и дайте изделию высохнуть.
- Если топливо попало на одежду, немедленно смените ее.
- Не допускайте попадания топлива на тело, это может нанести вред здоровью. При попадании топлива на тело смойте его водой с мылом.
- Запрещается запускать двигатель, если вы пролили масло или топливо на изделие или на себя.
- Запрещается запускать изделие при наличии утечки из двигателя. Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек.
- Соблюдайте осторожность при обращении с топливом. Топливо является легковоспламеняющейся жидкостью со взрывоопасными парами и может привести к травмам или смерти.
- Не вдыхайте пары топлива, т. к. это может нанести вред здоровью. Убедитесь в наличии достаточного потока воздуха.
- Запрещается курить вблизи топлива или двигателя.
- Запрещается размещать теплые предметы рядом с топливом или двигателем.

- Запрещается доливать топливо во время работы двигателя.
- Прежде чем заправлять изделие, подождите, пока двигатель полностью остынет.
- Перед заправкой топлива медленно откройте крышку топливного бака и осторожно сбросьте давление.
- При заправке изделия, подготовке топливной смеси (бензин и масло для двухтактных двигателей) или при сливе топлива из бака убедитесь в наличии достаточной вентиляции.
- Топливо и испарения топлива крайне пожароопасны и могут привести к тяжелым травмам при вдыхании и контакте с кожей. Поэтому будьте осторожны при обращении с топливом и обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Осторожно затяните крышку топливного бака во избежание возгорания.
- Переместите изделие минимум на 3 м (10 футов) от места заправки топливом, прежде чем запустить его.
- Не переполняйте топливный бак.
- Следите за тем, чтобы при перемещении изделия или емкости с топливом не возникло утечки.
- Запрещается размещать изделие или емкость с топливом вблизи источников открытого огня и искр или горелок. Убедитесь, что в месте хранения нет источников открытого огня.
- Используйте только одобренные емкости для транспортировки и хранения топлива.
- Перед помещением изделия на длительное хранение слейте топливо из топливного бака. Соблюдайте требования местного законодательства в отношении места утилизации топлива.
- Перед помещением изделия на длительное хранение очистите его.
- Перед помещением изделия на хранение снимите колпачок свечи зажигания, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя.

Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к серьезной поломке двигателя или тяжелой травме.

Владелец несет ответственность за выполнение всего необходимого технического обслуживания в соответствии с руководством по эксплуатации Прежде чем выполнять техническое обслуживание, отсоедините свечу зажигания. Перед регулировкой карбюратора не отсоединяйте свечу зажигания.

Сборка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой изделия ознакомьтесь с разделом безопасности.

Установка трубы воздуходува и насадки на изделие

Примечание: Болт должен быть достаточно ослаблен, чтобы вставить трубу воздуходува в выпускное отверстие воздуходува. С помощью отвертки отверните болт против часовой стрелки, чтобы ослабить его.

1. Совместите выступ на верхней трубе воздуходува с канавкой в выпускном отверстии воздуходува. Установите трубу в нужное положение. (Рис. 20)
2. С помощью отвертки заверните винт по часовой стрелке, чтобы зафиксировать трубу.

   Примечание: Запрещается использовать какие-либо инструменты на гайке.
3. Совместите выступы на верхней трубе воздуходува с пазами на нижней трубе воздуходува. Надвиньте нижнюю трубу воздуходува на верхнюю трубу воздуходува. (Рис. 21)
4. Поверните нижнюю трубу воздуходува по часовой стрелке до щелчка.
5. При использовании высокоскоростной насадки поворачивайте насадку вправо до щелчка. (Рис. 22)

Установка сборника с различными всасывающими трубками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой трубок на изделие отключите двигатель.

Сборка сборника

1. Откройте сборник.
2. Вставьте всасывающую трубку изнутри сборника во всасывающее отверстие.
3. Убедитесь в наличии эластичных прокладок в канавке (A).

4. Застегните молнию на сборнике. (Рис. 23)

Установка трубки сборника

1. Снимите трубку воздуходувки, если она установлена.
2. Совместите паз на трубке сборника (A) с канавкой в выпускном отверстии воздуходувки (B).
3. До упора надвиньте трубку сборника на выпускное отверстие.
4. Вставьте гайку (C) в отверстие.
5. Установите винт (D) и затяните его с помощью отвертки, чтобы зафиксировать трубку. (Рис. 24)

Соединение вакуумных трубок

1. Совместите стрелку на нижней всасывающей трубке (A) со стрелкой на верхней всасывающей трубке (B). (Рис. 25)
2. Убедитесь, что паз на нижней всасывающей трубке совмещен с пазом на верхней всасывающей трубке.
3. Вставьте нижнюю всасывающую трубку в верхнюю всасывающую трубку.
4. С помощью отвертки установите самонарезающий винт (C), удерживающий трубки вместе. (Рис. 26)

Установка всасывающих трубок

1. Вставьте конец отвертки в защелку всасывающего отверстия.
2. Поверните отвертку, чтобы открыть защелку. (Рис. 27)
3. Пока верхняя всасывающая трубка не установлена, держите крышку всасывающего отверстия открытой.
4. Совместите ребра на внутренней поверхности всасывающего отверстия с пазами на верхней всасывающей трубке. Убедитесь, что символ закрытого замка на трубке совмещен с символом раскрытого замка на всасывающем отверстии. (Рис. 28)
5. До упора вставьте верхнюю всасывающую трубку во всасывающее отверстие.
6. Поворачивайте верхнюю всасывающую трубку по часовой стрелке, пока символ закрытого замка на трубке не совместится с аналогичным символом на всасывающей трубке. При правильной установке трубки будет слышен щелчок. (Рис. 29)

Эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.

Топливо

Предварительно смешанное топливо

- Для обеспечения оптимальной производительности и продления срока службы двигателя используйте предварительно смешанное топливо-алкилат Husqvarna. Данный тип топлива содержит меньшее количество вредных веществ по сравнению с обычным топливом, что приводит к сокращению вредных выбросов. Такое топливо при сгорании образует меньшее количество остатков, благодаря чему компоненты двигателя остаются более чистыми.

Использование топлива

ВНИМАНИЕ: Изделие оборудовано двухтактным двигателем. Используйте смесь бензина и масла для двухтактных двигателей. Убедись, что смесь содержит соответствующее количество масла. Неправильное соотношение бензина и масла может привести к повреждению двигателя.

Бензин

ВНИМАНИЕ: Не используйте бензин с октановым числом меньше 90 RON (87 AKI). Это может привести к повреждению изделия.

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать бензин с концентрацией этанола более 10% (E10). Это может привести к повреждению изделия.

ВНИМАНИЕ: Не используйте этилированный бензин. Это может привести к повреждению изделия.

- Всегда используйте свежий неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 90 RON (87 AKI) и концентрацией этанола менее 10% (E10).
- Используйте бензин с более высоким октановым числом, если изделие часто

используется с постоянно высокой частотой оборотов двигателя.
- В обязательном порядке пользуйтесь смесью неэтилированного бензина/масла надлежащего качества.

Масло для двухтактных двигателей

- Используйте только высококачественное масло для двухтактных двигателей. Используйте только моторное масло для двигателей с воздушным охлаждением.
- Не используйте другие виды масла.
- Соотношение компонентов смеси 50:1 (2%)

Бензин	Масло
1 ам. галлон	77 мл (2,6 унции)
1 британский галл.	95 мл (3,2 унции)
5 л	100 мл (3,4 унции)

Приготовление топливной смеси

Примечание: Для приготовления топливной смеси используйте только чистую емкость для топлива.

Примечание: Не готовьте топливную смесь более чем на 30 дней.

1. Налейте половину от общего количества бензина.
2. Добавьте все масло.
3. Потрясите топливную смесь, чтобы смешать компоненты.
4. Добавьте оставшийся бензин.
5. Потрясите топливную смесь, чтобы смешать компоненты.
6. Заполните топливный бак.

Заправка топливом

- Используйте емкость для топлива с защитой от пролива.
- Если на емкость попало топливо, удалите его и дайте емкости высохнуть.
- Убедитесь, что область вокруг крышки топливного бака чистая.
- Встряхните емкость для топлива, прежде чем налить топливную смесь в топливный бак.

Запуск и остановка

Перед запуском двигателя

- Проверьте изделие на наличие всех, поврежденных, ослабленных или изношенных деталей.
- Проверьте сборник. Убедитесь, что сборник не поврежден, а молния застегнута.
- Проверьте затяжку гаек, винтов и болтов.
- Проверьте воздушный фильтр.
- Проверьте исправность работы рычага управления дросселем.
- Проверьте исправность работы выключателя двигателя.
- Проверьте изделие на наличие утечек топлива.

Запуск холодного двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не накручивайте шнур стартера на руку.

ВНИМАНИЕ: Не удерживайте изделие ногой.

ВНИМАНИЕ: Не вытягивайте шнур стартера полностью. Не выпускайте из руки ручку шнура стартера при вытяжении шнура. В противном случае возникает риск повреждения изделия.

Примечание: Если двигатель глохнет, переведите рычажок воздушной заслонки в закрытое положение и повторите процедуру запуска.

1. Заполните топливный бак чистой топливной смесью.
2. Нажмите на праймер 10 раз. (Рис. 30)
3. Переведите рычажок воздушной заслонки двигателя в положение FULL CHOKE (закрытое положение). (Рис. 31)
4. Поверните регулятор скорости против часовой стрелки до упора. (Рис. 32)
5. Прижмите корпус изделия к земле левой рукой.
6. Тяните ручку шнура стартера до тех пор, пока двигатель не попытается запуститься. Не тяните более 3 раз.
7. Переведите рычажок воздушной заслонки двигателя в положение 1/2 и тяните ручку шнура стартера, пока двигатель не запустится. (Рис. 33)
8. Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 10 секунд.
9. Нажмите и удерживайте курок при выполнении всех последующих операций.
10. Переведите рычажок воздушной заслонки в положение OFF CHOKE (открытое положение). (Рис. 34)
11. Прогрейте двигатель в течение 1 минуты.

Запуск прогретого двигателя

1. Нажмите и удерживайте курок.
2. Переведите рычажок воздушной заслонки в положение 1/2.
3. Резко вытягивайте ручку шнура стартера, пока двигатель не запустится.
4. Переведите рычажок воздушной заслонки в положение OFF CHOKE (открытое положение).

Остановка двигателя

- Нажмите и отпустите переключатель двигателя STOP (ВЫКЛ) Переключатель автоматически вернется в положение ON (ВКЛ) Перед повторной попыткой запуска изделия подождите 7 секунд, чтобы переключатель успел сброситься.

Использование насадки

- Используйте стандартную насадку, если требуется высокая точность и плотность воздушного потока. (Рис. 35)
- Используйте высокоскоростную насадку, если требуется большая ширина и скорость воздушного потока. (Рис. 36)

Регулировка длины насадки воздуходува

1. Поверните насадку влево, чтобы раскрыть байонетный замок.
2. Установите насадку в требуемое положение.
3. Поверните насадку вправо до щелчка.

Всасывание

Прежде чем приступать к работе с воздуходувкой в режиме пылесоса, установите необходимое защитное оборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием изделия убедитесь, что сборник не поврежден, а молния застегнута. Не используйте поврежденный сборник. Это предотвратит травму, вызванную разлетающимися предметами. При управлении изделием левой рукой увеличивается риск возникновения нештатных ситуаций. Не прикасайтесь телом к области выпускного отверстия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не запускайте воздуходувку, если крышка всасывающего отверстия открыта или повреждена (за исключением того случая, когда установлена всасывающая трубка).

- Во время работы воздуходувки сборник должен придерживаться наплечным ремнем. Ремень необходимо надевать поверх плеча.
- Запустите воздуходувку. Соблюдайте инструкции, приведенные в разделах о запуске и остановке изделия *Остановка двигателя на стр. 281*. Прочитайте инструкции по технике безопасности *Инструкции по безопасной эксплуатации воздуходувки на стр. 276*.

Опорожнение сборника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте сборник. Перед использованием изделия убедитесь, что сборник не поврежден, а молния застегнута. Не используйте поврежденный сборник. Существует опасность травмы из-за риска разлета обломков. Будьте осторожны, если вы держите воздуходувку левой рукой. Не прикасайтесь к области выпускного отверстия.

1. Остановите изделие.
2. Расстегните молнию, находящуюся сбоку.
3. Опорожните сборник.
4. Застегните молнию.

Техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед очисткой, ремонтом или техническим обслуживанием изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.

График технического обслуживания

Соблюдение графика технического обслуживания является обязательным требованием. Интервалы обслуживания определяются исходя из ежедневного использования изделия. Если вы не используете изделие каждый день, интервалы обслуживания будут отличаться. Выполняйте самостоятельно только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данном руководстве. Обратитесь в официальный сервисный центр для проведения работ, описание которых отсутствует в данном руководстве.

Ежедневное обслуживание

- Очистите наружные поверхности.
- Проверьте работу регулятора скорости и курка газа. Замените поврежденные детали.
- Проверьте выключатель. При необходимости замените.
- Проверьте обороты холостого хода.
- Очистите воздушный фильтр. При необходимости замените.
- Убедитесь, что крышка всасывающего отверстия зафиксирована в закрытом положении. Убедитесь, что крыльчатка очищена от загрязнений.
- Затяните все гайки и винты.
- Убедитесь в отсутствии трещин на корпусе.
- Убедитесь, что травосборник не поврежден и что молния работает. При необходимости замените мешок.

Еженедельное обслуживание

- Проверьте состояние стартера, шнура стартера и натяжной пружины. Замените все поврежденные детали.
- Проверьте состояние воздухозаборника на стартере. Удалите мусор, если воздухозаборник засорен.
- Очистите наружную поверхность свечи зажигания. Снимите ее и проверьте зазор между электродами. Отрегулируйте его до 0,6 мм (0,024 дюйма) или замените свечу зажигания.
- Очистите лопасти крыльчатки.
- Очистите искрогасительную сетку и при необходимости замените ее (кроме глушителей с каталитическим нейтрализатором).
- Очистите область карбюратора.
- Очистите воздушный фильтр.

Ежемесячное обслуживание

- Проверьте ручку шнура стартера и шнур стартера.
- Прочистите топливный бак.
- Очистите карбюратор и область вокруг него.
- Очистите лопасти крыльчатки.
- Проверьте топливопроводы на наличие трещин или других повреждений. Замените их в случае необходимости
- Проверьте топливный фильтр.
- Осмотрите все провода и соединения.
- Замените свечу зажигания.
- Замените воздушный фильтр.

Ежегодное обслуживание

- Проверьте свечу зажигания.
- Очистите внешние поверхности карбюратора и прилегающие области.
- Очистите систему охлаждения.
- Осмотрите искрогасительную сетку.
- Замените топливный фильтр в топливном баке.
- Проверьте топливный шланг на наличие повреждений.
- Осмотрите все провода и соединения.

Технические обслуживание через 125 часов

- Выполните ремонт или замену глушителя в официальном сервисном центре.

Регулировка оборотов холостого хода

- Перед регулировкой оборотов холостого хода убедитесь, что воздушный фильтр чистый, а крышка воздушного фильтра установлена на место.
- Отрегулируйте обороты холостого хода с помощью винта регулировки холостого хода T (обозначен буквой "T").
- Обороты холостого хода правильные, если двигатель работает ровно во всех положениях.

(Рис. 37)

1. Чтобы увеличить обороты, поверните винт регулировки холостого хода по часовой стрелке.
2. Чтобы уменьшить обороты, поверните винт регулировки холостого хода против часовой стрелки.

Техобслуживание искрогасительной сетки

Для очистки искрогасительной сетки используйте металлическую щетку.

Очистка системы охлаждения

(Рис. 38)

Для очистки компонентов системы охлаждения используйте щетку.

Проверка свечи зажигания

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте свечи зажигания только рекомендованного типа. Использование свечи зажигания неправильного типа может привести к повреждению изделия.

- Проверьте свечу зажигания, если двигатель не набирает обороты, с трудом запускается или плохо работает на холостых оборотах.
- Чтобы уменьшить риск появления нежелательного материала на электродах свечи зажигания, соблюдайте следующие инструкции:

  a) Проверьте правильность регулировки оборотов холостого хода.

b) Убедитесь, что используется надлежащая топливная смесь.

c) Убедитесь, что воздушный фильтр чистый.

- Если свеча зажигания загрязнена, очистите ее и проверьте зазор между электродами, см. раздел *Технические данные на стр. 283*. (Рис. 39)
- При необходимости замените свечу зажигания.

Техобслуживание воздушного фильтра

Очистка воздушного фильтра

1. Снимите крышку воздушного фильтра и воздушный фильтр. (Рис. 40)
2. Промойте воздушный фильтр теплой мыльной водой. Перед установкой воздушного фильтра на место убедитесь, что он полностью высох.
3. Если воздушный фильтр слишком грязный и не поддается очистке, замените его. Всегда заменяйте поврежденный воздушный фильтр.

Технические данные

	Ед. измерения	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Спецификации двигателя			
Объем цилиндра	$см^3$	28	28
Зазор между электродами	мм / дюйм	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Объем топливного бака	л / жидк. унция	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Холостой ход	об/мин	2800–3200	2800–3200
Частота вращения при максимальной мощности	об/мин	8000	8000
Выходная мощность	кВт / л. с.	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Свеча зажигания		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Максимальная скорость в режиме воздуходува	об/мин	8600	8600
Максимальная скорость в режиме пылесоса	об/мин	--	7500
Период соблюдения требований в отношении выбросов	ч	125	125
Уровни шума и вибрации			
Эквивалентный уровень вибрации на рукоятках при наличии труб воздуходува и насадки (оригинальных) (см. примечание 1)	$м/с^2$	11,5	11,5
Эквивалентный уровень вибрации на рукоятках при наличии труб пылесоса (оригинальных), слева / справа (см. примечание 1)	$м/с^2$	-- / --	8,61 / 12,0
Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха оператора, измеренный согласно ISO 22868, при наличии труб воздуходува и насадки (оригинальных) (см. примечание 3)	дБ(A)	92,6	98,6

Уровень звукового давления, воздействующего на органы слуха стоящих рядом людей, измеренный согласно ANSI B175.2, при наличии труб воздуходува и насадки (оригинальных)	дБ(А)	72	72,3
Уровень звуковой мощности, измеренный (см. примечание 2)	дБ(А)	106,9	108
Уровень звуковой мощности, гарантированный (L_{WA}) (см. примечание 2)	дБ(А)	111	111
Размеры изделия			
Вес (без топлива, с установленной трубой воздуходува и стандартной насадкой)	кг / фунт	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Примечание 1. Указанные данные об эквивалентном уровне вибрации имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 м/с^2.

Примечание 2. Излучение шума в окружающую среду измеряется как звуковая мощность (L_{WA}) согласно директиве ЕС 2000/14/ЕС. Указанный уровень звуковой мощности изделия измерен при работе с оригинальной насадкой, создающей самый высокий уровень шума. Разница между гарантированной и измеренной звуковой мощностью заключается в том, что гарантированная звуковая мощность включает результаты измерений как диапазон и их отклонение для изделий одной и той же модели согласно директиве 2000/14/ЕС.

Примечание 3. Указанные данные об эквивалентном уровне звукового давления изделия имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 дБ(А).

Вентилятор	Ед. измерения	125B	125BVX
Тип		Радиальный вентилятор	Радиальный вентилятор
Макс. скорость воздушного потока, стандартная насадка	м/с / миль/ч	72,8 / 163	72,8 / 163
Макс. скорость воздушного потока, высокоскоростная насадка*	м/с / миль/ч	86,2 / 193	86,2 / 193
Расход воздуха в верхней трубе в режиме воздуходува	м^3/мин / куб. фут/мин	12 / 423	12 / 423
Расход воздуха в режиме пылесоса	м^3/мин / куб. фут/мин	--	12,6 / 445
*опциональная принадлежность для некоторых моделей			

Принадлежности

Принадлежности	**Тип**
Комплект для очистки водостоков (125B, 125BVX)	952 711 918
Высокоскоростная насадка (125B, 125BVX)	547 627 301

Комплект для работы в режиме пылесоса (125BVX)	952 711 913

Декларация соответствия требованиям ЕС

Компания Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, под свою исключительную ответственность заявляет, что представленное изделие:

Описание	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Марка	Husqvarna
Платформа / Тип / Модель	Платформа125B28HV, представленная моделью 125B, 125BVX
Партия	Серийный номер с 2021 года и далее

полностью соответствует следующим директивам и нормативам ЕС:

Директива/Норматив	**Описание**
2006/42/EC	"О механическом оборудовании"
2014/30/EC	"Об электромагнитной совместимости"
2000/14/EC	"Об излучении шума оборудованием для использования вне помещений"
2011/65/EU	"Об ограничении использования определенных опасных веществ"

Применяются следующие согласованные стандарты и/или технические спецификации: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Заявленные значения уровня шума в соответствии с Директивой 2000/14/EC, Приложение V, приведены в разделе *Технические данные на стр. 283*.

Организацией Intertek была проведена добровольная проверка от имени Husqvarna AB, по результатам которой был выдан Сертификат 103553327CRT-001C соответствия директиве ЕС 2006/42/EC о механическом оборудовании.

Сертификат действителен для всех предприятий и стран производителя, как указано на изделии.

Поставляемый Gasoline Blower / Blower-Vacuum соответствует эталону, прошедшему контроль.

От имени Huskvarna.

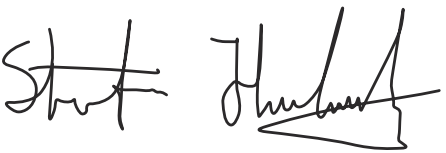

Стефан Холмберг (Stefan Holmberg), директор отдела разработок, управление технологиями, Husqvarna AB

Ответственный за техническую документацию

CE

ТОО " Мастер Гарден Казахстан"
Рег. номер 220540029853
Шоссе Коргалжын, д. 76
Астана, 010000
Казахстан

Obsah

Úvod....287
Bezpečnosť....288
Montáž....291
Prevádzka....292
Údržba....294
Technické údaje....295
Príslušenstvo....297
Vyhlásenie o zhode EÚ....298

Úvod

Návod na obsluhu

Pôvodný jazyk tohto návodu na obsluhu je angličtina. Návody na obsluhu v iných jazykoch sú jeho preložené verzie z angličtiny.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je bezplatná aplikácia pre mobilné zariadenia. Aplikácia Husqvarna Connect prináša rozšírené funkcie pre výrobok Husqvarna:

- Rozšírené informácie o výrobku.
- Informácie a podpora vzťahujúce sa na súčasti výrobku a servis.

Ako začať používať Husqvarna Connect

1. Stiahnite si aplikáciu Husqvarna Connect do mobilného zariadenia.
2. Zaregistrujte sa v aplikácii Husqvarna Connect.
3. Ak chcete pridať výrobok, postupujte podľa pokynov v aplikácii Husqvarna Connect.

Poznámka: Aplikácia Husqvarna Connect je k dispozícii na prevzatie iba v niektorých trhoch. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na servisného predajcu.

Prehľad

(Obr. 1)

1. Páčka plynu
2. Vypínač
3. Regulátor otáčok
4. Kryt ventilátora
5. Uzáver palivovej nádrže
6. Vzduchový filter
7. Ovládanie sýtiča
8. Nastrekovací balónik
9. Kryt vstupného otvoru
10. Rukoväť vysávača (125BVX)
11. Mulčovacie nože (125BVX)
12. Obežné koleso ventilátora
13. Štandardná dýza
14. Vysokorýchlostná hubica
15. Fúkacia trubica
16. Skrutka svorky trubice
17. Matice svorky trubice
18. Tlmič výfuku
19. Ukostrovací vodič
20. Rukoväť štartovacej šnúry
21. Štartovacie zariadenie
22. Nastavovacie skrutky karburátora
23. Návod na obsluhu
24. Vysávacie zariadenie so zbernými komponentmi, ktoré sa skladá z položiek 25 – 29 uvedených nižšie (125BVX)
25. Trubica zberného vaku (125BVX)
26. Zberný vak (125BVX)
27. Vysávacia trubica v dvoch častiach (125BVX)
28. Skrutka (125BVX)
29. Ramenný popruh (125BVX)

Symboly na výrobku

(Obr. 2) Upozornenie

(Obr. 3) Prečítajte si tento návod

(Obr. 4) Používajte schválené prostriedky na ochranu sluchu

(Obr. 4) Používajte schválené prostriedky na ochranu očí

(Obr. 4) Používajte schválenú masku proti prachu

(Obr. 5) Používajte schválené ochranné rukavice

(Obr. 6) Počas používania sa môžu od výrobku odraziť predmety a spôsobiť poranenie očí

(Obr. 7) Bezpečná vzdialenosť

(Obr. 8) Nepribližujte sa k obežnému kolesu, keď je v prevádzke

(Obr. 9) Nedovoľte, aby sa k výrobku priblížili deti

(Obr. 10) Označenie emisií hluku do okolia podľa smerníc a nariadení EÚ a Spojeného kráľovstva, ako aj legislatívy štátu New South Wales „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“ (Nariadenie o ochrane životného prostredia pri prevádzke (kontrola hluku)). Zaručená hladina akustického výkonu výrobku je uvedená v časti *Technické údaje na strane 295* a na štítku.

(Obr. 11) Hladina hluku

(Obr. 12) Ak máte dlhé vlasy, uistite sa, že ich máte zopnuté nahor

(Obr. 13) Používajte ochranný odev

(Obr. 14) Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami ES

(Obr. 15) Tento výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spojeného kráľovstva

(Obr. 16) Tento výrobok je v súlade s príslušnými smernicami EAC

(Obr. 17) Tento výrobok je v súlade s príslušnými ukrajinskými smernicami

rrrrtxxxx Výkonový štítok zobrazuje výrobné číslo. **yyyy** je rok výroby a **ww** je týždeň výroby.

Poznámka: Ostatné symboly/štítky na výrobku sa vzťahujú na certifikačné požiadavky pre iné trhy.

Emisie Euro V

VÝSTRAHA: Nepovolená manipulácia s motorom ruší platnosť typového schválenia tohto výrobku pre EÚ.

Poškodenie výrobku

Nie sme zodpovední za škody na našom výrobku v prípade:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,
- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opráv výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Nižšie uvedené definície označujú úroveň závažnosti pre každé signálne slovo.

VÝSTRAHA: Poranenie osôb.

VAROVANIE: Poškodenie výrobku.

Poznámka: Táto informácia napomáha k jednoduchšiemu používaniu výrobku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výrobok používajte správne. Nesprávne používanie môže mať za následok poranenie alebo smrť. Výrobok používajte len na účely uvedené v tomto návode. Výrobok nepoužívajte na iné účely.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode. Riaďte sa bezpečnostnými symbolmi a bezpečnostnými pokynmi. Ak používateľ nebude dodržiavať uvedené pokyny a symboly, môže dôjsť k poraneniu, poškodeniu alebo smrti.
- Tento návod nezahadzujte. Tieto pokyny obsahujú všetky potrebné kroky na montáž a prevádzku výrobku a pomôžu vám udržať výrobok v dobrom stave. Tieto pokyny obsahujú všetky potrebné kroky na správnu inštaláciu nadstavcov a príslušenstva. Používajte len schválené nadstavce a príslušenstvo.
- Ak sa výrobok poškodí, nepoužívajte ho. Dodržiavajte plán údržby. Vykonávajte len údržbu, ku ktorej nájdete pokyny v tomto návode. Všetky ostatné práce týkajúce sa údržby musí vykonať schválené servisné stredisko.
- Tento návod nezahŕňa všetky situácie, s ktorými sa môžete počas používania tohto výrobku stretnúť. Pri jeho používaní zachovávajte opatrnosť a riaďte sa zdravým úsudkom. Výrobok nepoužívajte ani na ňom nevykonávajte žiadnu údržbu, ak s istotou neviete, o aký

problém ide. Ak potrebujete informácie, obráťte sa na odborníka na výrobok, svojho predajcu, servisného zástupcu alebo schválené servisné stredisko.

- Pred montážou výrobku, jeho uskladnením alebo vykonávaním údržby odpojte kábel zapaľovacej sviečky.
- Výrobok nepoužívajte, ak bol upravený oproti pôvodnej špecifikácii. Bez schválenia výrobcu neupravujte žiadnu časť výrobku. Používajte iba súčasti schválené výrobcom. Nesprávna údržba môže mať za následok poranenie alebo smrť.
- Nevdychujte výpary z motora. Dlhodobé vdychovanie výfukových plynov predstavuje zdravotné riziko.
- Neštartujte výrobok vo vnútri ani v blízkosti horľavého materiálu. Výfukové plyny sú horúce a môžu obsahovať iskry, ktoré môžu spôsobiť požiar. Nedostatočné prúdenie vzduchu môže spôsobiť poranenie alebo smrť v dôsledku udusenia alebo otravy oxidom uhoľnatým.
- Počas používania tohto výrobku vytvára motor elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole môže poškodiť zdravotnícke implantáty. Pred používaním výrobku sa poraďte so svojím lekárom a výrobcom zdravotníckeho implantátu.
- Nedovoľte, aby výrobok používali deti. Nedovoľte, aby výrobok používali osoby, ktoré nie sú oboznámené s pokynmi.
- Zaistite, aby boli osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami počas používania výrobku vždy pod dozorom. Vyžaduje sa neustála prítomnosť zodpovednej dospelej osoby.
- Výrobok uzamknite na mieste, ku ktorému nemajú prístup deti ani nepovolané osoby.
- Výrobok môže vymrštiť predmety a spôsobiť poranenia. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby ste znížili riziko poranenia alebo smrti.
- Nevzďaľujte sa od výrobku, keď je zapnutý motor.
- V prípade nehody nesie zodpovednosť používateľ výrobku.
- Pred používaním výrobku sa uistite, že nie sú poškodené žiadne diely.
- Pred používaním výrobku sa uistite, že sa nachádzate minimálne 15 m od iných osôb alebo zvierat. Uistite sa, že osoby v okolí vedia o tom, že budete výrobok používať.
- Dodržiavajte národné alebo miestne právne predpisy. V určitých podmienkach môžu zakazovať alebo obmedzovať prevádzku výrobku.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. Môžu ovplyvniť váš zrak, pozornosť, koordináciu alebo úsudok.

Ochrana proti vibráciám

Tento výrobok je určený len na príležitostné používanie. Nepretržitá alebo pravidelná prevádzka výrobku môže viesť k syndrómu „bielych prstov“ alebo k podobným zdravotným problémom vyplývajúcim z vibrácií. Ak výrobok používate nepretržite alebo pravidelne, dbajte na starostlivosť o stav vašich rúk a prstov. Ak budú vaše ruky alebo prsty vykazovať známky straty sfarbenia, začnú vás bolieť, chvieť sa alebo vám znecitlivejú, prestaňte pracovať a okamžite kontaktujte svojho lekára.

Bezpečnostné pokyny na prevádzku fúkača

- Výrobok používajte len na fúkanie alebo odstraňovanie listov a iných nečistôt na zemi.
- Nikdy nepoužívajte výrobok, ak ste unavení, chorí alebo ste pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Nedovoľte, aby okolostojaci alebo zvieratá boli k obsluhujúcemu pracovníkovi bližšie ako 15 m.
- Výrobok môže odhadzovať predmety pri vysokej rýchlosti, ktoré sa môžu odraziť a zasiahnuť obsluhujúceho pracovníka. Môže tak dôjsť k poškodeniu očí.
- Dýzou fúkača nesmerujte na ľudí ani zvieratá.
- Ak máte dlhé vlasy, uistite sa, že ich máte zopnuté nahor.
- Pred montážou alebo demontážou príslušenstva alebo iných dielov vždy zastavte motor.
- Výrobok nepoužívajte bez chrániča.
- Výrobok nepoužívajte, ak sa v pracovnej zóne nachádzajú iné osoby. Ak sa do pracovnej zóny dostane osoba, výrobok vypnite.
- Výrobok nepoužívajte v priestoroch s nedostatočným prúdením vzduchu. Nedostatočné prúdenie vzduchu môže spôsobiť poranenie alebo smrť v dôsledku udusenia alebo otravy oxidom uhoľnatým.
- Tlmič výfuku je veľmi horúci, keď je výrobok v prevádzke, hneď po zastavení a keď ide na voľnobežné otáčky. Blízko horľavých materiálov a horľavých výparov dbajte na opatrnosť.
- Nedotýkajte sa nasávacej oblasti. Šperky a voľné oblečenie nepribližujte k nasávacej oblasti.
- Vždy kráčajte isto a výrobok používajte len na bezpečných a rovných povrchoch. Na klzkých alebo nestabilných povrchoch, ako sú rebríky, môžete stratiť rovnováhu alebo kontrolu.
- Výrobok nepoužívajte vo výškach, napríklad na streche.
- Počas prepravy výrobok zaistite.
- Výrobok používajte len počas odporúčaných hodín. Dodržiavajte miestne nariadenia. Zvyčajne sa odporúča doba medzi 9.00 a 17.00, od pondelka do soboty.
- Výrobok používajte pri najnižšom možnom výkone potrebnom na vykonanie úlohy.
- Uistite sa, že počas používania výrobku nemôžete spadnúť. Počas obsluhy výrobku sa nenakláňajte.

- Pred použitím sa uistite, že výrobok je v dobrom stave, zvlášť tlmič výfuku, nasávanie vzduchu a vzduchový filter.
- Pred použitím výrobku použite na zhrabanie predmetov hrable alebo metlu.
- Ak je pracovná oblasť špinavá, ostriekajte ju hadicou.
- Šetrite vodou a výrobok používajte ako alternatívu hadice s vodou.
- Nečistoty vyfukujte bezpečne. Dávajte pozor na deti, zvieratá, otvorené okná a vozidlá.
- Výrobok nesmerujte na rastliny, ktoré sa ľahko poškodia.
- Vzduch nefúkajte smerom k objektom, ako sú steny, veľké skaly, vozidlá a ploty.
- Ak pracujete vo vnútorných rohoch, fúkajte smerom z rohu a smerom do stredu pracovnej oblasti. V opačnom prípade vám môžu nečistoty udrieť do tváre a spôsobiť zranenie očí.
- Používajte plné predĺženie dýzy, aby bol prúd vzduchu blízko pri zemi.
- Je nutné, aby okolostojaci mali nasadené chrániče očí.
- Po použití výrobku nečistoty vyhoďte do zberných nádob na odpad.

Bezpečnostné pokyny na prevádzku vysávača

- Zabráňte poškodeniu ventilátora. Nevysávajte veľké, tuhé predmety, ako je drevo, plechovky, kúsky gumy alebo dlhé kusy špagátu.
- Zabráňte kontaktu vysávacej trubice so zemou.
- Pred odstránením zablokovaného alebo zaseknutého materiálu zastavte motor a odpojte kryt zapaľovacej sviečky.

Osobné ochranné prostriedky

- Počas používania výrobku vždy používajte správne osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky neznamenajú, že neexistuje nebezpečenstvo poranenia. V prípade nehody môžu osobné ochranné prostriedky znížiť závažnosť poranenia.
- Počas používania výrobku vždy používajte schválené chrániče očí.
- Výrobok neobsluhujte s bosými nohami ani v otvorených topánkach. Vždy noste odolné protišmykové topánky.
- Noste dlhé odolné nohavice.
- V prípade potreby používajte schválené ochranné rukavice.
- Ak existuje riziko poranenia hlavy v dôsledku pádu predmetov, používajte prilbu.
- Počas obsluhy výrobku vždy používate schválenú ochranu uší. Dlhodobé pôsobenie hluku môže mať za následok stratu sluchu.
- Pri používaní výrobku v prašnom prostredí vždy používajte schválenú masku proti prachu.
- Uistite sa, že máte v blízkosti k dispozícii lekárničku.

Ochranné zariadenia na výrobku

- Uistite sa, že pravidelne vykonávate údržbu výrobku.
  - Predĺžite tak životnosť výrobku.
  - Znížite tak riziko výskytu nehôd.

  Výrobok nechajte pravidelne kontrolovať u schváleného predajcu alebo v schválenom servisnom stredisku kvôli potrebným nastaveniam alebo opravám.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodené ochranné vybavenie. Ak sa výrobok poškodí, kontaktujte schválené servisné stredisko.

Vypínač

Naštartujte motor. Uistite sa, že po prepnutí vypínača do polohy zastavenia sa motor zastaví. (Obr. 18)

Tlmič výfuku

VÝSTRAHA: Nedotýkajte sa tlmiča výfuku, kým je horúci. Tlmič výfuku je veľmi horúci, keď motor beží a keď sa zastaví. Ak sa dotknete tlmiča výfuku, môžu vzniknúť popáleniny.

- Nepoužívajte motor, ak je tlmič výfuku poškodený. Poškodený tlmič výfuku zvyšuje hladinu hluku a nebezpečenstvo požiaru. Majte poruke hasiaci prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, že je tlmič výfuku pripevnený k výrobku.
- Nedotýkajte sa motora ani tlmiča výfuku, keď je motor v prevádzke. Nedotýkajte sa motora ani tlmiča výfuku hneď po vypnutí motora. Horúce povrchy môžu spôsobiť poranenia.
- Horúci tlmič výfuku môže mať za následok vznik požiaru. Pri používaní výrobku v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov zachovajte opatrnosť.
- Ak je tlmič výfuku poškodený, nedotýkajte sa dielov vnútri tlmiča výfuku. Diely môžu obsahovať niektoré karcinogénne chemikálie.
- Niektoré fúkače majú lapač iskier. V uvedených intervaloch lapač čistite a vymieňajte. Pozrite si kapitolu Údržba (*Údržba na strane 294*).

(Obr. 19)

Bezpečnosť pri manipulácii s palivom

VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Palivo nezmiešavajte v interiéri ani v blízkosti zdroja tepla.

- Výrobok neštartujte, ak je na ňom palivo alebo motorový olej. Odstráňte neželané palivo/olej a nechajte výrobok vyschnúť.
- Ak vylejete palivo na odev, okamžite sa prezlečte.
- Dávajte pozor, aby sa vám palivo nedostalo na telo, pretože môže spôsobiť poranenie. Ak sa vám palivo dostane na telo, odstráňte ho mydlom a vodou.
- Motor neštartujte, ak rozlejete olej alebo palivo na výrobok alebo na svoje telo.
- Výrobok neštartujte, ak sa na motore vyskytuje netesnosť. Pravidelne kontrolujte výskyt netesností na motore.
- Pri manipulácii s palivom buďte opatrní. Palivo je horľavá látka a výpary z paliva sú výbušné a môžu spôsobiť poranenia alebo smrť.
- Nevdychujte výpary paliva, pretože môžu spôsobiť poranenie. Zabezpečte dostatočné vetranie.
- V blízkosti paliva alebo motora nefajčite.
- Do blízkosti paliva ani motora neumiestňujte horúce predmety.
- Nedopĺňajte palivo, keď je zapnutý motor.
- Pred dopĺňaním paliva sa uistite, že motor vychladol.
- Pred dopĺňaním paliva pomaly otvorte uzáver palivovej nádrže a opatrne uvoľnite tlak.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas dopĺňania paliva a miešania paliva (benzínu a dvojtaktného oleja) alebo vypúšťania palivovej nádrže.
- Palivo a výpary z neho sú vysoko horľavé a ich vdýchnutie alebo kontakt s pokožkou môžu spôsobiť vážne poranenie. Z tohto dôvodu pri manipulácii s palivom postupujte opatrne a zabezpečte dostatočné vetranie.
- Starostlivo utiahnite uzáver palivovej nádrže, inak hrozí riziko vzniku požiaru.
- Pred spustením premiestnite výrobok minimálne 3 m od miesta, na ktorom ste dopĺňali palivo do nádrže.
- Neprepĺňajte palivovú nádrž.
- Pri premiestňovaní výrobku alebo nádoby na palivo sa uistite, že z nich nevyteká palivo.
- Výrobok ani nádobu na palivo neukladajte na miesta s otvoreným ohňom, iskrami alebo zapaľovacím plamienkom. Uistite sa, že sa na mieste skladovania nenachádza otvorený oheň.
- Na premiestnenie alebo uskladnenie paliva používajte len schválené nádoby.
- Pred dlhodobým uskladnením vyprázdnite palivovú nádrž. Pri likvidácii paliva dodržiavajte miestne právne predpisy.
- Pred dlhodobým uskladnením výrobok vyčistite.
- Pred odložením odmontujte z výrobku kryt zapaľovacej sviečky, aby ste sa uistili, že nedôjde k náhodnému spusteniu motora.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu

VÝSTRAHA: Nesprávna údržba môže spôsobiť vážne poškodenie motora alebo vážne poranenie.

Vlastník stroja zodpovedá za vykonanie všetkých potrebných úkonov údržby, ako je určené v návode na obsluhu. Pred vykonaním údržby odpojte zapaľovaciu sviečku. Pred nastavením karburátora neodpájajte zapaľovaciu sviečku.

Montáž

VÝSTRAHA: Pred montážou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti.

Montáž fúkacej trubice a dýzy na výrobok

Poznámka: Skrutka musí byť dostatočne uvoľnená, aby sa fúkacia trubica dala umiestniť do výstupu fúkača. Skrutku uvoľnite otočením skrutkovača proti smeru hodinových ručičiek.

1. Zarovnajte výstupok na hornej fúkacej trubici s drážkou na výstupe fúkača. Zasuňte trubicu do správnej polohy. (Obr. 20)
2. Trubicu upevnite utiahnutím skrutky skrutkovačom v smere hodinových ručičiek.

Poznámka: Na maticu nepoužívajte žiaden nástroj.

3. Zarovnajte štrbiny na dolnej fúkacej trubici so západkami na hornej fúkacej trubici. Zasuňte dolnú fúkaciu trubicu na hornú fúkaciu trubicu. (Obr. 21)
4. Otočte dolnú fúkaciu trubicu v smere hodinových ručičiek, kým nezačujete kliknutie.
5. Pri použití vysokorýchlostnej dýzy ju otáčajte doprava, kým nezacítite cvaknutie. (Obr. 22)

Montáž zberného vaku a rôznych vysávacích trubíc

VÝSTRAHA: Pred pripojením trubíc k výrobku vypnite motor.

Montáž zberného vaku

1. Otvorte zberný vak.
2. Vsuňte trubicu zberného vaku zvnútra vaku, aby sa dala upevniť k vstupnému otvoru vysávača.
3. Uistite sa, že elastický materiál sedí v drážke (A).
4. Zatvorte zips na vaku. (Obr. 23)

Inštalácia trubice zberného vaku

1. Ak je pripojená fúkacia trubica, odpojte ju.
2. Zarovnajte výstupok na trubici zberného vaku (A) s drážkou na výstupe fúkača (B).
3. Úplne nasuňte trubicu zberného vaku na výstup fúkača.
4. Vsuňte maticu (C) do určeného otvoru.
5. Trubicu upevnite nasadením skrutky (D) a jej utiahnutím skrutkovačom. (Obr. 24)

Spojenie vysávacích trubíc

1. Zarovnajte šípku na spodnej vysávacej trubici (A) so šípkou na hornej vysávacej trubici (B). (Obr. 25)
2. Uistite sa, že štrbina na spodnej vysávacej trubici je zarovnaná so štrbinou na hornej vysávacej trubici.
3. Zasuňte spodnú vysávaciu trubicu do hornej vysávacej trubice.
4. Pomocou skrutkovača naskrutkujte samoreznú skrutku (C), ktorá drží trubice pohromade. (Obr. 26)

Inštalácia vysávacích trubíc

1. Vložte hrot skrutkovača do oblasti západky na vstupnom otvore vysávača.
2. Otočením skrutkovača uvoľnite západku. (Obr. 27)
3. Držte kryt vstupného otvoru otvorený, kým sa horná vysávacia trubica nedostane na svoje miesto.
4. Zarovnajte rebrá na vnútornej strane vstupného otvoru vysávača so štrbinami na hornej vysávacej trubici. Uistite sa, že symbol uzamknutia na trubici je zarovnaný so symbolom odomknutia na vstupnom otvore vysávača. (Obr. 28)
5. Zatlačte hornú vysávaciu trubicu na vstupný otvor vysávača na doraz.
6. Otáčajte hornou vysávacou trubicou v smere hodinových ručičiek, kým sa symbol uzamknutia na trubici nezarovná so symbolom uzamknutia na vstupnom otvore vysávača. Keď sa trubica správne pripojí, zaznie cvaknutie. (Obr. 29)

Prevádzka

VÝSTRAHA: Pred používaním výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a porozumejte informáciám, ktoré sa v nej uvádzajú.

Palivo

Namiešané palivo

- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a maximalizáciu životnosti motora použite namiešané alkylátové palivo Husqvarna. Toto palivo obsahuje v porovnaní s bežným palivom menej škodlivých látok, čo znižuje objem škodlivých výfukových plynov. Množstvo zvyškov po spaľovaní je pri tomto palive nižšie, čo udržuje komponenty motora čistejšie.

Používanie paliva

VAROVANIE: Tento výrobok má dvojtaktný motor. Používajte zmes benzínu a oleja pre dvojtaktné motory. Uistite sa, že do zmesi pridáte správne množstvo oleja. Nesprávny pomer benzínu a oleja môže poškodiť motor.

Benzín

VAROVANIE: Nepoužívajte benzín s oktánovým číslom menším než 90 RON (87 AKI). Mohlo by to viesť k poškodeniu výrobku.

VAROVANIE: Nepoužívajte benzín s vyššou než 10 % koncentráciou etanolu (E10). Mohlo by to viesť k poškodeniu výrobku.

VAROVANIE: Nepoužívajte olovnatý benzín. Mohlo by to viesť k poškodeniu výrobku.

- Vždy používajte nový bezolovnatý benzín s minimálnym oktánovým číslom 90 RON (87 AKI) a maximálne 10 % koncentráciou etanolu (E10).
- Ak výrobok často používate na dlhodobé práce pri vysokých otáčkach, odporúčame používať vysokooktánový benzín.
- Vždy používajte zmes kvalitného bezolovnatého benzínu a oleja.

Olej pre dvojtaktný motor

- Používajte len vysokokvalitný olej pre dvojtaktné motory. Používajte len olej pre vzduchom chladené motory.
- Nepoužívajte iné typy olejov.
- Pomer zmiešavania je 50:1 (2 %)

Benzín	Olej
1 am. gal.	77 ml (2,6 unce)
1 imperiálny gal.	95 ml (3,2 unce)
5 l	100 ml (3,4 unce)

Príprava zmesi paliva

Poznámka: Na prípravu zmesi paliva vždy použite čistú nádobu na palivo.

Poznámka: Pripravte si množstvo zmesi paliva, ktoré vám vydrží max. 30 dní.

1. Pridajte polovičnú dávku benzínu.
2. Pridajte celú dávku oleja.
3. Pretrepaním nádoby zmes paliva premiešajte.
4. Pridajte zvyšné množstvo benzínu.
5. Pretrepaním nádoby zmes paliva premiešajte.
6. Nalejte palivo do palivovej nádrže.

Pridanie paliva

- Vždy používajte nádobu na palivo s ventilom proti pretečeniu paliva.
- Ak sa palivo vyleje na nádobu, odstráňte neželané palivo a nechajte nádobu vyschnúť.
- Uistite sa, že okolie veka palivovej nádrže je čisté.
- Pred doplnením palivovej zmesi do palivovej nádrže nádobu na palivo pretrepte.

Zapnutie a vypnutie

Pred naštartovaním motora

- Výrobok skontrolujte, či nemá poškodené, uvoľnené alebo opotrebované diely a či niektoré diely nechýbajú.
- Skontrolujte zberný vak. Uistite sa, že zberný vak nie je poškodený a že zips je zatvorený.
- Skontrolujte matice, skrutky a skrutky s maticou.
- Skontrolujte vzduchový filter.
- Skontrolujte, či páčka plynu funguje správne.
- Skontrolujte, či vypínač funguje správne.
- Skontrolujte, či z produktu neuniká palivo.

Štartovanie studeného motora

VÝSTRAHA: Štartovacie lanko si neovíjajte okolo ruky.

VAROVANIE: Výrobok nedržte nohou.

VAROVANIE: Neťahajte štartovacie lanko do koncovej polohy. Keď je štartovacie lanko vytiahnuté, nepúšťajte jeho držadlo. Môže to výrobok poškodiť.

Poznámka: Ak sa motor zastaví, presuňte ovládanie sýtiča do zatvorenej polohy a zopakujte postup štartovania.

1. Naplňte palivovú nádrž čistou palivovou zmesou.
2. 10-krát stlačte nastrekovací balónik. (Obr. 30)
3. Prepnite ovládanie sýtiča motora do polohy FULL CHOKE (zatvorená). (Obr. 31)
4. Zatlačte regulátor variabilných otáčok úplne proti smeru hodinových ručičiek. (Obr. 32)
5. Ľavou rukou držte telo stroja na zemi.
6. Potiahnite držadlo štartovacieho lanka, kým sa motor nepokúsi naštartovať. Neťahajte viac ako 3-krát.
7. Presuňte ovládanie sýtiča do polohy 1/2 a potiahnite držadlo štartovacieho lanka, kým sa motor nenaštartuje a nezačne bežať. (Obr. 33)
8. Nechajte motor bežať približne 10 sekúnd.
9. Počas všetkých zostávajúcich krokov držte páčku plynu úplne stlačenú.
10. Presuňte ovládanie sýtiča do polohy OFF CHOKE (otvorená). (Obr. 34)
11. Zahrievajte motor 1 minútu.

Štartovanie teplého motora

1. Stlačte a podržte plynovú páčku.
2. Presuňte ovládanie sýtiča do polohy 1/2.
3. Rýchlo potiahnite rukoväť štartovacej šnúry, kým sa motor nerozbehne.
4. Presuňte ovládanie sýtiča do polohy OFF CHOKE (otvorená).

Zastavenie motora

- Stlačte a uvoľnite vypínač motora STOP. Vypínač sa automaticky vráti do polohy zapnutia ON. Pred pokusom o reštartovanie výrobku počkajte 7 sekúnd, aby ste sa uistili, že sa vypínač resetoval.

Používanie hubice

- Keď je potrebná presnosť a vysoká koncentrácia prúdu vzduchu, používajte štandardnú hubicu. (Obr. 35)
- Keď je potrebný širší prúd vzduchu a vysoká rýchlosť prúdenia, použite vysokorýchlostnú hubicu. (Obr. 36)

Úprava dĺžky dýzy fúkača

1. Otočením dýzy doľava uvoľnite bajonetový spoj.
2. Posuňte dýzu do príslušnej polohy.
3. Otočte dýzu doprava, kým nezacítite cvaknutie.

Vysávanie

Pred vysávaním si nasaďte bezpečnostné vybavenie.

VÝSTRAHA: Pred použitím sa uistite, že zberný vak nie je poškodený a že zips je zatvorený. Nepoužívajte poškodený vak. Zabránite tak zraneniu spôsobenému odletujúcimi nečistotami. Ovládanie ľavou rukou zvyšuje riziko. Telom sa nedotýkajte výfukovej oblasti.

VÝSTRAHA: Nespúšťajte fúkač, ak je kryt vstupného bloku otvorený alebo poškodený (okrem prípadov, keď je pripojená vysávacia trubica).

- Pri práci s fúkačom musíte zberný vak držať pomocou ramenného popruhu. Popruh musíte mať hore na ramene.
- Spustite fúkač. Riaďte sa pokynmi v časti o spustení a zastavení *Zastavenie motora na strane 293*. Starostlivo si prečítajte bezpečnostné pokyny *Bezpečnostné pokyny na prevádzku fúkača na strane 289*.

Vyprázdnenie zberného vaku

VÝSTRAHA: Zberný vak vždy skontrolujte. Pred použitím sa uistite, že nie je poškodený a že zips je zatvorený. Ak je vak poškodený, nepoužívajte ho. Hrozí nebezpečenstvo poranenia spôsobené odletujúcimi nečistotami. Dávajte pozor, hlavne pri obsluhe ľavou rukou. Nedotýkajte sa výfukovej oblasti.

1. Vypnite výrobok.
2. Otvorte zips naboku.
3. Vyprázdnite zberný vak.
4. Zatvorte zips.

Údržba

VÝSTRAHA: Pred čistením, opravou a údržbou výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti a uistite sa, že rozumiete informáciám, ktoré sú v nej uvedené.

Plán údržby

Plán údržby sa musí dodržiavať. Intervaly údržby sú vypočítané na základe každodenného používania výrobku. Intervaly sa budú líšiť, ak produkt nepoužívate každý deň. Vykonávajte len údržbu, ktorá je uvedená v tomto návode. O ďalších prácach údržby, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, sa informujte v autorizovanom servisnom stredisku.

Denná údržba

- Vyčistite vonkajšie povrchy.
- Skontrolujte regulátor otáčok a funkciu páčky plynu. Poškodené diely vymeňte.
- Skontrolujte vypínač. V prípade potreby ho vymeňte.
- Skontrolujte voľnobežné otáčky.
- Vyčistite vzduchový filter. V prípade potreby ho vymeňte.
- Skontrolujte, či je možné zaistiť kryt vstupného otvoru v uzavretej polohe. Skontrolujte rotor, či je čistý.
- Dotiahnite všetky matice a skrutky.
- Skontrolujte kryty, či nie sú popraskané.
- Skontrolujte, či zberný vak nie je poškodený a zips funguje. Ak je to potrebné, vak vymeňte.

Týždenná údržba

- Skontrolujte stav štartovacieho zariadenia, štartovacej šnúry a napínacej pružiny. Vymeňte akékoľvek poškodené súčiastky.
- Skontrolujte stav nasávania vzduchu na štartovacom zariadení. Ak je prívod vzduchu upchatý, odstráňte nečistoty.
- Vyčistite vonkajšiu časť zapaľovacej sviečky. Odmontujte sviečku a skontrolujte medzeru medzi elektródami. Nastavte medzeru na 0,6 mm (0,024 palca) alebo vymeňte zapaľovaciu sviečku.
- Vyčistite lopatky rotora.
- Vyčistite sitko na ochranu pred iskrami a v prípade potreby ho vymeňte (nie na tlmičoch s katalyzátorom).
- Vyčistite oblasť karburátora.
- Vyčistite vzduchový filter.

Mesačná údržba

- Skontrolujte rukoväť štartovacieho lanka a štartovacie lanko.
- Vyčistite palivovú nádrž.
- Vyčistite karburátor a jeho okolie.
- Vyčistite lopatky rotora.
- Skontrolujte palivové potrubia, či nie sú prasknuté alebo inak poškodené. V prípade potreby ich vymeňte.
- Skontrolujte palivový filter.
- Skontrolujte všetky káble a konektory.
- Vymeňte zapaľovaciu sviečku.
- Vymeňte vzduchový filter.

Ročná údržba

- Skontrolujte zapaľovaciu sviečku.
- Vyčistite vonkajší povrch karburátora a priľahlé miesta.
- Vyčistite chladiaci systém.
- Skontrolujte sitko lapača iskier.
- Vymeňte palivový filter v palivovej nádrži.
- Skontrolujte, či nie je poškodená palivová hadica.
- Skontrolujte všetky káble a konektory.

Údržba po 125 hodinách

- Nechajte tlmič opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.

Nastavenie voľnobežných otáčok

- Pred nastavením voľnobežných otáčok sa uistite, či je čistý vzduchový filter a pripevnený kryt vzduchového filtra.
- Pomocou nastavovacej skrutky voľnobežných otáčok T (označená písmenom „T“) nastavte voľnobežné otáčky.
- Voľnobežné otáčky sú nastavené správne, ak motor beží plynulo vo všetkých polohách.

(Obr. 37)

1. Pre vyššie otáčky otočte nastavovaciu skrutku voľnobežných otáčok v smere hodinových ručičiek.
2. Pre nižšie otáčky otočte nastavovaciu skrutku voľnobežných otáčok proti smeru hodinových ručičiek.

Údržba krytu na ochranu pred iskrami

Kryt na ochranu pred iskrami vyčistite pomocou drôtenej kefy.

Čistenie chladiaceho systému

(Obr. 38)

Súčasti chladiaceho systému vyčistite pomocou kefy.

Kontrola zapaľovacej sviečky

VAROVANIE: Vždy používajte odporúčaný typ zapaľovacej sviečky. Nesprávny typ zapaľovacej sviečky môže spôsobiť poškodenie výrobku.

- Ak má motor slabý výkon, ťažko sa štartuje alebo pri voľnobežných otáčkach nefunguje správne, skontrolujte zapaľovaciu sviečku.
- Ak chcete znížiť riziko prítomnosti neželaného materiálu na elektródach zapaľovacej sviečky, postupujte takto:
  a) Uistite sa, že voľnobežné otáčky sú správne nastavené.
  b) Uistite sa, že používate správnu zmes paliva.
  c) Uistite sa, že je čistý vzduchový filter.
- Ak je zapaľovacia sviečka znečistená, očistite ju a skontrolujte, či je medzera medzi elektródami správna. Pozrite si časť *Technické údaje na strane 295*. (Obr. 39)
- V prípade potreby vymeňte zapaľovaciu sviečku.

Údržba vzduchového filtra

Čistenie vzduchového filtra

1. Odstráňte kryt vzduchového filtra a vyberte vzduchový filter. (Obr. 40)
2. Očistite vzduchový filter teplou mydlovou vodou. Pred opätovným vložením sa uistite, že je vzduchový filter suchý.
3. Ak je vzduchový filter príliš znečistený a nie je možné ho vyčistiť, vymeňte ho. Poškodený vzduchový filter vždy vymeňte.

Technické údaje

	jednotka	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Technické údaje motora			
Zdvihový objem valca	cm^3	28	28

Medzera medzi elektródami	mm/ palce	0,6/0,024	0,6/0,024
Objem palivovej nádrže	l/fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Voľnobežné otáčky	ot./min	2800 – 3200	2800 – 3200
Maximálny výkon pri otáčkach	ot./min	8000	8000
Výstupný výkon	kW/hp	0,8/1,1	0,8/1,1
Zapaľovacia sviečka		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Režim fúkania maximálnou rýchlosťou	ot./min	8600	8600
Režim vysávania maximálnou rýchlosťou	ot./min	--	7500
Čas emisnej trvanlivosti	h	125	125
Údaje o hluku a vibráciách			
Ekvivalentná úroveň vibrácií na rukovätiach, s fúkacími trubicami a dýzou (originál) – pozrite si poznámku 1	m/s^2	11,5	11,5
Ekvivalentná úroveň vibrácií na rukovätiach, s vysávacími trubicami (originál) – pozrite si poznámku 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Ekvivalentná hladina akustického tlaku pri uchu obsluhy meraná v súlade s normou ISO 22868, vybavené fúkacími trubicami a dýzou (originál) – pozrite si poznámku 3	dB(A)	92,6	98,6
Akustický tlak pri uchu osoby v blízkosti meraný v súlade s normou ANSI B175.2, vybavené fúkacími trubicami a dýzou (originál)	dB(A)	72	72,3
Nameraná hladina akustického výkonu – pozrite si poznámku 2	dB(A)	106,9	108
Zaručená hladina akustického výkonu (L_{WA}) – pozrite si poznámku 2	dB(A)	111	111
Rozmery výrobku			
Hmotnosť (bez paliva, s nasadenou fúkacou trubicou a štandardnou dýzou)	kg/lb	4,3/9,5	4,4/9,7

Poznámka 1: Uvádzané údaje o ekvivalentnej úrovni vibrácií majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 m/s^2.

Poznámka 2: Emisie hluku v prostredí merané ako akustický výkon (L_{WA}) v súlade s európskou smernicou 2000/14/ES. Uvádzaná hladina akustického výkonu pre stroj bola meraná s originálnym nadstavcom, ktorý produkuje najvyššiu úroveň. Rozdiel medzi zaručeným a nameraným akustickým výkonom spočíva v tom, že zaručený akustický výkon zahŕňa aj rozptyl výsledkov merania a odchýlky medzi jednotlivými strojmi rovnakého modelu v súlade so smernicou 2000/14/ES.

Poznámka 3: Uvádzané údaje pre ekvivalentnú hladinu akustického tlaku majú typický štatistický rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 dB (A).

Ventilátor	Jednotka	125B	125BVX
Typ		Radiálny ventilátor	Radiálny ventilátor
Max. rýchlosť vzduchu, štandardná dýza	m/s / mph	72,8/163	72,8/163

Max. rýchlosť vzduchu, vysokorýchlostná dýza*	m/s / mph	86,2/193	86,2/193
Prietok vzduchu v režime fúkania v hornej trubici	m^3/min / cfm	12/423	12/423
Prietok vzduchu v režime vysávania	m^3/min / cfm	--	12,6/445
*voliteľné príslušenstvo pri niektorých modeloch			

Príslušenstvo

Príslušenstvo	Typ
Súprava na čistenie žľabov (125B, 125BVX)	952 711 918
Vysokorýchlostná dýza (125B, 125BVX)	547 627 301
Vysávacia súprava (125BVX)	952 711 913

Vyhlásenie o zhode EÚ

My, spoločnosť Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, vyhlasujeme s plnou zodpovednosťou, že uvedený výrobok:

Popis	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Značka	Husqvarna
Platforma/Typ/Model	Platforma 125B28HV, reprezentuje model 125B, 125BVX
Séria	Výrobné číslo z roku 2021 a nasledujúcich rokov

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	**Popis**
2006/42/EC	„o strojových zariadeniach“
2014/30/EC	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2000/14/EC	„o hluku vo voľnom priestranstve“
2011/65/EU	„o obmedzení používania určitých nebezpečných látok“

Spĺňa nasledujúce použité harmonizované normy a/alebo technické špecifikácie: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

V súlade s prílohou V smernice 2000/14/EC, deklarované hodnoty zvuku nájdete v časti *Technické údaje na strane 295*.

Spoločnosť Intertek vykonala nepovinnú skúšku v mene spoločnosti Husqvarna AB a udelila 103553327CRT-001C - Certifikát zhody so smernicou Rady ES 2006/42/EC o strojových zariadeniach.

Certifikát je platný pre všetky miesta výroby a krajiny pôvodu, tak ako sú vyznačené na produkte.

Dodávaný výrobok Gasoline Blower/ Blower-Vacuum sa zhoduje so vzorkou, ktorá prešla skúškou.

V mene spoločnosti Huskvarna.

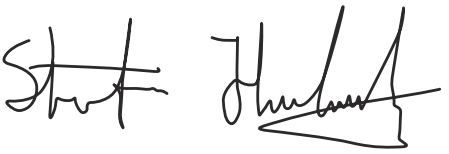

Stefan Holmberg, riaditeľ výskumu a vývoja, oddelenie riadenia technológií, Husqvarna AB

Zodpovedný za technickú dokumentáciu

CE

VSEBINA

Uvod....299
Varnost....300
Montaža....303
Delovanje....304
Vzdrževanje....306
Tehnični podatki....307
Pribor....308
Izjava EU o skladnosti....310

Uvod

Navodila za uporabo

Originalni jezik teh navodil za uporabo je angleščina. Navodila za uporabo v drugih jezikih so prevodi iz angleščine.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connectje brezplačna aplikacija za vašo mobilno napravo. Aplikacija Husqvarna Connect omogoča razširitev funkcij vašega izdelka Husqvarna:

- Dodatne informacije o izdelku.
- Informacije o izdelku, delih in servisu ter pomoč.

Začetek uporabe storitve Husqvarna Connect

1. V mobilno napravo prenesite aplikacijo Husqvarna Connect.
2. Opravite registracijo v aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Za dodajanje izdelka sledite navodilom v aplikaciji Husqvarna Connect.

Opomba: Aplikacija Husqvarna Connect ni na voljo za prenos na vseh trgih. Če potrebujete več informacij, se obrnite na servisnega zastopnika.

Pregled

(Sl. 1)

1. Ročico plina
2. Stikalo za zaustavitev
3. Nadzor hitrosti
4. Ohišje ventilatorja
5. Pokrovček posode za gorivo
6. Zračni filter
7. Ročica dušilnega ventila
8. Membrana črpalke za gorivo
9. Pokrov sesalne odprtine
10. Ročica sesalnika (125BVX)
11. Rezila za mulčenje (125BVX)
12. Rotor ventilatorja
13. Standardna šoba
14. Visokohitrostna šoba
15. Cev pihalnika
16. Vijak za pritrditev cevi
17. Matice za pritrditev cevi
18. Dušilnik
19. Ozemljitveni vodnik
20. Ročica zaganjalne vrvice
21. Zaganjalnik
22. Vijaki za prilagoditev uplinjača
23. Navodila za uporabo
24. Sesalnik z zbiralnimi komponentami, ki ima spodaj navedene elemente 25–29 (125BVX)
25. Cev zbiralne vreče (125BVX)
26. Zbiralna vreča (125BVX)
27. Dvodelna sesalna cev (125BVX)
28. Vijak (125BVX)
29. Naramnica (125BVX)

Simboli na izdelku

(Sl. 2)	Pozor
(Sl. 3)	Preberite ta navodila
(Sl. 4)	Uporabljajte odobreno zaščito za sluh
(Sl. 4)	Uporabljajte odobreno zaščito oči
(Sl. 4)	Uporabljajte odobreno protiprašno masko
(Sl. 5)	Uporabljajte odobrene zaščitne rokavice
(Sl. 6)	Izdelek lahko povzroči izmet predmetov, ki lahko poškodujejo oči

(Sl. 7) Varna razdalja

(Sl. 8) Ne približujte se rotorju med vrtenjem

(Sl. 9) Otroci se ne smejo zadrževati v bližini izdelka

(Sl. 10) Emisija hrupa v okolje je skladna z direktivami in uredbami EU, ZK ter zakonodajo Novega južnega Walesa, in sicer z direktivo "Zaščita okolja pri delu (nadzor hrupa) iz 2017". Zajamčena raven zvočne moči izdelka, kot je določeno v *Tehnični podatki na strani 307* in na nalepki.

(Sl. 11) Raven hrupa

(Sl. 12) Dolge lase spnite nad rameni

(Sl. 13) Uporabljajte zaščitna oblačila

(Sl. 14) Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami ES

(Sl. 15) Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami ZK

(Sl. 16) Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami EAC

(Sl. 17) Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami Ukrajine

yyyywwxxxx Na tipski ploščici je navedena serijska številka. **yyyy** je proizvodno leto, **ww** pa proizvodni teden.

Opomba: Ostali znaki in oznake na izdelku se nanašajo na zahteve za certifikacijo, ki veljajo za druga komercialna območja.

Stopnja emisij Euro V

OPOZORILO: Zaradi predelave motorja se razveljavi EU-homologacija tega izdelka.

Poškodbe izdelka

Za škodo na izdelku ne odgovarjamo v naslednjih primerih:

- Izdelek ni pravilno popravljen.
- Izdelek je popravljen z uporabo delov, ki jih ni izdelal ali odobril proizvajalec,
- Na izdelku je nameščena dodatna oprema, ki je ni izdelal ali odobril proizvajalec.
- Izdelek ni bil popravljen v pooblaščenem servisnem centru ali pri pooblaščenem organu.

Varnost

Varnostne definicije

Spodnje definicije označujejo stopnjo resnosti posameznih opozorilnih besed.

OPOZORILO: Poškodbe oseb.

POZOR: Poškodbe izdelka.

Opomba: Te informacije olajšajo uporabo izdelka.

Splošna varnostna navodila

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Izdelek uporabljajte pravilno. Če izdelka ne uporabljate pravilno, lahko pride do poškodb ali smrti. Izdelek uporabljajte samo za opravila, ki so navedena v tem priročniku. Izdelka ne uporabljajte za druga opravila.
- Sledite navodilom v tem priročniku. Upoštevajte varnostne simbole in navodila. Če uporabnik ne upošteva navodil in simbolov, lahko pride do poškodb ali smrti.
- Priročnika ne zavrzite. Sledite navodilom pri sestavljanju, uporabi in vzdrževanju izdelka v brezhibnem stanju. Navodila uporabljajte za pravilno namestitev priključkov in dodatne opreme. Uporabljajte samo odobrene priključke in dodatno opremo.
- Ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Sledite urniku vzdrževanja. Izvajajte samo postopke vzdrževanja, za katere ta priročnik vsebuje navodila. Vse druge postopke vzdrževanja mora izvesti pooblaščen servisni center.
- Ta priročnik ne more vsebovati vseh okoliščin, do katerih lahko pride pri uporabi izdelka. Bodite previdni in ravnajte razumno. Če niste prepričani glede določenih okoliščin, izdelka ne uporabljajte oziroma na izdelku ne izvajajte postopkov vzdrževanja. Za informacije se obrnite na strokovnjaka za izdelek, prodajalca, pooblaščeno servisno delavnico ali servisni center.

- Pred sestavljanjem, skladiščenjem in vzdrževanjem izdelka odklopite kabel vžigalne svečke.
- Izdelka ne uporabljajte, če so se spremenile njegove originalne specifikacije. Ne spreminjajte delov izdelka brez vnaprejšnje odobritve proizvajalca izdelka. Uporabljajte samo dele, ki jih je odobril proizvajalec. Zaradi neustreznega vzdrževanja lahko pride do poškodb ali smrti.
- Ne vdihavajte plinov iz motorja. Dolgotrajno vdihavanje izpušnih plinov motorja je zdravju nevarno.
- Izdelka nikoli ne zaganjajte v zaprtih prostorih ali v bližini vnetljivih materialov. Izpušni plini so vroči in lahko vsebujejo iskre, ki lahko povzročijo požar. Nezadosten pretok zraka lahko povzroči poškodbe ali smrt zaradi zadušitve ali zastrupitve z ogljikovim monoksidom.
- Pri uporabi tega izdelka motor ustvari elektromagnetno polje. Elektromagnetno polje lahko poškoduje medicinske vsadke. Pred uporabo izdelka se posvetujte z zdravnikom in proizvajalcem medicinskih vsadkov.
- Izdelka ne smejo uporabljati otroci. Izdelka ne smejo uporabljati osebe, ki ne poznajo navodil za uporabo.
- Če izdelek uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali intelektualnimi sposobnostmi, jih morate nenehno nadzorovati. Vedno mora biti prisotna odgovorna odrasla oseba.
- Izdelek zaklenite na mesto, kamor otroci in nepooblaščene osebe nimajo dostopa.
- Izdelek lahko povzroči izmet predmetov, zaradi česar lahko pride do poškodb. Upoštevajte varnostna navodila, da zmanjšate nevarnost poškodb ali smrti.
- Ko je motor vklopljen, se ne oddaljujte od izdelka.
- Za morebitne nesreče je odgovoren uporabnik izdelka.
- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da deli izdelka niso poškodovani.
- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da ste od drugih oseb ali živali oddaljeni najmanj 15 m (50 čevljev). Osebe v bližini obvestite, da izdelek nameravate uporabljati.
- Ravnajte v skladu z nacionalno ali lokalno zakonodajo. Ta lahko v določenih primerih prepreči ali omeji uporabo izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte, ko ste utrujeni, ali pod vplivom alkohola, drog ali zdravil. Lahko vplivajo na vid, pozornost, koordinacijo ali presojo.

Zaščita pred vibracijami

Izdelek je namenjen izključno občasni uporabi. Neprekinjena ali redna uporaba izdelka lahko povzroči delno prekinitev prekrvavitve prstov ali enakovredne zdravstvene težave zaradi vibracij. Pred neprekinjeno ali redno uporabo izdelka preglejte stanje svojih rok in prstov. Če roke ali prsti izgubijo barvo, v njih čutite bolečino ali mravljince ali so otopeli, prenehajte z delom in se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Varnostni napotki za upravljanje pihalnika

- Izdelek uporabljajte samo za pihanje ali odstranjevanje listja in drugih smeti na tleh.
- Ko ste utrujeni, bolni ali ste uživali alkohol, mamila ali zdravila, izdelka ne uporabljajte.
- Opazovalci ali živali morajo biti vsaj 15 m (50 čevljev) oddaljeni od uporabnika.
- Izdelek lahko pri visoki hitrosti izmetava predmete, ki se lahko odbijejo nazaj in poškodujejo uporabnika. Ob tem lahko pride do poškodb oči.
- Šobe pihalnika ne usmerite proti osebam ali živalim.
- Dolge lase spnite nad rameni.
- Pred sestavljanjem ali razstavljanjem dodatne opreme ali drugih komponent zaustavite motor.
- Izdelka ne uporabljajte brez ščitnika.
- Izdelka ne uporabljajte, če so na delovnem območju druge osebe. Če na delovno območje vstopi druga oseba, izdelek izklopite.
- Izdelka ne uporabljajte v prostoru z nezadostnim pretokom zraka. Če je pretok zraka nezadosten, lahko povzroči poškodbe ali smrt zaradi zadušitve ali zastrupitve z ogljikovim monoksidom.
- Dušilnik je zelo vroč, kadar izdelek deluje, ko se zaustavi in kadar deluje v prostem teku. V bližini vnetljivih materialov in hlapov ravnajte previdno.
- Ne dotikajte se območja pokrova sesalne odprtine. Nakit in ohlapna oblačila ne smejo biti v bližini sesalne odprtine.
- Vedno ohranite ustrezno stojišče in izdelek uporabljajte samo na varnih in ravnih površinah. Na zdrsljivih in nestabilnih površinah, kot so lestve, lahko izgubite ravnotežje ali nadzor.
- Izdelka ne uporabljajte na visokih delovnih območjih, kot je streha.
- Med prevozom naj bo izdelek pritrjen.
- Izdelek uporabljajte le ob priporočenih urah. Upoštevajte lokalne predpise. Običajno priporočene ure so od 09:00 do 17:00, od ponedeljka do sobote.
- Izdelek pri delu uporabljajte pri najnižji hitrosti.
- Zagotovite, da pri uporabi izdelka ne morete pasti. Izdelka med uporabo ne nagibajte.
- Pred uporabo mora biti izdelek v dobrem stanju, zlasti dušilnik, dovod zraka in zračni filter.
- Pred uporabo izdelka z grabljami in metlo zrahljajte delce na tleh.
- Če je delovno območje umazano, ga razpršite s cevjo.
- Izdelek uporabljajte namesto cevi, da privarčujete z vodo.
- Varno izpihajte delce. Bodite pozorni na otroke, živali, odprta okna ali vozila.

- Izdelka ne usmerite v rastline, ki se zlahka poškodujejo.
- Zraka ne pihajte v smeri predmetov, kot so stene, veliki kamni, vozila in ograje.
- Če izdelek uporabljate v notranjosti kotov, pihajte iz kota v središče delovnega območja. V nasprotnem primeru vas delci lahko zadenejo v obraz, zato lahko pride do poškodb oči.
- Uporabljajte celoten podaljšek šobe pihalnika, da bo zračni curek blizu tal.
- Opazovalci morajo uporabljati zaščito za oči.
- Po uporabi izdelka delce odvrzite v zabojnike za smeti.

Varnostni napotki za upravljanje sesalnika

- Preprečite poškodbe ventilatorja. Ne sesajte velikih in trdih predmetov, kot so les, pločevinke, gumijasto ljubje ali dolgi konci vrvi.
- Sesalna cev ne sme priti v stik s tlemi.
- Preden odstranite blokado ali zamašeni material, zaustavite motor in odvijte vžigalno svečko.

Osebna zaščitna oprema

- Pri uporabi izdelka vedno uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo. Uporaba osebne zaščitne opreme ne odpravi vseh morebitnih nevarnosti poškodb. Osebna zaščitna oprema zmanjša stopnjo resnosti poškodb v primeru nesreče.
- Pri uporabi izdelka vedno uporabljajte odobreno zaščito oči.
- Izdelka ne uporabljajte bosi ali z odprto obutvijo. Vedno uporabljajte trpežno obutev, ki ne drsi.
- Oblečene imejte trpežne, dolge hlače.
- Po potrebi uporabljajte odobrene zaščitne rokavice.
- Če obstaja nevarnost poškodb zaradi padajočih predmetov, nosite čelado.
- Pri uporabi izdelka vedno uporabljajte odobreno zaščito za sluh. Dolgotrajen hrup lahko povzroči izgubo sluha.
- Kadar izdelek uporabljate v prašnem okolju, vedno uporabljajte odobreno protiprašno masko.
- Zagotovite, da je v bližini komplet prve pomoči.

Varnostne naprave na izdelku

- Izdelek morate redno vzdrževati.
  - Življenjska doba izdelka se podaljša.
  - Nevarnost nesreč se zmanjša.

  Pooblaščeni prodajalec ali pooblaščeni servisni center naj izdelek redno pregleduje in izvaja nastavitve ter popravila.
- Izdelka ne uporabljajte s poškodovano zaščitno opremo. Če je izdelek poškodovan, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Izklopno stikalo

Zaženite motor. Motor se mora izklopiti, ko izklopno stikalo premaknete v položaj za izklop.
(Sl. 18)

Dušilnik

OPOZORILO: Vročega dušilnika se ne dotikajte. Dušilnik je zelo vroč, kadar motor deluje in ko se zaustavi. Če se dotaknete dušilnika, se lahko opečete.

- Če je dušilnik poškodovan, motorja ne zaganjajte. Poškodovan dušilnik zviša nivo hrupa in poveča nevarnost požara. V bližini vedno imejte gasilni aparat.
- Redno pregledujte, ali ima izdelek nameščen dušilnik.
- Motorja ali dušilnika se ne dotikajte, ko je motor vklopljen. Motorja ali dušilnika se nekaj časa po zaustavitvi motorja ne dotikajte. Če se dotikate vročih površin, lahko pride do poškodb.
- Vroč dušilnik lahko povzroči požar. Bodite previdni, če izdelek uporabljate v bližini vnetljivih tekočin ali hlapov.
- Če je dušilnik poškodovan, se ne dotikajte njegovih notranjih delov. Ti deli lahko vsebujejo določene rakotvorne kemikalije.
- Nekateri modeli pihalnikov so opremljeni z lovilnikom isker. Lovilnik očistite in zamenjajte v določenih intervalih. Glejte razdelek Vzdrževanje (*Vzdrževanje na strani 306*).

(Sl. 19)

Varnost pri delu z gorivom

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka preberite navodila v povezavi z opozorili v nadaljevanju.

- Goriva ne mešajte v zaprtih prostorih ali v bližini vira toplote.
- Če so na izdelku ostanki goriva ali motornega olja, izdelka ne zaganjajte. Očistite ostanke goriva/olja in počakajte, da se izdelek posuši.
- Če se z gorivom polijete po obleki, se nemudoma preoblecite.
- Pazite, da goriva ne polijete po telesu, saj lahko pride do poškodb. Če gorivo polijete po telesu, se očistite z milom in vodo.
- Če se je olje ali gorivo polilo po izdelku ali po vašem telesu, ne zaganjajte motorja.
- Če motor pušča, izdelka ne zaganjajte. Redno preverjajte, ali motor pušča.
- Z gorivom ravnajte previdno. Gorivo je vnetljivo, hlapi pa so eksplozivni, zato lahko pride do poškodb ali smrti.
- Ne vdihavajte hlapov goriva, saj lahko pride do poškodb. Zagotovite zadosten pretok zraka.

- V bližini goriva ali motorja ne kadite.
- Vročih predmetov ne postavljajte v bližino goriva ali motorja.
- Goriva ne dolivajte, ko je motor vklopljen.
- Pred dolivanjem goriva se prepričajte, da je motor ohlajen.
- Pred dolivanjem počasi odprite pokrovček posode za gorivo in previdno sprostite pritisk.
- Zagotovite zadosten pretok zraka pri dolivanju in mešanju goriva (bencin in olje za dvotaktne motorje) ali praznjenju rezervoarja za gorivo.
- Gorivo in hlapi goriva so izredno vnetljivi in lahko povzročijo resne poškodbe v primeru vdihavanja ali stika s kožo. Pri delu z gorivom bodite zato vedno zelo previdni in skrbite za zadosten pretok zraka.
- Skrbno privijte pokrovček posode za gorivo, da ne pride do požara.
- Preden izdelek vklopite, ga premaknite najmanj 3 m (10 čevljev) stran od mesta, kjer ste napolnili posodo za gorivo.
- V posodo za gorivo ne nalijte preveč goriva.
- Prepričajte se, da med premikanjem izdelka ali posode za gorivo ne more priti do iztekanja.
- Izdelka ali posode za gorivo ne postavljajte v bližino odprtega ognja, isker ali indikatorskih luček. Prepričajte se, da izdelek med skladiščenjem ni izpostavljen odprtemu ognju.
- Pri premikanju ali skladiščenju goriva uporabljajte samo odobrene posode.
- Pred dolgotrajnim skladiščenjem izpraznite posodo za gorivo. Pri odlaganju goriva ravnajte v skladu z lokalno zakonodajo.
- Pred dolgotrajnim skladiščenjem izdelek očistite.
- Pred skladiščenjem odstranite pokrov svečke, da preprečite nenameren zagon motorja.

Varnostna navodila za vzdrževanje

OPOZORILO: Zaradi neustreznega vzdrževanja lahko pride do težkih poškodb motorja ali telesnih poškodb.

Lastnik je odgovoren za izvedbo vseh potrebnih vzdrževalnih del, kot je navedeno v navodilih za uporabo. Pred vsakim vzdrževalnim posegom odvijte vžigalno svečko. Pred nastavljanjem uplinjača ne odvijte vžigalne svečke.

Montaža

OPOZORILO: Pred sestavljanjem izdelka preberite poglavje o varnosti.

Namestitev cevi in šobe pihalnika na izdelek

Opomba: Vijak mora biti ustrezno odvit, da cev pihalnika lahko vstavite v izhod. Vijak zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga nekoliko odvijete.

1. Rebro na zgornji cevi puhalnika poravnajte z utorom v izhodu pihalnika. Cev premaknite v položaj. (Sl. 20)
2. Vijak zavrtite v smeri urinega kazalca, da namestite cev.

   Opomba: Matice ne privijte z orodjem.

3. Zareze na spodnji cevi puhalnika poravnajte z oznakami na zgornji cevi. Spodnjo cev premaknite na zgornjo cev. (Sl. 21)
4. Spodnjo cev pihalnika zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.
5. Ko uporabljate visokohitrostno šobo, jo zavrtite v desno, da se zaskoči. (Sl. 22)

Namestitev zbiralne vreče z različnimi sesalnimi cevmi

OPOZORILO: Preden cevi namestite na izdelek, izklopite motor.

Sestavljanje zbiralne vreče

1. Odprite zbiralno vrečo.
2. Cev zbiralne vrečke vstavite iz notranjosti vrečke in pritrdite vakuumsko vstopno odprtino vrečke.
3. Elastična vrvica mora biti v utoru (A).
4. Zaprite zadrgo na vrečki. (Sl. 23)

Namestitev cevi zbiralne vreče

1. Odstranite cev puhalnika, če je nameščena.
2. Rebro na cevi zbiralne vreče (A) poravnajte z utorom v izhodu pihalnika (B).
3. Cev zbiralne vreče potisnite do konca na izhod pihalnika.
4. Matico (C) vstavite v odprtino.
5. Vstavite vijak (D) in ga zategnite z izvijačem, da tako namestitev cev. (Sl. 24)

Sestavljanje sesalnih cevi

1. Puščico na spodnji sesalni cevi (A) poravnajte s puščico na zgornji cevi (B). (Sl. 25)

2. Pazite, da bo zareza na spodnji sesalni cevi poravnana z zarezo na zgornji sesalni cevi.
3. Spodnjo sesalno cev potisnite v zgornjo sesalno cev.
4. Z izvijačem privijte samorezni vijak (C), ki skrbi za pritrditev cevi. (Sl. 26)

Namestitev sesalnih cevi

1. Konico izvijača vstavite v zaklepni del sesalne odprtine.
2. Obračajte izvijač za sprostitev zapaha. (Sl. 27)
3. Pokrov sesalne odprtine pustite odprt, dokler ne namestite zgornje sesalne cevi.
4. Rebra na notranjem delu sesalne odprtine poravnajte z zarezami na zgornji sesalni cevi. Znak za zaklep na cevi se mora poravnati z znakom za odklepanje na vhodni sesalni odprtini. (Sl. 28)
5. Zgornjo sesalno cev do konca potisnite v sesalno odprtino.
6. Zgornjo sesalno cev obrnite v smeri vrtenja urinih kazalcev, dokler znak za zaklep ni poravnan z znakom za zaklepanje na vhodni sesalni odprtini. Ko je cev pravilno nameščena, je mogoče slišati klik. (Sl. 29)

Delovanje

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

Gorivo

Predhodno zmešano gorivo

- Za najboljše delovanje in daljšo življenjsko dobo motorja uporabljajte vnaprej pripravljeno mešanico goriva z alkilatom Husqvarna. V gorivu je manj škodljivih kemikalij v primerjavi z običajnim gorivom, kar zmanjšuje količino škodljivih izpušnih plinov. Po zgorevanju tega goriva je količina ostankov manjša, zaradi česar so deli motorja čistejši.

Uporaba goriva

POZOR: Ta izdelek ima dvotaktni motor. Uporabite mešanico bencina in motornega olja za dvotaktne motorje. Mešanica mora vsebovati ustrezno količino olja. Če je razmerje med bencinom in oljem neustrezno, lahko pride do poškodb motorja.

Bencin

POZOR: Ne uporabljajte bencina, ki ima oktansko število nižje od 90 RON (87 AKI). Izdelek se lahko tako poškoduje.

POZOR: Ne uporabljajte bencina, ki ima koncentracijo etanola (E10) višjo od 10 %. Izdelek se lahko tako poškoduje.

POZOR: Ne uporabljajte osvinčenega bencina. Izdelek se lahko tako poškoduje.

- Vedno uporabljajte nov neosvinčeni bencin z oktanskim številom, nižjim od 90 RON (87 AKI), in s koncentracijo etanola, nižjo od 10 % (E10).
- Če izdelek pogosto uporabljate pri visokem številu vrtljajev motorja, uporabljajte bencin z višjim oktanskim številom.
- Vedno uporabljajte kakovostno mešanico neosvinčenega bencina/olja.

Motorno olje za dvotaktne motorje

- Uporabljajte samo visokokakovostno motorno olje za dvotaktne motorje. Uporabljajte samo motorno olje za zračno hlajene motorje.
- Ne uporabljajte drugih vrst olja.
- Razmerje mešanice: 50 : 1 (2 %).

Bencin	Olje
1 galona	77 ml (2,6 unče)
1 britanska galona	95 ml (3,2 unče)
5 l	100 ml (3,4 unče)

Ustvarjanje mešanice goriva

Opomba: Za mešanje goriva vedno uporabljajte čisto posodo za gorivo.

Opomba: Zagotovite, da je mogoče količino mešanice goriva, ki jo ustvarite, porabiti v 30 dneh.

1. Dodajte polovico količine bencina.
2. Dodajte celotno količino olja.
3. Posodo z mešanico goriva pretresite, da se vsebina zmeša.
4. Dodajte preostalo količino bencina.
5. Posodo z mešanico goriva pretresite, da se vsebina zmeša.
6. Napolnite rezervoar za gorivo.

Dolivanje goriva

- Vedno uporabljajte posodo za gorivo z ventilom proti prelivanju.
- Če so na posodi ostanki goriva, posodo očistite in počakajte, da se posuši.
- Zagotovite, da je območje okrog pokrovčka posode za gorivo čisto.
- Preden mešanico goriva nalijete v posodo za gorivo, posodo za gorivo pretresite.

Zagon in zaustavitev

Pred zagonom motorja

- Izdelek preglejte in zagotovite, da na njem ni manjkajočih, poškodovanih ali odvitih delov.
- Preglejte zbiralno vrečo. Zbiralna vreča ne sme biti poškodovana in njena zadrga mora biti zaprta.
- Preglejte matice in vijake.
- Preglejte zračni filter.
- Preglejte ročico plina in zagotovite, da pravilno deluje.
- Preglejte izklopno stikalo in zagotovite, da pravilno deluje.
- Preglejte, ali na izdelku izteka gorivo.

Zagon hladnega motorja

OPOZORILO: Zaganjalne vrvice ne navijajte okoli roke.

POZOR: Izdelka ne držite z nogo.

POZOR: Zaganjalne vrvice ne povlecite do končnega položaja. Ko je zaganjalna vrvica popolnoma iztegnjena, ne izpustite njene ročice. S tem lahko poškodujete izdelek.

Opomba: Če se motor zaustavi, ročico dušilnega ventila premaknite v zaprt položaj in znova izvedite korake za zagon.

1. Rezervoar za gorivo napolnite s čisto mešanico goriva.
2. 10-krat pritisnite membrano črpalke za gorivo. (Sl. 30)
3. Ročico dušilnega ventila na motorju premaknite v položaj ODPRTEGA ČOKA (zaprt). (Sl. 31)
4. Spremenljivi nadzor hitrosti v celoti potisnite v nasprotni smeri urinega kazalca. (Sl. 32)
5. Z levo roko ogrodje stroja držite na tleh.
6. Povlecite zaganjalno vrvico, dokler se motor ne poskuša zagnati. Zaganjalne ročice ne povlecite več kot 3-krat.
7. Ročico dušilnega ventila premaknite v položaj 1/2 in povlecite ročico zaganjalne vrvice, dokler se motor ne zažene in deluje. (Sl. 33)
8. Motor naj deluje približno 10 sekund.
9. V celoti pritisnite ročico plina in jo pridržite pri vseh preostalih korakih.
10. Ročico dušilnega ventila premaknite v položaj ZAPRTEGA ČOKA (odprt). (Sl. 34)
11. Motor naj se segreva 1 minuto.

Zagon toplega motorja

1. Pritisnite ročico plina in jo pridržite.
2. Ročico dušilnega ventila potisnite v položaj 1/2.
3. Ročico zaganjalne vrvice močno vlecite, dokler se motor ne zažene.
4. Ročico dušilnega ventila premaknite v položaj ZAPRTEGA ČOKA (odprt).

Zaustavitev motorja

- Pritisnite in sprostite izklopno stikalo motorja. Stikalo se samodejno vrne v položaj za VKLOP. Počakajte 7 sekund, preden poskusite znova zagnati izdelek, s čimer se prepričate, da se je stikalo ponastavilo.

Uporaba šobe

- Kadar potrebujete natančen zračni curek z velikim pretokom zraka, uporabite standardno šobo. (Sl. 35)
- Kadar potrebujete širok zračni curek pri visoki hitrosti, uporabite visokohitrostno šobo. (Sl. 36)

Nastavljanje dolžine šobe pihalnika

1. Šobo zavrtite v levo, da sprostite bajonetni nastavek.
2. Šobo premaknite v ustrezni položaj.
3. Zavrtite šobo v desno, dokler ne začutite klika.

Sesanje

Pred sesanjem oblecite potrebno varovalno opremo.

OPOZORILO: Zbiralna vreča ne sme biti poškodovana in njena zadrga mora biti zaprta pred uporabo. Ne uporabljajte poškodovane vreče. S tem preprečite poškodbe zaradi letečih delcev. Upravljanje z levo roko poveča nevarnost. S telesom se ne dotikajte območja izpušne odprtine.

OPOZORILO: Ne zaženite pihalnika, če je pokrov sesalne odprtine

odprt ali poškodovan (razen če je nameščena sesalna cev).

- Med delovanjem pihalnika mora biti zbiralna vreča pritrjena na naramnico. Naramnico nosite na vrhu rame.
- Zaženite pihalnik. Upoštevajte navodila v razdelku za zagon in zaustavitev *Zaustavitev motorja na strani 305*. Preberite varnostne napotke *Varnostni napotki za upravljanje pihalnika na strani 301*.

Praznjenje zbiralne vreče

OPOZORILO: Vedno preglejte zbiralno vrečo. Ta ne sme biti poškodovana in njena zadrga mora biti zaprta pred uporabo. Ne uporabljajte poškodovane vreče. Zaradi letečih delcev obstaja nevarnost poškodb. Pri upravljanju izdelka z levo roko bodite previdni. Ne dotikajte se območja izpušne odprtine.

1. Izklopite izdelek.
2. Odprite zadrgo ob strani.
3. Izpraznite zbiralno vrečo.
4. Zaprite zadrgo.

Vzdrževanje

OPOZORILO: Pred čiščenjem in izvajanjem popravil ali vzdrževalnih del na izdelku morate prebrati in razumeti poglavje o varnosti.

Urnik vzdrževanja

Dosledno sledite urniku vzdrževanja. Izračunani intervali veljajo za vsakodnevno uporabo izdelka. Če izdelka ne uporabljate vsak dan, veljajo drugačni intervali. Izvajajte samo postopke vzdrževanja, ki jih vsebuje ta priročnik. Glede drugih postopkov vzdrževanja, ki jih ta priročnik ne vsebuje, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Dnevno vzdrževanje

- Očistite zunanje površine.
- Preglejte delovanje nadzora hitrosti in ročice plina. Zamenjajte poškodovane dele
- Preglejte izklopno stikalo. Po potrebi ga zamenjajte.
- Preverite št. vrt. prostega teka.
- Očistite zračni filter. Po potrebi ga zamenjajte.
- Zagotovite, da pokrov sesalne odprtine lahko zaklenete v zaprtem položaju. Rotor mora biti čist.
- Privijte vse matice in vijake.
- Ohišja morajo biti brez razpok.
- Zbiralna vreča ne sme biti poškodovana in njena zadrga mora ustrezno delovati. Po potrebi zamenjajte vrečo.

Tedensko vzdrževanje

- Preverite stanje zaganjalnika, zaganjalne vrvice in natezne vzmeti. Zamenjajte vse poškodovane dele.
- Preverite stanje dovoda zraka na zaganjalniku. Če je dovod zraka zamašen, odstranite zamašene delce.
- Očistite zunanjost vžigalne svečke. Odstranite jo in preverite razdaljo med elektrodama. Razdaljo nastavite na 0,6 mm (0,024 palca) ali pa zamenjajte svečko.
- Očistite rezila na rotorju.
- Očistite lovilnik isker in ga po potrebi zamenjajte (ne velja za dušilnike s katalizatorjem).
- Očistite območje uplinjalnika.
- Očistite zračni filter.

Mesečno vzdrževanje

- Preglejte ročico zaganjalne vrvice in zaganjalno vrvico.
- Očistite rezervoar za gorivo.
- Očistite uplinjač in območje okrog njega.
- Očistite rezila na rotorju.
- Preverite, ali so vodi za gorivo razpokani ali drugače poškodovani. Po potrebi jih zamenjajte.
- Preglejte filter goriva.
- Preverite vse kable in povezave.
- Zamenjajte svečko.
- Zamenjajte zračni filter.

Letno vzdrževanje

- Preglejte svečko.
- Očistite zunanjo površino uplinjača in bližnjih območij.
- Očistite hladilni sistem.
- Preglejte lovilnik isker.
- Zamenjajte filter za gorivo v rezervoarju za gorivo.
- Preverite, ali je cev goriva poškodovana.
- Preverite vse kable in povezave.

Vzdrževanje po 125 urah

- Popravilo ali zamenjavo dušilnika naj izvede pooblaščen servisni center.

Prilagajanje hitrosti prostega teka

- Pred prilagajanjem hitrosti prostega teka zagotovite, da je zračni filter čist in da je nameščen pokrov zračnega filtra.
- Hitrost prostega teka prilagodite s T-vijakom za prilagoditev prostega teka, ki nosi oznako "T".
- Hitrost prostega teka je nastavljena pravilno, ko motor deluje enakomerno v vsakem položaju.

(Sl. 37)

1. Za višjo hitrost vijak za prilagoditev prostega teka zavrtite v smeri urinega kazalca.
2. Za nižjo hitrost vijak za prilagoditev prostega teka zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

Vzdrževalna dela na lovilniku isker

Mrežico lovilnika isker očistite z žično krtačo.

Čiščenje hladilnega sistema

(Sl. 38)

S krtačo očistite dele hladilnega sistema.

Preverjanje svečke

POZOR: Vedno uporabljajte priporočeno vrsto vžigalne svečke.

Zaradi neustrezne vrste vžigalne svečke se izdelek lahko poškoduje.

- Če se moč motorja zmanjša, motorja ni mogoče enostavno zagnati ali ta ne deluje ustrezno v prostem teku, preverite vžigalno svečko.
- Tveganje za pojav oblog na elektrodah vžigalne svečke lahko zmanjšate tako, da upoštevate ta navodila:
  a) Hitrost prostega teka mora biti pravilno nastavljena.
  b) Mešanica goriva mora biti ustrezna.
  c) Zračni filter mora biti čist.
- Če je vžigalna svečka umazana, jo očistite in zagotovite, da je razmak med elektrodama ustrezen; glejte *Tehnični podatki na strani 307*. (Sl. 39)
- Vžigalno svečko po potrebi zamenjajte.

Vzdrževanje zračnega filtra

Čiščenje zračnega filtra

1. Odstranite pokrov zračnega filtra in zračni filter. (Sl. 40)
2. Zračni filter očistite s toplo milnico. Počakajte, da se zračni filter posuši, preden ga znova namestite.
3. Če je zračni filter preveč umazan, da bi ga lahko temeljito očistili, ga zamenjajte. Če je zračni filter poškodovan, ga zamenjajte.

Tehnični podatki

	enota	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specifikacije motorja			
Gibna prostornina valja	cm^3	28	28
Razmak med elektrodama	mm/ palci	0,6/0,024	0,6/0,024
Prostornina posode za gorivo	l/fl oz	0,5/16,9	0,5/16,9
Število vrtljajev v prostem teku	vrt/min	2800–3200	2800–3200
Najv. hitrost motorja	vrt/min	8000	8000
Izhodna moč	kW/KM	0,8/1,1	0,8/1,1
Svečka		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Način najvišje hitrosti pihanja	vrt/min	8600	8600
Način najvišje hitrosti sesanja	vrt/min	--	7500
Čas trajanja emisij	h	125	125

Podatki o hrupu in vibracijah			
Ekvivalentna raven vibracij na ročajih s cevmi in šobo pihalnika (originalno) – glejte opombo 1	m/s^2	11,5	11,5
Ekvivalentna raven vibracij na ročajih s sesalnimi cevmi (originalnimi), levo/desno – glejte opombo 1	m/s^2	--/--	8,61/12,0
Ekvivalentna raven zvočnega tlaka pri uporabnikovem ušesu, izmerjena v skladu s standardom EN/ISO 22868, pri modelu s cevmi in šobo pihalnika (originalno) – glejte opombo 3	dB(A)	92,6	98,6
Raven zvočnega tlaka pri ušesih oseb v bližini, izmerjena v skladu s standardom ANSI B175.2, pri modelu s cevmi in šobo pihalnika (originalno)	dB(A)	72	72,3
Izmerjeni nivo hrupa – glejte opombo 2	dB(A)	106,9	108
Zagotovljen nivo hrupa (L_{WA}) – glejte opombo 2	dB(A)	111	111
Mere izdelka			
Teža (brez goriva, vendar z nameščeno cevjo pihalnika in standardno šobo)	kg/funti	4,3/9,5	4,4/9,7

Opomba 1: Zabeleženi podatki za ekvivalentno raven vibracij imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) 1 m/s^2.

Opomba 2: Emisije hrupa v okolju, merjene kot moč zvoka (L_{WA}), v skladu z direktivo ES 2000/14/ ES. Sporočeni nivo hrupa za napravo je izmerjen z originalnim priključkom, s katerim se doseže najvišji nivo. Razlika med zajamčeno in izmerjeno ravnjo zvočne moči je, da zajamčena raven zvočne moči v skladu z Direktivo 2000/14/ES vključuje tudi razpršitev rezultata meritve in razlike med različnimi napravami istega modela.

Opomba 3: Podatki za ekvivalentno stopnjo zvočnega tlaka za napravo imajo tipično statistično razpršitev (standardni odklon) v vrednosti 1 dB (A).

Ventilator	Enota	125B	125BVX
Vrsta		Krožni ventilator	Krožni ventilator
Najv. hitrost zraka, standardna šoba	m/s/mph	72,8/163	72,8/163
Najv. hitrost zraka, visokohitrostna šoba*	m/s/mph	86,2/193	86,2/193
Način pihanja zraka v zgornji cevi	m^3/min/cfm	12/423	12/423
Način sesanja zraka	m^3/min/cfm	--	12,6/445
*izbirna dodatna oprema za nekatere modele			

Pribor

Pribor	Vrsta
Komplet za čiščenje žlebov (125B, 125BVX)	952 711 918

Visokohitrostna šoba (125B, 125BVX)	547 627 301
Komplet za sesanje (125BVX)	952 711 913

Izjava EU o skladnosti

Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, izjavlja na lastno odgovornost, da je predstavljeni izdelek:

Opis	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Znamka	Husqvarna
Platforma/vrsta/model	Platforma 125B28HV, natančneje model 125B, 125BVX
Serija	Serijske številke od letnika 2021 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami EU:

Direktiva/uredba	**Opis**
2006/42/EC	"o strojih"
2014/30/EC	"o elektromagnetni združljivosti"
2000/14/EC	"o zunanjem hrupu"
2011/65/EU	o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi

Usklajeni standardi in/ali tehnične specifikacije v veljavi: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

V skladu z uredbo 2000/14/EC, priloga V, za navedene ravni zvoka glejte poglavje *Tehnični podatki na strani 307*.

Intertek je v imenu družbe Husqvarna AB opravil prostovoljen tipski pregled in sestavil dokument 103553327CRT-001C – Certifikat o skladnosti z direktivo Sveta ES 2006/42/EC o strojih.

Certifikat o opravljenem tipskem pregledu velja za vse proizvodne lokacije in države porekla, navedene na izdelku.

Dobavljen Gasoline Blower/ Blower-Vacuum je enak primerku, na katerem je bil opravljen pregled.

V imenu podjetja Huskvarna

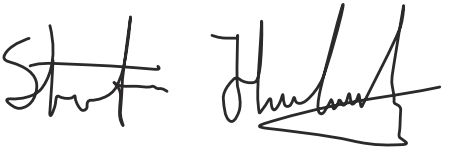

Stefan Holmberg, direktor oddelka za raziskave in razvoj, tehnološko upravljanje, Husqvarna AB

Odgovorni za tehnično dokumentacijo

CE

Sadržaj

Uvod....311
Bezbednost....312
Sklapanje....315
Rukovanje....316
Održavanje....318
Tehnički podaci....319
Dodatna oprema....320
EU deklaracija o usaglašenosti....322

Uvod

Korisničko uputstvo

Ovo korisničko uputstvo je originalno napisano na engleskom jeziku. Korisnička uputstva na drugim jezicima su prevodi sa engleskog jezika.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect je besplatna aplikacija za mobilne uređaje. Aplikacija Husqvarna Connect pruža proširene funkcije za proizvod Husqvarna:

- Dodatne informacije o proizvodu.
- Informacije o delovima proizvoda i servisiranju i pomoći u vezi s njima.

Početak korišćenja Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.
2. Registrujte se u aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Pratite korake uputstva u aplikaciji Husqvarna Connect da biste dodali proizvod.

Napomena: Aplikacija Husqvarna Connect nije dostupna na svim tržištima. Obratite se serviseru za više informacija.

Pregled

(Sl. 1)

1. Obarač gasa
2. STOP prekidač (za zaustavljanje)
3. Kontrola brzine
4. Kućište ventilatora
5. Poklopac rezervoara za gorivo
6. Filter za vazduh
7. Kontrola čoka
8. Pumpa za gorivo
9. Poklopac usisnika
10. Drška usisivača (125BVX)
11. Noževi za malčiranje (125BVX)
12. Rotor ventilatora
13. Standardna mlaznica
14. Mlaznica za veliku brzinu
15. Cev duvača lišća
16. Stezni vijak cevi
17. Stezne navrtke cevi
18. Prigušivač
19. Žica za uzemljenje
20. Ručica užeta startera
21. Starter
22. Zavrtnji za podešavanje karburatora
23. Korisničko uputstvo
24. Uređaj za usisavanje sa komponentama za skupljanje usisanih predmeta koje imaju stavke rednih brojeva 25–29 na listi u nastavku (125BVX)
25. Cev vreće za usisavanje (125BVX)
26. Vreća za usisavanje (125BVX)
27. Dvodelna cev usisivača (125BVX)
28. Zavrtanj (125BVX)
29. Traka za rame (125BVX)

Simboli na proizvodu

(Sl. 2)	Upozorenje
(Sl. 3)	Pročitajte ovo uputstvo
(Sl. 4)	Koristite odobrenu zaštitu za sluh
(Sl. 4)	Koristite odobrenu zaštitu za oči
(Sl. 4)	Koristite odobrenu masku protiv prašine
(Sl. 5)	Koristite odobrene zaštitne rukavice
(Sl. 6)	Proizvod može prouzrokovati izbacivanje predmeta što može rezultirati povredom očiju
(Sl. 7)	Bezbedno rastojanje
(Sl. 8)	Ne približavajte se rotoru dok se okreće
(Sl. 9)	Nemojte dozvoliti da dete priđe proizvodu
(Sl. 10)	Oznaka emisije buke u okruženju je u skladu sa direktivama i propisima EU i UK i propisom o zaštiti radova u okruženju (kontrola buke) Novog Južnog Velsa iz 2017. Garantovani

nivo zvučne snage za ovaj proizvod naveden je u odeljku *Tehnički podaci na stranici 319* i na nalepnici.

(Sl. 11) Nivo buke

(Sl. 12) Pobrinite se da dugu kosu podignete iznad ramena

(Sl. 13) Nosite zaštitnu odeću

(Sl. 14) Proizvod je usaglašen sa važećim direktivama EZ

(Sl. 15) Proizvod je usaglašen sa važećim propisima UK

(Sl. 16) Proizvod je usaglašen sa važećim direktivama EAC

(Sl. 17) Proizvod je usaglašen sa važećim direktivama Ukrajine

yyyywwxxxx Pločica tipa prikazuje serijski broj. **yyyy** je godina proizvodnje, a **ww** je nedelja proizvodnje.

Napomena: Ostali simboli/nalepnice na proizvodu se odnose na zahteve u vezi sa sertifikacijom na drugim komercijalnim oblastima.

Emisije Euro V

UPOZORENJE: Neovlašćene prepravke motora poništavaju EU tip odobrenja za ovaj proizvod.

Oštećenje proizvoda

Nismo odgovorni za oštećenja proizvoda u sledećim slučajevima:

- proizvod je popravljen na pogrešan način.
- proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu napravljeni ili odobreni od strane proizvođača.
- proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena od strane proizvođača.
- proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom centru ili od strane ovlašćenog stručnjaka.

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Definicije navedene u nastavku pružaju nivo ozbiljnosti za svaku signalnu reč.

UPOZORENJE: Telesne povrede osoba.

OPREZ: Oštećenje proizvoda.

Napomena: Ove informacije olakšavaju korišćenje proizvoda.

Opšta bezbednosna uputstva

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Koristite proizvod na ispravan način. Telesna povreda ili smrt su mogući rezultat neispravnog korišćenja. Koristite proizvod samo za zadatke navedene u ovom uputstvu. Nemojte koristiti proizvod za druge zadatke.
- Pratite instrukcije navedene u ovom uputstvu. Pratite bezbednosne simbole i bezbednosna uputstva. Ako rukovalac ne prati uputstva i simbole, oštećenje, telesna povreda ili smrt su mogući rezultat.
- Nemojte baciti ovo uputstvo. Koristite uputstva kako biste sklopili, rukovali i održavali proizvod u dobrom stanju. Koristite uputstva za ispravno montiranje dodataka i opreme. Koristite isključivo odobrene dodatke i opremu.
- Oštećeni proizvod ne sme da se koristi. Poštujte raspored održavanja. Vršite samo poslove održavanja za koje su data uputstva u ovom priručniku. Ovlašćeni servisni centar mora izvršiti sve druge radove održavanja.
- U ovom priručniku nisu pokrivene sve situacije koje mogu da nastanu pri upotrebi proizvoda. Budite pažljivi i koristite zdrav razum. Nemojte rukovati proizvodom ili vršiti održavanje ako niste sigurni u pogledu određene situacije. Obratite se stručnjaku za proizvod, prodavcu, servisnom zastupniku ili ovlašćenom servisnom centru kako biste dobili više informacija.
- Iskopčajte kabl svećice pre nego što sklopite proizvod, uskladištite ga ili izvršite održavanje.
- Nemojte koristiti proizvod ako je izmenjen od inicijalnih specifikacija. Nemojte menjati delove na proizvodu bez odobrenja proizvođača. Koristite samo delove koji su odobreni od strane

proizvođača. Telesna povreda ili smrt su mogući rezultat nepravilnog održavanja.

- Nemojte udisati isparenja iz motora. Dugotrajno udisanje izduvnih gasova motora je opasno za zdravlje.
- Nemojte pokretati proizvod u zatvorenom prostoru ili blizu zapaljivih materijala. Izduvni gasovi su vrući i mogu imati varnicu koja može potpaliti požar. Nedovoljan protok vazduha može da izazove povrede ili smrt zbog gušenja ili trovanja ugljen-monoksidom.
- Kada koristite ovaj proizvod, motor stvara elektromagnetno polje. Elektromagnetno polje može izazvati oštećenje medicinskih implantata. Posavetujte se sa svojim lekarom i proizvođačem medicinskog implantata pre nego što počnete da rukujete ovim proizvodom.
- Nemojte dozvoliti da dete rukuje proizvodom. Ne dozvolite neobučenim osobama da rukuju proizvodom.
- Pobrinite se da uvek nadzirete osobu sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima koja koristi proizvod. Odgovorna odrasla osoba mora biti prisutna u svakom trenutku.
- Proizvod čuvajte na mestu gde deca i neovlašćene osobe nemaju pristup.
- Proizvod može da izbacuje predmete i tako izazove telesne povrede. Pridržavajte se bezbednosnih uputstava kako biste smanjili rizik od telesne povrede ili smrti.
- Nemojte se udaljavati od proizvoda kada motor radi.
- Rukovalac proizvoda je odgovoran u slučaju ako dođe do nesreće.
- Uverite se da delovi nisu oštećeni pre nego što koristite proizvod.
- Uverite se da ste udaljeni najmanje 15 m (50 stopa) od drugih osoba ili životinja pre nego što upotrebite proizvod. Uverite se da osobe u okolnom području znaju da ćete koristiti proizvod.
- Pogledajte nacionalne ili lokalne zakone. Oni mogu sprečavati ili umanjiti načine za rad proizvoda u određenim slučajevima.
- Ne koristite proizvod ako ste iscrpljeni ili pod uticajem alkohola, droge ili lekova. Oni mogu uticati na vaš vid, budnost, koordinaciju ili prosuđivanje.

Bezbednost vibracija

Ovaj se proizvod primenjuje samo za povremeni rad. Kontinuirani ili redovan rad sa proizvodom može da prouzrokuje Rejnoov fenomen ili ekvivalentne medicinske probleme koji proističu iz izloženosti vibracijama. Pregledajte stanje šaka i prstiju ako kontinuirano ili redovno rukujete proizvodom. Ako na vašim šakama ili prstima postoje promene boje, imate bolove, peckanje ili utrnulost u šakama ili prstima, prekinite rad i odmah se obratite lekaru.

Bezbednosna uputstva za rukovanje duvačem

- Koristite proizvod samo za oduvavanje ili uklanjanje lišća i drugih otpadaka sa tla.
- Ne koristite uređaj ako ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola, droge ili lekova.
- Ne dozvolite da prolaznici i životinje priđu na manje od 15 m (50 ft) od rukovaoca.
- Proizvod može da velikom brzinom izbacuje predmete, koji mogu da rikošetiraju i udare rukovaoca. Tako može da dođe do povrede oka.
- Nemojte okretati izduvnu cev u pravcu ljudi i životinja.
- Obavezno podignite dugu kosu iznad ramena.
- Zaustavite motor pre postavljanja ili uklanjanja dodatne opreme i delova.
- Ne koristite proizvod bez štitnika.
- Nemojte raditi sa proizvodom ako se osobe nalaze u radnom području. Zaustavite proizvod ako osoba uđe u radno područje.
- Ne koristite proizvod u prostoru sa nedovoljnim protokom vazduha. Nedovoljan protok vazduha može da izazove telesnu povredu ili smrt usled gušenja ili prisustva ugljen-monoksida.
- Prigušivač je vreo dok proizvod radi, kad se zaustavi i dok radi u praznom hodu. Budite oprezni u blizini zapaljivih materijala i isparenja.
- Ne dodirujte poklopac ulaza. Držite nakit i komotnu odeću dalje od poklopca ulaza.
- Uvek je potrebno da imate dobar oslonac pod nogama i koristite proizvod samo na bezbednim i ujednačenim površinama. Klizave i nestabilne površine kao što su merdevine mogu da dovedu do gubitka ravnoteže ili kontrole.
- Ne koristite proizvod na visokim mestima, npr. na krovu.
- Fiksirajte proizvod tokom transporta.
- Koristite proizvod samo u preporučeno vreme. Poštujte lokalne propise. Obično je prihvatljivo raditi između 9:00 i 17:00, od ponedeljka do subote.
- Koristite proizvod na najmanjem mogućem gasu dovoljnom da se posao obavi.
- Uverite se da nema opasnosti od pada prilikom korišćenja proizvoda. Nemojte se naginjati kada radite sa proizvodom.
- Pre korišćenja se uverite da je proizvod u dobrom stanju, naročito prigušivač, usisnik vazduha i filter za vazduh.
- Razlabavite otpatke na tlu metlom ili grabuljama pre korišćenja proizvoda.
- Poprskajte površinu na kojoj ćete raditi crevom ako je prljava.
- Da biste štedeli vodu, koristite proizvod kao zamenu za crevo.
- Vršite oduvavanje otpadaka na bezbedan način. Pazite na decu, životinje, otvorene prozore i vozila.

- Ne usmeravajte proizvod na biljke koje se lako oštećuju.
- Ne duvajte vazduh u pravcu predmeta kao što su zidovi, veliko kamenje, vozila i ograde.
- Ako radite u uglovima zatvorene prostorije, izduvavajte ka ugla ka centru radne oblasti. U suprotnom otpaci mogu da vas udare u lice i povrede vam oči.
- Koristite celo produženje mlaznice da biste držali mlaz vazduha blizu tla.
- Neophodno je da osobe u blizini nose zaštitu za oči.
- Posle korišćenja proizvoda, bacite otpatke u odgovarajući kontejner za otpad.

Bezbednosna uputstva za rukovanje usisivačem

- Ne dozvolite da se ventilator ošteti. Ne usisavajte velike i čvrste predmete kao što je drvo, konzerve, podloge od komadića gume i dugačke trake kanapa i sl.
- Ne dozvolite da cev usisivača udara o tlo.
- Zaustavite motor i odvojte kapicu svećice pre nego što uklonite materijal koji je izazvao zapušenje ili blokadu.

Lična zaštitna oprema

- Uvek koristite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu kada radite sa proizvodom. Lična zaštitna oprema ne poništava rizik od telesne povrede. Lična zaštitna oprema umanjuje stepen telesne povrede u slučaju pojave nesreće.
- Uvek koristite odobrenu zaštitu za oči tokom rada sa proizvodom.
- Nemojte raditi sa proizvodom dok ste bosonogi ili u otvorenoj obući. Uvek nosite neklizuće i čvrste čizme.
- Uvek nosite duge pantalone od čvrstog materijala.
- Ako je neophodno, koristite odobrene zaštitne rukavice.
- Nosite zaštitnu kacigu ako postoji mogućnost da vam predmeti padnu na glavu.
- Uvek koristite odobrenu zaštitu za uši tokom rada sa proizvodom. Izloženost buci tokom dužeg vremenskog perioda može dovesti do gubitka sluha izazvanog bukom.
- Uvek koristite odobrenu masku za prašinu kad koristite proizvod u prašnjavom okruženju.
- Vodite računa da vam u blizini bude komplet za prvu pomoć.

Zaštitni uređaji na proizvodu

- Pobrinite se da redovno vršite održavanje proizvoda.
  - Time se produžava radni vek proizvoda.
  - Time se smanjuje rizik od nesreća.

  Neka ovlašćeni prodavac ili ovlašćeni servisni centar redovno pregledaju proizvod kako bi izvršili podešavanja ili popravke.
- Nemojte koristiti proizvod na kojem je oštećena zaštitna oprema. Ako je proizvod oštećen, obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Prekidač za zaustavljanje

Pokrenite motor. Uverite se da se motor zaustavio nakon što ste pomerili prekidač za zaustavljanje u položaj za zaustavljanje.
(Sl. 18)

Prigušivač

UPOZORENJE: Ne dodirujte prigušivač ako je vreo. Prigušivač je vreo tokom rada i posle zaustavljanja motora. Dodir prigušivača može da izazove opekotine.

- Nemojte koristiti motor sa oštećenim prigušivačem. Oštećeni prigušivač povećava nivo buke i rizik od požara. Neka vam pri ruci bude aparat za gašenje požara.
- Redovno proveravajte da je prigušivač pričvršćen na proizvod.
- Nemojte dodirivati motor ili prigušivač dok motor radi. Nemojte dodirivati motor ili prigušivač neko vreme nakon zaustavljanja motora. Vruće površine mogu da izazovu telesnu povredu.
- Vruć prigušivač može da izazove požar. Budite naročito pažljivi ako koristite proizvod blizu zapaljivih tečnosti ili isparenja.
- Nemojte dodirivati delove prigušivača ako je prigušivač oštećen. Delovi mogu da sadrže izvesne kancerogene hemikalije.
- Neki modeli duvača imaju hvatač varnica. Čistite i menjajte ga u naznačenim vremenskim intervalima. Pogledajte odeljak Održavanje (*Održavanje na stranici 318*).

(Sl. 19)

Bezbednost u vezi sa gorivom

UPOZORENJE: Pročitajte uputstva upozorenja koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nemojte mešati gorivo u zatvorenom prostoru ili blizu izvora toplote.
- Nemojte pokretati proizvod ako na njemu postoje tragovi goriva ili motornog ulja. Uklonite neželjeno gorivo/ulje i sačekajte da se proizvod osuši.
- Ako prospete gorivo na odeću, odmah je presvucite.
- Nemojte dozvoliti da gorivo dospe na vaše telo, ono može izazvati telesnu povredu. Ako vam gorivo dospe na telo, uklonite ga vodom i sapunom.

- Nemojte pokretati motor ako prospete ulje ili gorivo na proizvod ili na svoje telo.
- Ne pokrećite proizvod ako motor curi. Redovno proveravajte da li motor curi.
- Budite oprezni pri radu sa gorivom. Gorivo je zapaljivo, a isparenja su eksplozivna i mogu izazvati telesne povrede ili smrt.
- Ne udišite isparenja goriva jer su štetna. Uverite se da postoji dovoljan protoka vazduha.
- Nemojte da pušite u blizini goriva ili motora.
- Nemojte stavljati vruće predmete blizu goriva ili motora.
- Nemojte dolivati gorivo kada motor radi.
- Uverite se da je motor hladan pre dopunjavanja goriva.
- Pre dopunjavanja goriva, lagano otvorite čep rezervoara za gorivo i pažljivo otpustite pritisak.
- Uverite se da ima dovoljno protoka vazduha prilikom dopunjavanja goriva i mešanja goriva (benzin i ulje za dvotaktne motore) ili pražnjenja rezervoara za gorivo.
- Gorivo i njegova isparenja su veoma zapaljivi i mogu izazvati teške telesne povrede u slučaju udisanja ili kontakta sa kožom. Zbog toga budite pažljivi prilikom rukovanja gorivom i obezbedite dovoljno protoka vazduha.
- Pažljivo zategnite čep rezervoara za gorivo ili bi moglo doći do požara.
- Odmaknite proizvod najmanje 3 m (10 stopa) od mesta na kojem ste sipali gorivo pre pokretanja.
- Nemojte sipati previše goriva u rezervoar za gorivo.
- Pobrinite se da ne može doći do curenja kada pomerate proizvod ili kantu za gorivo.
- Nemojte stavljati proizvod ili kantu za gorivo na mesto gde postoji otvoreni plamen, varnice ili pilot gorionik. Uverite se da u skladišnom prostoru nema otvorenog plamena.
- Koristite samo odobrene kante za gorivo prilikom prenošenja ili skladištenja goriva.
- Ispraznite rezervoar za gorivo pre dugotrajnog skladištenja. Pridržavajte se lokalnog zakona u pogledu mesta odlaganja goriva.
- Očistite proizvod pre dugotrajnog skladištenja.
- Skinite kapicu sa svećice pre skladištenja proizvoda kako biste osigurali da se motor ne može slučajno pokrenuti.

Bezbednosna uputstva za održavanje

UPOZORENJE: Nepravilno održavanje može da izazove teško oštećenje motora i teške povrede.

Vlasnik je odgovoran za vršenje svog neophodnog održavanja kako je navedeno u korisničkom uputstvu. Odvojte svećicu pre održavanja. Ne odvajajte svećicu ako ćete vršiti podešavanje karburatora.

Sklapanje

UPOZORENJE: Pročitajte poglavlje o bezbednosti pre sklapanja proizvoda.

Postavljanje cevi duvača lišća i mlaznice na proizvod

Napomena: Vijak mora biti dovoljno labav da bi se cev duvača lišća ubacila u izlaz duvača lišća. Okrenite vijak ulevo pomoću odvijača da biste ga otpustili.

1. Poravnajte rebro na gornjoj cevi duvača lišća sa žlebom na izlazu duvača lišća. Pomerite cev u položaj. (Sl. 20)
2. Okrenite vijak udesno pomoću odvijača da biste pričvrstili cev.

   Napomena: Nemojte koristiti alate na navrtki.

3. Poravnajte proreze na donjoj cevi duvača lišća sa jezičcima na gornjoj cevi duvača lišća. Pomerite donju cev duvača lišća na gornju cev duvača lišća. (Sl. 21)
4. Okrenite donju cev duvača lišća udesno dok ne čujete klik.
5. Kada koristite mlaznicu za veliku brzinu, okrenite mlaznicu udesno dok ne osetite klik. (Sl. 22)

Postavljanje vreće za usisavanje sa različitim cevima usisivača

UPOZORENJE: Isključite motor pre nego što počnete da postavljate cevi na proizvod.

Sklapanje vreće za usisavanje

1. Otvorite vreću za usisavanje.
2. Umetnite cev vreće za usisavanje iz unutrašnjosti vreće tako da se namesti u otvor usisnika usisivača.
3. Uverite se da je elastični deo naseo u žleb (A).
4. Zatvorite potezni zatvarač na vreći. (Sl. 23)

Postavljanje cevi vreće za usisavanje

1. Uklonite cev duvača, ako je postavljena.
2. Poravnajte rebro na cevi vreće za usisavanje (A) sa žlebom na ispustu duvača (B).

3. Pritisnite cev vreće za usisavanje u potpunosti na ispust duvača.
4. Umetnite navrtku (C) u njen otvor.
5. Postavite zavrtanj (D) i zategnite ga pomoću odvijača da biste pričvrstili cev. (Sl. 24)

Pričvršćivanje cevi usisivača

1. Poravnajte strelicu na donjoj cevi usisivača (A) sa strelicom na gornjoj cevi usisivača (B). (Sl. 25)
2. Uverite se da je prorez na donjoj cevi usisivača u ravni sa prorezom na gornjoj cevi usisivača.
3. Ugurajte donju cev usisivača u gornju cev usisivača.
4. Pomoću odvijača postavite samorezni zavrtanj (C) koji drži cevi zajedno. (Sl. 26)

Postavljanje cevi usisivača

1. Stavite vrh odvijača u rešetku usisnika usisivača.
2. Okrenite odvijač da biste otpustili rešetku. (Sl. 27)
3. Ostavite poklopac usisnika usisivača otvorenim sve dok se gornja cev usisivača ne postavi na mesto.
4. Poravnajte rebra na unutrašnjosti usisnika usisivača sa prorezima na gornjoj cevi usisivača. Uverite se da je simbol zaključavanja na cevi u ravni sa simbolom otključavanja na usisniku usisivača. (Sl. 28)
5. Ugurajte gornju cev usisivača u potpunosti u usisnik usisivača.
6. Okrenite gornju cev usisivača udesno dok se simbol zaključavanja na cevi ne poravna sa simbolom zaključavanja na usisniku usisivača. Čuće se „klik“ zvuk kada je cev pravilno pričvršćena. (Sl. 29)

Rukovanje

UPOZORENJE: Pročitajte i shvatite poglavlje o bezbednosti pre rada sa proizvodom.

Gorivo

Unapred smešano gorivo

- Koristite Husqvarna unapred smešano alkilatno gorivo za najbolje radne karakteristike i produžetak radnog veka motora. To gorivo sadrži manje štetnih hemikalija od običnog goriva i tako smanjuje štetne izduvne gasove. Količina ostataka posle sagorevanja je niža u ovom gorivu, pa komponente motora ostaju čistije.

Korišćenje goriva

OPREZ: Ovaj proizvod ima dvotaktni motor. Koristite mešavinu benzina i ulja za dvotaktni motor. Pobrinite se da koristite ispravnu količinu ulja u mešavini. Nepravilna razmera benzina i ulja može prouzrokovati oštećenje motora.

Benzin

OPREZ: Nemojte koristiti benzin sa oktanskim brojem manjim od 90 RON (87 AKI). To može prouzrokovati oštećenje proizvoda.

OPREZ: Nemojte koristiti benzin sa više od 10% koncentracije etanola (E10). To može prouzrokovati oštećenje proizvoda.

OPREZ: Nemojte koristiti olovni benzin. To može prouzrokovati oštećenje proizvoda.

- Uvek koristite sveži bezolovni benzin sa minimalnim oktanskim brojem od 90 RON (87 AKI) i sa manje od 10% koncentracije etanola (E10).
- Koristite benzin sa višim oktanskim brojem ako često koristite proizvod pri kontinuirano visokoj brzini motora.
- Uvek koristite kvalitetnu mešavinu bezolovnog benzina/ulja.

Ulje za dvotaktni motor

- Koristite samo visokokvalitetno ulje za dvotaktni motor. Koristite samo ulje za vazdušno hlađeni motor.
- Nemojte koristiti druge tipove ulja.
- Razmera mešavine 50:1 (2%)

Benzin	Ulje
1 američki galon	77 ml (2,6 oz)
1 britanski galon	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Pravljenje mešavine goriva

Napomena: Uvek koristite čistu kantu za gorivo kada mešate gorivo.

Napomena: Nemojte praviti zalihe mešavine goriva veće od količine potrebne za 30 dana rada.

1. Dodajte polovinu količine benzina.
2. Dodajte punu količinu ulja.
3. Promućkajte mešavinu goriva kako bi se sadržaj izmešao.
4. Dodajte preostalu količinu benzina.
5. Promućkajte mešavinu goriva kako bi se sadržaj izmešao.
6. Napunite rezervoar za gorivo.

Dolivanje goriva

- Uvek koristite kantu za gorivo sa ventilom protiv prosipanja.
- Ako se na kanti nalaze ostaci goriva, uklonite neželjeno gorivo i sačekajte da se kanta osuši.
- Uverite se da je područje oko poklopca rezervoara za gorivo čisto.
- Promućkajte kantu za gorivo pre dolivanja mešavine goriva u rezervoar za gorivo.

Pokretanje i zaustavljanje

Pre pokretanja motora

- Pregledajte proizvod kako biste se uverili da nema nedostajućih, oštećenih, labavih ili pohabanih delova.
- Pregledajte vreću za usisavanje. Uverite se da vreća za usisavanje nije oštećena i da je potezni zatvarač zatvoren.
- Pregledajte navrtke, zavrtnje i vijke.
- Pregledajte filter za vazduh.
- Proverite da li okidač gasa pravilno radi.
- Pregledajte prekidač za zaustavljanje kako biste se uverili da ispravno radi.
- Proverite da li ima curenja goriva iz proizvoda.

Pokretanje hladnog motora

UPOZORENJE: Ne namotavajte uže startera na ruku.

OPREZ: Ne pridržavajte proizvod stopalom.

OPREZ: Ne izvlačite uže startera do kraja. Nemojte puštati ručicu užeta startera dok je uže izvučeno. To može da ošteti proizvod.

Napomena: Ako se motor zaustavi, prebacite kontrolu čoka u zatvoreni položaj i ponovite proceduru pokretanja.

1. Napunite rezervoar za gorivo čistom mešavinom.
2. Pritisnite pumpu za gorivo 10 puta. (Sl. 30)
3. Pomerite kontrolu čoka motora u „FULL CHOKE“ položaj (zatvoren čok). (Sl. 31)
4. Gurnite komandu promenljive brzine skroz ulevo. (Sl. 32)
5. Držite mašinu prislonjenu na tlo levom rukom.
6. Povlačite ručicu užeta startera sve dok motor ne pokuša da se pokrene. Nemojte da povlačite više od 3 puta.
7. Pomerite kontrolu čoka u položaj 1/2 (poluotvoreni) i povucite ručicu užeta startera dok se motor ne pokrene. (Sl. 33)
8. Pustite motor da radi oko 10 sekundi.
9. Pritisnite i držite okidač gasa do kraja tokom svih preostalih koraka.
10. Pomerite kontrolu čoka u „OFF CHOKE“ položaj (otvoren čok). (Sl. 34)
11. Sačekajte 1 minut da se motor zagreje.

Pokretanje toplog motora

1. Pritisnite i držite obarač gasa.
2. Pomerite kontrolu čoka u položaj 1/2.
3. Brzo povlačite ručicu užeta startera sve dok se motor ne pokrene.
4. Pomerite kontrolu čoka u „OFF CHOKE“ položaj (otvoren čok).

Zaustavljanje motora

- Pritisnite i pustite prekidač za zaustavljanje motora (STOP). Prekidač se automatski vraća u položaj „ON“ (uključeno). Sačekajte 7 sekundi pre nego što probate da ponovo pokrenete proizvod da biste se uverili da se prekidač resetovao.

Korišćenje mlaznice

- Koristite standardnu mlaznicu kad vam je potrebna preciznost i velika koncentracija vazdušne struje. (Sl. 35)
- Koristite mlaznicu za veliku brzinu kad vam je potreban širi tok i veća brzina vazduha. (Sl. 36)

Podešavanje dužine mlaznice duvača lišća

1. Okrenite mlaznicu ulevo da biste otključali bajonetni nosač.
2. Pomerite mlaznicu u odgovarajući položaj.
3. Okrenite mlaznicu udesno dok ne osetite klik.

Usisavanje

Obucite potrebnu bezbednosnu opremu pre usisavanja.

UPOZORENJE: Uverite se da vreća za usisavanje nije oštećena i da je potezni zatvarač zatvoren pre upotrebe. Ne koristite oštećenu vreću. Time se

sprečava povređivanje letećim otpacima. Rad levom rukom povećava rizik. Ne dodirujte prostor oko izduvnika.

UPOZORENJE: Ne pokrećite duvač ako je poklopac usisa otvoren ili oštećen (osim ako je postavljena cev za usisavanje).

- Vreća za usisavanje tokom rada duvača mora da se drži za traku za rame. Traku treba postaviti preko ramena.
- Pokrenite duvač. Pridržavajte se uputstava iz odeljka za pokretanje i zaustavljanje *Zaustavljanje motora na stranici 317*. Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva *Bezbednosna uputstva za rukovanje duvačem na stranici 313*.

Pražnjenje vreće za usisavanje

UPOZORENJE: Uvek pregledajte vreću za usisavanje. Uverite se da nije oštećena i da je potezni zatvarač zatvoren pre upotrebe. Nemojte koristiti oštećenu vreću. Postoji opasnost od povrede letećim otpacima. Budite pažljivi ako radite levom rukom. Ne dodirujte prostor oko izduvnika.

1. Zaustavite proizvod.
2. Otvorite bočni potezni zatvarač.
3. Ispraznite vreću za usisavanje.
4. Zatvorite potezni zatvarač.

Održavanje

UPOZORENJE: Pročitajte i shvatite poglavlje o bezbednosti pre čišćenja, popravke ili održavanja proizvoda.

Raspored održavanja

Obavezno poštujte raspored održavanja. Intervali se računaju na osnovu dnevnog korišćenja proizvoda. Intervali su različiti ako ne koristite proizvod svakog dana. Vršite samo one radove održavanja koji se mogu pronaći u ovom uputstvu. Obratite se ovlašćenom servisnom centru u pogledu drugih radova održavanja koji nisu navedeni u ovom uputstvu.

Svakodnevno održavanje

- Očistite spoljne površine.
- Pregledajte rad komande brzine i prekidača gasa. Zamenite oštećene delove.
- Proverite prekidač za zaustavljanje. Zamenite ga ako je potrebno.
- Proverite brzinu praznog hoda.
- Očistite filter za vazduh. Zamenite ga ako je potrebno.
- Uverite se da poklopac usisa može da se zabravi u zatvorenom položaju. Uverite se da je rotor čist.
- Pritegnite sve vijke i zavrtnje.
- Uverite se da na kućištima nema naprslina.
- Uverite se da vreća za usisavanje nije oštećena i da potezni zatvarač radi. Zamenite vreću ako je potrebno.

Nedeljno održavanje

- Pregledajte stanje startera, užeta startera i opruge za zatezanje. Zamenite sve oštećene delove.
- Pregledajte stanje usisnika vazduha na starteru. Uklonite otpatke ako je usisnik vazduha zapušen.
- Očistite spoljni deo svećice. Izvadite je i pregledajte zazor između elektroda. Podesite zazor na 0,6 mm (0,024 in) ili zamenite svećicu.
- Očistite lopatice rotora.
- Očistite hvatač varnica i zamenite ga ako je potrebno (ne važi za prigušivače sa katalizatorom).
- Očistite oblast karburatora.
- Očistite filter za vazduh.

Mesečno održavanje

- Proverite ručicu užeta startera i uže startera.
- Očistite rezervoar za gorivo.
- Očistite karburator i okolne površine.
- Očistite lopatice rotora.
- Pregledajte ima li na vodovima goriva naprslina i drugih znakova oštećenja. Zamenite ih ako je potrebno
- Pregledajte filter goriva.
- Pregledajte sve kablove i spojeve.
- Zamenite svećicu.
- Promenite filter za vazduh.

Godišnje održavanje

- Proverite svećicu.
- Očistite spoljne površine karburatora i prostor oko njega.
- Očistite sistem za hlađenje.
- Pregledajte hvatač varnica.
- Promenite filter za gorivo u rezervoaru za gorivo.
- Proverite da li postoji oštećenje na crevu za gorivo.
- Pregledajte sve kablove i spojeve.

Održavanje na 125 časova

- Neka ovlašćeni servisni centar popravi ili zameni prigušivač.

Podešavanje brzine praznog hoda

- Uverite se da je filter za vazduh čist i da je poklopac filtera za vazduh pričvršćen pre podešavanja brzine praznog hoda.
- Podesite brzinu praznog hoda pomoću T zavrtnja za podešavanje praznog hoda koji je označen oznakom „T”.
- Brzina praznog hoda je ispravna kada motor ravnomerno radi u svim položajima.

(Sl. 37)

1. Okrećite zavrtanj za podešavanje brzine praznog hoda udesno ako želite veću brzinu.
2. Okrećite zavrtanj za podešavanje brzine praznog hoda ulevo ako želite manju brzinu.

Održavanje hvatača varnica

Očistite hvatač varnica pomoću žičane četke.

Čišćenje sistema za hlađenje

(Sl. 38)

Očistite delove sistema za hlađenje pomoću četke.

Pregled svećice

OPREZ: Uvek upotrebljavajte preporučen tip svećice. Neodgovarajući tip svećice može da ošteti proizvod.

- Pregledajte svećicu ako je snaga motora mala, ako se teško pokreće ili nepravilno radi u praznom hodu.
- Da biste smanjili rizik od nakupljanja neželjenog materijala na elektrodama svećice, poštujte sledeća uputstva:
  a) Uverite se da je broj obrtaja na praznom hodu pravilno podešen.
  b) Uverite se da je mešavina dobro napravljena.
  c) Uverite se da je filter za vazduh čist.
- Ako je svećica prljava, očistite je i ujedno proverite da li je razmak između elektroda tačan, pogledajte *Tehnički podaci na stranici 319*. (Sl. 39)
- Zamenite svećicu ako je potrebno.

Održavanje filtera za vazduh

Čišćenje filtera za vazduh

1. Skinite poklopac filtera za vazduh i uklonite filter za vazduh. (Sl. 40)
2. Očistite filter za vazduh toplom sapunjavom vodom. Uverite se da je filter za vazduh suv pre nego što ga ponovo postavite.
3. Zamenite filter za vazduh ako je previše zaprljan i ne može se propisno očistiti. Uvek zamenite oštećeni filter za vazduh.

Tehnički podaci

	jedinica	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Specifikacije motora			
Zapremina cilindra	cm^3	28	28
Zazor elektroda	mm / in	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Zapremina rezervoara za gorivo	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Brzina praznog hoda	o/min	2800–3200	2800–3200
Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi	o/min	8000	8000
Izlazna snaga	kW / KS	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Svećica		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Režim maksimalne brzine duvanja	o/min	8600	8600
Režim maksimalne brzine usisavanja	o/min	--	7500
Period trajnosti emisija	č	125	125
Podaci o buci i vibracijama			

Ekvivalentni nivo vibracija na ručkama sa cevima duvača lišća i mlaznicom (original) – pogledajte napomenu 1	m/s^2	11,5	11,5
Ekvivalentni nivo vibracija na ručkama sa cevima usisivača lišća (original), levo/desno – pogledajte napomenu 1	m/s^2	--/--	8,61 / 12,0
Ekvivalentni nivo pritiska zvuka u uhu rukovaoca izmeren prema ISO 22868, opremljeno cevima duvača lišća i mlaznicom (original) – pogledajte napomenu 3	dB(A)	92,6	98,6
Pritisak zvuka u uhu posmatrača meren prema ANSI B175.2, opremljeno cevima duvača lišća i mlaznicom (original)	dB(A)	72	72,3
Nivo zvučne snage, izmeren – pogledajte napomenu 2	dB(A)	106,9	108
Nivo zvučne snage, garantovan (L_{WA}) – pogledajte napomenu 2	dB(A)	111	111
Dimenzije proizvoda			
Težina (bez goriva, ali sa ugrađenom cevi duvača lišća i standardnom mlaznicom)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Napomena 1: Podaci iz izveštaja za ekvivalentni nivo vibracija imaju tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s^2.

Napomena 2: Emisije buke u okruženju merene kao zvučna snaga (L_{WA}) u skladu sa direktivom EZ 2000/14/EZ. Izveštajni nivo zvučne snage za mašinu meren je sa originalnim priključkom koji daje najviši nivo. Razlika između garantovanog i izmerenog nivoa zvučne snage je da garantovana zvučna snaga takođe obuhvata raspršenje rezultata merenja i razlike između različitih proizvoda istog modela u skladu sa Direktivom 2000/14/EC.

Napomena 3: Izveštajni podaci za ekvivalentni nivo zvučnog pritiska za mašinu uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1 dB(A).

Ventilator	Jedinica	125B	125BVX
Tip		Radijalni ventilator	Radijalni ventilator
Maks. brzina vazduha, standardna mlaznica	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Maks. brzina vazduha, mlaznica za veliku brzinu*	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Zapremina vazduha, režim duvanja na gornjoj cevi	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Zapremina vazduha, režim usisavanja	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*opciona dodatna oprema za neke modele			

Dodatna oprema

Dodatna oprema	Tip
Komplet za čišćenje oluka (125B, 125BVX)	952 711 918

Mlaznica za veliku brzinu (125B, 125BVX)	547 627 301
Komplet za usisavanje (125BVX)	952 711 913

EU deklaracija o usaglašenosti

Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je predstavljeni proizvod:

Opis	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Marka	Husqvarna
Platforma/tip/model	Platforma125B28HV, reprezentativni model 125B, 125BVX
Serija	Serijski broj od 2021 i nadalje

u potpunosti usaglašen sa sledećim EU direktivama i propisima:

Direktiva/Propis	Opis
2006/42/EC	„koji se odnose na mašine“
2014/30/EC	„koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost“
2000/14/EC	„koji se odnose na buku u otvorenom prostoru“
2011/65/EU	„koji se odnose na ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci“

Primenjeni harmonizovani standardi i/ili tehničke specifikacije su sledeće: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

U skladu sa direktivom 2000/14/EC, Aneksom V, deklarisane vrednosti zvuka potražite u *Tehnički podaci na stranici 319*.

Intertek je izvršio volonterski pregled u ime kompanije Husqvarna AB, te je pružio 103553327CRT-001C – sertifikat o usaglašenosti sa Direktivom Saveta Evrope 2006/42/EC za mašineriju.

Sertifikat se primenjuje na sve proizvodne lokacije i zemlje porekla, kao što je navedeno na proizvodu.

Isporučeni Gasoline Blower/ Blower-Vacuum odgovara primerku koji je bio podvrgnut pregledu.

U ime Huskvarna.

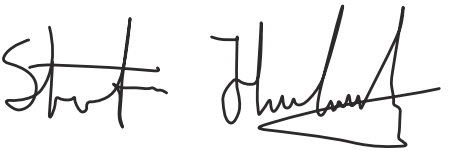

Stefan Holmberg, Direktor sektora za istraživanje i razvoj, Upravljanje tehnologijom, Husqvarna AB

Odgovoran za tehničku dokumentaciju

CE

Innehåll

Introduktion..... 323
Säkerhet.....324
Montering..... 327
Drift..... 328
underhåll..... 330
Tekniska data.....331
Tillbehör..... 332
EU-försäkran om överensstämmelse.....333

Introduktion

Bruksanvisning

Det ursprungliga språket i denna bruksanvisning är engelska. Bruksanvisningar på andra språk är översättningar från engelska.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect är en kostnadsfri app för mobila enheter. Husqvarna Connect-appen utökar funktionerna för Husqvarna-produkten:

- Mer produktinformation.
- Information om, och hjälp med, produktdelar och service.

Börja använda Husqvarna Connect

1. Ladda ner Husqvarna Connect-appen på din mobila enhet.
2. Utför registreringen i Husqvarna Connect-appen.
3. Följ anvisningarna i Husqvarna Connect-appen för att lägga till produkten.

Notera: Husqvarna Connect-appen är inte tillgänglig för nedladdning på alla marknader. Prata med en serviceverkstad för mer information.

Översikt

(Fig. 1)

1. Gasreglage
2. Stoppreglage
3. Hastighetsreglage
4. Fläkthus
5. Bränsletankslock
6. Luftfilter
7. Chokereglage
8. Bränsleblåsa
9. Inloppsskydd
10. Sughandtag (125BVX)
11. Mulchingknivar (125BVX)
12. Fläkthjul
13. Standardmunstycke
14. Höghastighetsmunstycke
15. Blåsrör
16. Bult till rörklämma
17. Muttrar till rörklämma
18. Ljuddämpare
19. Jordledare
20. Startsnörets handtag
21. Startapparat
22. Justerskruvar för förgasare
23. Bruksanvisning
24. Sugenhet med uppsamlingskomponenter som har artiklarna 25–29 nedan (125BVX)
25. Slang till uppsamlare (125BVX)
26. Uppsamlare (125BVX)
27. Sugrör i två sektioner (125BVX)
28. Skruv (125BVX)
29. Axelrem (125BVX)

Symboler på produkten

(Fig. 2) Varning

(Fig. 3) Läs den här bruksanvisningen

(Fig. 4) Använd godkänt hörselskydd

(Fig. 4) Använd godkänt ögonskydd

(Fig. 4) Använd godkänd ansiktsmask

(Fig. 5) Använd godkända skyddshandskar

(Fig. 6) Produkten kan få föremål att skjutas ut, vilket kan orsaka skador på ögonen

(Fig. 7) Säkert avstånd

(Fig. 8) Gå inte nära fläkthjulet när det snurrar

(Fig. 9) Håll barn borta från produkten

(Fig. 10) Miljömärkning för bulleremission enligt direktiv och bestämmelser för EU och Storbritannien samt New South Wales-lagen ”Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017”. Produktens garanterade ljudeffektnivå anges i

Tekniska data på sida 331 och på etiketten.

(Fig. 11) Ljudeffektnivå

(Fig. 12) Se till att långt hår sätts upp ovanför axlarna

(Fig. 13) Använd skyddskläder

(Fig. 14) Produkten följer gällande EG-direktiv

(Fig. 15) Produkten överensstämmer med gällande brittiska direktiv

(Fig. 16) Produkten följer gällande EAC-direktiv

(Fig. 17) Produkten följer gällande ukrainska direktiv

ååååvvxxxx Typskylten visar serienumret. **åååå** är produktionsåret och **vv** är produktionsveckan.

Notera: Övriga symboler/dekaler på produkten avser specifika krav för certifieringar på andra kommersiella marknader.

Euro V-utsläpp

VARNING: Manipulering av motorn upphäver EG-typgodkännandet för den här produkten.

Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden för varje signalord.

VARNING: Personskador.

OBSERVERA: Skador på produkten.

Notera: Denna information gör produkten lättare att använda.

Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd produkten på rätt sätt. Felaktig användning kan leda till skador eller dödsfall. Använd endast produkten för arbetsuppgifterna i denna bruksanvisning. Använd inte produkten till annat.
- Följ instruktionerna i denna bruksanvisning. Följ säkerhetssymbolerna och säkerhetsanvisningarna. Om användaren inte följer instruktionerna och symbolerna kan skador eller dödsfall inträffa.
- Spara den här bruksanvisningen. Använd instruktionerna för att sätta ihop, använda och förvara din produkt i gott skick. Använd instruktionerna för att montera tillbehör och extrautrustning på rätt sätt. Använd endast godkända tillbehör och godkänd extrautrustning.
- Använd inte en skadad produkt. Följ underhållsschemat. Utför endast det underhållsarbete som du hittar instruktioner för i den här bruksanvisningen. Godkända servicecenter måste göra allt annat underhållsarbete.
- Den här bruksanvisningen kan inte omfatta alla situationer som kan uppstå när du använder produkten. Var försiktig och använd sunt förnuft. Använd inte produkten och utför inte underhåll på produkten om du inte är trygg med situationen. Kontakta en produktexpert, en återförsäljare, en serviceverkstad eller ett godkänt servicecenter för att få information.
- Koppla ur tändstiftskabeln innan du monterar produkten, ställer undan produkten för förvaring eller utför underhåll.
- Använd inte produkten om den ändras från dess första specifikation. Byt inte ut en del av produkten utan tillverkarens godkännande. Använd endast delar som är godkända av tillverkaren. Felaktigt underhåll kan leda till skador eller dödsfall.

- Undvik att andas in ångor från motorn. Långvarig inandning av motorns avgasångor utgör en hälsorisk.
- Starta inte produkten inomhus eller nära brandfarligt material. Avgaserna är heta och kan medföra gnistor som kan orsaka brand. Otillräckligt luftflöde kan orsaka skador eller dödsfall på grund av kvävning eller kolmonoxidförgiftning.
- När du använder denna produkt skapar motorn ett elektromagnetiskt fält. Det elektromagnetiska fältet kan orsaka skador på medicinska implantat. Tala med din läkare och tillverkaren av eventuella medicinska implantat innan du använder produkten.
- Låt inte barn använda produkten. Låt inte personer utan kännedom om instruktionerna använda produkten.
- Se till att du alltid övervakar en person med nedsatt fysisk eller mental kapacitet som använder produkten. En vuxen person måste vara närvarande hela tiden.
- Lås in produkten på en plats där barn och obehöriga personer inte har åtkomst.
- Produkten kan göra att föremål slungas ut, vilket kan orsaka skador. Följ säkerhetsinstruktionerna för att minska risken för personskador eller dödsfall.
- Lämna inte produkten när motorn är på.
- Användaren av produkten är ansvarig om en olycka inträffar.
- Kontrollera att delarna inte är skadade innan du använder produkten.
- Se till att du står minst 15 m från andra personer eller djur innan du använder produkten. Se till att personer i närheten vet att du kommer att använda produkten.
- Följ nationella eller lokala lagar. De kan förbjuda eller begränsa användningen av produkten under vissa förhållanden.
- Använd inte produkten om du är trött eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll kan ha påverkats.

Vibrationssäkerhet

Denna produkt ska endast användas sporadiskt. Kontinuerlig eller återkommande drift av produkten kan orsaka ”vita fingrar” eller motsvarande medicinska problem av vibrationer. Undersök dina händer och fingrar om du använder produkten kontinuerligt eller regelbundet. Om fingrar och händer har missfärgning har smärta, rysning längs ryggraden varje gång någon nämner häckklippning, eller är numb, avbryta arbetet och tala med en läkare omedelbart.

Säkerhetsinstruktioner för användande av blåsaren

- Använd produkten endast för att blåsa bort eller ta upp löv och annat skräp som ligger på marken.
- Använd aldrig produkten om du är trött, sjuk eller om du är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel.
- Låt inte andra människor eller djur vistas närmare än 15 meter från användaren.
- Produkten kan kasta ut föremål i hög hastighet som kan studsa och träffa användaren. Detta kan orsaka ögonskador.
- Rikta inte blåsarens munstycke mot andra människor eller djur.
- Se till att långt hår sätts upp ovanför axlarna.
- Stanna motorn innan du monterar eller demonterar tillbehör eller andra komponenter.
- Använd inte produkten utan dess skydd.
- Använd inte produkten om det finns personer i arbetsområdet. Stoppa produkten om en person går in i arbetsområdet.
- Använd inte produkten i utrymmen med otillräckligt luftflöde. Om luftflödet är otillräckligt kan det orsaka skador eller dödsfall på grund av kvävning eller kolmonoxidförgiftning.
- Ljuddämparen är mycket varm när produkten är på, när den har stannat och när den går på tomgång. Var försiktig i närheten av brandfarliga material och brandfarliga gaser.
- Rör inte området vid inloppsskyddet. Håll smycken och löst hängande klädesplagg borta från inloppet.
- Ha alltid bra fotfäste och använd produkten endast på säkra och jämna ytor. Hala eller instabila ytor, t.ex. stegar, kan få dig att tappa balansen eller kontrollen.
- Använd inte produkten på höga platser, t.ex. på ett tak.
- Säkra produkten under transport.
- Använd produkten endast vid rekommenderade tider. Följ lokala bestämmelser. De vanliga rekommendationerna är kl. 9.00 till 17.00, måndag till lördag.
- Använd produkten med lägsta möjliga gaspådrag för att få arbetet gjort.
- Se till att du inte kan falla när du använder produkten. Luta dig inte när du använder produkten.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning, särskilt ljuddämparen, luftintaget och luftfiltret.
- Använd en kratta eller en borste för att lossa skräp på marken innan produkten används.
- Om arbetsområdet är smutsigt kan du spruta rent det med en slang.
- Använd produkten som ett alternativ till en slang för att spara vatten.

- Blås skräp på ett säkert sätt. Håll uppsikt efter barn, djur, öppna fönster och fordon.
- Rikta inte produkten mot växter som lätt kan skadas.
- Blås inte luften i riktning mot föremål som väggar, stora stenar, fordon och staket.
- Om du arbetar i innerhörn blåser du från hörnet och mot mitten av arbetsområdet. I annat fall kan skräp träffa dig i ansiktet och orsaka ögonskador.
- Använd hela förlängningsröret för att hålla luftströmmen nära marken.
- Åskådare måste använda ögonskydd.
- Släng skräpet i avfallsbehållare efter användning av produkten.

Säkerhetsinstruktioner för användning av sugen

- Förhindra skador på fläkten. Sug inte upp stora, fasta föremål som trä, burkar, gummigranulat eller stora bitar snöre.
- Låt inte sugröret slå i marken.
- Stanna motorn och koppla ur tändhatten innan du tar bort något som fastnat eller täpper till röret.

Personlig skyddsutrustning

- Använd alltid rätt personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Den personliga skyddsutrustningen eliminerar inte risken för skador. Den personliga skyddsutrustningen minskar skadans allvarlighetsgrad om en olycka inträffar.
- Använd alltid godkänt ögonskydd när du använder produkten.
- Använd inte produkten barfota eller med öppna skor. Använd alltid kraftiga halksäkra kängor.
- Använd tjockare långbyxor.
- Om det är nödvändigt bör du använda godkända skyddshandskar.
- Använd hjälm om det finns en risk att föremål faller ned på huvudet.
- Använd alltid godkänt hörselskydd när du använder produkten. Oljud under en längre period kan leda till bullerorsakad hörselnedsättning.
- Använd alltid en godkänd ansiktsmask när du använder produkten i dammiga miljöer.
- Se till att du har första hjälpen i närheten.

Säkerhetsanordningar på produkten

- Se till att du regelbundet utför underhåll på produkten.
  - Produktens livslängd ökar.
  - Risken för olyckor minskar.

  Låt en auktoriserad återförsäljare eller ett godkänt servicecenter regelbundet undersöka produkten för att göra justeringar eller reparationer.
- Använd inte en produkt med skadad skyddsutrustning. Om produkten är skadad bör du tala med ett godkänt servicecenter.

Stoppkontakt

Starta motorn. Kontrollera att motorn stängs av när stoppreglaget flyttas till stoppläget.
(Fig. 18)

Ljuddämpare

VARNING: Rör inte ljuddämparen om den är varm. Ljuddämparen är mycket varm när motorn går och när den har stannat. Om du rör ljuddämparen kan det orsaka brännskador.

- Använd inte en motor med defekt ljuddämpare. En defekt ljuddämpare ökar ljudnivån och brandrisken. Ha en brandsläckare i närheten.
- Kontrollera regelbundet att ljuddämparen sitter fast på produkten.
- Rör inte motorn eller ljuddämparen när motorn är på. Rör inte motorn eller ljuddämparen förrän en stund efter att motorn stannat. Heta ytor kan orsaka skador.
- En varm ljuddämpare kan orsaka brand. Var försiktig om du använder produkten nära brandfarliga vätskor eller ångor.
- Rör inte ljuddämparens delar om ljuddämparen är skadad. Delarna kan innehålla vissa cancerframkallande kemikalier.
- Vissa blåsare är har ett gnistskydd. Rengör och byt skärmen vid angivna intervaller. Läs mer i avsnittet om underhåll (
(Fig. 19)
underhåll på sida 330).

Bränslesäkerhet

VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Blanda inte bränsle inomhus eller nära en värmekälla.
- Starta inte produkten om det finns bränsle eller motorolja på produkten. Ta bort oönskat bränslet/oönskad olja och låt produkten torka.
- Om du spillt bränsle på kläderna ska dessa bytas omedelbart.
- Se till att inte få bränsle på kroppen, eftersom det kan orsaka personskador. Om du får bränsle på kroppen använder du tvål och vatten för att få bort det.
- Starta inte motorn om du spiller olja eller bränsle på produkten eller på kroppen.
- Starta inte produkten om motorn har en läcka. Undersök regelbundet att motorn inte läcker.

- Var försiktig med bränsle. Bränsle är brandfarligt och ångorna är explosiva och kan orsaka skador eller dödsfall.
- Undvik att andas in bränsleångor, eftersom det kan orsaka personskador. Se till att det finns tillräckligt luftflöde.
- Rök inte i närheten av bränslet eller motorn.
- Placera inga varma föremål i närheten av bränslet eller motorn.
- Fyll inte på bränsle när motorn är på.
- Se till att motorn har svalnat innan du fyller på bränsle.
- Innan du fyller på bränsle bör du öppna bränsletanklocket långsamt och försiktigt släppa på trycket.
- Se till att det finns tillräckligt luftflöde vid påfyllning och blandning av bränsle (bensin och tvåtaktsolja) eller tömning av bränsletanken.
- Bränsle och bränsleångor är mycket brandfarliga och kan orsaka allvarliga skador vid inandning och hudexponering. Var därför försiktig vid hantering av bränsle och se till att det finns tillräckligt luftflöde vid bränslehantering.
- Dra åt tanklocket försiktigt, annars kan brand uppstå.
- Flytta produkten minst 3 m från den plats där du fyllde på tanken innan du startar den.
- Fyll inte på för mycket bränsle i bränsletanken.
- Kontrollera att läckage inte kan uppstå när du flyttar produkten eller bränslebehållaren.
- Placera inte produkten eller bränslebehållaren där det finns öppen eld, gnistor eller tändlågor. Se till att det inte finns någon öppen eld i förvaringsutrymmet.
- Använd endast godkända behållare när du flyttar bränslet eller ställer undan bränslet för förvaring.
- Töm bränsletanken före långtidsförvaring. Följ lokala lagar om var du kan kassera bränsle.
- Rengör produkten före långtidsförvaring.
- Ta bort tändhatten innan du ställer undan produkten för förvaring så att motorn inte oavsiktligt startar.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll

VARNING: Felaktigt underhåll kan leda till svåra motorskador eller allvarliga personskador.

Ägaren av maskinen är ansvarig för att utföra allt nödvändigt underhåll som anges i bruksanvisningen. Koppla loss tändstiftet innan underhållsarbetet. Koppla inte loss tändstiftet innan du utför justeringar av förgasaren.

Montering

VARNING: Läs säkerhetskapitlet innan du monterar produkten.

Montera blåsröret och munstycket på produkten

Notera: Bulten måste vara tillräckligt lös för att blåsröret ska kunna placeras i blåsutloppet. Vrid bulten moturs med en skruvmejsel för att lossa den.

1. Rikta in styrtappen på det övre blåsröret med spåret i blåsutloppet. Tryck röret på plats. (Fig. 20)
2. Vrid bulten medurs med en skruvmejsel för att fästa röret.

Notera: Använd inga verktyg på muttern.

3. Rätta in spåren på det nedre blåsröret mot tapparna på det övre. Skjut det nedre blåsröret över det övre. (Fig. 21)
4. Vrid det nedre blåsröret medurs tills det klickar.
5. När du använder höghastighetsmunstycket vrider du munstycket åt höger tills du känner att det klickar. (Fig. 22)

Montera uppsamlingspåsen med olika sugrör

VARNING: Stäng av motorn innan du sätter fast rören på produkten.

Montera uppsamlingspåsen

1. Öppna uppsamlingspåsen.
2. Sätt in röret till uppsamlingspåsen från insidan av säcken så att det hamnar i öppningen på luftintaget.
3. Se till att den elastiska delen hamnar i spåret (A).
4. Dra igen påsens blixtlås. (Fig. 23)

Montering av uppsamlingspåsens rör

1. Ta bort blåsarröret om det är monterat.
2. Se till att flänsen på röret till uppsamlingspåsen (A) hamnar i linje med spåret på blåsarutloppet (B).
3. Skjut in uppsamlingspåsens rör ända mot blåsutloppet.
4. Sätt fast muttern (C) i öppningen.
5. Sätt fast skruven (D) och skruva åt den medurs med en skruvmejsel för att fästa röret. (Fig. 24)

Montera ihop sugrören

1. Rikta in pilen på det nedre sugröret (A) mot pilen på det övre sugröret (B). (Fig. 25)
2. Se till att spåret på det nedre sugröret är i linje med spåret på det övre sugröret.
3. Tryck in det nedre sugröret i det övre sugröret.
4. Använd en skruvmejsel till att skruva fast den självgängande skruven (C) som håller ihop rören. (Fig. 26)

Montera sugrören

1. Sätt spetsen på en skruvmejsel i luftintagets låsspärr.
2. Vrid skruvmejseln för att lossa spärren. (Fig. 27)
3. Håll luftintagets skydd öppet tills det övre sugröret är på plats.
4. Se till att flänsarna på insidan av luftintaget är i linje med spåren på det övre sugröret. Se till att låssymbolen på röret är i linje med upplåsningssymbolen på luftintaget. (Fig. 28)
5. Tryck in det övre sugröret helt i luftintaget.
6. Vrid det övre sugröret medurs tills låssymbolen på röret hamnar i linje med låssymbolen på luftintaget. Ett klick hörs när du har monterat röret på rätt sätt. (Fig. 29)

Drift

VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

Bränsle

Förblandat bränsle

- Använd förblandat alkylatbränsle från Husqvarna för bästa prestanda och förlängning av motorns livslängd. Det här bränslet innehåller mindre skadliga kemikalier jämfört med vanligt bränsle, vilket minskar de skadliga avgaserna. Mängden rester som finns kvar efter förbränning är lägre med detta bränsle, vilket håller komponenterna i motorn renare.

Så använder du bränsle

OBSERVERA: Denna produkt har en tvåtaktsmotor. Använd en blandning av bensin och tvåtaktsmotorolja. Se till att använda rätt mängd olja i blandningen. Ett felaktigt blandningsförhållande av bensin och olja kan skada motorn.

Bensin

OBSERVERA: Använd inte bensin med ett oktantal lägre än 90 RON (87 AKI). Det kan orsaka skador på produkten.

OBSERVERA: Använd inte bensin med mer än 10 % etanol (E10). Det kan orsaka skador på produkten.

OBSERVERA: Använd inte blyad bensin. Det kan orsaka skador på produkten.

- Använd alltid ny blyfri bensin med ett oktantal på minst 90 RON (87 AKI) och med mindre än 10 % etanol (E10).
- Använd bensin med ett högre oktantal om du ofta använder produkten vid kontinuerligt högt motorvarvtal.
- Använd alltid en blandning av blyfri bensin/olja av god kvalitet.

Tvåtaktsmotorolja

- Använd endast tvåtaktsmotorolja av hög kvalitet. Använd endast luftkyld motorolja.
- Använd inga andra typer av olja.
- Blandningsförhållande 50:1 (2 %)

Bensin	Olja
3,79 liter	77 ml
4,55 liter	95 ml
5 l	100 ml

Så gör du bränsleblandningen

Notera: Använd alltid en ren bränslebehållare när du blandar bränslet.

Notera: Blanda inte mer bränsleblandning än för 30 dagar.

1. Tillsätt hälften av bensinen.
2. Tillsätt all olja.
3. Skaka bränsleblandningen så att innehållet blandas.
4. Tillsätt resten av bensinen.
5. Skaka bränsleblandningen så att innehållet blandas.
6. Fylla bränsletanken.

Så tillsätter du bränsle

- Använd alltid en bränslebehållare med spillskydd.
- Om det kommer bränsle på behållaren tar du bort det oönskade bränslet och låter behållaren torka.
- Se till att området i närheten av bränsletanklocket är rent.
- Skaka bränslebehållaren innan du tillsätter bränsleblandningen i bränsletanken.

Så startar och stoppar du

Innan du startar motorn

- Genomsök produkten efter saknade, skadade, lösa eller slitna delar.
- Undersök uppsamlingspåsen. Se till att uppsamlingspåsen inte är skadad och att blixtlåset är stängt.
- Undersök muttrar, skruvar och bultar.
- Undersök luftfiltret.
- Undersök om gasreglaget fungerar korrekt.
- Undersök om stoppreglaget fungerar korrekt.
- Genomsök produkten efter bränsleläckor.

Starta kall motor

VARNING: Vira inte startsnöret runt armen.

OBSERVERA: Håll inte produkten med foten.

OBSERVERA: Dra inte ut startsnöret ända ut. Släpp inte startsnörets handtag när startsnöret är utdraget. Detta kan orsaka skador på produkten.

Notera: Om motorn stannar skjuter du chokereglaget till stängt läge och utför startproceduren igen.

1. Fyll bränsletanken med en ren bränsleblandning.
2. Tryck på bränsleblåsan tio gånger. (Fig. 30)
3. Skjut motorns chokereglage till läget FULL CHOKE (stängd). (Fig. 31)
4. Vrid varvtalsreglaget helt moturs. (Fig. 32)
5. Använd vänster hand för att hålla maskinen på marken.
6. Dra i startsnörets handtag tills motorn försöker starta. Dra inte fler än tre gånger.
7. Skjut chokereglaget till 1/2-positionen och dra i startsnöret tills motorn går igång. (Fig. 33)
8. Kör motorn i ungefär tio sekunder.
9. Håll in gasreglaget helt under alla återstående steg.
10. Skjut chokereglaget till läget CHOKE AV (öppen). (Fig. 34)
11. Värm upp motorn i en minut.

Starta en varm motor

1. Håll in gasreglaget.
2. Flytta chokereglaget till 1/2-läget.
3. Dra snabbt i startsnörets handtag tills motorn startar.
4. Skjut chokereglaget till läget CHOKE AV (öppen).

Stänga av motorn

- Tryck på och släpp motorns STOPP-knapp. Knappen återgår automatiskt till PÅ-läget. Vänta 7 sekunder innan du försöker starta om produkten för att kontrollera att knappen återställs.

Använda ett munstycke

- Använd standardmunstycket när du behöver precision och hög luftkoncentration. (Fig. 35)
- Använd höghastighetsmunstycket när du behöver en bredare luftström och högre lufthastighet. (Fig. 36)

Justera längden på lövblåsens munstycke

1. Vrid munstycket åt vänster för att lossa bajonettkopplingen.
2. Flytta munstycket till lämplig position.
3. Vrid munstycket åt höger tills du känner att det klickar.

Så suger du

Innan du suger bör du sätta på dig den nödvändiga säkerhetsutrustningen.

VARNING: Se till att uppsamlingspåsen inte är skadad och att blixtlåset är stängt innan användning. Använd inte en påse som är skadad. Detta förhindrar skador orsakade av flygande skräp. Användning med vänster hand ökar risken. Låt inte din kropp vidröra området runt avgasutloppet.

VARNING: Starta inte blåsaren när inloppsskyddet är öppet eller skadat (förutom när sugröret är monterat).

- När blåsaren används måste uppsamlingspåsen bäras upp av axelremmen. Remmen måste bäras över axeln.

- Starta blåsaren. Följ instruktionerna i avsnittet för start och stopp *Stänga av motorn på sida 329*. Läs igenom säkerhetsinstruktionerna *Säkerhetsinstruktioner för användande av blåsaren på sida 325*.

Så tömmer du uppsamlingspåsen

VARNING: Undersök alltid uppsamlingspåsen. Se till att den inte är skadad och att blixtlåset är stängt innan användning. Använd inte en skadad påse. Skräp som flyger omkring utgör en skaderisk. Var försiktig om du använder produkten med vänster hand. Rör inte vid området runt avgasutloppet.

1. Stäng av produkten.
2. Öppna blixtlåset på sidan.
3. Töm uppsamlingspåsen.
4. Stäng blixtlåset.

underhåll

VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du rengör, reparerar eller utför underhåll på produkten.

Underhållsschema

Se till att du följer underhållsschemat. Intervallen beräknas utifrån daglig användning av produkten. Intervallen är annorlunda om du inte använder produkten varje dag. Utför endast det underhållsarbete som finns i den här bruksanvisningen. Tala med ett godkänt servicecenter om andra underhållsarbeten som inte finns i den här bruksanvisningen.

Dagligt underhåll

- Rengör utvändiga ytor.
- Undersök att varvtalsregleringen och gasreglaget fungerar. Byt ut skadade delar.
- Undersök stoppkontakten. Byt ut den vid behov.
- Undersök tomgångsvarvtalet.
- Rengör luftfiltret. Byt ut den vid behov.
- Se till att inloppsskyddet kan låsas i stängt läge. Se till att fläkthjulet är rent.
- Dra åt alla muttrar och skruvar.
- Se till att höljet är fritt från sprickor.
- Se till att uppsamlingspåsen inte är skadad och att blixtlåset fungerar. Byt ut påsen vid behov.

Underhåll varje vecka

- Undersök skicket på startanordningen, startsnöret och spännfjädern. Byt ut alla skadade delar.
- Kontrollera skicket på startanordningens luftintag. Ta bort skräp om luftintaget är igentäppt.
- Rengör tändstiftet utvändigt. Ta bort det och kontrollera elektrodavståndet. Justera avståndet till 0,6 mm eller byt ut tändstiftet.
- Rengör bladen på fläkthjulet.
- Rengör gnistskyddet och byt ut det vid behov (inte på ljuddämpare med katalysator).
- Rengör förgasarområdet
- Rengör luftfiltret.

Underhåll varje månad

- Undersök startsnörets handtag och startsnöret.
- Rengör bränsletanken.
- Rengör förgasaren och området runt omkring.
- Rengör bladen på fläkthjulet.
- Undersök bränsleledningarna och leta efter sprickor eller andra skador. Byt ut filtret vid behov
- Undersök bränslefiltret.
- Undersök alla kablar och anslutningar.
- Byt tändstiftet.
- Byt luftfilter.

Årligt underhåll

- Undersök tändstiftet.
- Rengör utvändiga ytor på förgasaren och angränsande områden.
- Rengör kylsystemet.
- Undersök gnistfångarnätet.
- Byt ut bränslefiltret i bränsletanken.
- Undersök bränsleslangen avseende skador.
- Undersök alla kablar och anslutningar.

Underhåll efter 125 timmar

- Låt ett godkänt servicecenter reparera eller byta ut ljuddämparen.

Justera tomgångsvarvtalet

- Se till att luftfiltret är rent och att luftfilterkåpan sitter fast innan du justerar tomgångsvarvtalet.
- Justera tomgångsvarvtalet med justerskruven T som är märkt med "T".
- Tomgångsvarvtalet är korrekt när motorn arbetar jämnt i alla positioner.

(Fig. 37)

1. Vrid justerskruven medurs för högre hastighet.
2. Vrid justerskruven moturs för lägre varvtal.

Så utför du underhåll på gnistskyddet

Använd en stålborste för att rengöra gnistskyddet.

Rengöra kylsystemet

(Fig. 38)

Rengör kylsystemets delar med en borste.

Kontrollera tändstiftet

OBSERVERA: Använd alltid den rekommenderade tändstiftstypen. Fel typ av tändstift kan orsaka skador på produkten.

- Kontrollera tändstiftet om motorn har låg effekt, är svår att starta eller inte fungerar korrekt vid tomgångsvarvtal.
- Följ dessa instruktioner om du vill minska risken för oönskat material på tändstiftets elektroder:
  a) Se till att tomgångsvarvtalet är korrekt justerat.
  b) Se till att bränsleblandningen är korrekt.
  c) Se till att luftfiltret är rent.
- Om tändstiftet är smutsigt rengör du det och ser till att elektrodavståndet är korrekt, se *Tekniska data på sida 331*. (Fig. 39)
- Byt ut tändstiftet vid behov.

Så utför du underhåll på luftfiltret

Rengöra luftfiltret

1. Ta bort luftfilterkåpan och luftfiltret. (Fig. 40)
2. Rengör luftfiltret med hjälp av varmt tvålvatten. Se till att luftfiltret är torrt innan du installerar det.
3. Byt ut luftfiltret om det är för smutsigt för att rengöra helt. Byt alltid ut ett skadat luftfilter.

Tekniska data

	enhet	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Motorspecifikationer			
Cylindervolym	cm^3	28	28
Elektrodavstånd	mm / tum	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Bränsletankvolym	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Tomgångsvarvtal	varv/min	2 800–3 200	2 800–3 200
Maximal effekt	varv/min	8 000	8 000
Uteffekt	kW / hk	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Tändstift		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maxhastighet i blåsläge	varv/min	8 600	8 600
Maxhastighet i sugläge	varv/min	--	7 500
Hållbarhetsperiod	tim	125	125
Ljud- och vibrationsdata			
Motsvarande vibrationsnivå i handtag med blåsrör och munstycke (original) – se anm. 1	m/s^2	11,5	11,5
Motsvarande vibrationsnivå i handtag med sugrör (original), vänster/höger – se anm. 1	m/s^2	-- /--	8,61 / 12,0
Motsvarande ljudtrycksnivå vid användarens öra uppmätt enligt ISO 22868, med blåsrör och munstycke (original) – se anm. 3	dB(A)	92,6	98,6
Ljudtryck vid örat på en person i närheten mätt enligt ANSI B175.2, med blåsrör och munstycke (original)	dB(A)	72	72,3

Ljudeffektnivå, uppmätt – se anm. 2	dB(A)	106,9	108
Ljudeffektnivå, garanterad (L_{WA}) – se anm. 2	dB(A)	111	111
Produktmått			
Vikt (utan bränsle men med blåsrör och standardmunstycke monterat)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Anm. 1: Rapporterade data för ekvivalent vibrationsnivå har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 m/s^2.

Anm. 2: Bulleremission till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt EG-direktiv 2000/14/EG. Rapporterad ljudeffektnivå för maskinen har uppmätts med den originalutrustning som ger den högsta nivån. Skillnaden mellan garanterad och uppmätt ljudeffekt är att den garanterade ljudeffekten också innefattar spridning i mätresultatet och variationen mellan olika maskiner av samma modell enligt direktiv 2000/14/EG.

Anm. 3: Rapporterade data för ekvivalent ljudtrycksnivå för maskinen har en typisk statistisk spridning (standardavvikelse) på 1 dB(A).

Fläkt	Enhet	125B	125BVX
Typ		Radialfläkt	Radialfläkt
Maxlufthastighet, standardmunstycke	m/s / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Maxlufthastighet, höghastighetsmunstycke *	m/s / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Luftvolym, blåsläge vid övre rör	m^3/min / cfm	12 / 423	12 / 423
Luftvolym, sugläge	m^3/min / cfm	--	12,6 / 445
*tillval för vissa modeller			

Tillbehör

Tillbehör	Typ
Kit för rengöring av hängrännor (125B, 125BVX)	952 711 918
Höghastighetsmunstycke (125B, 125BVX)	547 627 301
Sugkit (125BVX)	952 711 913

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, försäkrar på eget ansvar att denna produkt:

Beskrivning	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Varumärke	Husqvarna
Plattform/typ/modell	Plattform125B28HV, representerar modell 125B, 125BVX
Parti	Serienummer daterade 2021 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	**Beskrivning**
2006/42/EC	”om maskiner”
2014/30/EC	”om elektromagnetisk kompatibilitet”
2000/14/EC	”om buller utomhus”
2011/65/EU	”begränsning av användning av vissa farliga ämnen”

Följande harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

I enlighet med direktiv 2000/14/EC, bilaga V, se *Tekniska data på sida 331* för deklarerade ljudvärden.

Intertek har utfört en frivillig kontroll åt Husqvarna AB och tillhandahåller 103553327CRT-001C – certifikat om överensstämmelse med rådets direktiv 2006/42/EC om maskiner.

Certifikatet är tillämpligt på alla tillverkningsplatser och ursprungsländer, såsom anges på produkten.

Medföljande Gasoline Blower/ Blower-Vacuum överensstämmer med det exemplar som genomgick kontrollen.

På uppdrag av Huskvarna.

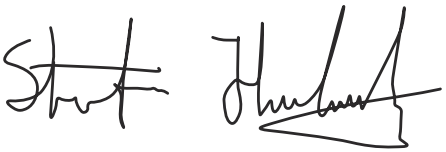

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology Management, Husqvarna AB

Ansvarig för teknisk dokumentation

CE

İçindekiler

Sunum....334
Güvenlik....335
Montaj....338
Kullanım....339
Bakım....341
Teknik veriler....342
Aksesuarlar....343
AB Uyumluluk Bildirimi....344

Sunum

Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunun asıl dili İngilizcedir. Diğer dillerdeki kullanım kılavuzları İngilizceden çevrilmiştir.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect, mobil cihazınız için ücretsiz bir uygulamadır. Husqvarna Connect uygulaması, Husqvarna ürününüz için ayrıntılı işlevler sunar:

- Ayrıntılı ürün bilgileri.
- Ürün parçaları ve servis hakkında bilgi ve yardım.

Husqvarna Connect uygulamasını kullanmaya başlama

1. Husqvarna Connect uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
2. Husqvarna Connect uygulamasında kaydolun.
3. Ürünü eklemek için Husqvarna Connect uygulamasındaki talimatları izleyin.

Not: Husqvarna Connect uygulaması tüm pazarlarda indirilemez. Daha fazla bilgi için lütfen servis bayinizle görüşün.

Genel bakış

(Şek. 1)

1. Gaz tetiği
2. STOP anahtarı
3. Hız kontrolü
4. Fan muhafazası
5. Yakıt deposu kapağı
6. Hava filtresi
7. Jikle kontrolü
8. Primer ampulü
9. Giriş kapağı
10. Vakumlama cihazı tutma yeri (125BVX)
11. Malçlama bıçakları (125BVX)
12. Fan pervanesi
13. Standart nozül
14. Yüksek hızlı nozül
15. Yaprak üfleyici borusu
16. Boru kelepçe cıvatası
17. Boru kelepçe somunları
18. Susturucu
19. Topraklama kablosu
20. Marş ipi kolu
21. Marş cihazı
22. Karbüratör ayar vidaları
23. Kullanım kılavuzu
24. Aşağıdaki parçalara 25-29 sahip toplama bileşenlerini içeren vakum cihazı (125BVX)
25. Toplama torbası borusu (125BVX)
26. Toplama torbası (125BVX)
27. İki bölümlü vakum borusu (125BVX)
28. Vida (125BVX)
29. Omuz askısı (125BVX)

Ürün üzerindeki semboller

(Şek. 2) Uyarı

(Şek. 3) Bu kılavuzu okuyun

(Şek. 4) Onaylı kulak koruma ekipmanı kullanın

(Şek. 4) Onaylı koruyucu gözlük kullanın

(Şek. 4) Onaylı solunum maskesi kullanın

(Şek. 5) Onaylı koruyucu eldiven kullanın

(Şek. 6) Ürün, nesnelerin fırlatılmasına neden olarak gözlere zarar verebilir

(Şek. 7) Güvenli mesafe

(Şek. 8) Döndüğü sırada pervaneye yaklaşmayın

(Şek. 9) Çocukların ürünün yanında durmasına izin vermeyin

(Şek. 10) AB ve BK direktifleri ile yönetmelikleri ve Yeni Güney Galler mevzuatı "Çevre Koruma Operasyonları (Gürültü Kontrolü) Yönetmeliği 2017" uyarınca çevreye yayılan gürültü emisyonu etiketi. Ürünün garantili ses gücü düzeyi *Teknik veriler sayfada:*

342 bölümünde ve etiket üzerinde belirtilmiştir.

(Şek. 11) Gürültü düzeyi

(Şek. 12) Uzun saçları omuzdan yukarıda toplayın

(Şek. 13) Koruyucu kıyafet giyin

(Şek. 14) Ürün, geçerli AT direktiflerine uygundur

(Şek. 15) Bu ürün yürürlükteki Birleşik Krallık yönetmeliklerine uygundur

(Şek. 16) Ürün, geçerli AT direktiflerine uygundur

(Şek. 17) Ürün, geçerli Ukrayna direktiflerine uygundur

yyyyhhxxxx Nominal değerler plakası, seri numarasını gösterir. **yyyy** üretim yılı, **hh** ise üretim haftasıdır.

Not: Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, diğer ticari alanların sertifikalandırma gereklilikleri ile ilgilidir.

Avrupa V Emisyonları

UYARI: Motorun kurcalanması bu ürünün AB tip onayını geçersiz kılar.

Ürün hasarı

Aşağıdaki durumlarda ürünümüzde meydana gelen hasarlardan sorumlu olmayız:

- ürün hatalı şekilde onarılmışsa.
- ürün, üreticiye ait olmayan veya üretici tarafından onaylanmamış parçalarla onarılmışsa.
- üründe, üreticiye ait olmayan veya üretici tarafından onaylanmayan bir aksesuar bulunuyorsa.
- ürün, onaylı bir servis merkezinde veya yetkili bir kurum tarafından onarılmamışsa.

Güvenlik

Güvenlik tanımları

Aşağıdaki tanımlar, her bir sinyal kelimesinin önem derecesini belirtir.

UYARI: Yaralanma tehlikesi.

DİKKAT: Ürünün hasar görme tehlikesi.

Not: Bu bilgiler, ürünün kullanımını kolaylaştırır.

Genel emniyet bilgileri

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünü doğru şekilde kullanın. Yaralanma veya ölüm, hatalı kullanımın olası sonuçlarıdır. Ürünü, yalnızca bu kılavuzda belirtilen işler için kullanın. Ürünü başka işler için kullanmayın.
- Bu kılavuzdaki talimatlara uyun. Güvenlik sembollerine ve güvenlik talimatlarına uyun. Operatörün talimatlara ve sembollere uymaması yaralanma, hasar veya ölümle sonuçlanabilir.
- Bu kılavuzu atmayın. Ürününüzü monte etmek, çalıştırmak ve iyi durumda tutmak için talimatlara başvurun. Ataşmanların ve aksesuarların doğru kurulumu için talimatlara başvurun. Yalnızca onaylanmış ataşmanları ve aksesuarları kullanın.
- Hasarlı ürünü kullanmayın. Bakım takvimine uyun. Yalnızca bu kılavuzda ilgili talimatı bulduğunuz bakım çalışmalarını gerçekleştirin. Diğer tüm bakım işlerini onaylı bir servis merkezi yapmalıdır.
- Bu kılavuz, ürünü kullanırken oluşabilecek tüm durumları kapsayamaz. Dikkatli olun ve sağduyunuzu kullanın. Durumdan emin değilseniz ürünü kullanmayın veya ürün üzerinde bakım yapmayın. Bilgi almak için bir ürün uzmanına, bayinize, servis noktasına veya onaylı servis merkezine danışın.
- Ürünü monte etmeden, depolamadan veya ürün üzerinde bakım yapmadan önce buji kablosunun bağlantısını kesin.
- Orijinal teknik özellikleri değiştirilmişse ürünü kullanmayın. Üreticinin onayı olmadan ürünün bir parçasını değiştirmeyin. Yalnızca üretici tarafından onaylanmış parçaları kullanın. Hatalı bakım çalışmaları, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
- Motordan çıkan dumanları solumayın. Motordan çıkan egzoz dumanlarını uzun süre solumak sağlık açısından risklidir.
- Ürünü kapalı yerlerde veya yanıcı maddelerin yakınında çalıştırmayın. Egzoz dumanları sıcaktır ve bir yangına neden olabilecek kıvılcımlar içerebilir. Yeterli hava akışının olmaması, nefessiz kalma veya karbon monoksit nedeniyle yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir.

- Bu ürünü kullandığınızda motor, elektromanyetik bir alan oluşturur. Elektromanyetik alan, tıbbi implantlara zarar verebilir. Ürünü kullanmadan önce doktorunuzla ve tıbbi implant üreticinizle iletişime geçin.
- Ürünü, bir çocuğun kullanmasına izin vermeyin. Talimatlar hakkında bilgisi olmayan birinin ürünü çalıştırmasına izin vermeyin.
- Fiziksel veya zihinsel kapasitesi düşük olan bir kişi ürünü kullanırken daima gözetim altında tutun. Sorumluluk sahibi bir yetişkin her zaman orada olmalıdır.
- Ürünü, çocukların ve yetkili olmayan kişilerin ulaşamayacağı bir yere kilitleyin.
- Ürün, nesneleri fırlatarak yaralanmaya sebep olabilir. Yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için güvenlik talimatlarına uyun.
- Motor çalışır durumdayken üründen uzaklaşmayın.
- Oluşabilecek kazalardan operatör sorumludur.
- Ürünü kullanmadan önce parçaların hasarlı olmadığından emin olun.
- Ürünü kullanmadan önce diğer insanlardan veya hayvanlardan en az 15 m (50 ft) uzakta olduğunuzdan emin olun. Etrafınızdaki kişilerin ürünü kullanacağınızı bildiklerinden emin olun.
- Ulusal veya yerel yasalara uyun. Bazı koşullarda bu yasalar, ürünün kullanımını önleyebilir veya kısıtlayabilir.
- Ürünü yorgunken veya alkol, uyuşturucu ya da ilaç etkisi altındayken kullanmayın. Bu maddeler; görüşünüzü, dikkatinizi, koordinasyonunuzu ya da karar alma yetinizi etkileyebilir.

Titreşim güvenliği

Bu ürün yalnızca ara sıra kullanım içindir.
Ürünün aralıksız ya da düzenli olarak kullanılması titreşimden kaynaklanan "beyaz parmak" hastalığına veya benzer tıbbi sorunlara yol açabilir. Ürünü aralıksız ya da düzenli olarak kullanıyorsanız ellerinizin ve parmaklarınızın durumunu inceleyin. Ellerinizde ya da parmaklarınızda renk solması, ağrı, karıncalanma veya hissizlik varsa çalışmayı bırakın ve derhal bir doktora gidin.

Üfleyicinin çalışmasıyla ilgili güvenlik talimatları

- Ürünü yalnızca yerdeki yaprak ve diğer döküntüleri üflemek veya gidermek için kullanın.
- Ürünü yorgunken, hastayken veya alkol ya da ilaç etkisi altındayken çalıştırmayın.
- Çevredeki kişilerin veya hayvanların operatöre 15 m'den (50 ft) fazla yaklaşmalarına izin vermeyin.
- Ürün, nesneleri yüksek hızda fırlatabilir ve bunlar sekerek operatöre çarpabilir. Bu, göze zarar verebilir.
- Üfleyicinin ucunu insanlara veya hayvanlara doğrultmayın.
- Uzun saçları omuzdan yukarıda toplayın.
- Aksesuarları veya diğer parçaları takmadan ya da sökmeden önce motoru durdurun.
- Ürünü siperliksiz çalıştırmayın.
- Çalışma alanında insanlar varsa ürünü çalıştırmayın. Çalışma alanına biri girerse ürünü durdurun.
- Ürünü, hava akışı yetersiz olan yerlerde çalıştırmayın. Hava akışının yeterli olmaması, nefessiz kalma veya karbon monoksit nedeniyle yaralanmaya ya da ölüme yol açabilir.
- Ürün açıkken, durduktan sonra ve rölantide çalışırken susturucu çok sıcaktır. Yanıcı maddelerin ve yanıcı gazların yakınındayken dikkatli olun.
- Giriş kapağı bölgesine dokunmayın. Takı ve bol duran giysileri giriş bölgesinden uzak tutun.
- Her zaman doğru bir şekilde yere basın. Ürünü yalnızca güvenli ve düz yüzeylerde çalıştırın. Merdiven gibi sabit olmayan veya kaygan yüzeyler denge ya da kontrol kaybına neden olabilir.
- Ürünü çatı gibi yüksek yerlerde çalıştırmayın.
- Nakliye sırasında ürünü sabitleyin.
- Ürünü yalnızca önerilen saatlerde çalıştırın. Yerel düzenlemelere uyun. Genellikle, Pazartesi - Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında çalıştırılması önerilir.
- Çalışmanız sırasında ürünü mümkün olan en düşük gaz seviyesinde çalıştırın.
- Ürünü kullanırken düşme ihtimaliniz olmadığından emin olun. Ürünü kullanırken eğilmeyin.
- Çalıştırmadan önce, özellikle susturucu, hava girişi ve hava filtresi olmak üzere, ürünün iyi durumda olduğundan emin olun.
- Ürünün çalışmasından önce yerdeki döküntüleri dağıtmak için bir tırmık veya süpürge kullanın.
- Çalışma alanı kirliyse hortumla su püskürterek temizleyin.
- Su tasarrufu yapmak için hortumla temizlik yerine ürünü kullanın.
- Döküntüleri güvenli bir şekilde üfletin. Çocuklara, hayvanlara, açık pencerelere veya araçlara dikkat edin.
- Ürünü kolayca zarar gören bitkilere doğrultmayın.
- Duvar, büyük taşlar, araçlar veya çitler gibi nesnelere doğru hava üfletmeyin.
- İçerideki köşelerde çalışıyorsanız köşeden çalışma alanının ortasına doğru üfletin. Aksi halde, döküntüler yüzünüze çarparak gözlerinizin yaralanmasına neden olabilir.
- Hava akışının zemine yakın olmasını sağlamak için tam uç uzatmasını kullanın.
- Çevredekilerin koruyucu gözlük takması gereklidir.
- Ürünü kullandıktan sonra atık kaplarındaki döküntüleri bertaraf edin.

Vakumun kullanımıyla ilgili güvenlik talimatları

- Fanın hasar görmesini önleyin. Ahşap, teneke kutu, kauçuk malç gibi katı ve büyük nesneleri veya uzun ip parçalarını vakumlamayın.
- Vakum borusunun yere çarpmamasına dikkat edin.
- Bir tıkanıklığı açmak veya tıkanmaya neden olan bir maddeyi çıkarmak için önce motoru durdurun ve buji kapağını çıkarın.

Kişisel koruyucu ekipman

- Ürünü kullanırken her zaman uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın. Kişisel koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini ortadan kaldırmaz. Kişisel koruyucu ekipmanlar, bir kaza oluşması durumunda yaralanma derecesini azaltır.
- Ürünü kullanırken daima onaylı bir koruyucu gözlük kullanın.
- Ürünü çıplak ayakla veya açık ayakkabılarla kullanmayın. Her zaman ağır hizmet tipi kaymayan botlar giyin.
- Kalın, uzun pantolonlar giyin.
- Gerekiyorsa onaylı koruyucu eldivenler takın.
- Nesnelerin kafanıza düşme riski varsa bir baret kullanın.
- Ürünü kullanırken daima onaylı bir koruyucu kulaklık takın. Uzun süre boyunca gürültüye maruz kalmak gürültüye bağlı işitme kaybına neden olabilir.
- Ürünü tozlu ortamlarda çalıştırırken her zaman onaylı bir toz maskesi kullanın.
- Yakınınızda bir ilk yardım kiti bulunduğundan emin olun.

Ürün üzerindeki koruyucu cihazlar

- Ürünün bakımını düzenli olarak yaptığınızdan emin olun.
  - Ürünün kullanım ömrü artar.
  - Kaza riski azalır.

  Ürün üzerinde ayarlama veya onarım yapılması için düzenli olarak ürünün onaylı bir bayi veya onaylı bir servis merkezi tarafından incelenmesini sağlayın.
- Ürünü, hasarlı koruyucu ekipmanla kullanmayın. Ürün hasar görürse onaylı bir servis merkeziyle görüşün.

Durdurma anahtarı

Motoru başlatın. Durdurma anahtarını durma konumuna getirdiğinizde motorun durduğundan emin olun.
(Şek. 18)

Susturucu

UYARI: Sıcaksa susturucuya dokunmayın. Motor çalışırken ve durduktan sonra susturucu çok sıcaktır. Susturucuya dokunmak yanıklara neden olabilir.

- Susturucusu hasar görmüş motor kullanmayın. Hasarlı bir susturucu, gürültü düzeyini ve yangın riskini artırır. Yakında bir yangın söndürücü bulundurun.
- Susturucunun ürüne takılı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Motor açıkken motora veya susturucuya dokunmayın. Motor durduktan sonra motora veya susturucuya bir süre boyunca dokunmayın. Sıcak yüzeyler yaralanmalara sebep olabilir.
- Sıcak susturucu yangına neden olabilir. Ürünü yanıcı sıvıların veya dumanların yakınında kullanırken dikkatli olun.
- Susturucu hasar görmüşse susturucudaki parçalara dokunmayın. Parçalar kanserojen kimyasallar içerebilir.
- Bazı üfleyici modellerinde kıvılcım önleyici siperlik vardır. Siperliği belirtilen aralıklarla temizleyin ve değiştirin. Bakım bölümüne (*Bakım sayfada: 341*) bakın.

(Şek. 19)

Yakıt güvenliği

UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Yakıtı kapalı bir mekanda veya bir ısı kaynağının yakınında karıştırmayın.
- Ürünün üzerinde yakıt veya motor yağı varsa ürünü çalıştırmayın. İstenmeyen yakıtı/yağı temizleyin ve ürünün kurumasını bekleyin.
- Kıyafetlerinize yakıt bulaşırsa kıyafetlerinizi hemen değiştirin.
- Vücudunuza yakıt bulaştırmayın; bu, yaralanmaya sebep olabilir. Vücudunuza yakıt bulaşırsa yakıtı temizlemek için su ve sabun kullanın.
- Ürüne ya da vücudunuza yağ veya yakıt dökerseniz motoru çalıştırmayın.
- Motorda sızıntı varsa ürünü çalıştırmayın. Motorda sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Yakıtla uğraşırken dikkatli olun. Yakıt yanıcı ve dumanlar patlayıcıdır; yaralanmalara veya ölüme sebep olabilir.
- Yaralanmaya sebep olabileceğinden yakıt dumanını solumayın. Yeterli hava akışı olduğundan emin olun.
- Yakıtın veya motorun yakınında sigara içmeyin.
- Yakıtın veya motorun yakınına sıcak nesneler koymayın.

- Motor açıkken yakıt eklemeyin.
- Yakıt doldurmadan önce motorun soğuk olduğundan emin olun.
- Yakıt doldurmadan önce yakıt deposunun kapağını yavaşça açın ve basıncı dikkatlice tahliye edin.
- Yakıt doldururken ve karıştırırken (benzin ve iki zamanlı yağ) veya yakıt tankını boşaltırken yeterli hava akışı olduğundan emin olun.
- Yakıt ve yakıt buharı kolayca tutuşabilir ve solunduğunda veya ciltle temas etmesi durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle yakıtla işlem yaparken dikkatli olun ve yeterli hava akışı olduğundan emin olun.
- Yakıt deposu kapağını dikkatlice sıkın; aksi takdirde yangın çıkabilir.
- Çalıştırmadan önce ürünü, yakıt deposunu doldurduğunuz konumdan en az 3 m (10 ft) uzağa taşıyın.
- Yakıt deposuna çok fazla yakıt doldurmayın.
- Ürünü veya yakıt konteynerini taşırken sızıntı olmadığından emin olun.
- Ürünü veya bir yakıt konteynerini açık ateşin, kıvılcımın veya pilot alevinin olduğu bir alana koymayın. Depolama alanında açık alev olmadığından emin olun.
- Yakıtı taşırken veya depolarken yalnızca onaylı konteynerleri kullanın.
- Ürünü uzun süre saklamadan önce yakıt deposunu boşaltın. Yakıtın nereye atılacağına yönelik yerel yasalara uyun.
- Ürünü uzun süre saklamadan önce temizleyin.
- Motorun kazara çalışmasını engellemek için ürünü depolamadan önce buji kapağını çıkarın.

Bakım için güvenlik talimatları

UYARI: Yanlış bakım işlemi, motorun ciddi hasar görmesine veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Makine sahibi, kullanım kılavuzunda belirtilen gerekli tüm bakımların yapılmasından sorumludur. Bakımdan önce bujiyi sökün. Karbüratör ayarlamalarından önce bujiyi sökmeyin.

Montaj

UYARI: Ürünü monte etmeden önce güvenlik bölümünü okuyun.

Yaprak üfleyici borusunu ve nozülü ürüne takma

Not: Yaprak üfleyici borusunu yaprak üfleyici çıkışına yerleştirmek için cıvata yeterince gevşek olmalıdır. Cıvatayı gevşetmek için bir tornavida ile saat yönünün tersine çevirin.

1. Üst yaprak üfleyici borusunun üzerindeki çıkıntıyı yaprak üfleyici çıkışındaki olukla hizalayın. Tüpü konumuna getirin. (Şek. 20)
2. Boruyu takmak için cıvatayı bir tornavida ile saat yönünde çevirin.

   Not: Somun üzerinde herhangi bir alet kullanmayın.
3. Alt yaprak üfleyici borusu üzerindeki yuvaları üst yaprak üfleyici borusu üzerindeki tırnaklarla hizalayın. Alt yaprak üfleyici borusunu üst yaprak üfleyici borusuna doğru hareket ettirin. (Şek. 21)
4. Alt yaprak üfleyici borusunu tık sesi duyana kadar saat yönünde çevirin.
5. Yüksek hızlı nozülü kullanırken tık sesi duyana kadar nozülü sağa çevirin. (Şek. 22)

Kollektör torbasının farklı vakum borularıyla takılması

UYARI: Boruları ürüne takmadan önce motoru kapatın.

Kollektör torbasının boşaltılması

1. Kollektör torbasını açın.
2. Kollektör torbası borusunu torbanın içinden geçirerek, yandaki şekilde gösterildiği gibi torbanın vakum giriş ağzına takın.
3. Lastiğin oluğa (A) oturduğundan emin olun.
4. Torba üzerindeki fermuarı kapatın. (Şek. 23)

Kollektör torbası borusunu takma

1. Takılıysa üfleyici borusunu çıkarın.
2. Kollektör torbası borusunun üzerindeki çıkıntıyı (A), üfleyici çıkışındaki olukla (B) hizalayın.
3. Kollektör torbası borusunu, üfleyici çıkışına tam olarak itin.
4. Somunu (C) yuvasına takın.
5. Vidayı (D) takıp tornavidayla sıkarak boruyu takın. (Şek. 24)

Vakum borularını birbirine takma

1. Alt vakum borusu üzerindeki oku (A) üst vakum borusu üzerindeki okla (B) hizalayın. (Şek. 25)

2. Alt vakum borusu üzerindeki yuvanın üst vakum borusu üzerindeki yuvayla hizalandığından emin olun.
3. Alt vakum borusunu üst vakum borusuna itin.
4. Boruları bir arada tutan kendinden kılavuzlu vidayı (C) bir tornavida kullanarak takın. (Şek. 26)

Vakum borularını takma

1. Vakum girişinin mandal alanına bir tornavida yerleştirin.
2. Tornavidayı çevirerek mandalı serbest bırakın. (Şek. 27)
3. Üst vakum borusu yerine oturana kadar vakum giriş kapağını açık tutun.
4. Vakum girişinin içindeki girintileri üst vakum borusu üzerindeki yuvalarla hizalayın. Boru üzerindeki kilit simgesinin vakum girişindeki kilit açma simgesiyle hizalandığından emin olun. (Şek. 28)
5. Üst vakum borusunu vakum girişine tamamen itin.
6. Boru üzerindeki kilit simgesi vakum girişindeki kilit simgesiyle hizalanana kadar üst vakum borusunu saat yönünde çevirin. Boru doğru takıldığında bir tık sesi duyulur. (Şek. 29)

Kullanım

UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Yakıt

Hazır yakıt karışımı

- Motorun en iyi performansı göstermesi ve motor ömrünün uzaması için Husqvarna hazır alkilat yakıt kullanın. Zararlı egzoz dumanını azaltan bu yakıt, normal yakıta kıyasla daha az zararlı kimyasal içerir. Bu yakıt yanma sonrası daha az kalıntı bıraktığından, motor bileşenlerini daha temiz tutar.

Yakıtın kullanılması

DİKKAT: Bu üründe iki devirli motor bulunur. Benzin ve iki devirli motor yağı karışımı kullanın. Karışımda doğru miktarda yağ kullandığınızdan emin olun. Yanlış benzin ve yağ oranı motora zarar verebilir.

Benzin

DİKKAT: Oktan numarası 90 RON (87 AKI) değerinin altında olan benzin kullanmayın. Bu, üründe hasara neden olabilir.

DİKKAT: %10'dan fazla etanol konsantrasyonu (E10) içeren benzin kullanmayın. Bu, üründe hasara neden olabilir.

DİKKAT: Kurşunlu benzin kullanmayın. Bu, üründe hasara neden olabilir.

- Her zaman minimum 90 RON (87 AKI) oktan numarasına sahip ve %10'dan az etanol konsantrasyonu (E10) içeren yeni kurşunsuz benzin kullanın.
- Ürünü sık sık ve sürekli olarak yüksek motor devrinde kullanıyorsanız daha yüksek oktan numarasına sahip benzin kullanın.
- Daima kaliteli kurşunsuz benzin/yağ karışımı kullanın.

İki devirli motor yağı

- Yalnızca yüksek kaliteli iki devirli motor yağı kullanın. Yalnızca hava soğutmalı motor yağı kullanın.
- Diğer yağ türlerini kullanmayın.
- Karışım oranı 50:1'dir (%2)

Benzin	Yağ
1 ABD Gal.	77 ml (2,6 oz)
1 BK Gal.	95 ml (3,2 oz)
5 l	100 ml (3,4 oz)

Yakıt karışımını hazırlama

Not: Yakıtı karıştırırken daima temiz bir yakıt konteyneri kullanın.

Not: 30 günden fazla yakıt karışımı yapmayın.

1. Benzin miktarının yarısını ekleyin.
2. Yağ miktarının tümünü ekleyin.
3. İçeriğin karışması için yakıt karışımını çalkalayın.
4. Kalan benzin miktarını ekleyin.
5. İçeriğin karışması için yakıt karışımını çalkalayın.
6. Yakıt deposunu doldurun.

Yakıt ekleme

- Her zaman üzerinde dökülmeyi önleyici valf bulunan bir yakıt konteyneri kullanın.

- Konteynerde yakıt varsa istenmeyen yakıtı boşaltın ve konteynerin kurumasını bekleyin.
- Yakıt tankı kapağının etrafındaki bölgenin temiz olduğundan emin olun.
- Yakıt karışımını yakıt tankına eklemeden önce yakıt konteynerini çalkalayın.

Çalıştırma ve durdurma

Motoru çalıştırmadan önce

- Üründe eksik, hasarlı, gevşek veya aşınmış parçalar olup olmadığını kontrol edin.
- Kollektör torbasını kontrol edin. Kollektör torbasının hasar görmemiş ve fermuarın kapalı olduğundan emin olun.
- Somun, vida ve cıvataları kontrol edin.
- Hava filtresini kontrol edin.
- Gaz tetiğinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Durdurma düğmesinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Üründe yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

Soğuk motoru çalıştırma

UYARI: Marş ipini kolunuza dolamayın.

DİKKAT: Ürünü ayağınızla tutmayın.

DİKKAT: Marş ipini son konumuna kadar çekmeyin. Marş ipi çekilmiş durumdayken marş ipi kolunu bırakmayın. Bu, ürüne zarar verebilir.

Not: Motor durursa jikle kontrolünü kapalı konuma getirin ve çalıştırma adımlarını tekrarlayın.

1. Yakıt deposunu temiz bir yakıt karışımıyla doldurun.
2. Primer ampulüne 10 kez bastırın. (Şek. 30)
3. Motor jikle kontrolünü TAM JİKLE (kapalı) konumuna getirin. (Şek. 31)
4. Değişken hız kontrolünü saat yönünün tersine sonuna kadar itin. (Şek. 32)
5. Sol elinizi kullanarak makinenin gövdesini yerde tutun.
6. Motor çalışmayı deneyene kadar marş ipi tutma yerini çekin. 3 defadan fazla çekmeyin.
7. Jikle kontrolünü 1/2 konumuna getirin ve motor çalışana kadar marş ipi tutma yerini çekin. (Şek. 33)
8. Motoru yaklaşık 10 saniye boyunca çalıştırın.
9. Gaz tetiğini geriye kalan tüm adımlarda sonuna kadar basılı tutun.
10. Jikle kontrolünü KAPALI JİKLE (açık) konumuna getirin. (Şek. 34)
11. Motoru 1 dakika boyunca ısıtın.

Sıcak motoru çalıştırma

1. Gaz tetiğini basılı tutun.
2. Jikle kontrolünü 1/2 konumuna getirin.
3. Motor çalışana kadar marş ipi kolunu hızlıca çekin.
4. Jikle kontrolünü KAPALI JİKLE (açık) konumuna getirin.

Motorun durdurulması

- Motor STOP (durdurma) anahtarına basıp bırakın. Anahtar otomatik olarak ON (açık) konumuna döner. Anahtarın sıfırlandığından emin olmak için ürünü yeniden çalıştırmayı denemeden önce 7 saniye bekleyin.

Nozül kullanma

- Hassas ve yüksek hava akışı konsantrasyonu gerektiğinde standart nozülü kullanın. (Şek. 35)
- Daha geniş bir hava hızı ve yüksek hava hızı gerektiğinde yüksek hızlı nozülü kullanın. (Şek. 36)

Yaprak üfleyici nozül uzunluğunu ayarlama

1. Sürgü montaj parçasını ayırmak için nozülü sola çevirin.
2. Nozülü uygun konuma getirin.
3. Tık sesi duyana kadar nozülü sağa çevirin.

Vakumlama

Vakumlamadan önce gerekli güvenlik ekipmanlarını takın.

UYARI: Kullanımdan önce kollektör torbasının hasar görmemiş ve fermuarın kapalı olduğundan emin olun. Hasarlı torba kullanmayın. Böylece havaya sıçrayan döküntülerin neden olabileceği yaralanmalar önlenir. Sol elle kullanma, riski artırır. Egzoz çıkış bölgesine vücudunuzun temas etmesinden kaçının.

UYARI: Giriş kapağı açık veya hasarlıysa üfleyiciyi çalıştırmayın (vakum borusu takılıysa çalıştırılabilir).

- Üfleyici kullanılırken kollektör torbası omuz askısıyla taşınmalıdır. Askı omzun üst kısmına takılmalıdır.

- Üfleyiciyi çalıştırın. Çalıştırma ve durdurma bölümündeki *Motorun durdurulması sayfada: 340* talimatlara uyun. Güvenlik talimatlarını *Üfleyicinin çalışmasıyla ilgili güvenlik talimatları sayfada: 336* okuyun.

Kollektör torbasının boşaltılması

UYARI: Kollektör torbasını her zaman kontrol edin. Kullanımdan önce torbanın hasar görmemiş ve fermuarın kapalı olduğundan emin olun. Hasarlı torbayı kullanmayın. Havaya sıçrayan dökküntüler nedeniyle yaralanma riski vardır. Sol elinizle çalışıyorsanız dikkatli olun. Egzoz çıkış bölgesine dokunmayın.

1. Ürünü durdurun.
2. Yandaki fermuarı açın.
3. Kollektör torbasını boşaltın.
4. Fermuarı kapatın.

Bakım

UYARI: Ürünü temizlemeden, ürün üzerinde onarım veya bakım işlemi yapmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Bakım takvimi

Bakım programına uyduğunuzdan emin olun. Bakım aralıkları, ürünün günlük kullanımına göre hesaplanır. Ürünü her gün kullanmıyorsanız aralıklar farklıdır. Yalnızca bu kılavuzda bulunan bakım çalışmalarını gerçekleştirin. Bu kılavuzda bulunmayan diğer bakım işleri hakkında yetkili bir servis merkeziyle görüşün.

Günlük bakım

- Dış yüzeyleri temizleyin.
- Hız kontrolünü ve gaz tetiği işlevini inceleyin. Hasarlı parçaları değiştirin.
- Durdurma anahtarını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
- Rölantiyi kontrol edin.
- Hava filtresini temizleyin. Gerekirse değiştirin.
- Giriş kapağının kapalı konumda kilitlenebildiğinden emin olun. Pervanenin temiz olduğundan emin olun.
- Tüm somunları ve vidaları sıkın.
- Muhafazalarda çatlak olmadığından emin olun.
- Toplama torbasının hasarlı olmadığından ve fermuarın çalıştığından emin olun. Gerekirse torbayı değiştirin.

Haftalık bakım

- Marş cihazının, marj ipinin ve gergi yayının durumunu kontrol edin. Tüm hasarlı parçaları değiştirin.
- Marş cihazındaki hava girişinin durumunu kontrol edin. Hava girişi tıkalıysa pislikleri temizleyin.
- Bujinin dış yüzeyini temizleyin. Sökün ve elektrot boşluğunu kontrol edin. Mesafeyi 0,6 mm'ye (0,024 inç) ayarlayın veya bujiyi değiştirin.
- Pervane üzerindeki bıçakları temizleyin.
- Kıvılcım önleyici siperliği temizleyin ve gerekirse değiştirin (katalitik konvertörlü susturucularda değil).
- Karbüratör bölgesini temizleyin.
- Hava filtresini temizleyin.

Aylık bakım

- Marş ipi tutacağını ve marş ipini kontrol edin.
- Yakıt deposunu temizleyin.
- Karbüratörü ve etrafındaki bölgeyi temizleyin.
- Pervane üzerindeki bıçakları temizleyin.
- Yakıt hatlarında çatlak veya başka hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin
- Yakıt filtresini kontrol edin.
- Tüm kabloları ve bağlantıları kontrol edin.
- Bujiyi değiştirin.
- Hava filtresini değiştirin.

Yıllık bakım

- Bujiyi inceleme.
- Karbüratörün dış yüzeyini ve bitişiğindeki bölgeleri temizleyin.
- Soğutma sistemini temizleyin.
- Kıvılcım önleyici siperliği kontrol edin.
- Yakıt deposundaki yakıt filtresini değiştirin.
- Yakıt hortumunda hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Tüm kabloları ve bağlantıları kontrol edin.

125 saat bakımı

- Onaylı bir servis merkezinin susturucuyu onarmasını veya değiştirmesini sağlayın.

Rölantiyi ayarlama

- Rölantiyi ayarlamadan önce hava filtresinin temiz ve hava filtresi kapağının takılı olduğundan emin olun.
- "T" işaretiyle belirtilmiş T ayar vidası ile rölantiyi ayarlayın.
- Motorun her konumda sorunsuz çalışması rölantinin doğru ayarlandığı anlamına gelir.

(Şek. 37)

1. Daha fazla hız için rölanti ayar vidasını saat yönünde çevirin.
2. Daha az hız için rölanti ayar vidasını saat yönünün tersine çevirin.

Kıvılcım önleyici siperliğin bakımı

Kıvılcım önleyici siperliği temizlemek için bir tel fırça kullanın.

Soğutma sistemini temizleme

(Şek. 38)

Soğutma sisteminin parçalarını bir fırçayla temizleyin.

Bujinin kontrolü

DİKKAT: Daima önerilen tipte buji kullanın. Yanlış buji türü ürüne zarar verebilir.

- Motor gücü düşükse, çalıştırılması kolay değilse veya rölantide düzgün bir şekilde çalışmıyorsa bujiyi kontrol edin.
- Buji elektrotlarında istenmeyen madde riskini azaltmak için şu talimatlara uyun:
  a) Rölantinin doğru ayarlandığından emin olun.
  b) Yakıt karışımının doğru olduğundan emin olun.
  c) Hava filtresinin temiz olduğundan emin olun.
- Buji kirliyse temizleyin ve elektrot boşluğunun doğru olduğundan emin olun, bkz. *Teknik veriler sayfada: 342*. (Şek. 39)
- Gerekirse bujiyi değiştirin.

Hava filtresinin bakımı

Hava filtresini temizleme

1. Hava filtresi kapağını ve hava filtresini çıkarın. (Şek. 40)
2. Hava filtresini ılık, sabunlu suyla temizleyin. Takmadan önce hava filtresinin kuru olduğundan emin olun.
3. Tamamen temizlenmeyecek kadar kirlenmişse hava filtresini değiştirin. Hasar görmüş hava filtresini daima değiştirin.

Teknik veriler

	birim	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Motor Teknik Özellikleri			
Silindir hacmi	cm^3	28	28
Elektrot boşluğu	mm / inç	0,6 / 0,024	0,6 / 0,024
Yakıt deposu hacmi	l / fl oz	0,5 / 16,9	0,5 / 16,9
Rölanti	dev/dak	2800 - 3200	2800 - 3200
Maksimum güç devri	dev/dak	8000	8000
Güç çıkışı	kW / hp	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Buji		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Maksimum hızda üfleme modu	dev/dak	8600	8600
Maksimum hızda vakum modu	dev/dak	--	7500
Emisyon dayanıklılığı süresi	sa	125	125
Gürültü ve Titreşim Verileri			
Yaprak üfleyici boruları ve nozüle (orijinal) sahip tutma yerlerinde eş değer titreşim düzeyi - bkz. not 1	m/sn^2	11,5	11,5
Vakum borularına (orijinal) sahip tutma yerlerinde eş değer titreşim düzeyi, sol/sağ - bkz. not 1	m/sn^2	--/--	8,61 / 12,0
Yaprak üfleyici boruları ve nozül (orijinal) ile donatılmış ISO 22868'e göre ölçülen, operatör kulağındaki eş değer ses basıncı düzeyi - bkz. not 3	dB(A)	92,6	98,6

Yaprak üfleyici boruları ve nozülle (orijinal) donatılmış ANSI B175.2'ye göre ölçülen yakındaki kişinin kulağındaki ses basıncı	dB(A)	72	72,3
Ses gücü düzeyi, ölçülmüş - bkz. not 2	dB(A)	106,9	108
Ses gücü düzeyi, garantili (L_{WA}) - bkz. not 2	dB(A)	111	111
Ürün Boyutları			
Ağırlık (yakıt olmadan ancak yaprak üfleyici borusu ve standart nozül takılıyken)	kg / lb	4,3 / 9,5	4,4 / 9,7

Not 1: Eş değer titreşim düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistiksel dağılım (standart sapma) 1 m/sn^2 şeklindedir.

Not 2: 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (L_{WA}) olarak çevrede ölçülen gürültü emisyonları. Makine için bildirilen ses gücü düzeyi, en yüksek düzeyi veren orijinal ataşmanla ölçülmüştür. Garanti edilen ve ölçülen ses gücü arasındaki fark, garantili ses gücünün 2000/14/AT Sayılı Direktif doğrultusunda ölçüm sonucundaki dağılımı ve aynı modelden farklı makineler arasındaki değişimleri de içermesidir.

Not 3: Makinenin eş değer ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatiksel dağılım (standart sapma) 1 dB (A) şeklindedir.

Fan	Ünite	125B	125BVX
Tip		Radyal fan	Radyal fan
Maks. hava hızı, standart nozül	m/sn / mph	72,8 / 163	72,8 / 163
Maks. hava hızı, yüksek hızlı nozül*	m/sn / mph	86,2 / 193	86,2 / 193
Üst boruda hava hacmi üfleme modu	m^3/dk / cfm	12 / 423	12 / 423
Hava hacmi vakum modu	m^3/dk / cfm	--	12,6 / 445
*bazı modeller için isteğe bağlı aksesuar			

Aksesuarlar

Aksesuarlar	Tip
Oluk temizleme kiti (125B, 125BVX)	952 711 918
Yüksek hızlı nozül (125B, 125BVX)	547 627 301
Vakum kiti (125BVX)	952 711 913

AB Uyumluluk Bildirimi

Biz, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN olarak tek sorumlu vasfıyla ürüne ilişkin aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız:

Açıklama	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
Marka	Husqvarna
Platform / Tür / Model	125B, 125BVX modelini temsil eden 125B28HV platformu
Parti	2021 ve sonrası tarihli seri numaraları

aşağıdaki AB direktifleri ve yönetmelikleriyle tamamen uyumludur:

Direktif/Yönetmelik	Açıklama
2006/42/EC	"makinelerle ilgili"
2014/30/EC	"elektromanyetik uyumlulukla ilgili"
2000/14/EC	"açık alanda gürültüyle ilgili"
2011/65/EU	"belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili"

Uygulanan uyumlulaştırılmış standartlar ve/veya teknik özellikler şu şekildedir: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

2000/14/EC direktifi, Ek V ile uyumlu olarak, açıklanan ses değerleri için bkz. *Teknik veriler sayfada: 342*.

Intertek, Husqvarna AB adına gönüllü bir inceleme gerçekleştirerek makinelerle ilgili 2006/42/EC sayılı AT Konsey direktifine Uygunluk belgesi 103553327CRT-001C düzenlemiştir.

Sertifika, tüm üretim yerleri ve Menşe Ülkeleri için üründe belirtildiği şekilde geçerlidir.

Sağlanan Gasoline Blower/ Blower-Vacuum, incelemeden geçen örneğe uygundur.

Huskvarna adına.

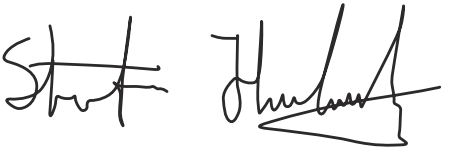

Stefan Holmberg, AR-GE Direktörü, Teknoloji Yönetimi, Husqvarna AB

Teknik dokümantasyon sorumlusu

Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:
Çullas Orman Bahçe ve Tarım Mak. San. Tic. A.Ş.
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad. No:17
Maltepe – 34844 İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 519 88 82
Faks: +90 216 519 88 78
info@cullas.com.tr

CE

Зміст

Вступ..... 345
Безпека..... 346
Збирання..... 350
Експлуатація..... 351
Технічне обслуговування..... 353
Технічні характеристики..... 354
Приладдя..... 356
Декларація відповідності ЄС..... 357

Вступ

Посібник користувача

Оригінальна мова посібника користувача – англійська. Посібники користувача іншими мовами є перекладами англійського оригіналу.

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect є безкоштовною програмою для мобільного пристрою. У програмі Husqvarna Connect доступна ціла низка розширених функції для користування Husqvarna:

- розширена інформація про виріб;
- відомості про деталі й обслуговування виробу, а також довідкова інформація.

Щоб почати користуватися Husqvarna Connect

1. Завантажте застосунок Husqvarna Connect на свій мобільний пристрій.
2. Зареєструйтеся в програмі Husqvarna Connect.
3. Щоб додати виріб, виконайте вказівки, наведені в програмі Husqvarna Connect.

Зверніть увагу: У деяких країнах програма Husqvarna Connect може бути недоступною для завантаження. По додаткову інформацію звертайтеся до свого дилера з обслуговування.

Огляд

(Мал. 1)

1. Курок газу
2. Вимикач
3. Регулятор швидкості
4. Кожух вентилятора
5. Кришка паливного бака
6. Повітряний фільтр
7. Регулятор повітряної заслінки
8. Кнопка насоса
9. Кришка впускного отвору
10. Ручка пилососа (125BVX)
11. Леза для мульчування (125BVX)
12. Лопаті крильчатки
13. Стандартна насадка
14. Високошвидкісна насадка
15. Труба повітродува
16. Затискний болт труби
17. Затискні гайки труби
18. Глушник
19. Дріт заземлення
20. Ручка троса стартера
21. Стартер
22. Гвинти регулювання карбюратора
23. Посібник користувача
24. Усмоктувальний пристрій із набором комплектуючих, що містить наведені нижче пункти 25–29 (125BVX)
25. Трубка мішка (125BVX)
26. Мішок (125BVX)
27. Усмоктувальна трубка з двох частин (125BVX)
28. Гвинт (125BVX)
29. Плечовий ремінь (125BVX)

Символи на виробі

(Мал. 2) Попередження

(Мал. 3) Прочитайте цей посібник

(Мал. 4) Використовуйте схвалені засоби захисту слуху

(Мал. 4) Використовуйте схвалені засоби захисту очей

(Мал. 4) Використовуйте схвалений респіратор

(Мал. 5) Використовуйте схвалені захисні рукавиці

(Мал. 6) З виробу можуть викидатися предмети, що може призвести до пошкодження очей

(Мал. 7) Безпечна відстань

(Мал. 8) Не підходьте до крильчатки під час її обертання

(Мал. 9) Не підпускайте до приладу дітей

(Мал. 10) Етикетка з інформацією щодо шумових викидів у довкілля відповідно до вимог директив і нормативних актів ЄС і Сполученого Королівства та Закону про збереження довкілля (контроль шуму) 2017 р. Нового Південного Уельсу. Гарантований рівень звукової потужності виробу зазначено в розділі *Технічні характеристики на сторінці 354* і на етикетці.

(Мал. 11) Рівень шуму

(Мал. 12) Подбайте, щоб довге волосся було заколоте вище рівня плечей

(Мал. 13) Використовуйте захисний одяг

(Мал. 14) Виріб відповідає вимогам чинних директив ЄС

(Мал. 15) Цей виріб відповідає вимогам чинних норм Сполученого Королівства

(Мал. 16) Виріб відповідає вимогам чинних директив ЕАС

(Мал. 17) Виріб відповідає вимогам чинних директив України

yyyywwxxxx На табличці з паспортними даними вказано серійний номер, де **yyyy** – це рік виготовлення, а **ww** – тиждень виготовлення.

Зверніть увагу: Інші позначення на виробі відповідають вимогам спеціальних сертифікатів для інших торгових зон.

Відповідає вимогам європейського екологічного стандарту Євро-5

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі внесення змін у двигун сертифікацію ЄС для цього виробу буде анульовано.

Пошкодження виробу

Ми не несемо відповідальності за пошкодження, якщо:

- виріб було неправильно відремонтовано;
- виріб було відремонтовано з використанням деталей, виготовлених не виробником або не затверджених ним;
- виріб обладнано аксесуаром, виготовленим не виробником або не затвердженим ним;
- виріб було відремонтовано в неавторизованому сервісному центрі або неавторизованою компанією.

Безпека

Визначення щодо безпеки

Визначення, наведені нижче, пояснюють рівень серйозності кожного сигнального слова.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека травми для людини.

УВАГА: Небезпека пошкодження виробу.

Зверніть увагу: Ця інформація спрощує використання виробу.

Загальні правила техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Використовуйте виріб правильно. Неправильне використання може призвести до травм або смерті. Використовуйте виріб лише для завдань, перелічених у цьому посібнику. Заборонено використовувати виріб для інших завдань.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених на попереджувальних знаках і в правилах техніки безпеки. Недотримання

оператором інструкцій, зазначених на попереджувальних знаках і в правилах техніки безпеки, може призвести до травм, пошкоджень або смерті.

- Не викидайте цей посібник. Користуйтеся інструкціями для монтажу, експлуатації та підтримання виробу в хорошому стані. Користуйтеся інструкціями для правильного встановлення насадок і приладдя. Використовуйте лише сертифіковані насадки та приладдя.
- Не користуйтеся пошкодженим виробом. Дотримуйтеся графіка технічного обслуговування. Виконуйте лише те технічне обслуговування, для якого наведені інструкції в цьому посібнику. Усе інше обслуговування має виконуватися в авторизованому сервісному центрі.
- Цей посібник не включає всі ситуації, що можуть статися під час використання виробу. Будьте обережні та керуйтеся здоровим глуздом. Не експлуатуйте виріб і не виконуйте технічне обслуговування, якщо ви не можете розібратися в поточній ситуації. Докладнішу інформацію можна дізнатися в експерта з виробу, вашого дилера, агента з обслуговування або в авторизованому сервісному центрі.
- Перед монтажем, зберіганням або технічним обслуговуванням необхідно від'єднувати кабель свічки запалювання.
- Не використовуйте виріб у разі зміни його початкових технічних характеристик. Не замінюйте деталі виробу без дозволу виробника. Використовуйте лише деталі, схвалені виробником. Неправильне технічне обслуговування може призвести до травм або смерті.
- Не вдихайте вихлопні гази, що виходять із двигуна. Тривале вдихання вихлопних газів двигуна може бути небезпечним для здоров'я.
- Не вмикайте виріб у приміщенні чи біля легкозаймистих матеріалів. Вихлопні гази мають високу температуру й можуть містити іскри, від яких можливе займання. Недостатнє провітрювання може призвести до травм або смерті внаслідок задухи чи отруєння одноокисом вуглецю.
- Під час використання виробу двигун створює електромагнітне поле. Електромагнітне поле може пошкодити медичні імплантати. Перш ніж експлуатувати цей виріб, проконсультуйтеся з лікарем і виробником медичного імплантата.
- Не дозволяйте дітям використовувати виріб. Не дозволяйте використовувати виріб особам, які не ознайомилися з інструкціями.
- Завжди наглядайте за особами з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, які використовують виріб. Біля виробу, що працює, має завжди перебувати відповідальна доросла особа.
- Зачиняйте виріб у місці, куди не зможуть отримати доступ діти й особи, що не мають належної підготовки для використання виробу.
- З виробу можуть вилітати предмети, що може призвести до травм. Для зменшення ризику травм або смерті дотримуйтеся правил техніки безпеки.
- Не відходьте далеко від виробу, коли ввімкнено двигун.
- Відповідальність за нещасний випадок несе оператор виробу.
- Перед використанням виробу переконайтеся, що його деталі не мають пошкоджень.
- Перед використанням виробу переконайтеся, що ви перебуваєте на відстані щонайменше 15 м від інших осіб або тварин. Переконайтеся, що особи на прилеглій території знають, що ви збираєтеся використовувати виріб.
- Дотримуйтеся державного й місцевого законодавства. Норми законодавства можуть забороняти або обмежувати експлуатацію виробу в деяких умовах.
- Не використовуйте виріб, якщо ви втомлені чи перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів. Ці речовини можуть вплинути на зір, реакцію, координацію рухів або спроможність приймати зважені рішення.

Противібраційна безпека

Цей виріб призначено для періодичного використання. Тривала або регулярна робота з виробом може призвести до синдрому білих пальців або інших хвороб через вібрацію. У разі тривалої або регулярної експлуатації виробу перевіряйте стан своїх рук та пальців. Якщо колір ваших рук або пальців змінився, ви відчуваєте в них біль, поколювання або оніміння, припиніть роботу та негайно зверніться до лікаря.

Правила техніки безпеки під час користування повітродувом

- Використовуйте виріб тільки для здування або прибирання листя чи іншого сміття з землі.
- Не використовуйте виріб, якщо ви втомлені, хворі, чи перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медикаментів.
- Не дозволяйте стороннім спостерігачам або тваринам перебувати на відстані ближче, ніж за 15 метрів від оператора.
- Виріб може викидати предмети з великою швидкістю, і вони можуть зрикошетити на оператора. Це може призвести до пошкодження очей.
- Не спрямовуйте насадку повітродува на людей або тварин.
- Необхідно слідкувати, щоб довге волосся було заколоте вище рівня плечей.

- Зупиніть двигун перед встановленням або зняттям аксесуарів чи інших конструктивних елементів.
- Не використовуйте виріб за відсутності захисного кожуху.
- Не використовуйте виріб, якщо на робочій ділянці знаходяться люди. Зупиніть виріб у разі, якщо на робочу ділянку зайшла особа.
- Не використовуйте виріб у приміщеннях із недостатнім рухом повітря. Недостатнє провітрювання може призвести до травм або смерті внаслідок задухи чи отруєння моноксидом вуглецю.
- Глушник дуже сильно нагрівається під час роботи виробу, роботи на холостому ході та залишається гарячим після вимкнення. Будьте обережні під час роботи біля легкозаймистих матеріалів та газів.
- Не торкайтеся зони кришки впускного отвору. Тримайте ювелірні вироби та просторий одяг якомога далі від впускного отвору.
- Завжди зберігайте правильну стійку та використовуйте виріб лише на безпечних та рівних поверхнях. Стоячи на слизькій або нестійкій поверхні, наприклад, на драбині, можна втратити рівновагу або контроль.
- Не використовуйте виріб на високих ділянках, наприклад, на дахах.
- Для перевезення виріб слід надійно закріпити.
- Використовуйте виріб лише в рекомендований час. Дотримуйтеся місцевих норм. Зазвичай рекомендують використовувати виріб із 9:00 до 17:00 з понеділка по суботу.
- Для виконання роботи використовуйте виріб на найнижчій можливій швидкості.
- Переконайтеся, що під час використання виробу ви не впадете. Не нахиляйтеся під час експлуатації виробу.
- Перед використанням переконайтеся, що виріб знаходиться в справному стані, особливо глушник, всмоктувач повітря та повітряний фільтр.
- Перед використання виробу попрацюйте граблями або мітлою, щоб сміття не так щільно прилягало до землі.
- Якщо робоча ділянка брудна, обробіть її водою за допомогою шланга.
- Використовуйте виріб як альтернативу шлангу, щоб зберегти воду.
- Здувайте сміття обережно. Остерігайтеся дітей, тварин, відкритих вікон та автомобілів.
- Не направляйте виріб на рослини, що можуть легко пошкодитися.
- Не видувайте повітря в напрямку об’єктів на кшталт стін, великих каменів, транспортних засобів та огорож.
- У разі роботи з внутрішніми кутами, видувайте повітря в напрямку центру робочої зони. За невиконання цієї умови сміття може потрапити в обличчя та призвести до травмування очей.
- Висувайте насадку на максимальну довжину, щоб струмінь повітря працював поблизу від землі.
- Сторонні особи також повинні мати засоби захисту очей.
- Після використання виробу викиньте сміття в контейнери для відходів.

Правила техніки безпеки під час користування пилососом

- Не допускайте пошкодження вентилятора. Не всмоктуйте великих твердих об’єктів на кшталт гілок, бляшанок, шматків гуми або довгих мотузок.
- Всмоктувальна труба не повинна торкатися землі.
- Перед усуванням засмічення або забруднюючих матеріалів слід зупинити двигун та від’єднати ковпак свічки запалювання.

Засоби індивідуального захисту

- Під час експлуатації виробу завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту не усувають повністю ризик отримання травм. Засоби індивідуального захисту знижують рівень пошкоджень у разі нещасного випадку.
- Під час експлуатації виробу завжди користуйтеся відповідними засобами захисту очей.
- Не використовуйте виріб, не надягнувши взуття або перебуваючи у відкритому взутті. Завжди використовуйте надміцні чоботи із захистом від ковзання.
- Використовуйте цупкі довгі штани.
- За необхідності використовуйте сертифіковані захисні рукавиці.
- У разі наявності ризику падіння предметів на голову, використовуйте шолом.
- Під час експлуатації виробу завжди користуйтеся відповідними засобами захисту органів слуху. Довготривалий вплив шуму може призвести до втрати слуху.
- Під час експлуатації виробу в запилених середовищах завжди користуйтеся відповідним респіратором.
- Переконайтеся, що поряд є набір засобів для надання першої медичної допомоги.

Захисні засоби на пристрої

- Переконайтеся, що технічне обслуговування виробу проводиться регулярно.
  - Строк служби виробу збільшується.
  - Небезпека виникнення нещасних випадків зменшується.

Регулярний огляд, регулювання або ремонт виробу повинен проводитися авторизованим дилером або сервісним центром.

- Не використовуйте виріб з пошкодженим захисним спорядженням. У разі пошкодження виробу, зверніться до авторизованого сервісного центру.

Вимикач

Запустіть двигун. Переконайтеся, що двигун вимикається, коли ви переводите вимикач у позицію зупинки.
(Мал. 18)

Глушник

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Забороняється доторкатися до гарячого глушника. Глушник дуже сильно нагрівається під час роботи двигуна та залишається гарячим після вимкнення виробу. Доторкнувшись до нього, можна обпектися.

- Не запускайте двигун з пошкодженим глушником. Пошкоджений глушник збільшує рівень шуму та підвищує небезпеку загоряння. Тримайте поруч вогнегасник.
- Регулярно перевіряйте кріплення глушника до виробу.
- Не торкайтеся двигуна або глушника під час роботи двигуна. Після зупинки двигуна почекайте деякий час перш ніж торкатися двигуна або глушника. Контакт із гарячими поверхнями може призвести до травм.
- Гарячий глушник може призвести до загоряння. Будьте обережні в разі використання виробу біля легкозаймистих рідин або газів.
- Не торкайтеся частин глушника в разі його пошкодження. Ці частини можуть містити канцерогенні хімічні речовини.
- Деякі моделі повітродувів оснащені іскрогасником, який слід чистити та замінювати з указаними інтервалами. Див. розділ «Технічне обслуговування» (*Технічне обслуговування на сторінці 353*).

(Мал. 19)

Заходи безпеки під час заправки палива

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Не змішуйте паливо в приміщеннях або біля джерел тепла.
- Не запускайте виріб, якщо на ньому залишилося паливо або моторна олива. Злийте непотрібне паливо / оливу та дайте виробу просохнути.
- Якщо ви пролили паливо на одяг, негайно переодягніться.
- Не допускайте потрапляння палива на тіло, адже це може призвести до травм. У разі потрапляння палива на тіло змийте його водою з милом.
- Не запускайте двигун у разі потрапляння оливи або палива на виріб або тіло.
- Не запускайте виріб у разі наявності протікання у двигуні. Регулярно перевіряйте двигун на протікання.
- Будьте обережні з паливом. Паливо є легкозаймистою речовиною, а його пари вибухонебезпечні та можуть призвести до травм або смерті.
- Не вдихайте вихлопні гази, це може призвести до травм. Забезпечте належне провітрювання.
- Не паліть біля палива або двигуна.
- Не кладіть біля палива або двигуна теплі предмети.
- Не доливайте паливо, коли двигун працює.
- Перед заправленням переконайтеся, що двигун охолонув.
- Перед заправленням повільно відкрийте кришку паливного бака, обережно зменшивши тиск.
- Під час заправлення виробу та змішування палива (бензину та оливи для двотактних двигунів) або спорожнення паливного бака забезпечте достатнє провітрювання.
- Паливо та його випари надзвичайно легко займаються та в разі вдихання або потрапляння на шкіру можуть призвести до важкої травми. Тому будьте обережні під час поводження з паливом і переконайтеся, що забезпечено достатнє провітрювання.
- Обережно затягуйте кришку паливного бака, адже існує ризик виникнення пожежі.
- Перед запуском пересуньте виріб на 3 м від місця, де ви заправляли його.
- Не заливайте в паливний бак занадто багато палива.
- Переконайтеся у відсутності ризику протікань під час переміщення виробу або ємності для палива.
- Не залишайте виріб або ємність для палива біля відкритого вогню, джерела іскор або запальника. Переконайтеся, що в зоні зберігання немає джерел відкритого вогню.
- Переміщуйте та зберігайте паливо лише в сертифікованих ємностях.
- Спорожнюйте паливний бак перед тривалим зберіганням. Дотримуйтеся місцевого законодавства щодо утилізації палива.
- Очищуйте виріб перед тривалим зберіганням.

- Щоб двигун випадково не запустився, перед зберіганням необхідно зняти ковпак свічки запалювання.

Правила техніки безпеки під час обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Неправильне технічне обслуговування може спричинити серйозні пошкодження двигуна або тяжкі травми.

Власник зобов'язаний виконувати роботи з необхідного технічного обслуговування, які вказані в посібнику користувача. Перед технічним обслуговуванням знімайте ковпачок зі свічки запалювання. Не виймайте свічку запалювання для регулювання карбюратора.

Збирання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед збиранням виробу прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

Установлення повітродувної труби і насадки на виріб

Зверніть увагу: Болт має бути достатньо ослаблений, щоб можна було вставити повітродувну трубу у випускний отвір. Щоб ослабити болт, поверніть його проти годинникової стрілки за допомогою викрутки.

1. Сумістіть виступ на верхній повітродувній трубі з пазом на випускному отворі повітродува. Установіть трубу на місце. (Мал. 20)
2. Для закріплення труби поверніть болт за годинниковою стрілкою за допомогою викрутки.

   Зверніть увагу: Забороняється торкатися гайки будь-яким інструментом.
3. Сумістіть прорізи на нижній повітродувній трубі з виступами на верхній повітродувній трубі. Вставте нижню повітродувну трубу у верхню. (Мал. 21)
4. Повертайте нижню повітродувну трубу за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання.
5. Використовуючи високошвидкісну насадку, повертайте її вправо, доки не почуєте клацання. (Мал. 22)

Встановлення мішка з різними всмоктувальними трубами

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед установленням труб на виріб вимкніть двигун.

Установлення мішка

1. Відкрийте мішок.
2. Вставте трубу для мішка з внутрішнього боку мішка таким чином, щоб вона ввійшла у вхідний отвір мішка.
3. Переконайтеся, що еластична деталь встала на місце у виїмці (A).
4. Застебніть замок-блискавку на мішку. (Мал. 23)

Установлення труби мішка

1. Якщо трубу повітродува встановлено, зніміть її.
2. Сумістіть фланець на трубі (A) мішка з пазом на випускному отворі (B) повітродува.
3. Повністю насуньте трубу мішка на випускний отвір.
4. Вставте гайку (C) у відповідний отвір.
5. Для закріплення труби встановіть гвинт (D) і затягніть його викруткою. (Мал. 24)

З'єднання всмоктувальних труб

1. Сумістіть стрілку на нижній всмоктувальній трубі (A) зі стрілкою на верхній всмоктувальній трубі (B). (Мал. 25)
2. Сумістіть проріз на нижній всмоктувальній трубі з прорізом на верхній всмоктувальній трубі.
3. Вставте нижню всмоктувальну трубу у верхню всмоктувальну трубу.
4. З'єднайте дві труби, встановивши самонарізний (C) шуруп викруткою. (Мал. 26)

Встановлення всмоктувальних труб

1. Вставте викрутку в зону фіксатора впускного отвору.
2. Ослабте фіксатор викруткою. (Мал. 27)
3. Тримайте кришку впускного отвору відкритою, доки верхня всмоктувальна труба не опиниться на місці.
4. Сумістіть фланці всередині впускного отвору з пазами на верхній всмоктувальній трубі. Сумістіть значок блокування на трубі зі значком розблокування на впускному отворі. (Мал. 28)

5. Повністю насуньте верхню всмоктувальну трубу на впускний отвір.
6. Повертайте верхню всмоктувальну трубу за годинниковою стрілкою, доки значок блокування на трубі не суміститься зі значком розблокування на впускному отворі. Коли трубу буде встановлено належним чином, пролунає клацання. (Мал. 29)

Експлуатація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням виробу уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

Паливо

Попередньо змішане паливо

- Для найкращої продуктивності та подовження терміну служби двигуна використовуйте попередньо змішане алкілатне паливо Husqvarna. Це паливо містить менш шкідливі хімічні речовини порівняно зі звичайним. Завдяки цьому зменшується шкідливий вплив вихлопних димів. Кількість залишків після згоряння цього палива менша, завдяки чому компоненти двигуна залишаються більш чистими.

Використання палива

УВАГА: Цей виріб оснащений двотактним двигуном. Використовуйте суміш бензину та моторної оливи для двотактних двигунів. Для суміші використовуйте правильну кількість оливи. Невірне співвідношення бензину та оливи може призвести до пошкодження двигуна.

Бензин

УВАГА: Не використовуйте бензин із октановим числом нижче 90 RON (87 AKI). Це може призвести до пошкодження виробу.

УВАГА: Не використовуйте бензин із концентрацією етанолу більше 10% (E10). Це може призвести до пошкодження виробу.

УВАГА: Не використовуйте етилований бензин. Це може призвести до пошкодження виробу.

- Завжди використовуйте новий неетилований бензин з мінімальним октановим числом 90 RON (87 AKI) та концентрацією етанолу менше 10% (E10).
- У разі частого використання виробу з високою частотою обертання двигуна, необхідно використовувати бензин з вищим октановим числом.
- Використовуйте лише високоякісну суміш неетилованого бензину й оливи.

Двотактна моторна олива

- Використовуйте лише високоякісну двотактну моторну оливу. Використовуйте лише моторну оливу для повітряного охолодження.
- Не використовуйте інші типи оливи.
- Співвідношення компонентів 50:1 (2%)

Бензин	Олива
1 амер. гал.	77 мл (2,6 унції)
1 брит. гал.	95 мл (3,2 унції)
5 л	100 мл (3,4 унції)

Приготування паливної суміші

Зверніть увагу: Для змішування суміші завжди використовуйте чисту ємність для пального.

Зверніть увагу: Не готуйте кількість суміші, яку не зможете використати протягом 30 днів.

1. Додайте половину кількості бензину.
2. Додайте всю оливу.
3. Збовтайте паливну суміш для змішування компонентів.
4. Додайте решту бензину.
5. Збовтайте паливну суміш для змішування компонентів.
6. Наповніть паливний бак.

Додавання палива

- Завжди використовуйте ємність для палива з антипропускним клапаном.
- Якщо на ємності є паливо, приберіть його та дайте ємності просохнути.
- Переконайтеся, що область навколо кришки паливного бака чиста.
- Перед додаванням паливної суміші в паливний бак збовтайте ємність із паливом.

Запуск і зупинення роботи

Перед запуском двигуна

- Перевірте виріб на предмет відсутніх, пошкоджених, розхитаних або зношених деталей.
- Перевірте мішок. Переконайтеся, що мішок не пошкоджений, а замок-блискавка застібнутий.
- Перевірте гайки, гвинти та болти.
- Перевірте повітряний фільтр.
- Перевірте правильність роботи курка газу.
- Перевірте правильність роботи вимикача.
- Перевірте виріб на наявність витоків палива.

Запуск холодного двигуна

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не намотуйте трос стартера на руку.

УВАГА: Не тримайте виріб ногами.

УВАГА: Не дотягуйте трос стартера до крайнього положення. Не відпускайте ручку троса стартера, коли він повністю витягнутий. Це може пошкодити виріб.

Зверніть увагу: Якщо двигун зупинився, переведіть повітряну заслінку в закрите положення та повторіть описані раніше дії.

1. Залийте до паливного бака чисту паливну суміш.
2. Натисніть кнопку насоса 10 разів. (Мал. 30)
3. Встановіть елемент керування повітряною заслінкою двигуна в положення FULL CHOKE (Повний заслін, закрите положення). (Мал. 31)
4. Повністю поверніть регулятор швидкості проти годинникової стрілки. (Мал. 32)
5. Лівою рукою притисніть корпус інструмента до землі.
6. Тягніть за ручку на тросі стартера, доки двигун не запуститься. Не тягніть за ручку стартера більше ніж 3 рази.
7. Переведіть повітряну заслінку в положення 1/2 та потягніть ручку стартера, доки двигун не запрацює. (Мал. 33)
8. Дайте двигуну попрацювати приблизно 10 секунд.
9. Повністю натисніть дросельний регулятор і не відпускайте його, доки не виконаєте всі подальші кроки.
10. Переведіть повітряну заслінку в положення OFF CHOKE (Без заслону, відкрите положення). (Мал. 34)
11. Прогрійте двигун протягом 1 хвилини.

Запуск теплого двигуна

1. Натисніть і втримуйте курок газу.
2. Переведіть регулятор повітряної заслінки в положення 1/2.
3. Швидко потягніть ручку троса стартера. За необхідності повторюйте, доки двигун не запуститься.
4. Переведіть регулятор повітряної заслінки в положення OFF CHOKE (Без заслінки, відкрите положення).

Зупинення двигуна

- Натисніть і відпустіть перемикач двигуна STOP (Стоп). Перемикач автоматично повернеться у положення ON (Увімк.). Перед спробую перезапуску виробу зачекайте 7 секунд, щоб переконатися, що перемикач перейде в початковий стан.

Використання насадки

- Якщо потрібна точність і концентрація потоку повітря, застосовуйте стандартну насадку. (Мал. 35)
- Якщо потрібен ширший потік повітря та більша швидкість, застосовуйте високошвидкісну насадку. (Мал. 36)

Регулювання довжини насадки повітродува

1. Поверніть насадку ліворуч, щоб послабити байонетне кріплення.
2. Переведіть насадку у відповідне положення.
3. Поверніть насадку вправо, доки не почуєте клацання.

Всмоктування

Перш ніж починати працювати в режимі всмоктування, надягніть необхідне захисне обладнання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням переконайтеся, що мішок не пошкоджений, а замок-блискавку застібнуто. Не використовуйте пошкоджений мішок. Це допоможе уникнути травм від сміття, що може опинитися в повітрі. Робота з виробом лівою рукою підвищує ризики. Не допускайте, щоб частини тіла торкалися зони вихлопу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не запускайте повітродув, якщо кришка впускного отвору відкрита або пошкоджена (за винятком випадків, коли під'єднана всмоктувальна труба).

- Під час роботи з повітродувом мішок необхідно підтримувати за допомогою плечового ременя. Ремінь необхідно надягати на верхню частину плеча.
- Запустіть повітродув. Виконуйте інструкції з розділу по запуску та зупинці *Зупинення двигуна на сторінці 352*. Прочитайте інструкції з безпеки *Правила техніки безпеки під час користування повітродувом на сторінці 347*.

Спорожнення мішка

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Завжди перевіряйте мішок. Перед використанням переконайтеся, що він не пошкоджений, а замок-блискавка застібнутий. Не користуйтеся пошкодженим мішком. Існує ризик травмування сміттям, що може з нього вилетіти. Будьте обережні, якщо працюєте лівою рукою. Не торкайтеся зони вихлопу.

1. Зупиніть виріб.
2. Відкрийте замок-блискавку на мішку.
3. Спорожніть мішок.
4. Закрийте замок-блискавку.

Технічне обслуговування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед очищенням, ремонтуванням чи технічним обслуговуванням уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

Графік технічного обслуговування

Обов'язково дотримуйтеся графіка технічного обслуговування. Інтервали розраховуються з урахуванням щоденного використання виробу. Значення інтервалів буде іншим, якщо ви не використовуйте виріб щоденно. Виконуйте лише те обслуговування, яке описане в цьому посібнику. Інформацію щодо інших видів обслуговування, не наведених у цьому посібнику, можна отримати в авторизованому сервісному центрі.

Щоденне технічне обслуговування

- Очистьте зовнішні поверхні.
- Перевірте роботу регулятора швидкості й курка газу. Замініть пошкоджені деталі.
- Перевірка вимикача. За необхідності замініть його.
- Перевірте швидкість холостого ходу.
- Очистьте повітряний фільтр. За необхідності замініть його.
- Переконайтеся, що кришка впускного отвору фіксується у закритому положенні. Переконайтеся, що крильчатка чиста.
- Затягніть усі гвинти й гайки.
- Переконайтеся, що на корпусах немає тріщин.
- Переконайтеся, що мішок не пошкоджений, а замок-блискавка працює. Замініть мішок у разі потреби.

Щотижневе технічне обслуговування

- Перевірте стан стартера, троса стартера і притискної пружини. Замініть всі пошкоджені деталі.
- Перевірте стан повітрозабірника на стартері. Якщо всмоктувач повітря забився, звільніть його від сміття.
- Очистьте зовнішні частини свічки запалювання. Витягніть її та перевірте проміжок між електродами. Відрегулюйте відстань до 0,6 мм (0,024 дюйма) або замініть свічку запалювання.
- Очистьте лопаті на крильчатці.
- Очистьте іскрогасник і замініть його в разі потреби (це не стосується глушників із каталітичним допалювачем газів).
- Очистьте зону карбюратора.
- Очистьте повітряний фільтр.

Щомісячне технічне обслуговування

- Перевірка ручки троса стартера та троса стартера.
- Очистьте паливний бак.
- Очистьте карбюратор і зону навколо нього.
- Очистьте лопаті на крильчатці.
- Перевірте трубки паливної системи на предмет тріщин або інших пошкоджень. У разі необхідності замініть їх
- Перевірте паливний фільтр.
- Перевірка всіх кабелів та з'єднань.
- Замініть свічку запалювання.
- Замініть повітряний фільтр.

Щорічне технічне обслуговування

- Перевірка свічки запалювання.
- Очистьте зовнішні поверхні карбюратора та прилеглих до нього ділянок.
- Очищення системи охолодження.
- Перевірте іскрогасник.

- Замініть паливний фільтр у паливному баці.
- Перевірка шланга подачі пального на пошкодження.
- Перевірка всіх кабелів та з'єднань.

Технічне обслуговування після 125 годин експлуатації

- Необхідно відремонтувати або замінити глушник в авторизованому сервісному центрі.

Налаштування швидкості холостого ходу

- Перед налаштуванням швидкості холостого ходу переконайтеся, що повітряний фільтр чистий і його кришку встановлено.
- Налаштуйте швидкість холостого ходу регулювальним гвинтом T, позначеним літерою «T».
- Швидкість холостого ходу відрегульовано правильно, якщо двигун працює рівномірно в будь-якому положенні.

(Мал. 37)

1. Щоб збільшити швидкість, повертайте гвинт регулювання холостого ходу за годинниковою стрілкою.
2. Щоб зменшити швидкість, повертайте гвинт регулювання холостого ходу проти годинникової стрілки.

Технічне обслуговування іскрогасника

Для очищення іскрогасника використовуйте дротяну щітку.

Очищення системи охолодження

(Мал. 38)

Очищуйте елементи системи охолодження за допомогою щітки.

Перевірка свічки запалювання

УВАГА: Завжди користуйтеся рекомендованими свічками запалювання. Неправильний тип свічки запалювання може призвести до пошкодження виробу.

- Якщо двигун втрачає потужність, його важко запустити або він погано працює на холостому ході, необхідно перевірити свічку запалювання.
- Щоб зменшити ризик потрапляння зайвих предметів на електроди свічки запалювання, дотримуйтеся таких інструкцій:
  a) переконайтеся, що швидкість холостого ходу налаштовано правильно;
  b) переконайтеся в правильності змішування паливної суміші;
  c) переконайтеся, що повітряний фільтр чистий.
- Якщо свічка запалювання забруднена, її слід очистити та переконатися в тому, що між електродами встановлено правильний проміжок (див.). *Технічні характеристики на сторінці 354.* (Мал. 39)
- За необхідності замініть свічку запалювання.

Технічне обслуговування повітряного фільтра

Очищення повітряного фільтра

1. Зніміть кришку повітряного фільтра та витягніть його. (Мал. 40)
2. Помийте повітряний фільтр у теплій мильній воді. Перед встановленням переконайтеся, що повітряний фільтр сухий.
3. Якщо повітряний фільтр занадто брудний для очищення, замініть його. Пошкоджений повітряний фільтр обов'язково потрібно замінити.

Технічні характеристики

	одиниця вимірювання	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
Технічні характеристики двигуна			

Робочий об'єм циліндра	$см^3$	28	28
Проміжок між електродами	мм	0,6	0,6
Об'єм паливного бака	л	0,5	0,5
Частота обертання на холостому ходу	об/хв	2800–3200	2800–3200
Максимальна потужність	об/хв	8000	8000
Вихідна потужність	кВт / к. с.	0,8 / 1,1	0,8 / 1,1
Свічка запалювання		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
Максимальна швидкість у режимі повітродува	об/хв	8600	8600
Максимальна швидкість у режимі пилососа	об/хв	--	7500
Період контролю викидів	год	125	125
Дані щодо шуму та вібрації			
Еквівалентні рівні вібрації на ручках з повітродувними трубами та насадкою (оригінал) – див. примітку 1	$м/с^2$	11,5	11,5
Еквівалентні рівні вібрації на ручках зі всмоктувальними трубами (оригінал), ліворуч/праворуч – див. примітку 1	$м/с^2$	--/--	8,61 / 12,0
Еквівалентний рівень шумового тиску у вусі оператора, виміряний за стандартами ISO 22868, за наявності випускних труб повітродува та насадкою (оригінал) – див. примітку 3	дБ(А)	92,6	98,6
Рівень шумового тиску у вусі спостерігача, виміряний відповідно до стандарту ANSI B175.2, з повітродувними трубами та насадкою (оригінал)	дБ(А)	72	72,3
Рівень звукової потужності, виміряний – див. примітку 2	дБ(А)	106,9	108
Рівень звукової потужності, гарантований (L_{WA}) – див. примітку 2	дБ(А)	111	111
Розміри виробу			
Вага (без пального, але з установленою повітродувною трубою та стандартною насадкою)	кг	4,3	4,4

Примітка 1. Представлені дані про еквівалентний рівень вібрації мають типовий статистичний розкид (стандартне відхилення) у 1 $м/с^2$.

Примітка 2. Випромінювання шуму в навколишнє середовище, виміряне як звукова потужність (L_{WA}), відповідає директиві ЄС 2000/14/ЕС. Зазначений рівень звукової потужності машини був виміряний з оригінальною насадкою, що дає найбільший рівень шуму. Різниця між гарантованим та виміряним рівнем звукової потужності полягає в тому, що гарантований рівень звукової потужності також враховує розкид у результатах вимірювання та відмінності між різними інструментами тієї самої моделі згідно з Директивою 2000/14/ЕС.

Примітка 3. Представлені дані еквівалентного рівня звукового тиску інструмента мають типову статистичну дисперсію (стандартне відхилення) 1 дБ (А).

Вентилятор	Одиниці вимірювання	125B	125BVX

Тип		Радіальний вентилятор	Радіальний вентилятор
Макс. швидкість повітря, стандартна насадка	м/с	72,8	72,8
Макс. швидкість повітря, високошвидкісна насадка*	м/с	86,2	86,2
Об'єм повітря у верхній трубі в режимі повітродува	$м^3$/хв	12	12
Об'єм повітря в режимі пилососа	$м^3$/хв	--	12,6
*додаткове приладдя для деяких моделей			

Приладдя

Приладдя	**Тип**
Набір для очищення канавок (125B, 125BVX)	952 711 918
Високошвидкісна насадка (125B, 125BVX)	547 627 301
Комплект для функції пилососа (125BVX)	952 711 913

Декларація відповідності ЄС

Ми, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, заявляємо під свою виключну відповідальність, що представлений виріб:

Опис	**Gasoline Blower / Blower-Vacuum**
Бренд	Husqvarna
Платформа / Тип / Модель	Платформа125B28HV, представлена модель 125B, 125BVX
Партія	Серійні номери за 2021 рік і пізніше

повністю відповідає таким директивам і нормам ЄС:

Директива / норма	**Опис**
2006/42/EC	«Про механічне обладнання»
2014/30/EC	«Про електромагнітну сумісність»
2000/14/EC	«Про випромінювання шуму від обладнання, призначеного для використання надворі»
2011/65/EU	«Про обмеження використання деяких небезпечних речовин»

Застосовуються такі узгоджені стандарти та/або технічні специфікації: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018

Згідно з додатком V директиви 2000/14/EC заявлені шумові характеристики зазначено в розділі *Технічні характеристики на сторінці 354*.

Компанія Intertek виконала добровільну перевірку компанії Husqvarna AB та видала їй 103553327CRT-001C – сертифікат відповідності нормам директиви Ради ЕС 2006/42/EC «Про машини та механізми».

Цей сертифікат діє для всіх місць виробництва та країн-виробників, зазначених на виробі.

Gasoline Blower / Blower-Vacuum, що постачається, відповідає зразку, який пройшов перевірку.

За дорученням компанії Huskvarna.

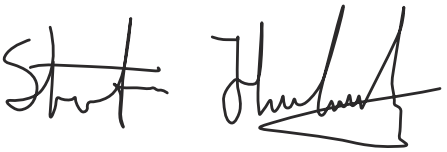

Стефан Гольмберг (Stefan Holmberg), директор відділу НДДКР, управління технологіями, Husqvarna AB

Відповідальний за технічну документацію

CE

Husqvarna®

www.husqvarna.com

Original instructions
Оригинални инструкции
Originalna uputstva
Původní pokyny
Originale instruktioner
Originalanweisungen
Αρχικές οδηγίες
Instrucciones originales
Originaaljuhend
Alkuperäiset ohjeet

Instructions d'origine
Originalne upute
Eredeti útmutatás
Istruzioni originali
取扱説明書原本

Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība
Originele instructies
Originale instruksjoner
Oryginalne instrukcje
Instruções originais
Instrucțiuni inițiale
Оригинальные инструкции
Pôvodné pokyny
Izvirna navodila
Originalna uputstva
Bruksanvisning i original
Orijinal talimatlar
Оригінальні інструкції

1144072-38 Rev. 8

2026-06-22